

SPIS TREŚCI

2 WPROWADZENIE

- 2 Przegląd
- 2 Zawartość opakowania

3 POZNAJ SWÓJ APARAT

- 3 Widok z przodu
- 5 Widok z tyłu
- 7 Diodowy wskaźnik stanu
- 8 Ikony na wyświetlaczu LCD

10 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

- 10 Wkładanie i wyjmowanie baterii (wyposażenie dodatkowe)
- 11 Ładowanie baterii
- 13 Wkładanie i wyjmowanie karty SD (wyposażenie dodatkowe)
- 14 Ustawianie daty i godziny
- 15 Wybór języka
- 16 Formatowanie karty SD
- 17 Ustawianie rozdzielczości i jakości obrazu

18 TRYB FOTOGRAFOWANIA

- 18 [] Tryb zdjęciowy

19 DANE TECHNICZNE APARATU

WPROWADZENIE

Przegląd

Gratulujemy zakupu nowego cyfrowego aparatu fotograficznego.

Robienie wysokiej jakości cyfrowych zdjęć za pomocą tego najnowocześniejszego, inteligentnego aparatu to czynność szybka i łatwa. Aparat, wyposażony w matrycę CCD o rozdzielczości 6,20 megapikseli, umożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 2816 x 2112 pikseli.

Zawartość opakowania

Ostrożnie rozpakuj aparat i upewnij się, że masz wszystkie wymienione poniżej elementy.

Podstawowe elementy wchodzące w skład zestawu:


- cyfrowy aparat fotograficzny
- kabel A/V
- podręcznik użytkownika
- kabel USB
- pasek aparatu
- adapter
- zasilacz AC

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- karta SD
- ładowalna bateria litowo-jonowa
- dysk CD z oprogramowaniem
- futerał aparatu
- ładowarka baterii

POZNAJ SWÓJ APARAT


Widok z przodu

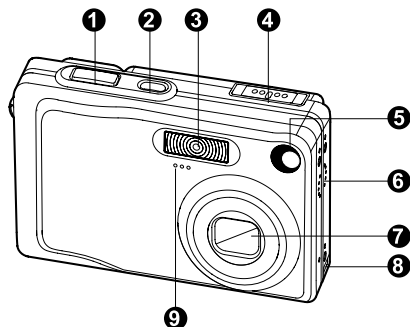

#	Nazwa	Opis
1.	przycisk migawki	Po wciśnięciu do połowy ustawiana jest ostrość i blokowana ekspozycja, zaś po wciśnięciu do końca wyzwalana jest migawka.
2.	przycisk POWER	Służy do włączania i wyłączania aparatu fotograficznego.
3.	lampa błyskowa	Zapewnia oświetlenie błyskiem.
4.	przełącznik trybów pracy	Umożliwia ustawienie trybu pracy aparatu fotograficznego.
		Tryb zdjęciowy
		Zapis wideoklipów.
		Odtwarzanie i kasowanie zapisanych obrazów.
5.	dioda samowyzwalacza (światło pomocnicze AF)	Miga zielonym światłem w trybie samowyzwalacza, aż do chwili zrobienia zdjęcia.
6.	głośnik	Emituje dźwięki aparatu fotograficznego i odtwarza zapisany sygnał audio.


- | | |
|-------------|---|
| 7. obiektyw | Obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym umożliwia robienie zdjęć teleobiektywowych i szerokokątnych. |
| 8. adapter | Umożliwia podłączenie zasilacza AC do aparatu fotograficznego (w celu użytkowania aparatu bez baterii lub ładowania baterii litowo-jonowej), bądź podłączenie kabla USB lub kabla A/V do aparatu fotograficznego. |
| 9. mikrofon | Umożliwia nagrywanie klipów audio. |

Widok z tyłu

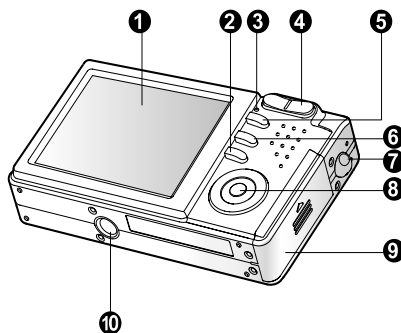

#	Nazwa	Opis
1.	Wyświetlacz LCD	Służy do wyświetlania menu do obsługi aparatu oraz podglądu zdjęcia przed jego zrobieniem i późniejszego przeglądania zrobionych zdjęć.
2.	 Przycisk wyłączenia wyświetlacza	Służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD i podglądu obrazu.
3.	Dioda stanu	Wskazuje bieżący stan aparatu fotograficznego.
4.	 Przycisk wydłużania ogniskowej	Umożliwia wydłużenie ogniskowej obiektywu do pozycji teleobiektywu.
	 Przycisk skracania ogniskowej	Umożliwia skrócenie ogniskowej obiektywu do pozycji szerokokątnej.
5.	Przycisk MENU	Służy do włączania i wyłączania menu OSD.
6.	 Przycisk kasowania	Umożliwia kasowanie zdjęć.
7.	Zaczep paska	Służy do zamocowania paska aparatu fotograficznego.
8.	Przycisk SET / kierunek przewijania	Umożliwia przewijanie menu i obrazów, następnie zaś dokonywanie wyboru dostępnych opcji.
9.	Pokrywa baterii/karty SD	Zapewnia dostęp do baterii oraz umożliwia wkładanie i wyjmowanie karty pamięci.
10.	Gniazdo statywu	Umożliwia zamocowanie statywu.

Przycisk SET / kierunek przewijania

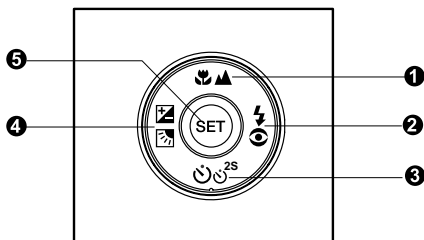

#	Nazwa	Opis
1.	▲ przycisk 🌸🏔 przycisk ogniskowania	Służy do przewijania do góry. Umożliwia wybranie odpowiedniego ustawienia ogniskowania.
2.	▶ przycisk ⚡👁 przycisk lampy błyskowej	Służy do przewijania w prawo. Umożliwia wybranie odpowiedniego ustawienia lampy błyskowej.
3.	▼ przycisk 🕒 ^{2S} przycisk samowyzwalacza	Służy do przewijania do dołu. Umożliwia włączanie i wyłączanie samowyzwalacza oraz wybór odpowiedniego trybu pracy samowyzwalacza.
4.	◀ przycisk ⊕⊖ przycisk korekcji ekspozycji/ tylnego oświetlenia	Służy do przewijania w lewo. Umożliwia włączanie i wyłączanie / tylnego oświetlenia / korekcji ekspozycji lub tylnego oświetlenia.
5.	przycisk SET	Umożliwia wchodzenie do menu i potwierdzanie wybranych ustawień.

Diodowy wskaźnik stanu


W tabeli opisano kolor i stan diody stanu.

Kolor	Stan	Przy wyłączonym zasilaniu	Podczas fotografowania	Przy podłączeniu do PC
zielony	świeci się	Koniec ładowania baterii.	Funkcja AE lub AF jest zablokowana przy spuście wciśniętym do połowy.	-
	miga	Trwa ładowanie baterii.	-	-
czerwony	świeci się	Błąd ładowania baterii.	Trwa zapisywanie na karcie SD.	W komunikacji z PC. (Karta SD jest włożona.)
	miga	-	Gdy obraz nie jest ostry.	-
pomarańczowy	świeci się	-	Trwa ładowanie lampy błyskowej.	-
	miga	-	Błąd sprzętowy.	(Karta SD nie jest włożona.)

Ikony na wyświetlaczu LCD

Tryb fotografowania []

1. Stan ogniskowej obiektywu
2. Notatka głosowa
3. Stan naładowania baterii
 - [] Pełny poziom naładowania
 - [] Średni poziom naładowania
 - [] Niski poziom naładowania
 - [] Bateria rozładowana
4. Ikona lampy błyskowej
 - [Puste pole] Tryb automatyczny
 - [] Usuwanie efektu czerwonych oczu
 - [] Błysk wymuszony
 - [] Błysk stłumiony
 - [] Zdjęcia nocne
5. [] Histogram
6. Obszar ustawiania ostrości (gdy spust jest wciśnięty do połowy)
7. Ikona trybu zapisu zdjęć
 - [Puste pole] zdjęcia pojedyncze
 - [] zdjęcia seryjne
 - [**AEB**] autoekspozycja
8. Rozdzielczość obrazu
 - [] 2816 x 2112
 - [] 2272 x 1704
 - [] 1600 x 1200
 - [] 640 x 480
9. Możliwa liczba zdjęć
 - [*******] wysoka
 - [******] standardowa
 - [*****] ekonomiczna
10. Jakość
 - [*******] wysoka
 - [******] standardowa
 - [*****] ekonomiczna
11. Data i godzina
12. Ikona samowyzwalacza
 - [ **10s**] 10 s
 - [ **2s**] 2 s
 - [ **10+2s**] 10+2 s

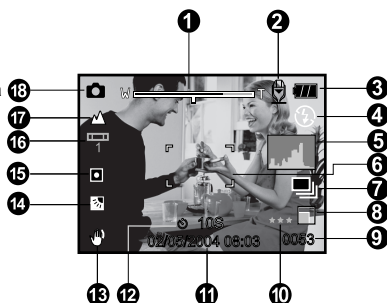

13. Ikona ostrzegająca o niestabilnym trzymaniu
14. [] Przycisk korekcji ekspozycji
[] Korekcja tylnego oświetlenia
15. Ikona czujnika ekspozycji
[Puste pole] pomiar wielopunktowy
[] pomiar punktowy
16. Ikona balansu bieli
[Puste pole] tryb automatyczny
[] oświetlenie żarowe
[] oświetlenie jarzeniowe 1
[] oświetlenie jarzeniowe 2
[] światło dzienne
[] pochmurno
[] ustawianie ręczne
17. Ikona ustawiania ostrości
[Puste pole] autofokus
[] makro
[] nieskończoność
18. [] tryb zdjęciowy




UWAGA

■ Każde naciśnięcie przycisku [] powoduje przełączenie o jeden krok w następującej kolejności: wyświetlanie normalne (wyświetlanie ikon itp.), wyświetlanie normalne i histogram, wyświetlanie wyłączone, wyświetlacz LCD wyłączony.


Tryb fotografowania [📷]

1. [📷] Tryb filmowania
2. Stan ogniskowej obiektywu
3. Stan naładowania baterii
4. Rozdzielczość obrazu
5. Możliwy czas zapisu / czas upływający
6. Jakość
7. Wskaźnik zapisu
8. Ikona samowyzwalacza
9. Ikona ustawiania ostrości

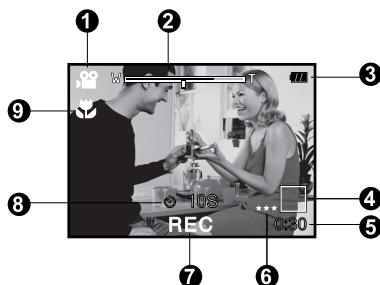


Tryb odtwarzania [▶] – odtwarzanie zdjęć

1. Ikona trybu
2. Numer pliku
3. Numer folderu
4. Ikona zabezpieczenia
5. Notatka głosowa

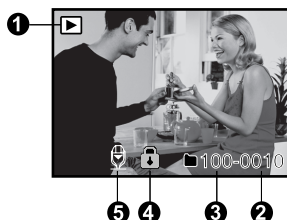

Tryb odtwarzania [▶] – odtwarzanie wideoklipów

1. Pasek stanu wideoklipu
2. Upływający czas
3. Numer pliku
4. Numer folderu
5. Ikona zabezpieczenia
6. Ikona trybu
7. Tryb odtwarzania
8. Ikona wyłączonego dźwięku (pojawia się po naciśnięciu przycisku [▲] podczas odtwarzania wideoklipu)
9. Całkowity czas

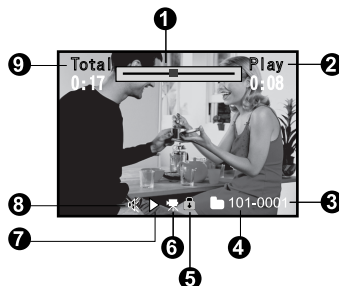




CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Wkładanie i wyjmowanie baterii (wyposażenie dodatkowe)

Zdecydowanie zalecamy stosowanie specjalnej ładowalnej baterii litowo-jonowej (3,7 V), która umożliwi zaprezentowanie wszystkich możliwości aparatu. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu baterię należy naładować. Przed przystąpieniem do wkładania lub wyjmowania baterii należy się upewnić, że zasilanie aparatu jest wyłączone.

Wkładanie baterii

1. Otwórz pokrywkę baterii i karty SD.
2. Włóż baterię w kierunku pokazanym na ilustracji.
 - Odchyl dźwigenkę blokady baterii w kierunku wskazanym strzałką i ustaw baterię, tak aby jej etykieta była skierowana w stronę tylnej części aparatu, po czym włóż baterię do aparatu.
3. Zamknij pokrywkę baterii i karty SD.

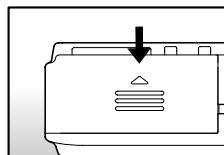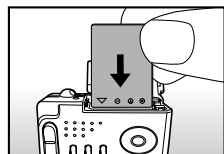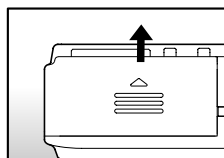


Wyjmowanie baterii

Otwórz pokrywkę baterii i karty SD, po czym zwolnij dźwigenkę blokady baterii. Gdy bateria wysunie się nieco, wyciągnij ją całkowicie z aparatu.


Ładowanie baterii

Stanowiący wyposażenie opcjonalne zasilacz AC może być używany do ładowania baterii lub do bezpośredniego zasilania aparatu. Przed przystąpieniem do wkładania baterii należy się upewnić, że zasilanie aparatu jest wyłączone.

1. Włóż adapter do jego gniazda w aparacie fotograficznym, tak jak pokazano na ilustracji.

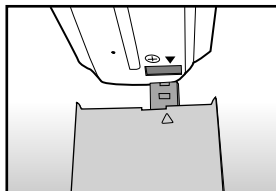

2. Włóż wtyk zasilacza AC do gniazda adaptera oznaczonego symbolem „DC IN”.
3. Zasilacz AC podłącz do sieciowego gniazda ściennego.

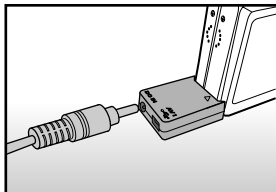

- Po rozpoczęciu ładowania dioda stanu miga zielonym światłem, zaś po zakończeniu ładowania świeci się ciągłym zielonym światłem. W przypadku wystąpienia błędu ładowania dioda stanu świeci się na czerwono.
- Zaleca się całkowite rozładowanie baterii przed jej ponownym ładowaniem.
- Czas ładowania jest różny i zależy od temperatury otoczenia i stanu naładowania baterii.



UWAGA


- Ten aparat musi współpracować ze ściśle określonym zasilaczem AC. Uszkodzenie spowodowane przez niewłaściwy zasilacz nie podlega naprawie gwarancyjnej.
- Jeśli ładowanie nie rozpocznie się pomimo postępowania zgodnego z opisaną powyżej procedurą, należy wyłączyć zasilanie aparatu w dowolnym trybie po włączeniu się wyświetlacza LCD, po czym ponownie wyłączyć zasilanie.
- Bezpośrednio po naładowaniu lub użytkowaniu bateria może być ciepła. Jest to normalne i nie świadczy o uszkodzeniu baterii.
- W przypadku użytkowania aparatu w niskich temperaturach, aparat i baterię należy przechowywać pod zewnętrznym ubraniem.
- Otworzenie pokrywki baterii bez wyjmowania baterii nie powoduje przerwania zasilania. W przypadku wyjęcia baterii należy ją ponownie włożyć przed upływem 2 godzin, aby ustawienia daty i godziny nie uległy skasowaniu.
- Zalecamy, aby pierwsze ładowanie baterii trwało 8 godzin.

Wkładanie i wyjmowanie karty SD (wyposażenie dodatkowe)

Zdjęcia zrobione za pomocą tego aparatu zostaną zapisane na karcie SD. Robienie zdjęć bez uprzedniego włożenia karty SD do aparatu jest niemożliwe. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SD należy wyłączyć zasilanie aparatu.

Wkładanie karty SD

1. Otwórz pokrywkę baterii i karty SD.
2. Włóż kartę SD w kierunku pokazanym na ilustracji.
 - Chwyć kartę SD jej przednią stroną (z wydrukowaną strzałką) w kierunku tylnej strony aparatu, po czym włóż kartę do oporu.
3. Zamknij pokrywkę baterii i karty SD.

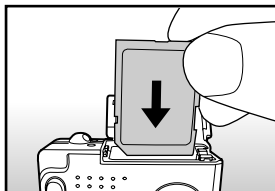

Wyjmowanie karty SD

Otwórz pokrywkę baterii i karty SD, po czym naciśnij lekko na krawędź karty SD, co spowoduje jej wysunięcie.



UWAGA

- W przypadku włączenia zasilania aparatu, do którego nie została włożona karta SD, na wyświetlaczu LCD ukaże się komunikat „NO CARD” (Brak karty).
- Aby zabezpieczyć ważne dane przed przypadkowym skasowaniem z karty SD, można przesunąć blokadę zapisu (na boku karty) w położenie „LOCK”.
- Aby móc zapisywać lub zmieniać dane na karcie albo je kasować, musisz odblokować kartę.
- Ten aparat nie współpracuje z kartą MultiMediaCard™.


Ustawianie daty i godziny

Datę i godzinę należy ustawić gdy:

- Aparat zostanie włączony po raz pierwszy.
- Aparat zostanie włączony po długim okresie przechowywania z wyjętą baterią.

Jeśli informacje dotyczące daty i godziny nie są wyświetlane na wyświetlaczu LCD, należy wykonać opisane poniżej czynności w celu ustawienia prawidłowej daty i godziny.

1. Przesuń przełącznik trybów pracy w położenie [] lub [].
2. Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz menu [Setup] przyciskiem .
3. Wybierz opcję [Date/Time] przyciskami / i naciśnij przycisk **SET**.
 - Wyświetlony zostanie ekran ustawiania daty i godziny.
4. Wybierz odpowiednie pole przyciskami / , po czym ustaw właściwą datę i godzinę przyciskami / .
 - Datę i godzinę ustawia się w kolejności: rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta.
 - Czas jest wyświetlany w formacie 24-godzinny.
5. Po upewnieniu się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe naciśnij przycisk **SET**.
 - Ustawienia zostaną zapisane, zaś na ekranie zostanie ponownie wyświetlone menu ustawień.

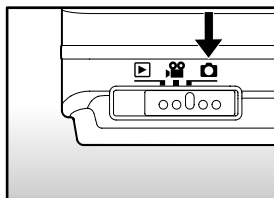

Picture	Function	Setup
Beep	ON	
Fr. No. Reset	Next Menu	
Date / Time	Next Menu	
Auto OFF	1 Min	
Sys. Reset	Next Menu	
Language	English	

Menu:Exit ◀ or ▶ Select Page
Set : Adjust ▲ or ▼ Select Item


Picture	Function	Setup
Date / Time		
▲ 2004 ▼	01	01
	01	01

Menu:Exit ◀ or ▶ Select Item
Set : Adjust ▲ or ▼ Change Value

Wybór języka

Umożliwia wybranie języka, w którym mają być wyświetlane menu i komunikaty na wyświetlaczu LCD.

1. Przesuń przełącznik trybów pracy w położenie [] lub [] lub [].
2. Naciśnij przycisk **MENU** i wybierz menu [Setup] przyciskiem .
 - Jeśli na karcie SD nie są zapisane żadne obrazy/wideoklipy, naciśnij przycisk **MENU** w wyniku czego zostanie wyświetlone menu [Setup].
3. Wybierz opcję [Language] przyciskami / i naciśnij przycisk **SET**.
 - Wyświetlony zostanie ekran ustawiania języka.
4. Wybierz jeden z wyświetlonych języków przyciskami / i naciśnij przycisk **SET**.
 - Ustawienie zostanie zapisane.

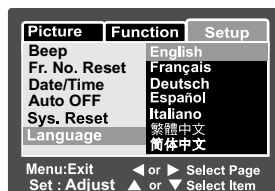

[] / [] Tryb pracy



[] Tryb pracy z obrazami/
wideoklipami na karcie SD




[] Tryb pracy bez obrazów/
wideoklipów na karcie SD




Formatowanie karty SD

Formatowanie powoduje skasowanie wszystkich obrazów i folderów zapisanych na karcie SD. Przeprowadzenie formatowania nie jest możliwe, jeśli karta SD jest zablokowana.

1. Przesuń przełącznik trybu pracy w położenie [].

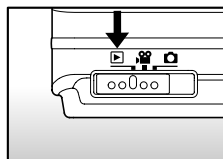

2. Naciśnij przycisk **MENU**.
 - Wyświetlone zostaje menu [Setup].
 - Jeśli na karcie SD zapisane są obrazy/ wideoklipy, naciśnij przycisk **▶** po uprzednim naciśnięciu przycisku **MENU**.
3. Wybierz opcję [Format] przyciskami **▲** / **▼**, po czym naciśnij przycisk **SET**.
4. Wybierz opcję [Execute] przyciskami **▲** / **▼**, po czym naciśnij przycisk **SET**.
 - Aby anulować formatowanie, wybierz opcję [Cancel] i naciśnij przycisk **SET**.

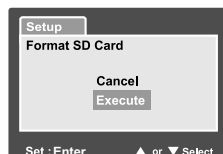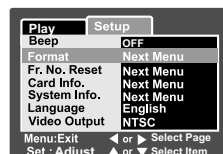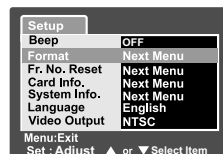

UWAGA

- Przed pierwszym użyciem kartę SD należy sformatować.
- Formatowanie karty SD powoduje również skasowanie obrazów chronionych. Kasowane są również wszystkie inne dane. Przed sformatowaniem karty należy się upewnić, że wszystkie zapisane na niej obrazy są niepotrzebne.
- Formatowanie jest czynnością nieodwracalną, powodującą bezpowrotne usunięcie danych.
- Niewłaściwie działająca karta pamięci SD nie da się prawidłowo sformatować.

Ustawianie rozdzielczości i jakości obrazu


Ustawienia dotyczące rozdzielczości i jakości określają liczbę pikseli, wielkość pliku obrazu i stopień kompresji wykonywanych zdjęć. Powyższe ustawienia mają wpływ na liczbę zdjęć, jaką można zapisać na karcie pamięci. W trakcie poznawania możliwości aparatu zaleca się wypróbowanie każdego ustawienia jakości i rozdzielczości, aby poznać wpływ tych ustawień na wykonywane zdjęcia.

Obrazy o wyższej rozdzielczości i jakości są znacznie lepsze pod względem fotograficznym, ale zajmują dużo miejsca w pamięci. Z tego względu niewielka liczba obrazów zajmie dużo przestrzeni na karcie pamięci.


Wysoka rozdzielczość i jakość są zalecane dla zdjęć przeznaczonych do wydrukowania oraz tam, gdzie są istotne drobne detale. Niższa rozdzielczość i jakość zabiera mniej pamięci i może wystarczyć do udostępniania zdjęć w Internecie, poprzez e-mail lub w raportach.

Aby zmienić rozdzielczość lub jakość zdjęć, wykonaj kolejno poniższe czynności:

1. Przesuń przełącznik trybów pracy w położenie [] lub [].
2. Naciśnij przycisk **MENU**.
 - Wyświetlana jest opcja [Picture] menu fotografowania.
3. Wybierz opcję [Size] przyciskami ▲ / ▼, po czym naciśnij przycisk **SET**.
4. Wybierz żądane ustawienie przyciskami ▲ / ▼ i naciśnij przycisk **SET**.
5. Wybierz opcję [Quality] przyciskami ▲ / ▼ i naciśnij przycisk **SET**.
6. Wybierz żądane ustawienie przyciskami ▲ / ▼ i naciśnij przycisk **SET**.
7. Aby wyjść z menu fotografowania, naciśnij przycisk **MENU**.

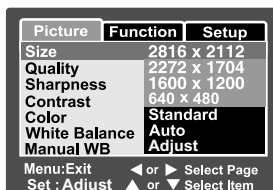

[] Tryb pracy

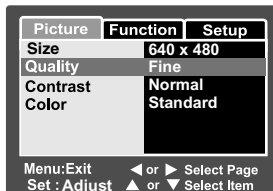

[] Tryb pracy

TRYB FOTOGRAFOWANIA


[] Tryb zdjęciowy

Typowym sposobem fotografowania jest fotografowanie automatyczne. Fotografowanie tym sposobem jest proste, ponieważ ekspozycja (kombinacja ustawień migawki i przesłony) jest automatycznie dostosowywana do warunków oświetlenia.


Do komponowania zdjęć służy duży wyświetlacz LCD 2,5 cala.

Przed rozpoczęciem fotografowania należy sprawdzić, czy w aparacie jest bateria i karta SD.

1. Naciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć zasilanie.
2. Przesuń przełącznik trybu pracy w położenie [].
 - Domyślnie włączone jest ustawienie wyświetlacza LCD.
3. Skomponuj zdjęcie na wyświetlaczu LCD.
4. Naciśnij przycisk spustu migawki.
 - Wciśnięcie przycisku spustu migawki do połowy powoduje automatyczne ustawienie ostrości i dobranie parametrów ekspozycji, zaś pełne wciśnięcie tego przycisku umożliwia zrobienie zdjęcia.
 - Po automatycznym ustawieniu ostrości i obliczeniu parametrów ekspozycji, ramka obszaru ustawiania ostrości przyjmuje kolor niebieski, zaś dioda świeci się na zielono.
 - Jeśli ustawienie ostrości lub ekspozycja są nieodpowiednie, ramka obszaru ustawiania ostrości przyjmuje kolor żółty, zaś dioda miga na czerwono.
 - Jeśli włączona jest funkcja podglądu wykonanego zdjęcia, to w trakcie jego zapisywania na karcie SD wyświetlony zostanie podgląd obrazu (wykonanego zdjęcia).

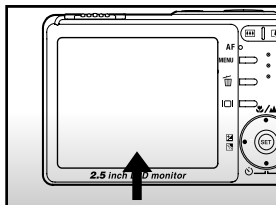

① Wciśnij do połowy

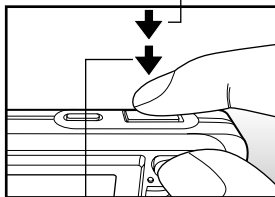

② Wciśnij do końca

DANE TECHNICZNE APARATU

Element	Opis
Matryca	6,20 megapikseli, CCD
Rozdzielczość obrazu	<Zdjęcia>: 2816 x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480 <Wideoklipy>: 640 x 480, 320 x 240
Wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LTPS TFT 2,5 cala
Jakość obrazu	Wysoka / standardowa / ekonomiczna
Nośniki informacji	Pamięć zewnętrzna: Karta pamięci SD (opcja, pojemność do 512 MB)
Format kompresji	JPEG
Format pliku obrazów	DCF 1.0, DPOF 1.1, EXIF 2.2, AVI
Obiektyw	3-krotny zoom optyczny F=2,8 – 4,8 f=5,4 mm – 16,2 mm (odpowiednik 32 mm – 96 mm w aparacie małoobrazkowym 35 mm)
Zakres ostrości	Od ok. 50 cm do nieskończoności (obiektyw szerokokątny i teleobiektyw) Od ok. 6 cm do nieskończoności (obiektyw makro szerokokątny) Od ok. 35 cm do nieskończoności (makro teleobiektyw)
Autofokus	Pomiar TTL metodą AF
Prędkość migawki	1/2 – 1/1000 s
Interfejs	Gniazdo DC IN 5V (za pośrednictwem adaptera) Gniazdo A/V OUT (za pośrednictwem adaptera) USB 2.0 (pełna szybkość)
Zasilanie	Ładowalna bateria litowo-jonowa (3,7 V, opcja) Zasilacz AC (5 V)
Wymiary (szer.xwys.xgł)	Ok. 89 x 55 x 24 mm (bez wystających elementów)
Waga	Ok. 130 g (bez baterii i karty pamięci SD)

* Konstrukcja i dane techniczne mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.



UWAGA

■ Jeśli szybkość dostępu do karty SD jest niewystarczająca do rejestrowania wideoklipów przy aktualnie wybranej jakości, zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza [SD], po czym rejestracja wideo zostanie wstrzymana. W takim przypadku należy wybrać niższą jakość rejestracji wideo.