

Aspire řady

Uživatelská příručka

Copyright © 2006 Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka k Aspire řady
Původní vydání: 09/2006

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

Na určené místo níže запиšte číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Stolní počítač Aspire Series

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí

Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si pečlivě přečtěte. Uložte je pro případné budoucí použití. Uchovejte tento dokument pro případné budoucí použití. Dodržujte veškerá upozornění a pokyny uvedené na výrobku.

Vypnutí výrobku před čištěním

Před čištěním odpojte výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík.

Upozornění

- Výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací šterbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Při umístění výrobku na postel, pohovku, polštář nebo jiný měkký povrch nesmí být větrací otvory nikdy zablokované. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.

Použití elektrické energie

- Tento výrobek musí být napájen typem napájení uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení máte k dispozici, obraťte se na prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.
- Je zakázáno pokládat na napájecí kabel jakékoli předměty. Umístěte výrobek tak, aby nikdo na napájecí kabel nestoupal.
- Používáte-li při napájení výrobku prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného výrobku překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech výrobků připojených k jedné elektrické zásuvce nesmí překročit kapacitu pojistky.

- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku či prodlužovací kabel zapojením příliš mnoha zařízení. Celkové zatížení systému nesmí překročit 80 % zatížitelnosti přípojky. Pokud používáte prodlužovací kabel, zatížení nesmí překročit 80 % zatížitelnosti kabelu.
- Adaptér střídavého proudu tohoto výrobku je vybaven třívodičovou uzemňovací zástrčkou. Tuto zástrčku je možné zapojit jen do uzemněné elektrické zásuvky. Před připojením zástrčky adaptéru střídavého proudu se ujistěte, že zásuvka je řádně uzemněná. Nezapojujte zástrčku do neuzemněné elektrické zásuvky. Další informace vám poskytne elektroinstalatér.



Upozornění! Zemnicí kolík je bezpečnostní prvek. Při použití elektrické zásuvky, která není řádně uzemněná, může dojít k zásahu elektrickým proudem nebo ke zranění.



Poznámka: Zemnicí kolík také poskytuje dobrou ochranu před neočekávaným šumem vytvářeným dalšími elektrickými zařízeními v blízkosti, která mohou ovlivňovat výkon tohoto výrobku.

- K napájení tohoto počítače používejte pouze sadu napájecího kabelu vhodného typu (tato sada je součástí krabice s příslušenstvím). Je třeba použít odpojitelný typ: kabel uvedený v UL/certifikovaný CSA, typ SPT-2, dimenzovaný minimálně pro 7 A 125 V, se schválením VDE nebo podobný. Maximální délka kabelu je 4,6 metrů (15 stop).

Servis výrobku

Nepokoušejte se provádět sami opravy tohoto výrobku. Při otevření nebo odejmutí krytů hrozí nebezpečí kontaktu se součástmi pod vysokým napětím nebo jiná nebezpečí. S veškerými opravami se obraťte na kvalifikovaného servisního technika.

V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte kvalifikovaného servisního technika o odbornou opravu:

- Napájecí kabel je poškozený nebo polámaný.
- Došlo k potřísnění výrobku tekutinou.
- Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
- Došlo k pádu výrobku nebo k poškození pláště.
- Výkon výrobku se znatelně změnil a je třeba provést opravu.
- Pokud výrobek při dodržení pokynů pro používání nefunguje normálně.



Poznámka: Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné používání ostatních ovládacích prvků může způsobit poškození takového rozsahu, že k obnovení normálního fungování výrobku je často zapotřebí rozsáhlé opravy kvalifikovaným technikem.

Výměna baterie

Tento notebook používá lithiovou baterii. Při výměně baterie používejte typ dodaný s výrobkem. Při použití jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.



Upozornění! Při nesprávné manipulaci s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu. Je zakázáno baterie demontovat nebo vhadzovat do ohně. Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. Použité baterie zlikvidujte podle místních nařízení.

Bezpečnost telefonní linky

- Předtím, než budete na zařízení provádět jakýkoli servisní zásah nebo je demontovat, vždy odpojte všechny telefonní kabely ze zásuvky.
- Vyhněte se používání telefonní linky (jiné než bezdrátové) během bouří. Existuje určité nebezpečí zásahu elektrickým proudem z blesku.

Pokyny k likvidaci

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. K minimalizaci znečištění a zajištění nejvyšší možné ochrany globálního životního prostředí toto zařízení recyklujte. Další informace o předpisech týkajících se odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na webové adrese <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Upozornění na rtuť

Pro projektory a elektronické výrobky obsahující monitor CRT nebo displej LCD: Lampy v tomto výrobku obsahují rtuť a musí být recyklovány nebo zlikvidovány podle místních, státních nebo federálních zákonů. Další informace vám poskytne sdružení Electronic Industries Alliance, www.eiae.org. Informace týkající se likvidace konkrétních lamp jsou uvedeny na webu www.lamprecycle.org.



Rady a informace pro pohodlné používání

Uživatelé počítačů si mohou po delším používání stěžovat na únavu očí a bolesti hlavy. Uživatelům, kteří tráví řadu hodin prací s počítačem, hrozí také fyzické zranění. Dlouhá pracovní doba, nevhodné držení těla, špatné pracovní návyky, stres, nedostatečné pracovní podmínky, osobní zdraví a další faktory značně zvyšují riziko fyzického zranění.

Při nesprávném používání počítače může vzniknout syndrom karpálního tunelu, zánět šlachy, zánět šlachového pouzdra nebo jiné muskuloskeletální poruchy. V rukou, zápěstích, pažích, ramenech, krku nebo zádech se mohou projevovat následující příznaky:

- necitlivost, pocit pálení či brnění,
- bolestivost, podrážděnost nebo citlivost,
- bolest, otoky nebo pulzování,
- napětí nebo strnulost,
- chlad nebo slabost.

Jestliže pocítíte tyto příznaky nebo jiné opakované nebo trvalé potíže či bolest související s používáním počítače, obraťte se ihned na lékaře a informujte oddělení vaší společnosti pro zdraví a bezpečnost.

Následující část obsahuje rady pro pohodlnější používání počítače.

Vyhledání zóny pohodlí

Vyhledejte svou zónu pohodlí nastavením úhlu sledování monitoru, použitím podnožky nebo zvýšením sedáku tak, abyste dosáhli maximálního pohodlí. Dodržujte následující pokyny:

- nezůstávejte příliš dlouho v jediné neměnné poloze,
- nehrbte se dopředu a nenaklánějte se dozadu,
- pravidelně vstaňte a projděte se, abyste odstranili napětí ze svalů nohou,
- dělejte si krátké přestávky, abyste uvolnili krk a ramena,

- nemějte svaly v napětí a nekrčte ramena,
- nainstalujte řádně externí monitor, klávesnici a myš, aby byly pohodlně na dosah,
- pokud sledujete monitor více než dokumenty, umístěte obrazovku doprostřed stolu, abyste minimalizovali napětí krku.

Péče o zrak

Dlouhodobé sledování počítače, nošení nesprávných brýlí nebo kontaktních čoček, odlesky, nadměrné osvětlení místnosti, neostrá obrazovka, velmi malé písmo a obrazovka s nízkým kontrastem mohou namáhat oči. V následujících částech naleznete doporučení, jak snížit únavu očí.

Oči

- Dopřejte očím častý odpočinek.
- Pravidelně se dívejte mimo obrazovku na vzdálený objekt.
- Často mrkejte, aby se oči nevysoušely.

Monitor

- Udržujte monitor čistý.
- Držte hlavu nad horním okrajem monitoru, abyste při pohledu doprostřed obrazovky hleděli očima mírně dolů.
- Upravte jas a kontrast monitoru na pohodlnou úroveň tak, aby byl text dobře čitelný a grafika zřetelná.
- Odstraňte odlesky a odrazy následujícími způsoby:
 - umístěte monitor bokem k oknu nebo zdroji světla,
 - minimalizujte přístup světla do místnosti pomocí závěsů, rolet nebo žaluzií,
 - používejte pracovní osvětlení,
 - změňte úhel sledování monitoru,
 - používejte filtr snižující odlesky,
 - na monitor umístěte stínítko, například kus kartonu přesahující přes horní přední okraj monitoru.
- Nenastavujte monitor tak, abyste jej museli sledovat z nepohodlného úhlu.
- Nedívejte se dlouhodobě do zdrojů jasného světla, například do otevřených oken.

Vytváření dobrých pracovních návyků

Rozvíjením následujících pracovních návyků bude práce s počítačem pohodlnější a produktivnější:

- Dělejte pravidelné a časté krátké přestávky.
- Provádějte protahovací cvičení.
- Dýchejte co nejvíce čerstvého vzduchu.
- Pravidelně cvičte a udržujte zdravé tělo.



.....

Upozornění! Nedoporučujeme používat počítač na pohovce nebo v posteli. Pokud je to nutné, pracujte pouze krátce, dělejte pravidelné přestávky a provádějte protahovací cvičení.



.....

Poznámka: Další informace naleznete v části "**Předpisy a bezpečnostní upozornění**" na straně 32 **AcerSystem User's Guide**.

Informace pro vaši bezpečnost a pohodlí	iii
Bezpečnostní pokyny	iii
Pokyny k likvidaci	v
Rady a informace pro pohodlné používání	vi
1 Seznámení	
s počítačem	1
Obsah balení	3
Zobrazení uživatelské příručky	4
Přední a zadní panel	5
Klávesnice	6
Optická jednotka	7
Péče o disky CD a DVD	7
2 Příprava počítače	9
Uspořádání pohodlného pracoviště	11
Nastavení židle	11
Umístění počítače	11
Umístění monitoru	12
Umístění klávesnice	12
Umístění myši	13
Připojení periferií	14
Připojení myši a klávesnice	14
Připojení monitoru	15
Připojení napájecího kabelu	16
Péče o adaptér střídavého proudu	16
Zapnutí počítače	17
Vypnutí počítače	18
Možnosti připojení	19
Připojení k síti	19
Připojení multimediálních zařízení	20
3 Systémové nástroje	23
Duální zobrazení	25
Obnovení systému	26
4 Časté otázky	27
Časté otázky	29
Příloha A: Předpisy a bezpečnostní upozornění	31
Předpisy a bezpečnostní upozornění	32

Shoda s předpisy ENERGY STAR	32
Prohlášení FCC	32
Poznámky o modemu	33
Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení	34
Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision	34
Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení	35
Obecně	35
Evropská unie (EU)	35
Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC	36
Kanada – výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)	36
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	38
Declaration of Conformity for CE marking	39
Rejstřík	40

1 Seznámení s počítačem

Tato kapitola popisuje funkce a součásti počítače.

Obsah balení

Před rozbalením počítače se ujistěte, že máte k dispozici dostatek prostoru k jeho přípravě.

Opatrně rozbalte krabici a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

Počítač Aspire



Obsah krabice s příslušenstvím

- Klávesnice (USB/Wireless)
- Myš (USB/Wireless)



Uživatelská příručka (u vybraných modelů), záruční list a instalační leták



Adaptér střídavého proudu a napájecí kabel



Další uživatelská dokumentace a software jiných výrobců

Zobrazení uživatelské příručky

Tato uživatelská příručka je také k dispozici v počítači jako soubor Adobe Acrobat PDF.

Zobrazení uživatelské příručky (v systému Windows XP)

1. Na hlavním panelu systému Windows XP klepněte na tlačítko **Start** a potom vyberte položky **Všechny programy, AcerSystem**.
2. Klepněte na položku **Aspire Series User's Guide**.

Přední a zadní panel

Přední a zadní panel počítače obsahují následující součásti:

Ikona	Součást	Ikona	Součást
	Tlačítko pro vysunutí		Port DVI
	Tlačítko napájení		Port monitoru CRT nebo LCD
	Indikátor pevného disku		Tlačítko OBR (One Button Recovery)
	Indikátor sítě LAN / síťový port		Konektor pro výstup do vnějšího zařízení
	Porty USB		Konektor pro vstup mikrofonu
	Zámek Kensington		Port pro výstup na sluchátka, reproduktory nebo do vnějšího zařízení
	Napájecí konektor		Konektor pro vstup vnějšího zdroje
	Port IEEE 1394		Čtečky paměťových karet*
			
			
FM	Port FM	TV - OUT	Port S-video/TV-out
TV	Anténní port	SPDIF	Port SPDIF
AV-IN	Vstupní port AV		




Poznámka: Další informace naleznete v částech "**Připojení periférií**" na straně 14 a "**Možnosti připojení**" na straně 19.

Klávesnice

Klávesnice obsahuje klávesy plné velikosti včetně samostatných kurzorových kláves, dvou kláves systému Windows, čtyř multimediálních kláves a 12 funkčních kláves.

Informace o připojení klávesnice viz **"Připojení myši a klávesnice" na straně 14.**

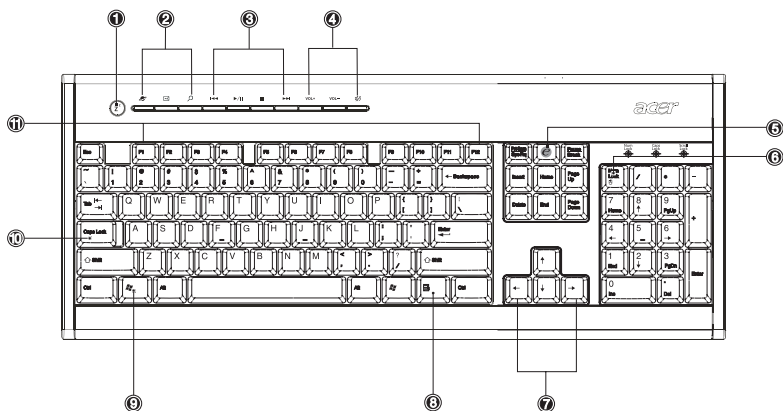

Č.	Popis	Č.	Popis
1	Tlačítko režimu spánku	2	Klávesy Internet, E-mail a Hledat
3	Multimediální klávesy	4	Klávesy pro řízení hlasitosti a ztlumení
5	Klávesa e (Scroll Lock)	6	Klávesa Num Lock
7	Kurzorové klávesy	8	Aplikační klávesa
9	Klávesa s logem systému Windows	10	Klávesa Caps Lock
11	Funkční klávesy		

Optická jednotka

Počítač může být vybaven kombinovanou jednotkou DVD a CD-RW, jednotkou DVD-Dual nebo DVD-Super multi. Tato jednotka se nachází na předním panelu počítače. Jednotka DVD umožňuje přehrávat nejen staré disky CD-ROM, CD-I a Video CD, ale také disky DVD. Jednotky DVD-Dual a DVD-Super multi umožňují zapisovat na zapisovatelné a přepisovatelné disky.

Disky CD a DVD, podobně jako diskety, jsou kompaktní, lehké a snadno se přenáší. Jsou však náchylnější k poškození než diskety a je třeba s nimi zacházet velmi opatrně.

Chcete-li vysunout optický disk, jestliže je počítač zapnutý, stiskněte tlačítko vysunutí jednotky.



Péče o disky CD a DVD

- Pokud disk nepoužíváte, uchovávejte jej v obalu, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo jinému poškození. Jakákoli nečistota nebo poškození může mít vliv na data na disku, zhoršit činnost čtecí čočky jednotky CD nebo DVD nebo znemožnit úspěšné přečtení disku v počítači.
- Při manipulaci držte disky vždy za okraje, aby se na disku nevytvořily šmouhy nebo otisky prstů.
- Při čištění disků používejte čistý, bezprašný hadřík a otírejte disk v přímém směru ze středu k okraji. Neotírejte disk kruhovým pohybem.
- Jednotku CD nebo DVD pravidelně čistěte. Pokyny naleznete v čistící sadě. Čistící sadu můžete zakoupit v kterémkoli obchodě s počítači nebo elektronikou.

2 Příprava počítače

Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny k přípravě počítače a připojení dalších periférií.

Uspořádání pohodlného pracoviště

Bezpečná a pohodlná práce začíná uspořádáním pracoviště a správným používáním vybavení. Proto je velmi důležité zamyslet se nad uspořádáním pracoviště. Při přípravě počítače se řiďte níže uvedeným obrázkem.


Vezměte v úvahu následující:

Nastavení židle

Používání správného typu židle ještě nutně neznamená, že budete mít správnou oporu. Židli je nutné nastavit tak, aby vyhovovala vašemu tělu. Správné držení těla zvýší vaše pohodlí a produktivitu.

- Zabraňte naklání židle. Pokud máte židli, která se naklání, uzamkněte ovládání náklonu, aby se židle během používání počítače nenaklátila dopředu ani dozadu.
- Nastavte výšku židle tak, aby při sezení byla vaše stehna rovnoběžně s podlahou a chodidla se celou plochou dotýkala podlahy.
- Opřete se o opěradlo židle. Nejste-li opřeni, musí váš trup vyvíjet větší námahu k uchování rovnováhy.

Umístění počítače

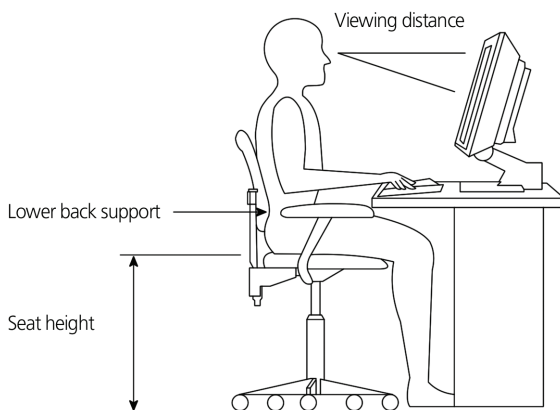

Při výběru umístění počítače pamatujte na následující zásady:

- Neumíst'ujte počítač do blízkosti zařízení, které může způsobovat elektromagnetické nebo vysokofrekvenční rušení, jako jsou například rádiové vysílače, televizory, kopírky nebo topná a klimatizační zařízení.
- Vyhněte se prašným místům a extrémním teplotám a vlhkosti.

- Počítač můžete umístit vedle pracovního stolu nebo pod něj, pokud tak nezabírá prostor, který potřebujete k práci a pohybu.



.....

Upozornění: Nezakrývejte horní mřížku, aby nedošlo k přehřátí.

- Počítač je dodáván s podstavcem, který lze snadno nainstalovat nebo sejmout pomocí mince. Podstavec použijte, chcete-li počítač umístit svisle.



Umístění monitoru

Umístěte monitor do vzdálenosti, ze které ho můžete pohodlně sledovat, obvykle 50 až 60 cm. Nastavte monitor tak, aby se horní část obrazovky nacházela na úrovni očí nebo mírně pod ní.

Umístění klávesnice

Umístění klávesnice velice významně ovlivňuje držení těla. Pokud ji umístíte příliš daleko, budete se muset naklonit dopředu a budete nuceni sedět v nepřírozené poloze. Umístění příliš vysoko způsobí napětí v ramenních svalech.

- Klávesnice by měla být umístěna bezprostředně nad klínem. Nastavte výšku klávesnice vyklopením nožiček, které jsou umístěny na spodní straně klávesnice.
- Při psaní držte předloktí vodorovně s podlahou. Nadloktí a ramena by měla být uvolněná. Potom se pokuste psát lehce. Cítíte-li jakéhokoli napětí v ramenou nebo na krku, přestaňte na chvíli psát a zkontrolujte držení těla.
- Umístěte klávesnici před monitor. Pokud klávesnici umístíte vedle monitoru, budete muset při psaní otáčet hlavu, což může zvýšit napětí v krčních svalech.

Umístění myši

- Myš by měla být umístěna na stejném povrchu jako klávesnice, abyste na ni mohli snadno dosáhnout.
- Umístěte ji tak, abyste měli dostatek místa k pohybu, aniž byste se museli natahovat nebo naklánět.
- Pohybujte myší pomocí paže. Při používání myši neopírejte zápěstí o stůl.

Připojení periferií

Příprava počítače je snadná. Je třeba připojit jen čtyři hlavní součásti: myš, klávesnici, monitor a napájecí kabel.



Poznámka: Připojované periferie znázorněné na následujících obrázcích slouží jen jako příklad. Skutečné modely zařízení se mohou ve vybraných zemích lišit.

Připojení myši a klávesnice (u vybraných modelů)

Zasuňte kabel myši nebo klávesnice USB do kteréhokoli portu USB  umístěného na předním a zadním panelu počítače.



Připojení monitoru

Chcete-li připojit monitor, zasuňte kabel monitoru do portu monitoru  (modrý port) nebo portu DVI, který se nachází na zadním panelu počítače.




Poznámka: Další pokyny a informace naleznete v příručce k monitoru.

Připojení napájecího kabelu

Přesvědčte se, zda je adaptér střídavého proudu řádně zapojen do počítače a do zásuvky.



Upozornění: Dříve než budete pokračovat, zkontrolujte rozsah napětí ve vaší oblasti. Ujistěte se, že odpovídá nastavení napětí počítače.

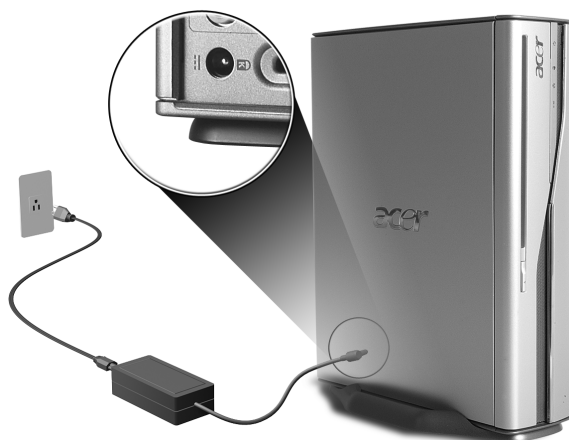

Poznámka: Napájecí kabel zasuňte pevně, aby nedošlo k náhodnému vypnutí.

Péče o adaptér střídavého proudu

Několik pokynů k péči o adaptér střídavého proudu:

- Nepřipojujte adaptér k žádnému jinému zařízení.
- Na napájecí kabel nestoupejte ani na něj nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel a jiné kabely umístěte mimo frekventovaná místa.
- Při vytahování napájecího kabelu netahejte za samotný kabel, ale za zástrčku.
- Používáte-li prodlužovací kabel, nesmí jmenovitá proudová kapacita napájeného zařízení překračovat jmenovitou proudovou kapacitu prodlužovacího kabelu. Celková jmenovitá kapacita všech zařízení připojených k jedné elektrické zásuvce dále nesmí překročit kapacitu pojistky.

Zapnutí počítače

Po připojení potřebných periferií a zapojení napájecího kabelu můžete zapnout počítač a začít pracovat.

Zapnutí počítače:

- 1 Zapněte všechny periferie připojené k počítači, jako například monitor, tiskárnu, reproduktory atd.
- 2 Stiskněte tlačítko napájení na předním panelu počítače.



Důležité: Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do elektrické zásuvky. Používáte-li prodlužovací kabel nebo automatický regulátor napětí, zkontrolujte, zda je zapojený a zapnutý.

Vypnutí počítače

Chcete-li vypnout počítač, postupujte následujícím způsobem.

Systém Windows XP:

- 1 Na hlavním panelu systému Windows XP klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Vypnout počítač a potom na tlačítko Vypnout.
- 2 Vypněte všechny periferie připojené k počítači.

Pokud nelze počítač vypnout normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň čtyři sekundy. Rychlým stisknutím tlačítka uvedete počítač pouze do režimu spánku.

Možnosti připojení

Připojení k síti

Počítač můžete připojit k síti LAN (Local Area Network, místní síť) pomocí síťového kabelu. Zasuňte síťový kabel do síťového portu  na zadním panelu počítače.



Poznámka: Informace o konfiguraci nastavení sítě vám poskytne správce sítě nebo je naleznete v příručce k operačnímu systému.

Připojení multimediálních zařízení

Můžete připojit multimediální zařízení, jako mikrofony, sluchátka nebo náhlavní sluchátka, externí reproduktory a vnější zvuková zařízení. Pomocí těchto zařízení můžete využívat multimediální funkce počítače.




.....

Poznámka: Níže znázorněná multimediální zařízení slouží jen jako příklad. Skutečné modely zařízení se mohou ve vybraných zemích lišit.

Připojte zařízení takto:

- Mikrofon: Připojuje se do konektorů pro vstup mikrofону  (růžové konektory), které se nacházejí na předním a zadním panelu počítače.

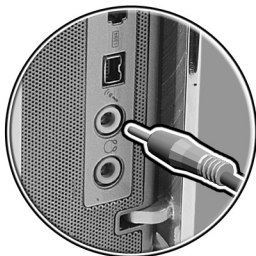

.....

Poznámka: Informace o konfigurování multimediálních zařízení naleznete v dokumentaci dodané k zařízením.

- Sluchátka, náhlavní sluchátka: Připojují se do konektoru pro sluchátka, který se nachází na předním panelu počítače. 



Poznámka: Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na klávesnici. Hlasitost také můžete nastavit pomocí ikony hlasitosti na hlavním panelu v dolní části obrazovky.

- Externí reproduktory: Připojují se do konektoru pro výstup zvuku (výstup do vnějšího zařízení)  (žlutozelený konektor), který se nachází na zadním panelu počítače.



- Zařízení vnějšího zvukového zdroje: Připojuje se do konektoru pro vstup zvuku (vstup vnějšího zdroje)  (světle modrý konektor), který se nachází na zadním panelu počítače.




3 Systémové nástroje

Tato kapitola popisuje aplikace, které jsou předinstalovány v počítači.

Duální zobrazení

Chcete-li v počítači povolit funkci zobrazení na dvou monitorech, nejprve se ujistěte, že je připojen druhý monitor, a potom klepněte na tlačítko **Start**, dále na položky **Ovládací panely**, **Zobrazení** a na kartu **Nastavení**.

Vyberte v rámečku zobrazení ikonu sekundárního monitoru (**2**) a zaškrtněte políčko **Rozšířit plochu i na tento monitor**. Na závěr potvrďte nové nastavení klepnutím na tlačítko **Použít** a dokončete proces klepnutím na tlačítko **OK**.

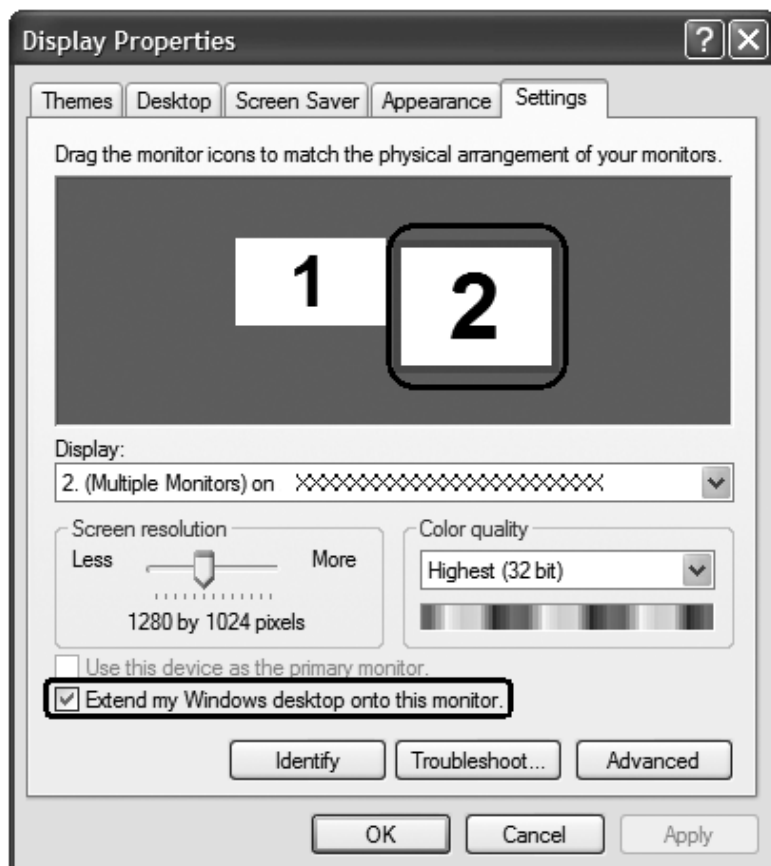

Obnovení systému

Proces obnovení v případě ztráty nebo poškození souborů operačního systému obnoví výchozí nastavení systému z výroby nebo poslední zálohu systému.

- 1 Počítač řady Aspire je vybaven tlačítkem OBR (viz "Přední a zadní panel" na straně 5), které umožňuje snadno a rychle obnovit systém.
- 2 Po skončení testu POST stiskněte na obrazovce systému BIOS kombinaci kláves Alt + F10 a přejděte tak do skrytého oddílu.
- 3 Tento nástroj má stejnou ochranu heslem jako nástroj Acer eRecovery. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



.....

Upozornění! Po spuštění obnovení budou vymazány všechny soubory uložené na disku C, proto před zahájením obnovení zazálohujte důležité soubory.



.....

Poznámka: Tato funkce využívá 5 GB ve skrytém oddílu pevného disku k uložení výchozího nastavení.

Pokusíte-li se obnovit systém pomocí funkce One Button Recovery (Obnovení jedním tlačítkem) a systém NEBUDE reagovat, obraťte se ihned na místního prodejce nebo autorizovaného zástupce společnosti Acer.

4 Časté otázky

V této kapitole jsou uvedeny pokyny, jak postupovat, pokud počítač nepracuje správně. V případě závažnějších potíží se však obraťte na prodejce nebo středisko technické podpory (www.acersupport.com).

Časté otázky

Následující otázky popisují možné situace, které mohou nastat během používání počítače, a za každou následují jednoduché odpovědi a řešení.

Po stisknutí tlačítka napájení se počítač nespustí.

Zkontrolujte indikátor LED nad tlačítkem napájení.

Pokud tento indikátor LED nesvítí, počítač není připojen k napájení. Postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do elektrické zásuvky.
- Používáte-li prodlužovací kabel nebo automatický regulátor napětí, zkontrolujte, zda je zapojený a zapnutý.

Na obrazovce není nic zobrazeno.

Funkce řízení spotřeby počítače automaticky vypíná obrazovku za účelem úspory energie. Zobrazení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.

Jestliže stisknutí klávesy nepomůže, můžete restartovat počítač. Nepomůže-li ani restartování počítače, obraťte se na prodejce nebo středisko technické podpory.

Tiskárna nefunguje.

Postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k elektrické zásuvce a je zapnutá.
- Ověřte, zda je kabel tiskárny pevně připojen k portu USB a příslušnému portu na tiskárně.
- Další informace týkající se tiskárny naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Počítač nevydává žádný zvuk.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Pravděpodobně je ztlumená hlasitost. Podívejte se na hlavním panelu na ikonu Hlasitost. Pokud je ikona přeškrtnutá, klepněte na ni a zrušte zaškrtnutí políčka **Ztlumit**. Ztlumený zvuk můžete také zapnout stisknutím ovladače hlasitosti a ztlumení na klávesnici USB.
- Pokud jsou k výstupnímu konektoru počítače připojena sluchátka, náhlavní sluchátka nebo externí reproduktory, interní nebo vestavěné reproduktory budou automaticky vypnuty.

Počítač nemůže číst informace z pevného disku, disku CD nebo DVD.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Ujistěte se, že používáte správný typ disku.
- Ujistěte se, že disk CD nebo DVD je vložen do jednotky správně.
- Zkontrolujte, zda je disk CD nebo DVD čistý a nepoškozený.
- Ověřte činnost jednotky použitím dobrého (nepoškozeného) disku. Pokud jednotka nemůže číst informace z dobrého disku, došlo pravděpodobně k potížím s jednotkou. Obrat' se na prodejce nebo středisko technické podpory.

Počítač nemůže zapisovat data na pevný disk, disk DVD-Dual nebo DVD-Super multi.

Zkontrolujte následující možnosti:

- Ujistěte se, že pevný disk není chráněn proti zápisu.
- Ujistěte se, že používáte správný typ disku.

Příloha A: Předpisy a bezpečnostní upozornění

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Shoda s předpisy ENERGY STAR

Jako partner programu ENERGY STAR společnost Acer Inc. potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky programu ENERGY STAR pro energetickou účinnost.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích a pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Změňte polohu nebo orientaci přijímové antény.
- Umístěte zařízení dále od přijímače.
- Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Poznámka: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jinému počítačovému vybavení musí být provedena stíněnými kabely a musí splňovat předpisy FCC.

Poznámka: Periferní zařízení

K tomuto zařízení lze připojit pouze periferní zařízení (vstupní a výstupní zařízení, terminály, tiskárny atd.), která jsou certifikována a vyhovují omezením pro zařízení třídy B. Při používání necertifikovaných periferních zařízení bude pravděpodobně docházet k rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Upozornění

Změny nebo úpravy na zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou omezit oprávnění uživatele zaručené Federální komisí pro komunikace (FCC) používat tento počítač.

Podmínky používání

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit nežádoucí rušení signálu, (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o shodě pro země EU

Společnost Acer tímto prohlašuje, že tento počítač je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Poznámky o modemu

TBR 21

Toto zařízení bylo schváleno v souladu s rozhodnutím rady 98/482/EC [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] pro celoevropské jednotné připojení k síti PSTN (Public Switched Telephone Network). Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými sítěmi v různých zemích však není certifikát sám o sobě zárukou úspěšného fungování v každém koncovém bodu PSTN. V případě problémů se nejprve obraťte na dodavatele zařízení.

Seznam zemí

Členské země EU v květnu 2004: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.

Prohlášení o kompatibilitě laserového zařízení

Jednotky CD nebo DVD zabudované v tomto počítači jsou laserová zařízení.
Jednotky CD nebo DVD jsou opatřeny štítkem s označením (viz níže).

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY

POZOR: PŘI OTEVŘENÍ HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ OZÁŘENÍ.
ZABRAŇTE OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPRSKEM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE
A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTITÄN LASERSTRÄLTYLLÄ.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA
SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I
STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Upozornění na technologii ochrany autorských práv společnosti Macrovision

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv chráněnou americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv je možné pouze se svolením společnosti Macrovision. Není-li společnost Macrovision povoleno jinak, je tato technologie určena pouze pro domácí použití nebo použití k zobrazení v omezeném rozsahu. Zpětná analýza a převod ze strojového kódu jsou zakázány.

Informace o zákonných ustanoveních týkajících se rádiových zařízení



Poznámka: Níže uvedené informace o předpisech se vztahují pouze na modely s bezdrátovou sítí LAN nebo Bluetooth.

Obecně

Tento výrobek je ve shodě se směrnicemi o rušení rádiových frekvencí a bezpečnostními normami zemí a regionů, ve kterých byl schválen pro bezdrátové použití. V závislosti na konfiguraci může tento výrobek obsahovat bezdrátová rádiová zařízení (například modul bezdrátové sítě LAN nebo Bluetooth). Níže uvedené informace se vztahují na výrobky s takovými zařízeními.

Evropská unie (EU)

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky směrnic vydanými Evropskou radou, které jsou uvedeny níže:

73/23/EEC – Směrnice o nízkém napětí

- **EN 60950-1**

89/336/EEC – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC – Směrnice pro koncové vybavení pro rozhlasové a televizní vysílání (R&TTE)

- **článek 3.1a) EN 60950-1**
- **článek 3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **článek 3.2) EN 300 328-2**
- **článek 3.2) EN 301 893 *týká se pouze 5 GHz**

CE (for 5 GHz device)

Seznam zemí

Členské země EU v květnu 2004: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Kypr a Malta. Použití je povoleno v zemích Evropské unie a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení musí být používáno v souladu s předpisy a omezeními platnými v zemi, kde je používáno. Další informace obdržíte u orgánu, který řídí použití těchto zařízení v dané zemi.

Požadavek bezpečnosti pro rádiové frekvence dle FCC

Vyzářený výstupní výkon karty bezdrátové sítě LAN je výrazně pod stanovenými limity pro působení záření na rádiové frekvenci dle FCC. Počítač by však měl být používán takovým způsobem, aby byla možnost styku s osobami během normálního provozu následujícím způsobem minimalizována.

1. Toto zařízení je určeno pouze k použití uvnitř budov kvůli provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz. Americká Federální komise pro telekomunikace (FCC) požaduje použití tohoto výrobku uvnitř budov při provozu v pásmu 5,15 až 5,25 GHz, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.
2. Jako hlavní uživatelé pásem 5,25 až 5,35 GHz a 5,65 až 5,85 GHz jsou určeny vysoce výkonné radary. Tyto radarové stanice mohou způsobit rušení nebo poškození tohoto zařízení.
3. Nesprávná instalace nebo neoprávněné použití mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Jakékoli neoprávněné zásahy do vnitřní antény povedou ke zrušení certifikace FCC a vaší záruky.

Kanada – výjimka z licence pro radiokomunikační zařízení s nízkým výkonem (RSS-210)

- a Společné informace
Provoz zařízení je vázán následujícími dvěma podmínkami:
 1. Toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení, a
 2. Toto zařízení musí být schopné přijmout veškeré rušení včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz zařízení.
- b Provoz v pásmu 2,4 GHz
K zabránění rušení na rádiových frekvencích licencovaných služeb je toto zařízení určeno pouze k provozu ve vnitřních prostorech a instalace ve venkovním prostředí podléhá licenčnímu řízení.

c Provoz v pásmu 5 GHz

- Zařízení pro pásmo 5150-5250 MHz je určeno k použití pouze uvnitř budov, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy.
- Jako hlavní (prioritní) uživatelé pásem 5250-5350 MHz a 5650-5850 MHz jsou určeny vysoce výkonné radary, které mohou způsobit rušení nebo poškození zařízení LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006
 Date

Rejstřík

B

bezpečnost

jednotky CD nebo DVD 34

obecné pokyny iii

Prohlášení FCC 32

D

diskové jednotky

jednotka CD-ROM, DVD-ROM,
CD-RW

péče o disky CD a DVD 7

ukládání disků CD a DVD 7

E

Časté otázky 29

žádný zvuk 29

žádné audio 29

počítač nemůže číst z disku 30

počítač nemůže zapisovat na disk
30

počítač se nespustí 29

prázdná obrazovka 29

tiskárna nefunguje 29

K

klávesnice 6

M

možnosti připojení

multimediální zařízení 20

externí reproduktory 20

mikrofon 20

sluchátka a náhlavní sluchát-
ka 21

zařízení vnějšího zvukového
zdroje 22

sériová myš 19

šíř 19

O

obnovení systému 26

P

přední panel 5

příprava počítače 11, 14

židle 11

klávesnice 12

monitor 12

myš 13

připojení periferií

externí monitor 15

napájecí kabel 16

pracoviště 11

V

vypnutí počítače 18

režim spánku 18

softwarové vypnutí 18

Z

zapnutí počítače 17

tlačítko napájení 17

zobrazení elektronické uživatelské

příručky 4