Aspire L Serie

Benutzerhandbuch

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Benutzerhandbuch für Aspire Serie
Originalausgabe: 09/2006

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an die Firma wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Verfahren sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder übertragen werden.

Aspire Serie Desktop-Computer

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acer Incorporated.
Produktnamen und Warenzeichen anderer Unternehmen werden in diesem Handbuch nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Informationen zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch. Bewahren Sie dieses Dokument auf, damit Sie später in ihm nachschlagen können. Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf diesem Gerät angegeben sind.

Ausschalten des Produkts vor der Reinigung

Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays. Benutzen Sie zum reinigen ein feuchtes Tuch.

Warnhinweis

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Geräts und schützt es vor überhitzung. Diese öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die öffnungen nicht durch das legen des Geräts auf ein Bett, Sofa, Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche. Das Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgeräts oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken sie auf keinen fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.

Verwendung von Netzstrom

- Das Gerät sollte mit der Art von Strom betrieben werden, die auf dem entsprechenden Etikett angegeben ist. Wenn sie sich nicht über die verfügbare Netzquelle im klaren sind, lassen sie sich von ihrem Händler oder dem örtlichen Stromversorger beraten.

- Stellen sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Kabel treten können.
- Wenn sie für das Gerät ein Verlängerungskabel benutzen, gehen sie sicher, dass der Gesamt-Amperewert des an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräts nicht den Amperewert des Verlängerungskabels überschreitet. Gehen sie auch sicher, dass der Gesamtwert für alle Geräte, die an die Netzsteckdose angeschlossen sind, nicht den Wert für die elektrische Sicherung überschreiten.
- Überlasten Sie nicht die Netzsteckdose, den Vielfachstecker oder die Anschlussdose, indem Sie zu viele Geräte anschließen. Die Gesamtladung des Systems darf nicht mehr als 80% der Leistung des Zweigstromkreises betragen. Falls Sie einen Vielfachstecker verwenden, sollte die Ladung nicht mehr als 80% der Eingabeleistung für den Stecker betragen.
- Das Netzteil dieses Produkts besitzt einen geerdeten Stecker mit drei Drähten. Der Stecker eignet sich nur für eine geerdete Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker anschließen. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, die nicht geerdet ist. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker, wenn Sie Fragen haben.

Warnhinweis! Der Erdungsstift dient der Sicherheit. Wenn Sie eine Netzsteckdose verwenden, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist, kann es zu einem elektrischen Schlag und/oder einer Verletzung kommen.

Hinweis: Der Erdungsstift bietet auch einen guten Schutz gegen unerwartete Geräusche durch andere in der Nähe befindliche elektrische Geräte, die die Leistung dieses Produkts beeinträchtigen können.

- Benutzen sie nur die für das Gerät vorgesehenen Kabel (die im Zubehör enthalten sind). Es sollte sich um einen abtrennbaren Typ handeln: UL aufgelistet/ CSA-zertifiziert, Typ SPT-2, bemessen 7a 125V minimum, VDE zugelassen oder entsprechend. Die maximale Länge beträgt 4,6 Meter (15 feet).

Instandhaltung des Produkts

Versuchen sie auf keinen Fall, dieses Gerät selbst zu reparieren, da das öffnen oder entfernen der Abdeckungen sie teilen mit gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aussetzen kann. Überlassen sie alle Reparaturen einem qualifizierten Fachmann.

Trennen sie unter folgenden Umständen das Gerät von der Netzsteckdose ab und überlassen das reparieren einem qualifizierten Fachmann:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder ausgefranst.
- Flüssigkeit wurde über das Gerät verschüttet.
- Das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt worden.
- Die Leistung des Geräts verschlechtert sich erheblich, so dass eine Reparatur notwendig ist.
- Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es entsprechend der Anweisungen bedient wird.

Hinweis: Ändern Sie nur die Einstellungen, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden, da das falsche Ändern anderer Einstellungen zu Schäden führen kann, die umfangreiche Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um den Normalzustand des Geräts wiederherzustellen.

Ersetzen des Akkus

Die Notebook-PC serie benutzt Lithium-Akkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs wie dem des Akkus, der mit Ihrem Produkt geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.

Warnhinweis! Batterien können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen sie Batterien nicht auseinander oder werfen sie ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.

Sicherheit der Telefonleitung

- Trennen Sie immer alle Telefonleitungen von der Steckdose ab, bevor Sie dieses Gerät reparieren oder auseinandernehmen.
- Benutzen sie während eines Gewitters nicht das Telefon (es sei denn, es ist kabellos). Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlags.

Hinweise zur Entsorgung

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.
Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie **http://global.acer.com/about/sustainability.htm**.

Hinweis zu Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:
Lampe(n) in diesem Produkt enthält/enthalten Quecksilber und muss/müssen recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter **www.eiae.org**. Für Informationen über die Entsorgung von Lampen, besuchen Sie bitte **www.lamprecycle.org**.

Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

Bei langer Anwendung können Computer-Benutzer an Überanstrengung der Augen und Kopfschmerzen leiden. Anwender setzen sich auch dem Risiko von körperlichen Schäden aus, wenn sie über viele Stunden hinweg an einem Computer arbeiten. Lange Arbeitsstunden, falsche Sitzposition, schlechte Arbeitsgewohnheiten, Stress, unangemessene Arbeitsbedingungen, persönliche Verfassung und andere Faktoren können das Risiko für körperliche Schäden erhöhen.

Wenn der Computer auf nicht sachgemäße Weise bedient wird, kann es zu Karpaltunnelsyndrom, Sehnenentzündung, Sehnenscheidenentzündung oder anderen Störungen des Bewegungsapparats kommen. Die folgenden Symptome können an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken auftreten:

- Taubheit, Brennen oder Kribbeln
- Muskelkater, Schmerzen oder Empfindlichkeit
- Schwerzen, Schwellungen oder Herzklopfen
- Steifheit oder Verspanntheit
- Kälte oder Schwächegefühl

Wenn Sie diese Symptome oder andere wiederholt auftretende oder chronische Beschwerden und/oder Schmerzen feststellen, die auf die Benutzung des Computers zurückgeführt werden können, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt, und verständigen Sie die Gesundheits- und Sicherheitsabteilung Ihrer Firma.

Im folgenden Abschnitt finden Sie Tipps für eine angenehmere Bedienung Ihres Computers.

Herstellung einer angenehmen Arbeitsumgebung

Richten Sie das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich ein, indem Sie den Sichtwinkel des Monitors anpassen, eine Fußablage verwenden oder die Sitzposition für maximalen Komfort einstellen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

- Vermeiden Sie, zu lange die gleiche Position einzuhalten
- Vermeiden Sie, sich nach vorne zu beugen oder nach hinten zu lehnen
- Stehen Sie regelmäßig auf, und gehen Sie umher, um Ihre Beinmuskeln zu lockern
- Machen Sie kurze Pausen, um Nacken und Schultern zu entspannen
- Vermeiden Sie das Anspannen Ihrer Muskeln oder das Anheben Ihrer Schultern

- Stellen Sie den Monitor, die Tastatur und die Maus in angenehmer Reichweite auf
- Falls Sie Ihren Monitor häufiger ansehen als Ihre Dokumente, stellen Sie ihn in der Mitte Ihres Schreibtisches auf, um die Anspannung Ihres Nackens gering zu halten

Schutz Ihrer Augen

Ihre Augen können durch lange Benutzung des Monitors, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, grelles Licht, eine zu starke Raumbeleuchtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schrift und eine Anzeige mit niedrigem Kontrast belastet werden. Im folgenden Abschnitt finden Sie Empfehlungen darüber, wie Sie die Belastung Ihrer Augen verringern können.

Augen

- Ruhen Sie Ihre Augen in regelmäßigen Abständen aus.
- Schauen Sie von Zeit zu Zeit weg vom Monitor auf einen entfernten Punkt, um den Augen eine Pause zu gönnen.
- Blinzeln Sie häufig, um zur verhindern, dass Ihre Augen zu trocken werden.

Anzeige

- Halten Sie die Anzeige stets sauber.
- Die Augen sollten sich über dem oberen Rand der Anzeige befinden, so dass sie nach unten gerichtet sind, wenn Sie auf die Mitte der Anzeige schauen.
- Stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast der Anzeige auf eine angenehme Stufe ein, um Text besser lesen und Grafiken deutlicher sehen zu können.
- Vermeiden Sie auf folgende Weise grelles Licht und Reflektionen:
    - Stellen Sie Ihre Anzeige so auf, dass seine Seite auf das Fenster oder eine ander Lichtquelle gerichtet ist
    - Minimieren Sie das Licht im Raum, indem Sie Gardinen, Vorhänge oder Jalousien verwenden
    - Verwenden Sie eine geeignete Lichtquelle
    - Ändern Sie den Ansichtwinkel der Anzeige
    - Verwenden Sie einen Filter der grelles Licht reduziert
    - Verwenden Sie einen Blendschutz, z.B. ein Stück Karton, dass oben auf dem Monitor angebracht wird
- Vermeiden Sie, aus einem ungünstigen Winkel auf die Anzeige zu sehen.
- Vermeiden Sie, über einen längeren Zeitraum in eine grelle Lichtquelle, z.B. ein offenes Fenster, zu sehen.

Angewöhnung guter Arbeitsgewohnheiten

Die folgenden Gewohnheiten bei der Arbeit erlauben Ihnen, entspannter und produktiver mit Ihrem Computer zu arbeiten:

- Machen Sie regelmäßig und oft kurze Pausen.
- Machen Sie regelmäßig Dehnübungen.
- Atmen Sie so oft wie möglich frische Luft ein.
- Treiben Sie regelmäßig Sport und halten Sie sich gesund.

Warnhinweis! Das Benutzen des Rechners auf einer Couch oder einem Bett wird nicht empfohlen. Falls sich dies nicht vermeiden lässt, arbeiten Sie nur jeweils für kurze Zeit, legen Sie häufig eine Pause ein, und machen Sie Dehnübungen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie **"Bestimmungen und Sicherheitshinweise" auf Seite 34** im **AcerSystem User's Guide**.

Inhalt

Informationen zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort iii
Sicherheitsanweisungen iii
Hinweise zur Entsorgung vi
Tipps und Informationen für komfortable Anwendung vii

1 System-Tour 1
Packungsinhalt 3
Zugriff auf die Bedienungsanleitung 4
Vorder- und Rückseite 5
Tastatur 6
Optisches Laufwerk (für ausgewählte Modelle) 7
So pflegen Sie Ihre CDs und DVDs 8

2 Einrichten Ihres Computers 9
Herstellung eines angenehmen Arbeitsumfelds 11
Einstellung Ihres Stuhls 11
Positionierung Ihres PCs 11
Positionierung Ihres Monitors 13
Positionierung Ihrer Tastatur 13
Positionierung Ihrer Maus 13
Anschließen von Peripheriegeräten 14
Anschließen Ihrer Maus und Ihrer Tastatur (für ausgewählte Modelle) 14
Anschließen eines Monitors 15
Anschließen der Netzkabel 16
Pflege des Netzteils 16
Einschalten Ihres Computers 17
Ausschalten Ihres Computers 18
Verbindungsoptionen 19
Herstellung von Verbindung zum Netzwerk 19
Anschließen von Multimedia-Geräten 20

3 Systemprogramme 25
Duale Anzeige 27
Wiederherstellung Ihres Systems 28

4 Oft gestellte Fragen 29
Oft gestellte Fragen 31

Anhang A: Bestimmungen und

Sicherheitshinweise 33

Bestimmungen und Sicherheitshinweise 34
Übereinstimmungen mit ENERGY STAR-Richtlinien 34
FCC-Hinweis 34
Modem-Bestimmungen 35
Lasersicherheit 36
Hinweis zu Macrovision-Urheberrechtsschutz 36
Vorschriftsinformation für Funkgerät 36
Allgemein 37
Europäische Union (EU) 37
FCC RF-Sicherheitsvoraussetzungen 38
Kanada — Niedrigstrom-Funkkommunikationsgeräte, für die keine Lizenz erforderlich sind (RSS-210) 38
Federal Communications Comission Declaration of Conformity 39
Declaration of Conformity for CE marking 40

Index 41

1 System-Tour

In diesem Kapitel werden die Funktionen und Komponenten Ihres Computers erläutert.

Packungsinhalt

Bevor Sie Ihren Computer auspacken, stellen Sie sicher, dass es genug Platz gibt, um Ihren Computer aufzustellen.

Öffnen Sie vorsichtig den Karton, und nehmen Sie den Inhalt heraus. Falls eines der folgenden Teile nicht vorhanden oder beschädigt ist, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Aspire-Computer

Teile im Zubehör-Karton

- Tastatur (USB/Wireless)
- Maus (USB/Wireless)

Bedienungsanleitung (für ausgewählte Modelle), Garantiekarte und Installationsposter

Netzteil und Netzkabel

Andere Benutzerdokumente und Software anderer Hersteller

Zugriff auf die Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gibt es auch auf Ihrem Computer in Form einer Adobe Acrobat PDF-Datei.

So greifen Sie auf die Bedienungsanleitung zu (für Windows XP)

1. Klicken Sie in der Windows XP-Taskleiste auf die **Start**-Taste, und wählen Sie dann **Alle Programme, AcerSystem**.
2. Klicken Sie auf **Aspire Series User's Guide** (Aspire Serie Bedienungsanleitung).

Vorder- und Rückseite

Die Vorder- und Rückseite Ihres Computers enthält folgendes:

Symbol	Komponente	Symbol	Komponente
	Auswurftaste	DVI-D	DVI-Anschluss
	Ein/Aus-Taste		CRT/LCD-Monitor-Anschluss
	Festplatten-Anzeige		OBR (One Button Recovery)-Taste
	LAN-Anzeige / Netzwerk-Anschluss		Leitungsausgangs-Buchse
	USB-Anschlüsse		Mikrofoneingangs-Buchse
	Kensington-Schloss		Kopfhörer-/ Lautsprecherausgangs-/ Leitungsausgangs-Anschluss
	DC-Eingangs-Buchse		Leitungseingangs-Buchse
TV	TV-Antennen-/ Kabeleingangsbuchse		Speicherkartenleser
FM	FM-Radio-Eingangsbuchse		IEEE 1394-Schnittstelle (FireWire-Anschluss)
SPDIF	Koaxial-Digitalaudio-Ausgangsbuchse	TV-OUT	S-Videoausgangsbuchse (für ausgewählte Modelle)
AV-IN	AV-Eingabe-Anschluss		

Hinweis: Sehen Sie **"Anschließen von Peripheriegeräten" auf Seite 14 "Verbindungsoptionen" auf Seite 19** für weitere Informationen.

Tastatur

Die Tastatur besitzt Tasten in voller Größe, einschließlich separater Cursor-Tasten, zwei Windows-Tasten, vier Multimedia-Tasten und zwölf Funktionstasten.

Für weitere Informationen über das Anschließen Ihrer Tastatur sehen Sie **"Anschließen Ihrer Maus und Ihrer Tastatur (für ausgewählte Modelle)" auf Seite 14**.

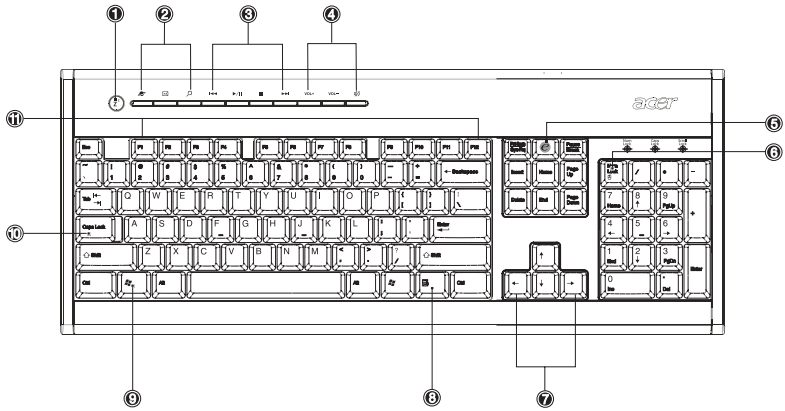

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Schlaf-Taste	2	Internet-/E-Mail-/Suche-Tasten
3	Multimedia-Tasten	4	Lautstärkenregelung-/Ton-aus-Tasten
5	e-Taste (Scroll Lock)	6	Num Lock-Taste
7	Cursor-Tasten	8	Anwendungstaste
9	Windows-Logo-Taste	10	Feststelltaste
11	Funktionstasten		

Optisches Laufwerk (für ausgewählte Modelle)

Ihr Computer kann mit einem DVD/CD-RW-Kombi-, DVD-Dual- oder DVD-Super-Multi-Laufwerk geliefert werden. Dieses Laufwerk befindet sich auf der Vorderseite des Computers. Das DVD-Laufwerk ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von CD-ROMs, CD-I-Discs und Video-CDs, sowie der neuesten DVDs (Digital Video Discs). Das DVD-Dual- und das DVD-Super-Multi-Laufwerk ermöglichen Ihnen die Aufnahme oder das Brennen von aufnehmbaren und wiederbeschreibbaren Rohlingen.

CDs und DVDs sind wie Disketten kompakt, leichtgewichtig und einfach zu transportieren. Da sie aber empfindlicher sind, sollten sie mit noch mehr Vorsicht als Disketten gehandhabt werden.

Drücken Sie auf die Laufwerk-Auswurftaste, um das optische Laufwerk herauszufahren, wenn der Computer eingeschaltet ist.

So pflegen Sie Ihre CDs und DVDs

- Bewahren Sie eine Disc in ihrer Hülle auf, wenn Sie sie nicht benutzen, um Kratzer oder andere Beschädigung zu vermeiden. Jeglicher Schmutz oder Schaden kann die Daten auf der Disc beeinflussen, den Disc-Lesekopf im CD- oder DVD-Laufwerk stören oder den Computer beim erfolgreichen Lesen der Disc behindern.
- Halten Sie die Disc immer am äußeren Rand, um Schmutzflecken, oder Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Benutzen Sie zur Reinigung von Discs ein sauberes staubfreies Tuch, und wischen Sie immer von der Mitte nach außen. Wischen Sie nicht in kreisförmigen Bewegungen.
- Reinigen Sie regelmäßig Ihr CD- oder DVD-Laufwerk. Sehen Sie die Anweisungen, die Ihrem Reinigungszubehör beiliegen. Reinigungszubehör ist im Computerfachhandel oder in einem Elektrogeschäft erhältlich.

2 Einrichten Ihres Computers

In diesem Kapitel finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Einrichtung Ihres Computers und das Anschließen zusätzlicher Peripheriegeräte.

Herstellung eines angenehmen Arbeitsumfelds

Der erste Schritt für ein angenehmes und sicheres Arbeiten ist die Einrichtung Ihres Arbeitsumfelds und die ordnungsgemäße Bedienung der Geräte. Es ist äußerst wichtig, dass Sie ein wenig Zeit darauf verwenden, Ihren Arbeitplatz optimal einzurichten. Sehen Sie das Diagramm auf der folgenden Seite, während Sie Ihr System einrichten.

Hier finden Sie ein paar nützliche Hinweise:

Einstellung Ihres Stuhls

Die richtige Art von Stuhl ist noch keine Gewähr dafür, dass Sie eine optimale Sitzposition einnehmen. Sie müssen den Stuhl ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Eine korrekte Sitzhaltung ist die beste Voraussetzung für angenehmes und produktives Arbeiten.

- Verwenden Sie keine bewegliche Rückenlehne. Falls die Lehne Ihres Stuhls beweglich ist, fixieren Sie sie mit dem Feststellknopf, so dass sich die Lehne während der Bedienung des Computers nicht nach vorne oder hinten bewegt.
- Stellen Sie die Höhe Ihres Stuhls so ein, dass sich Ihre Oberschenkel parallel zum Fußboden befinden und Ihre Füsse flach auf dem Fußboden stehen.
- Ihr Rücken sollte an die Rückenlehne angelehnt sein. Falls Ihr Rücken nicht von der Lehne unterstützt wird, verwendet Ihr Körper ständig Energie darauf, die Balance zu halten.

Positionierung Ihres PCs

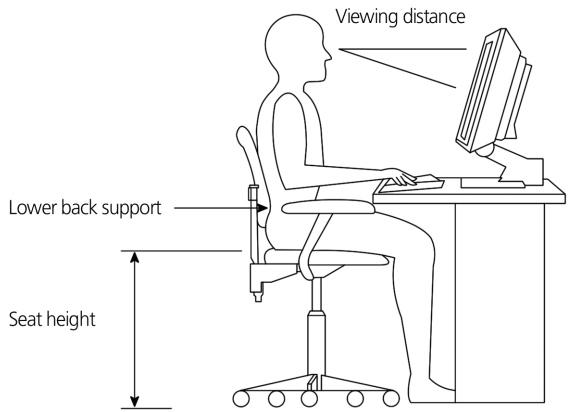

Denken Sie beim Auswählen eines Orts für Ihren Computer an folgendes:

- Stellen Sie Ihren Computer nicht in der Nähe von Geräten auf, die elektromagnetische Störungen oder Funkstörungen verursachen können, z.B. Radios, Fernseher, Kopierer, Heizungen und Klimaanlagen.
- Vermeiden Sie staubige Orte sowie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Sie können Ihren Computer neben oder unter Ihren Schreibtisch stellen, solange er nicht den Platz verstellt, den Sie zum Arbeiten und zur Bewegung benötigen.

Warnhinweis: Verdecken Sie nicht das Gitter oben auf dem Gerät, um Überhitzung zu vermeiden.

- Ihr Computer wird mit einem Ständer geliefert, der auf einfache Weise mit Hilfe einer Münze angebracht und abgetrennt werden kann. Verwenden Sie diesen Ständer, wenn Sie Ihren Computer senkrecht aufstellen möchten.

Positionierung Ihres Monitors

Stellen Sie Ihren Monitor in einer angenehmen Ansicht-Entfernung auf, in der Regel in einem Abstand von 50 bis 60 Zentimetern. Stellen Sie den Anzeigebereich so ein, dass sich die obere Kante des Bildschirms auf Augenhöhe oder etwas darüber befindet.

Positionierung Ihrer Tastatur

Der Ort der Tastatur ist sehr wichtig für die Haltung, die Sie einnehmen. Wenn sie sich zu weit weg befindet, müssen Sie Ihren Körper nach vorne lehnen, so dass Sie in einer unnatürlichen Position sitzen. Wenn sie zu hoch aufgestellt ist, werden Ihre Schultermuskeln angespannt.

- Die Tastatur sollte sich etwas über Ihrem Schoß befinden. Sie können die Höhe der Tastatur einstellen, indem Sie die Füße auf der Unterseite der Tastatur hervorklappen.
- Während des Tippens sollten Sie Ihre Arme parallel zum Fußboden halten. Ihre Oberarme und Schultern sollten entspannt sein. Versuchen Sie dann, mit leichtem Tippen zu schreiben. Wenn Ihre Schulter oder Ihr Hals verspannt sein sollten, machen Sie eine Pause, und überprüfen Sie Ihre Sitzhaltung.
- Positionieren Sie Ihre Tastatur vor Ihrem Monitor. Wenn sich die Tastatur seitlich vom Monitor befindet, müssen Sie während des Schreibens Ihren Kopf drehen, was zu Spannungen in Ihren Halsmuskeln führen kann.

Positionierung Ihrer Maus

- Die Maus sollte sich auf derselben Oberfläche befinden wie Ihre Tastatur, damit Sie sie bequem benutzen können.
- Positionieren Sie sie so, dass es genug Bewegungsspielraum gibt, ohne dass Sie sich strecken oder Hervorlehnen müssen.
- Benutzen Sie Ihren Arm, um die Maus zu bewegen. Beim Bewegen der Maus sollte ihr Handgelenk nicht auf der Tischoberfläche aufgelegt sein.

Anschließen von Peripheriegeräten

Die Einrichtung Ihres Computers ist einfach. In der Regel müssen Sie lediglich vier Geräte anschließen: Die Maus, die Tastatur, den Monitor und das Stromkabel.

Hinweis: Die in den Verbindungen unten gezeigten Peripheriegeräte dienen lediglich zur Veranschaulichung. Je nach dem Land, in dem Sie sich befinden, können sich die tatsächlichen Geräte unterscheiden.

Anschließen Ihrer Maus und Ihrer Tastatur (für ausgewählte Modelle)

Stecken Sie das Kabel Ihrer USB-Maus oder Ihrer Tastatur in einen der USB-Anschlüsse vorne oder hinten auf Ihrem Computer.

Anschließen eines Monitors

Um einen Monitor anzuschließen, stecken Sie einfach das Monitorkabel in den Monitor-Anschluss (blauer Anschluss) oder in den DVI-Anschluss auf der Rückseite Ihres Computers.

Hinweis: Lesen Sie das Handbuch Ihres Monitors für zusätzliche Anweisungen und Informationen.

Anschließen der Netzkabel

Das Netzteil muß fest in den Computer und die Steckdose eingesteckt sein.

Achtung: Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Stromspannung an Ihrem Ort überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sie mit der Spannungseinstellung Ihres Computers übereinstimmt.

Hinweis: Stecken Sie das Netzkabel ganz hinein, um unbeabsichtigtes Ausschalten zu vermeiden.

Pflege des Netzteils

Beachten Sie diese Hinweise zum Schutz des Netzteils:

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel, und stellen Sie keine Gegenstände oder Objekte darauf ab. Verlegen Sie das Netzkabel und andere Kabel so, dass niemand darauf treten kann.
- Fassen Sie niemals am Kabel, sondern immer direkt am Stecker an, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Die Summe der Amperewerte sämtlicher angeschlossener Geräte darf den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden. Außerdem sollte die Summe der Amperewerte aller an eine einzelne Steckdose angeschlossenen Geräte für die entsprechende Sicherung nicht zu groß sein.

Einschalten Ihres Computers

Nach Anschließen der notwendigen Peripheriegeräte und des Netzkabels können Sie den Computer einschalten und mit Ihrer Arbeit beginnen.

So schalten Sie Ihren Computer ein:

1 Schalten Sie alle Peripheriegeräte ein, die an Ihren Computer angeschlossen sind, z.B. Monitor, Drucker, Lautsprecher usw.

2 Drücken Sie auf der Vorderseite Ihres Computers auf die Ein/Aus-Taste.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Wenn Sie einen Mehrfachstecker oder einen automatischen Spannungsregler verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser eingesteckt und eingeschaltet ist.

Ausschalten Ihres Computers

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihren Computer auszuschalten.

Für Windows XP:

1 Klicken Sie auf der Windows XP-Taskleiste auf die Start-Taste, und klicken Sie auf Computer ausschalten, und klicken Sie dann auf Ausschalten.

2 Schalten Sie alle Peripheriegeräte aus, die an Ihren Computer angeschlossen sind.

Wenn sich Ihr Computer nicht auf die normale Weise ausschalten lässt, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste länger als vier Sekunden. Wenn Sie nur kurz auf die Taste drücken, geht der Computer u.U. nur in den Suspend-Modus über.

Verbindungsoptionen

Herstellung von Verbindung zum Netzwerk

Sie können Ihren Computer mit einem Netzwerkkabel an ein LAN (Local Area Network) anschließen. Stecken Sie einfach das Netzwerkkabel in den Netzwerk-Anschluss auf der Rückseite Ihres Computers.

Hinweis: Wenden Sie sich an den Verwalter Ihres Netzwerksystems, um Informationen über die Konfiguration Ihres Netzwerks zu erhalten.

Anschließen von Multimedia-Geräten

Sie können Multimedia-Geräte, z.B. Mikrofone, Kopfhörer oder Ohrstecker, externe Lautsprecher und Audioeingabe-Geräte anschließen. Mit diesen Geräten können Sie die Vorteile der Multimedia-Funktionen Ihres Computers ausnutzen.

Hinweis: Die unten gezeigten Multimedia-Geräte dienen nur der Veranschaulichung. Je nach dem Land, in dem Sie sich befinden, können sich die tatsächlichen Geräte unterscheiden.

Schließen Sie die Geräte folgendermaßen an:

- Mikrofon: Schließen Sie das Mikrofon an die Mikrofoneingangs-Buchsen (rosa Buchsen) an, die sich vorne und hinten auf Ihrem Computer befinden.

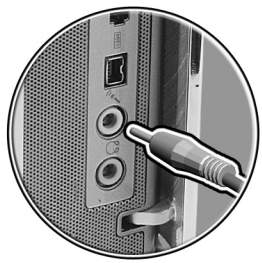

Hinweis: Weitere Informationen über die Konfiguration von Multimedia-Geräten finden Sie in den Bedienungsanleitungen für die jeweiligen Geräte.

- Kopfhörer, Ohrstecker: Schließen Sie Kopfhörer an die Kopfhörer-Buchse an, die sich vorne auf Ihrem Computer befindet.

Hinweis: Um die Lautstärke des Kopfhörers zu regeln, verwenden Sie die Tasten zur Lautstärkenregelung auf der Tastatur. Sie können die Lautstärke auch regeln, indem Sie das Lautstärke-Symbol auf der Taskleiste unten auf Ihrem Bildschirm verwenden.

- Externe Lautsprecher: Schließen Sie Lautsprecher an die Audioausgangs-/Leitungsausgangs-Buchse (grüne Buchse) auf der Rückseite Ihres Computers an.

- Audioeingangs-Gerät: Schließen Sie Audioeingangsgeräte an die Audioeingangs-/Leitungseingangs-Buchse (blaue Buchse) auf der Rückseite Ihres Computers an.

3 Systemprogramme

Dieses Kapitel beschreibt die Anwendungen,
die bereits in Ihrem Rechner vorinstalliert sind.

Duale Anzeige

Um die Dual-Monitor-Funktion Ihres Computers zu aktivieren, stellen Sie erst sicher, dass der zweite Monitor angeschlossen ist. Wählen Sie dann **Start**, **Systemsteuerung**, **Anzeige,** und klicken Sie dann auf **Einstellungen**. Wählen Sie das Symbol für den zweiten Monitor **(2)** im Anzeigefeld aus, und klicken Sie dann auf die Option **Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern**. Klicken Sie schließlich auf **Übernehmen**, um die neuen Einstellungen zu bestätigen, und klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang zu beenden.

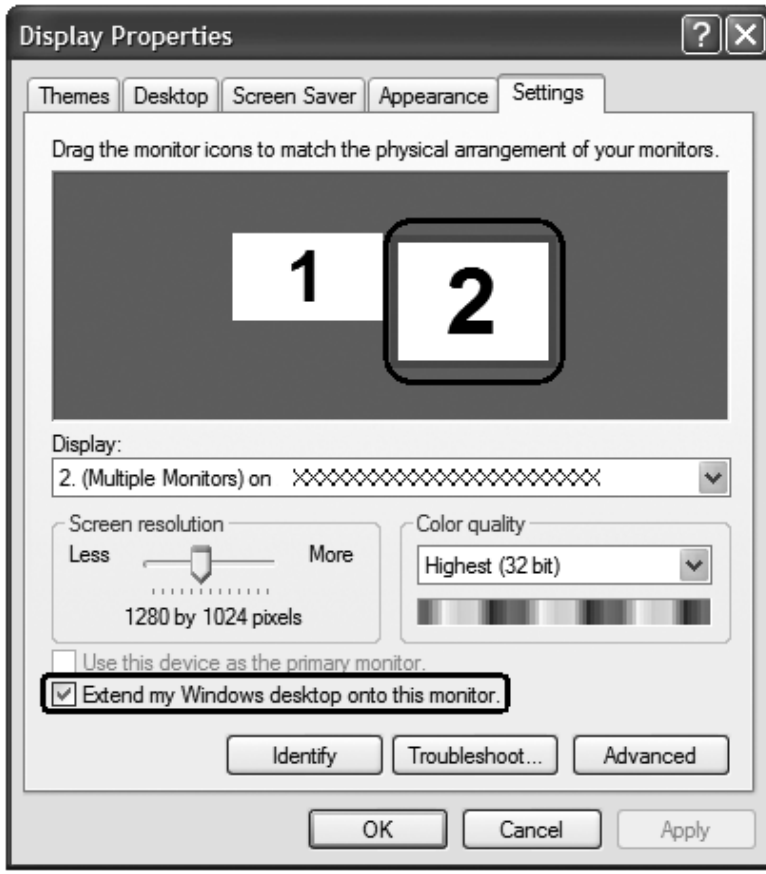

Wiederherstellung Ihres Systems

Falls Dateien Ihres Betriebssystems verlorengegangen sind oder beschädigt wurden, stellt die Wiederherstellungsfunktion die Standardeinstellungen des Systems oder die letzte Sicherung des Systems wieder her.

1 Ihr Rechner der Aspire-Serie besitzt eine OBR (siehe "Vorder- und Rückseite" auf Seite 5)-Taste, mit der Sie Ihr System auf schnelle und einfache Weise wiederherstellen können.

2 Nach Durchführung des POST-Vorgangs drücken Sie auf die Tastenkombination Alt + F10 in BIOS, um zur versteckten Partition zu gelangen.

3 Dieses Programm besitzt den gleichen Kennwortschutz wie Acer eRecovery. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Achtung! Wenn Sie die Wiederherstellungs-Operation durchführen, werden alle zuvor im Laufwerk C gespeicherten Dateien gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie alle wichtigen Daten gesichert haben, bevor Sie den Wiederherstellungsvorgang starten.

Hinweis: Diese Funktion belegt 5GB auf der versteckten Partition Ihrer Festplatte, um die Standardeinstellungen zu speichern.

Falls Sie versuchen, Ihr System mit Hilfe der Eine-Taste-Wiederherstellungs-Funktion wiederherzustellen, und das System NICHT reagiert, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler vor Ort oder einen autorisierten Acer-Vertreter.

4 Oft gestellte Fragen

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie tun können, wenn Ihr Computer nicht ordnungsgemäß funktioniert. Falls es zu einem schwerwiegenderen Problem kommen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Center für technischen Support (www.acersupport.com), um Hilfe zu erhalten.

Oft gestellte Fragen

Im folgenden finden Sie eine Reihe von Problemfällen, auf die Sie bei der Benutzung Ihres Computers stoßen können, sowie einfache Antworten und Lösungen für den jeweiligen Fall.

Ich habe auf die Ein/Aus-Taste gedrückt, aber das System wird nicht hochgefahren.

Sehen Sie die LED-Leuchte über der Ein/Aus-Taste.

Wenn die LED-Leuchte nicht aufleuchtet, wird das System nicht mit Strom versorgt. Versuchen Sie Folgendes:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Wenn Sie einen Mehrfachstecker oder einen automatischen Spannungsregler verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser eingesteckt und eingeschaltet ist.

Der Bildschirm bleibt leer.

Die Energiesparfunktion des Computers hat automatisch den Bildschirm ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie einfach auf eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Falls das Drücken auf eine Taste nicht funktioniert, starten Sie den Computer neu. Falls der Computer nicht neu gestartet werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Center für technischen Support, um Hilfe zu erhalten.

Der Drucker funktioniert nicht.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker an eine Netzquelle angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckerkabel ordnungsgemäß an den USB-Anschluss des Computers und den entsprechenden Anschluss des Druckers angeschlossen ist.
- Zusätzliche Informationen über den Drucker entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Druckers.

Der Computer gibt keinen Ton aus.

Prüfen Sie Folgendes:

- Die Lautstärke wurde möglicherweise stummgeschaltet. Sehen Sie das Lautstärke-Symbol auf der Taskleiste. Wenn es durchgestrichen ist, klicken Sie es an, und deaktivieren Sie die Option **Ton aus**. Sie können auch auf die Taste für Lautstärkenregelung/Ton aus auf Ihrer USB-Tastatur drücken, um den Ton zu aktivieren.
- Falls Kopfhörer, Ohrstecker oder externe Lautsprecher an den Leitungsausgangs-Anschluss auf Ihrem Computer angeschlossen werden, werden die internen Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Das System kann Informationen auf Festplatte, CD oder DVD nicht lesen.

Prüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Art von Disc verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die CD oder DVD korrekt in das Laufwerk eingelegt wurde.
- Prüfen Sie, ob die CD oder DVD sauber und nicht verkratzt ist.
- Testen Sie Ihr Laufwerk mit einer anderen guten (fehlerfreien) Disc. Falls Ihr Laufwerk die Informationen auf einer fehlerfreien Disc nicht lesen kann, liegt das Problem wahrscheinlich am Laufwerk. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Center für technischen Support, um Hilfe zu erhalten.

Das System kann Daten nicht auf Festplatte oder Disc im DVD-Dual- oder DVD-Super-Multi-Laufwerk schreiben.

Prüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Festplatte nicht schreibgeschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Art von Disc verwenden.

Anhang A: Bestimmungen und Sicherheitshinweise

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

Übereinstimmungen mit ENERGY STAR-Richtlinien

Als ein ENERGY STAR Partner hat Acer Inc. sichergestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien zum Energiesparen erfüllt.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören.

Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die FCC-Bestimmungen zu erfüllen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Es dürfen nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker etc.) an dieses Gerät angeschlossen werden, die laut Zertifikat die Grenzwerte der Klasse B einhalten. Das Verwenden von Peripheriegeräten ohne Zertifikat kann Störungen des Radio- und TV-Empfangs verursachen.

Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen des Computers, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Erklärung der Konformität für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass sich diese PC Serie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet.

Modem-Bestimmungen

TBR 21

Dieses Gerät wurde [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] für Einzelterminalverbindung zu einem PSTN (Public Switched Telephone Network) zugelassen. Allerdings stellt diese Zulassung an sich, aufgrund der Unterschiede zwischen den individuellen PSTNs, die in den unterschiedlichen Ländern angeboten werden, keine vorbehaltslose Garantie für die erfolgreiche Funktion an jedem PSTN-Termination Point dar. Falls Sie auf Probleme stoßen sollten, wenden Sie sich zuerst an den Händler Ihres Geräts.

Liste zutreffender Länder

EU-Mitgliedstaaten Mai 2004: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Estonien, Latvien, Lithuanien, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei Republik, Slowenien, Zypern und Malta. Die Benutzung ist zugelassen in Ländern der europäischen Union sowie: Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein. Das Gerät muss im Einklang mit den Bestimmungen und Beschränkungen des entsprechenden Landes benutzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern.

Lasersicherheit

Beim CD- oder DVD-Laufwerk dieses Computers handelt es sich um ein Laser-Produkt. Das Klassifizierungsetikett des CD- oder DVD-Laufwerks (unten gezeigt) befindet sich auf dem Laufwerk.

CLASS 1 LASER PRODUCT
ACHTUNG: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT
LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1
VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I
ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE.
VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Hinweis zu Macrovision-Urheberrechtsschutz

Dieses Produkt enthält eine Technologie zum Urheberrechtsschutz, die durch bestimmte U.S.-Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. Das Benutzen dieser Technologie zum Urheberrechtsschutz muss von Macrovision genehmigt werden und ist nur für privates und anderes Ansehen in beschränktem Rahmen vorgesehen, es sei denn es ist anderweitig von Macrovision Corporation zugelassen. Nachbau oder Auseinanderbau ist verboten.

Vorschriftsinformation für Funkgerät

Hinweis: Die folgenden Informationen zu den Richtlinien gelten nur die Modelle mit Wireless LAN und/oder Bluetooth-Funktion.

Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtwerte für Radiofrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Je nach Konfiguration kann dieses Gerät drahtlose Funkgeräte (z.B. Wireless-LAN- und/oder Bluetooth -Module enthalten). Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Geräten.

Europäische Union (EU)

Dieses Gerät steht im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien des Europäischen Rats, die unten aufgelistet werden:

73/23/EEC Niedrigspannungs-Richtlinien

- **EN 60950-1**

89/336/EEC Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC Telekommunikations-Endeinrichtung (R&TTE)

- **Art.3.1a) EN 60950-1**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *gültig nur für 5 GHz**

(for 5 GHz device)

Liste zutreffender Länder

EU-Mitgliedstaaten Mai 2004: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Estonien, Latvien, Lithuanien, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei Republik, Slowenien, Zypern und Malta. Die Benutzung ist zugelassen in Ländern der europäischen Union sowie: Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein. Das Gerät muss im Einklang mit den Bestimmungen und Beschränkungen des entsprechenden Landes benutzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern.

FCC RF-Sicherheitsvoraussetzungen

Die ausgestrahlte Ausgabeenergie der WLAN-Karte liegt weit unter den FCC-Grenzwerten für Funkfrequenzemissionen. Trotzdem sollte die PC-Serie auf folgende Weise benutzt werden, bei der während normaler Bedienung Personenkontakt minimiert ist:

1 Das Gerät ist wegen seiner Betriebsfrequenzbereich von 5,15 bis 5,25 GHz für die Verwendung im Raum eingeschränkt. Fcc erfordert, dass das Gerät mit dem Frequenzbereich von 5,15 bis 5,25 GHz nur im Raum verwendet werden darf, um das Risiko von schädlichen Störungen an den Mobilsatellitensystemen mit dem selben Kanal zu reduzieren.

2 Hochleistungsradar wird als Hauptbenutzer der Bände von 5,25 bis 5,35 GHz und von 5,65 bis 5,85 GHz zugewiesen. Diese Radarstationen können Interferenzen mit diesem Gerät verursachen und/oder das Gerät beschädigen.

3 Bei einer falschen Installation oder unbefugter Benutzung kann es zu Störungen von Funkkommunikationen kommen. Durch manipulieren der internen Antenne werden das FCC-Zertifikat und ihre Garantie ungültig.

Kanada — Niedrigstrom-Funkkommunikationsgeräte, für die keine Lizenz erforderlich sind (RSS-210)

a Allgemeine Informationen
Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:
1. Das Gerät verursacht keine Störungen und
2. das Gerät verträgt jegliche Störungen, einschließlich solcher Störungen, die durch ungewünschten Betrieb des Geräts verursacht werden.

b Betrieb im 2,4 GHz-Band
Um Funkstörungen des lizensierten Services zu vermeiden, ist dieses Gerät zum Betrieb im Haus gedacht. Installation außer Haus ist lizenzplichtig.

c Betrieb im 5 GHz-Band

- Das Gerät mit dem Frequenzband von 5150 bis 5250 MHz darf nur im Raum verwendet werden, um das Risiko von schädlichen Störungen an den Mobilsatellitensystemen mit dem selben Kanal zu reduzieren.
- Hochleistungsradar wird als Hauptbenutzer (d.h. sie haben die Priorität) der Bände von 5250 bis 5350 MHz und von 5650 bis -5850 MHz zugewiesen und diese Radarstationen können Interferenzen mit LELAN (Licence-Exempt Loacl Area Network; lizenzfreies loakes Netzwerk)-Geräten verursachen und/oder diese Geräte beschädigen.

Federal Communications Comission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer:	Acer Inc.
Address of manufacturer:	8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
	Hsichih, Taipei Hsien 221
	Taiwan
Declares that product:	Personal computer
Model:	Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai, Director
Qualification Center
Product Assurance

04/01/2006

Date

Index

A

Ausschalten des Computers 18
- Software-Ausschaltung 18
- Suspend-Modus 18

E

Einrichtung des Computers 11, 14
- Anschließen von Peripheriegeräten
  - Externer Monitor 15
  - Netzkabel 16
- Maus 13
- Monitor 13
- Stuhl 11
- Tastatur 13
- Umgebung 11

Einschalten des Computers 17
- Ein/Aus-Taste 17

L

Laufwerke
- CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW-Laufwerk
  - Einlegen von CDs/DVDs 8
  - Pflege von CDs/DVDs 8

O

Oft gestellte Fragen (FAQ) 31
- Drucker funktioniert nicht 31
- Kein Audio 32
- Kein Ton 32
- Leerer Bildschirm 31
- System bootet nicht 31
- System kann Datenträger nicht lesen 32
- System kann nicht auf Datenträger schreiben 32

S

Sicherheit
- CD oder DVD 36
- FCC-Hinweis 34

T

Tastatur 6

V

Verbindungsoptionen
- Multimedia-Geräte 20
  - Audioeingangs-Gerät 23
  - Externe Lautsprecher 20
  - Kopfhörer/Ohrstecker 21
  - Mikrofon 20
- Netzwerk 19
- Serielle Maus 19

Vorderseite 5

W

Wiederherstellung Ihres Systems 28

Z

Zugriff auf die Online-Bedienungsanleitung 4