

Aspire L Seriens

Brugervejledning

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Alle Rettigheder Forbeholdes.

Aspire Seriens Brugervejledning
Oprindeligt udgivet: 09/2006

Der kan foretages ændringer i denne vejledning, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af vejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer. Producenten kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål.

Skriv modelnummeret, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret og modelnummeret er angivet på mærkatet på computeren. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, modelnummer og købsoplysninger.

Ingen del af denne publikation må reproducere, gemmes i et databasesystem, transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, som fotokopi, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Incorporated.

Aspire seriens desktop computer

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker tilhørende Acer Incorporated. Alle andre varemærker og registrerede varemærker, der er nævnt heri, er kun brugt til identifikationsøjemål, og er de respektive firmaers ejendom.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort

Sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere reference. Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.

Sluk for produktet, inden det rengøres.

Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.

Advarsler

- Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
- Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabil bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.
- Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der sikres korrekt ventilation.
- Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.
- For at undgå beskadigelse af interne komponenter og forhindre lækage af batteriet, må produktet ikke placeres på en vibrerende overflade.

Brug af elektrisk strøm

- Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.

- Overbelast ikke en stikkontakt eller en stikdåse ved at tilslutte for mange enheder. Hele systemets belastning må ikke overstige 80 % af grenledningens klassificering. Hvis der bruges stikdåser, må belastningen ikke overstige 80 % af stikdåsens input-klassificering.
- Dette produkts AC-adapter er udstyret med et tre-benet stik med jord. Stikket passer kun til en stikkontakt med jord. Kontroller, at stikkontakten er korrekt jordet, inden du sætter AC-adapterens stik i stikkontakten. Sæt ikke stikket i en stikkontakt uden jord. Kontakt en elektriker for yderligere oplysninger.



.....

Advarsel! Stikkets jordben er en sikkerhedsfunktion. Hvis du bruger en stikkontakt uden korrekt jordforbindelse, kan det medføre elektrisk stød og/eller skade.



.....

Bemærk: Stikkets jordben giver også god beskyttelse mod uventet støj fra nærtstående elektriske enheder, der kunne skabe interferens for produktets ydelse.

- Brug kun den korrekte type ledning til strømforsyning (medfølger i tilbehørsboksen) til udstyret. Den skal være udtagelig, UL-listet/CSA-certificeret, type SPT-2, mærket 7A 125V minimum, VDE-godkendt eller tilsvarende. Maksimal længde er 4,6 meter (15 fod).

Service af produkt

Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.

Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:

- Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
- Hvis der er spildt væske ind i produktet.
- Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
- Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
- Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges.



Bemærk: Justér kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.

Udskiftning af batteri

Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med samme type, som fulgte med dit produkt. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion.



Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Opbevar dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regulativer.

Sikkerhed omkring telefonledning

- Træk altid alle telefonlinjer ud af vægsticket, inden der udføres vedligeholdelse eller adskillelse af dette udstyr.
- Undgå at bruge en telefonlinje (andet end trådløs) under en elektrisk storm. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød pga. lynnedslag.

Vejledninger for bortskaffelse

Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når det bortkastes. Genbrug venligst – for at mindske forureningen og sikre den højeste beskyttelse af det globale miljø. For yderligere oplysninger om regulativer omkring affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), besøg <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Rådgivning omkring kviksølv

For projektorer eller elektroniske produkter, der indeholder en LCD/CRT skærm eller display: Lyskilde(r) inde i produktet indeholder kviksølv og skal genbruges eller bortkastes i overensstemmelse med myndighedernes krav. For yderligere oplysninger, kontakt Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. For specifikke oplysninger om bortkastning af lyskilder, se www.lamprecycle.org.



Tips og oplysninger for komfortabel brug

Computerbrugere kan lide af overanstrengelse af øjet og hovedpiner efter vedvarende brug. Brugere er udsat for risiko for fysiske skader efter mange arbejdstimer foran computeren. Lange arbejdsperioder, dårlig stilling, dårlige arbejdsvaner, utilstrækkelige arbejdsforhold, personlig helse og andre faktorer øger alle risikoen for fysiske skader.

Forkert brug af computeren kan føre til karpaltunnelsyndrom, seneskedehindebetændelse, tenosynovitis eller andre muskel/skelet-sygdomme. De følgende symptomer kan opstå i hænder, håndled, arme, skuldre, nakke eller ryg:

- følelsesløshed, eller en brændende eller spændende fornemmelse
- smerter eller ømhed
- smerter, hævelse eller banken
- stivhed eller spænding
- kulde eller svaghed

Hvis du lider af disse symptomer eller andre repeterende eller vedvarende ubehag og/eller smerter, relateret til brug af computeren, skal du straks kontakte en læge samt kontakte din virksomheds afdeling for sundhed og sikkerhed.

Det følgende afsnit giver tips om mere komfortabel brug af computeren.

Find din komfortzone

Find din komfortzone ved at justere skærmens synsvinkel, brug en fodstøtte eller hæv sædet for at opnå den maksimale komfort. Iagttag de følgende tips:

- undgå at forblive i den samme position i for lang tid
- undgå at side ludende og/eller at læne bagud
- rejst dig op og gå rundt regelmæssigt for at fjerne spændinger i benmuskulaturen
- tag korte pauser for at afslappe nakke og skuldre
- undgå at spænde dine muskler eller trække med skuldrene
- installer den eksterne skærm, tastatur og mus på korrekt vis, indenfor komfortabel rækkevidde

- hvis du ser på skærmen mere end på dokumenter, skal du placere skærmen midt på dit skrivebord, for at mindske nakkespændinger

Pas godt på synet

Følgende kan alle overanstrenge dine øjne: hvis du bruger øjnene i mange timer, bruger forkerte briller eller kontaktlinser, hvis lyset er for skarpt, skærmen ikke er indstillet korrekt/fokuseret, der bruges meget lille skrifttype og et skærmbillede med lav kontrast. Det følgende afsnit giver dig nogle forslag til, hvordan du kan mindske overanstrengelse af øjet.

Øjne

- Hvil øjnene regelmæssigt.
- Hvil øjnene regelmæssigt ved at se væk fra skærmen og fokusere på et fjernliggende punkt.
- Blink regelmæssigt med øjnene for at undgå, at øjnene tørrer ud.

Skærm

- Hold skærmen ren.
- Hold hovedet i et højere niveau end skærmens øverste kant, således at dine øjne ser nedad når du kigger på skærmens midte.
- Juster skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et komfortabelt niveau, for at forbedre læsbarheden af tekst og billedernes klarhed.
- Eliminér blændende lyskær og refleksioner ved at:
 - anbringe skærmen således, at siderne (kanterne) vender mod vinduet eller anden lyskilde
 - nedtone lyset i værelset ved at bruge gardiner, forhæng eller rullegardiner
 - bruge en arbejdslampe
 - ændre på skærmens synsvinkel
 - bruge et genskærs-reducerende filter
 - bruge en solskærm for skærmen, som f. eks. et stykke pap, der sidder ud fra skærmens øverste, forreste kant
- Undgå at justere skærmen til en synsvinkel, der gør det vanskeligt at se skærmbilledet.
- Undgå at se direkte på stærke lyskilder, som f. eks. åbne vinduer, i længere tid ad gangen.

Sådan udvikler du gode arbejdsvaner

Du kan gøre brugen af computeren mere afslappende og produktiv ved at udvikle følgende arbejdsvaner:

- Tag korte pauser, regelmæssigt og ofte.
- Udfør nogle strækøvelser.
- Træk vejret i frisk luft, så ofte som muligt.
- Motioner regelmæssigt og vedligehold en sund krop.



.....

Advarsel! Vi anbefaler ikke at bruge computeren på en sofa eller en seng. Hvis det er uundgåeligt, bør du kun arbejde i korte perioder, tage pauser regelmæssigt og lave nogle strækøvelser.



.....

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger i "**Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger**" på side 32 i AcerSystem User's Guide.

Oplysninger for din sikkerhed og komfort	iii
Sikkerhedsinstruktioner	iii
Vejledninger for bortskaffelse	v
Tips og oplysninger for komfortabel brug	vi
1 System præsentation	1
Pakkens indhold	3
Adgang til brugervejledningen	4
Front- og bagpaneler	5
Tastatur	6
Optisk frev	7
Sådan vedligeholder du dine cd'er og DVD'er	7
2 Opsætning af din computer	9
Sådan arrangerer du et komfortabelt arbejdsområde	11
Juster din stol	11
Anbringelse af din computer	11
Anbringelse af din skærm	13
Anbringelse af dit tastatur	13
Anbringelse af din mus	13
Tilslutning af eksternt udstyr	14
Tilslutning af mus og tastatur (for udvalgte modeller)	14
Tilslutning af en skærm	15
Tilslutning af elledning	16
Vedligeholdelse af netadapteren	16
Start din computer	17
Sluk din computeren	18
Tilslutningsmuligheder	19
Opret forbindelse til et netværk	19
Tilslutning af multimedieenheder	20
3 Systemværktøjer	23
Visning på to skærme	25
Gendannelse af dit system	26
4 Ofte stillede spørgsmål	27
Ofte stillede spørgsmål	29
Appendiks A: Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	31
Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger	32

Overensstemmelse med ENERGY	
STAR-retningslinjer	32
FCC bemærkning	32
Bemærkninger om modem	33
Sikkerhedserklæring for laserudstyr	34
Erklæring om Macrovision	
copyright-beskyttelse	34
Bemærkning om regulering af radioenhed	34
Generelt	35
Den Europæiske Union (EU)	35
FCC RF-sikkerhedskravet	36
Canada - Lavstrømslicens-undtaget radio	
kommunikationsenheder (RSS-210)	36
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	37
Declaration of Conformity for CE marking	38
Indeks	39

1 System præsentation

Dette kapitel beskriver computerens funktioner og komponenter.

Pakkens indhold

Sikre dig, at du har nok plads til opsætningen, inden du pakker computeren ud.

Udpak boksen forsigtigt og fjern indholdet. Hvis nogen af de følgende emner mangler eller er beskadigede, skal du straks kontakte din forhandler:

Aspire computer



Emner i boksen med tilbehør

- Tastatur (USB/Wireless)
- Mus (USB/Wireless)



Brugervejledning (for udvalgte modeller), med garantikort og installations-plakat



Netadapter og netledning



Anden brugerdokumentation og software fra tredjeparter

Adgang til brugervejledningen

Denne brugervejledning er også tilgængelig på din computer som en Adobe Acrobat PDF-fil.

Sådan får du adgang til brugervejledningen (for Windows XP)

1. Klik på knappen **Start** i Windows XP proceslinjen, og vælg derefter **Alle programmer, og til sidst AcerSystem**.
2. Klik på **Aspire Series User's Guide** (Aspire seriens Brugervejledning).

Front- og bagpaneler

Din computers front- og bagpaneler består af følgende:

Ikon	Komponent	Ikon	Komponent
	Udløser-knap		DVI-port
	Afbryderknap		CRT/LCD-port til skærm
	Indikator for harddisk-drev		OBR (One Button Recovery)-knap
	LAN-indikator/netværksport		Udgangsstik
	USB-porte		Indgangsstik til mikrofon
	Kensington-lås		Udgangsport for hovedtelefon/højttaler
	Indgangsstik til jævnstrøm		Indgangsstik
	6-bens IEEE 1394 port		Medie kortlæser
			
			
FM	Indgangsstik til FM-radio	TV-OUT	Udgangsstik til S-video
TV	Indgangsstik til tv-antenne eller kabel-tv	SPDIF	Koaksial udgangsstik til digital lyd
AV-IN	AV-indgangsport		




Bemærk: Se "Tilslutning af eksternt udstyr" på side 14 og "Tilslutningsmuligheder" på side 19 for yderligere oplysninger.

Tastatur

Tastaturet har taster i fuld størrelse, der inkluderer særskilte markørtaster, to Windows-taster, fire multimedietaster og 12 funktionstaster.

Se **"Tilslutning af mus og tastatur (for udvalgte modeller)"** på side 14 for oplysninger om, hvordan du tilslutter tastaturet.

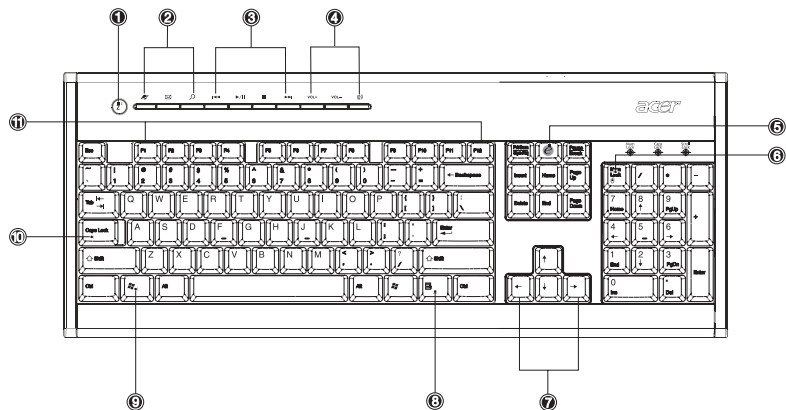

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Pauseknop	2	Internet/E-mail/Søgetaster
3	Multimedietaster	4	Taster til lydstyrkekontrol, slå lyd fra
5	e-tast (Scroll Lock)	6	Num lock-tast
7	Markørtaster	8	Programtast
9	Windows logo-tast	10	Caps Lock-tast
11	Funktionstaster		

Optisk frev

Din computer kan leveres med et DVD/CD-RW Combo-drev eller et DVD-Dual- eller DVD-supermulti-drev. Drevet findes på computerens frontpanel. Med DVD-drevet kan du ikke blot afspille gamle cd'er, cd-i-disks og video-cd'er, men også digitale videodisks (DVD'er). DVD-Dual- eller DVD-supermulti-drev gør det muligt optage eller brænde recordable/rewritable disks.

Cd'er og DVD'er er, lige som disketter, også kompakte, lette, og nemme at tage med. De er dog mere skrøbelige end disketter, og skal håndteres med ekstra forsigtighed.

Hvis du vil skubbe skuffen ud, mens computeren er tændt, skal du trykke på udløserknappen.



Sådan vedligeholder du dine cd'er og DVD'er

- Opbevar disken i beskyttelseshylstret for at undgå ridser eller anden beskadigelse. Enhver form for snavs kan påvirke diskens data, forringe linsens cd- eller DVD-drev, og gøre det umuligt for computeren at læse disken.
- Når disks håndteres, skal de altid holdes i kanten, for at undgå snavs og fingeraftryk.
- Når du rengør en disk, skal du bruge en ren, støvfri klud, og tørre i en lige linje fra centrum og ud mod kanten. Tør ikke i en cirkel-bevægelse.
- Rengør dit cd- eller DVD-drev regelmæssigt. Se rengøringssættet for vejledninger. Rengøringssæt kan købes enhver computer- eller elektronikforretning.

2 Opsætning af din computer

Dette kapitel indeholder trinvis vejledninger i, hvordan du opsætter din computer og tilslutter yderligere eksternt udstyr.

Sådan arrangerer du et komfortabelt arbejdsområde

At kunne arbejde sikkert og komfortabelt begynder med at arrangere dit arbejdsområde, samt korrekt brug af udstyr. Det er derfor vigtigt, at du bruger lidt tid til at tænke på, hvordan du skal arrangere dit arbejdsområde. Referer til diagrammet på den følgende side, mens du opsætter dit system.


Her er nogle punkter, du kan overveje:

Juster din stol

Selvom du har den korrekt stol, betyder det ikke, at du nødvendigvis bliver støttet på korrekt vis. Det er nødvendigt at justere stolen, så den passer til din krop. Korrekt kropsholdning er mere behagelig og produktiv.

- Undgå at vippe stolen. Hvis du har en vippestol, skal du låse stolen med vippegrebene, så stolen ikke vipper frem- eller bagover, mens du bruger computeren.
- Juster stolhøjden således, at du kan sidde på stolen med dine lår parallelt med gulvet, og dine fødder hvilende fladt på gulvet.
- Hvil kroppen mod stoleryggen. Hvis du ikke hviler din krop mod stoleryggen, skal din overkrop arbejde hårdt for at bevare balancen.

Anbringelse af din computer

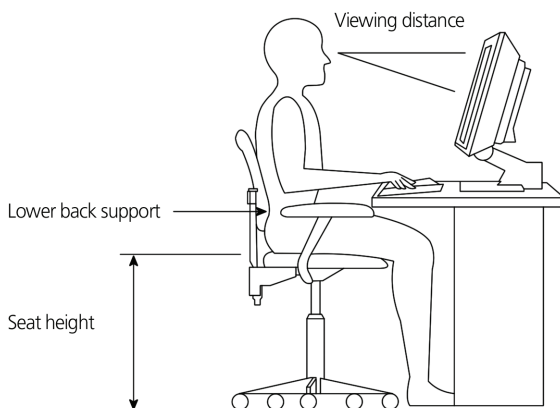

Overvej følgende, når du vælger, hvor din computer skal opsættes.


- Anbring ikke computeren nær udstyr, der kan forårsage elektromagnetisk eller radiofrekvens interferens, såsom radiosendere, tv, kopimaskiner eller opvarmnings- eller airconditionsudstyr.
- Undgå støvede områder og ekstreme temperatur- og fugtighedsforhold.
- Du kan anbringe computeren ved siden af skrivebordet, eller under bordet, så længe computeren ikke optager den plads, du skal bruge til dit arbejde og til at bevæge dig.



.....

Advarsel! Tildæk ikke det øverste trådgitter for at undgå overopvarmning.

- Din computer leveres med en fod, der nemt kan installeres eller fjernes med en mønt. Brug foden, hvis du ønsker at anbringe computeren vertikalt.

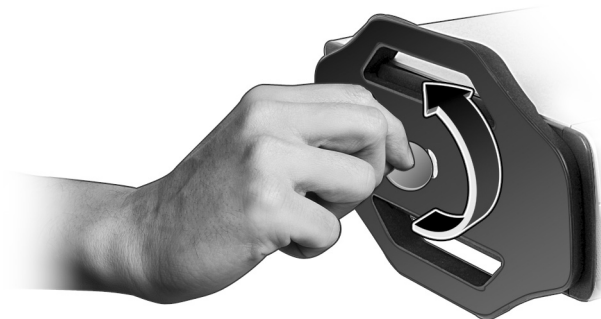

Anbringelse af din skærm

Anbring skærmen i en komfortabel afstand, almindeligvis på 50 til 60 cm. Juster skærmen således, at den øverste del af skærmen er i, eller lige under, øjenhøjde.

Anbringelse af dit tastatur

Anbringelsen af tastaturet er en meget vigtig faktor for din holdning. Hvis det anbringes for langt væk, læner din krop fremad, og du tvinges til at sætte i en unaturlig position. Hvis det anbringes for højt, giver det spændinger i skuldermusklerne.

- Tastaturet skal anbringes lige over dit skød. Juster tastaturets højde ved at åbne de sammenfoldede fødder under tastaturet.
- Hold underarmene parallelt med gulvet mens du skriver. Dine overarme og skuldre skal være afslappede. Og forsøg at skrive med en let berøring. Hvis du oplever spænding i skuldre eller nakke, skal du standse en kort tid, og kontrollere din holdning.
- Anbring tastaturet foran skærmen. Hvis du anbringer tastaturet ved siden af skærmen, skal du dreje hovedet mens du skriver, hvilket kan gøre nakkemusklerne mere spændte.

Anbringelse af din mus

- Musen skal anbringes på den samme overflade som dit tastatur, så den er nem at nå.
- Juster positionen, så der er nok plads til bevægelser, uden du behøver at strække ud eller læne fremover.
- Bevæg musen med armen. Du bør ikke hvile håndleddet på bordet, når du bevæger musen.

Tilslutning af eksternt udstyr

Det er nemt at opsætte din computer. I de fleste tilfælde skal du kun tilslutte fire ting: musen, tastaturet, skærmen og elledningen.



.....
Bemærk: det eksterne udstyr, vist nedenfor, er kun vist som reference. De faktiske modeller kan variere, fra land til land.

Tilslutning af mus og tastatur (for udvalgte modeller)

Sæt kablet fra USB-musen og tastaturet i en af USB-portene ➡ på computerens for- eller bagpanel.



Tilslutning af en skærm

Du tilslutter en skærm ved ganske enkelt at sætte skærmens kabel ind i skærmporten  (blå port) eller DVI-port på computerens bagpanel.




Bemærk: se skærmens brugervejledning for yderligere vejledninger og oplysninger.

Tilslutning af elledning

Sørg for, at netadapteren er sluttet korrekt til computeren og stikkontakten.



Forsigtig: inden du fortsætter, skal du undersøge netspændingen. Kontroller, at den stemmer overens med din computers netspændingsindstilling.

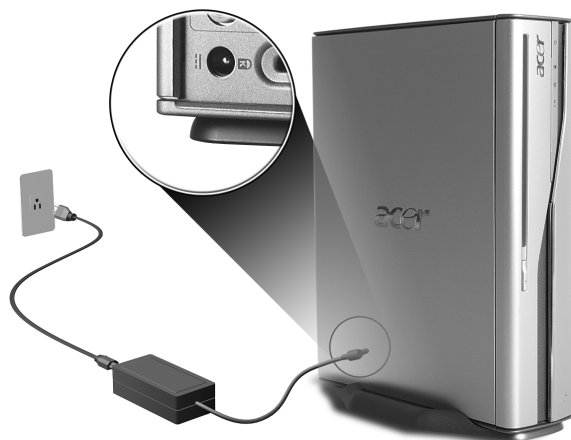

Bemærk: sæt elledningen godt ind i stikket, for at undgå tilfældig nedlukning.

Vedligeholdelse af netadapteren

Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:

- Slut ikke adapteren til andet udstyr.
- Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den. Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke færdes personer.
- Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet. Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.

Start din computer

Efter du har tilsluttet det nødvendige eksterne udstyr og elledningen er du klar til at tænde for computeren og komme i gang.

Sådan starter du computeren:

- 1 Tænd for alt eksternt udstyr, der er tilsluttet din computer, såsom skærm, printer, højtalere osv.
- 2 Tryk på afbryderknappen på computerens frontpanel.



Vigtigt! Kontroller, at elledningen sidder korrekt i en elektrisk stikkontakt. Hvis du bruger en stikdåse eller en AVR (Auto-Voltage Regulator), skal du kontrollere, at den er sat i stikkontakten og tændt.

Sluk din computeren

Følg disse trin for at slukke for computeren.

For Windows XP:

- 1 Klik på knappen Start på Windows XP proceslinjen, og klik på Luk computeren, og kik derefter på Sluk.
- 2 Sluk for computerens eksterne udstyr.

Hvis du ikke kan nedlukke computeren på normal vis, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du kun trykker på knappen hurtigt, kan det sætte computeren i pausetilstand.

Tilslutningsmuligheder

Opret forbindelse til et netværk

Du kan oprette forbindelse til et LAN (Local Area Network) med et netværkskabel. Det gør du ved at sætte netværkskablet ind i netværksporten



på computerens bagpanel.



Bemærk: kontakt dit netværks systemadministrator eller se operativsystemets brugervejledning for oplysninger om, hvordan du konfigurerer opsætningen af dit netværk.

Tilslutning af multimedieenheder

Du kan tilslutte multimedieenheder såsom mikrofoner, øre- eller hovedtelefoner, eksterne højtalere og enheder med lydindgang. Disse enheder giver dig mulighed for at drage fordel af din computers multimediefunktioner.



Bemærk: multimedieenhederne, der er vist nedenfor, er kun for reference. De faktiske modeller kan variere, fra land til land.

Tilslut enhederne som følger:

- Mikrofon: sættes i mikrofonens indgangsstik  (lyserødt stik), der sidder på computerens front- og bagpanel.



Bemærk: se dokumentationen, der fulgte med hver enhed, for oplysninger om, hvordan du konfigurerer multimedieenheder.

- Øretelefoner, hovedtelefoner: sæt i hovedtelefonens stik , der sidder på computerens frontpanel.



.....

Bemærk: brug tastaturets kontrolknapper for lydstyrken til at justere hovedtelefonernes lydstyrke. Du kan også justere lydstyrken ved at bruge lydstyrkeikonerne på proceslinjen, nederst på skærmen.

- Eksterne højtalere: sættes i udgangsstikket/lydudgangen  (citrongrønt

stik) på computerens bagpanel.



- Enhed med lydindgang: sættes i indgangsstikket/lydindgangen (🔊) (lyseblåt stik) på computerens bagpanel.



3 Systemværktøjer

Dette kapitel beskriver værktøjer, der er forudinstallerede på din computer.

Visning på to skærme

Hvis du vil aktivere visning på to skærme, skal du først kontrollere, at den anden skærm er tilsluttet, og derefter klikke på **Start, Kontrolpanel, Skærm** og klikke på **Indstillinger**. Vælg det andet skærmikon (2) i skærmboksen og klik derefter i afkrydsningsfeltet **Udvid Windows-skrivebordet over til denne skærm**. Klik til sidst på **Anvend** for at bekræfte de nye indstillinger, og klik på **OK** for at fuldføre processen.



Gendannelse af dit system

Hvis dit operativsystems filer mistes eller beskadiges, kan gendannelsesprocessen gendanne dit system til de oprindelige standardindstillinger eller til den seneste sikkerhedskopi af systemet.

- 1 Din Aspire seriens computer inkluderer en OBR (One Button Recovery)-knap (se "Front- og bagpaneler" på side 5), en funktion, der gør gendannelse af systemet hurtigt og nemt.
- 2 Efter afslutning af POST (Power-On Self-Test), skal du trykke på tasterne Alt + F10 under BIOS for at få adgang til en skjult partition.
- 3 Dette værktøj har samme adgangskode som Acer eRecovery. Følg alle vejledninger på skærmen.



.....

Advarsel! Gendannelsesfunktionen sletter alle dine tidligere gemte filer på C-drevet, så vær sikker på, at du sikkerhedskopierer dine vigtige filer, inden du starter gendannelsesprocessen.



.....

Bemærk: denne funktion optager ca. 5 GB af din harddisk på en skjult partition, hvor standardindstillingerne gemmes.

Hvis du forsøger at gendanne systemet med OBR (One Button Recovery)-knappen, og systemet IKKE reagerer, skal du straks kontakte din lokale forhandler eller autoriserede Acer repræsentant.

4 Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gøre, hvis din computer ikke længere fungerer korrekt. Du skal imidlertid kontakte din forhandler eller teknisk support (www.acersupport.com) for hjælp, hvis der opstår mere alvorlige problemer.

Ofte stillede spørgsmål

De følgende spørgsmål indikerer mulige situationer, der kan opstå under brugen af din computer, og hvert spørgsmål er efterfulgt af nemme svar og løsninger.

Jeg trykkede på afbryderknappen, men systemet startede ikke.

Kontroller LED-lyset over afbryderknappen.

Hvis LED-lyset ikke lyser, får computeren ingen strøm. Forsøg følgende:

- Kontroller, om du har sat elledningens stik ind i en stikkontakt på korrekt vis.
- Hvis du bruger en stikdåse eller en AVR (Auto-Voltage Regulator), skal du kontrollere, at den er sat i stikkontakten og tændt.

Der vises ikke noget på skærmen.

Computerens strømstyringsfunktion slukker automatisk for skærmen for at spare strøm. Tryk blot på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen igen.

Hvis det ikke virker (at trykke på en tast) skal du genstarte computeren. Hvis genstart af computeren ikke løser problemet, skal du kontakte din forhandler eller teknisk support for hjælp.

Printeren fungerer ikke.

Gør følgende:

- Kontroller, at printeren er tilsluttet et strømstik, og at der er tændt for strømmen.
- Kontroller, at printerkablet er tilsluttet korrekt til computerens USB-port og den tilsvarende port på printerens.
- Se printerens dokumentation for yderligere oplysninger om printerens.

Der kommer ingen lyd fra computeren.

Kontroller følgende:

- Lyden er muligvis deaktiveret. Find lydstyrkeikonet på proceslinjen. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen **Slå lyd fra**. Du kan også trykke på grebet for lydstyrke/slå lyd fra på USB-tastaturet, for at skifte mellem lyd fra eller til.
- Hvis der sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller eksterne højttalere til udgangsstikket, slukkes de interne eller indbyggede højttalere automatisk.

Systemet kan ikke læse dataene på harddisken, en cd eller en DVD.

Kontroller følgende:

- Kontroller, at du bruger den korrekte type disk.
- Kontroller, at cd'en eller DVD'en sidder korrekt i drevet.
- Kontroller, om cd'en eller DVD'en er ren og uden ridser.
- Kontroller, om drevet fungerer med en god (ubeskadiget) disk. Hvis dit drev ikke kan læse dataene på den gode disk, er der muligvis et problem med drevet. Kontakt forhandleren eller et teknisk support-center for at få hjælp.

Systemet kan ikke skrive data på harddisken, DVD-dual eller DVD-super multi.

Kontroller følgende:

- Kontroller, at harddisken ikke er skrivebeskyttet.
- Kontroller, at du bruger den korrekte type disk.

Appendiks A:

Bestemmelser og sikkerhedsbe- mærkninger

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

Overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjer

Som ENERGY STAR Partner har Acer Inc. afgjort, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation.

Der er ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Undertegnede Acer erklærer herved, at pc serien overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Bemærkninger om modem

TBR 21

Udstyret er godkendt [kommissionsafgørelsen 98/482/EC - "TBR 21"] til enkeltterminaltilslutning til PSTN'er (offentligt koblede telefonnet). På grund af forskelle på de enkelte PSTN'er i forskellige lande giver denne godkendelse imidlertid ikke automatisk ubetinget garanti for, at udstyret kan anvendes på ethvert PSTN-nettermineringspunkt. Hvis der opstår problemer, skal du i første omgang henvende dig til udstyrets leverandør.

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

Sikkerhedserklæring for laserudstyr

CD- eller DVD-drevet i denne computer er et laserprodukt. CD- eller DVD-drevets klassifikationsmærkat (vist nedenfor) er placeret på drevet.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Erklæring om Macrovision copyright-beskyttelse

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne beskyttelsesteknologi til copyright kræver tilladelse fra Macrovision Corporation og er kun beregnet til visning i hjemmet og tilsvarende mindre visninger, med mindre der er givet tilladelse til andet fra Macrovision. Reverse engineering og adskillelse er forbudt.

Bemærkning om regulering af radioenhed



.....
Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne nedenfor gælder for denne type enheder.

Den Europæiske Union (EU)

Denne enhed overholder de grundlæggende krav i de EU-direktiver, der er anført nedenfor:

73/23/EEC Lavspændingsdirektivet

- **EN 60950-1**

89/336/EEC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF om radio- og teleterminaludstyr

- **Art.3.1a) EN 60950-1**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *kun testet til 5 GHz**

 (for 5 GHz device)

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

FCC RF-sikkerhedskravet

Den udsårede outputstrøm fra det trådløse LAN-kort ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal det trådløse modul i pc serien anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.

- 1 Enheden er begrænset til indendørs brug i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver at dette produkt bliver brugt indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at reducere potentiel skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
- 2 Radar med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz båndene. Disse radarstationer kan forårsage interferens og/eller ødelægge dette produkt.
- 3 Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)

- a Almindelige oplysninger
Udstyret skal overholde følgende to betingelser:
 1. Udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og
 2. Udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.
 - b Drift i 2,4 GHz båndet
For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.
 - c Drift i 5 GHz båndet
- Udstyret for båndene 5150-5250 MHz er kun beregnet til indendørs brug for at reducere potentialet for skadelig interferens hos mobile satellitsystemer i samme kanal.
 - Radarer med høj effekt er primære brugere af frekvensområdet (hvilket betyder de har første prioritet) 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz og disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige enheder til LELAN (Licence-Exempt Local Area Network).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006
 Date

Indeks

A

adgang til brugervejledningen online
4

D

diskdrev

Cd-ROM/DVD-ROM/CD-RW-drev
indsætning af cd'er/DVD'er
7
vedligeholdelse af cd'er/
DVD'er 7

F

frontpanel 5

G

gendannelse af dit system 26

O

Ofte stillede spørgsmål 29
ingen lyd 29
printer fungerer ikke 29
skærmen er tom 29
systemet kan ikke læse disken
30
systemet kan ikke skrive på disk
30
systemet startede ikke 29

opsætning af computer 11, 14
mus 13
område 11
skærm 13
stol 11
tastatur 13
tilslutning af eksternt udstyr
ekstern skærm 15
elledning 16

S

sikkerhed

Cd eller DVD 34
FCC bemærkning 32
generelle instruktioner iii
sluk computeren 18
afslutning af software 18
pausetilstand 18
start computer 17
afbryderknap 17

T

tastatur 6
tilslutningsmuligheder
multimedieenheder 20
eksterne højtalere 20
enhed med lydindgang 22
mikrofon 20
øretelefoner, hovedtele-
foner 21
netværk 19
seriel mus 19