

Aspire-serien

Användarhandbok

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Med ensamrätt.

Aspire-serien - Användarhandbok
Ursprunglig utgåva: 09/2006

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Aspire Series skrivbordsdator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Information för din säkerhet och komfort

Säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dokumentet för framtida referens. Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten.

Slå av produkten före rengöring

Koppla ur nätströmssladden ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad duk för rengöring.

Varningar

- Använd inte denna produkt nära vatten.
- Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla med allvarliga skador som följd.
- För att produkten ska fungera ordentligt och inte överhettas har den försetts med ventilationsöppningar. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation.
- Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom öppningarna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller elchock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten.
- Placera inte produkten på ett vibrerande underlag för att undvika skador på invändiga komponenter och förhindra batteriläckage.

Använda ström

- Denna produkt skall drivas med samma strömtyp som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyp som finns i eluttagen bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag.
- Låt ingenting vila mot nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan gå på kablarna.
- Om en förlängningssladd används, se då till att den totala strömstyrkan (ampere) som går in i sladden inte överstiger den strömstyrka som är avsedd för förlängningssladden. Se dessutom till att den sammanlagda strömstyrkan för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte överstiger säkringens maximala toleransvärde.

- Överbelasta inte ett eluttag, grenuttag eller kontakter genom att ansluta för många enheter. Hela systemet får inte överskrida 80 % av förgreningsledningens kretsklassning. Om grenuttag används bör belastningen inte överskrida 80 % av grenuttagets ineffektsklassning.
- Produktens nätadapter är utrustad med en jordad kontakt med tre trådar. Kontakten passar bara i ett jordat eluttag. Se till att eluttaget är ordentligt jordat innan du sätter i nätadapterns kontakt. Sätt inte i kontakten i ett eluttag som inte är jordat. Kontakta din elektriker om du vill ha information.



.....

Varning! Jordningsstiftet är en säkerhetsfunktion. Användning av ett eluttag som inte är ordentligt jordat kan resultera i elektriska stötar och/eller skador.



.....

Obs: Jordningsstiftet ger även bra skydd mot oväntade störningar från andra elektriska enheter i närheten som kan störa produktens prestanda.

- Använd bara den rätta typen av nätsladdar (de som finns i din utrustningslåda) för denna dator. Den bör vara av löstagbar typ: UL listad/ CSA certifierad, typ SPT-2, minsta märkvärden 7 A och 125 V, VDE-godkänd eller motsvarande. Max längd är 4,6 meter (15 fot).

Produktservice

Försök inte att laga produkten själv- Om du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker. Allt underhåll bör skötas av kvalificerad servicepersonal.

Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall:

- När väggkontakten eller nätsladden är skadad eller klämd.
- Om vätska har spillts in i produkten.
- Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
- Om produkten har tappats eller höljet har skadats.
- Om produkten tydligt börjar uppföra sig annorlunda än tidigare tyder det på att den behöver servas.
- Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs.



.....

Obs: Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återföra produkten till normalskick.

Byta batteri

Denna bärbara dator i serien använder ett litiumbatteri. Ersätt batteriet med samma typ som levererades med produkten. Om du använder ett annat batteri kan det finnas risk för brand eller explosion.



Varning! Batterier kan explodera om de inte hanteras på riktigt sätt. Ta inte isär dem eller släng dem i elden. Håll dem på avstånd från barn. Följ lokala föreskrifter när du kasserar begagnade batterier.

Säkerhet för telefonlinje

- Koppla alltid ur alla telefonkablar från vägguttaget före service eller isärtagning av utrustningen.
- Undvik att ansluta datorn till telefonnätet (utom via trådlös anslutning) under åskväder. Risk finns för elchock på grund av blixtnedslag.

Instruktioner för kassering

Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. För att minska föroreningarna och skydda vår gemensamma världsmiljö bör du återvinna utrustningen. Mer information om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE) finns på <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Råd angående kvicksilver

För projektorer eller elektroniska produkter som innehåller en LCD/CRT-skärm eller -display:

Lampan/lamporna i produkten innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller kasseras i enlighet med lokal, statlig eller federal lagstiftning. Om du vill ha mer information kontakter du Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. Besök www.lammprecycle.org för information om hantering av lampavfall.



Tips och information för komfortabel användning

Datoranvändare kan drabbas av ansträngda ögon och huvudvärk efter långvarig användning. Användare riskerar även fysiska skador efter många timmars arbete framför en dator. Långa arbetsperioder, dålig hållning, dåliga arbetsvanor, stress, olämpliga arbetsförhållanden, personlig hälsa och andra faktorer ökar på ett betydande sätt risken för fysiska skador.

Felaktig datoranvändning kan leda till karpaltunnelsyndrom, tendonit, tenosynovit eller andra muskuloskelettala rubbningar. Följande symptom kan uppträda i händer, handleder, armar, axlar, nacke eller rygg:

- domningar eller en brännande eller stickande känsla
- värk eller ömhet
- smärta, svullnad eller en bultande känsla
- stelhet eller spändhet
- köld eller svaghet

Om du har dessa symptom eller andra återkommande eller ihållande obehag och/eller smärta som hänför sig till datoranvändning kontaktar du en läkare omedelbart och informerar ditt företags hälso- och säkerhetsavdelning.

I följande avsnitt finns tips om mer komfortabel datoranvändning.

Hitta en komfortabel arbetsställning

Hitta en bekväm arbetsställning genom att justera bildskärmens vinkel, använda ett fotstöd eller höja sitthöjden för att uppnå mesta möjliga komfort. Lagg märke till följande tips:

- avstå från att ha samma kroppsställning under lång tid
- undvik att sjunka framåt och/eller luta dig bakåt
- ställ dig upp och gå en sväng regelbundet för att ta bort påfrestningen på benmusklerna
- ta korta pauser för att låta nacken och axlarna slappna av
- undvik att spänna musklerna eller rycka på axlarna
- placera en extern bildskärm, tangentbord och mus på rätt sätt och inom bekvämt räckhåll
- om du tittar på bildskärmen mer än på dokument placerar du den mitt på skrivbordet för att minimera påfrestningar på nacken

Sköt om din syn

Många timmar framför skärmen, användning av felaktiga glasögon eller kontaktlinser, reflexer, för stark rumsbelysning, skärmar med dålig skärpa, mycket små teckensnitt och skärmar med låg kontrast kan vara påfrestande för ögonen. I följande avsnitt finns förslag om hur man minskar ögonansträngningen.

Ögon

- Vila ögonen ofta.
- Ge dina ögon regelbundna pauser genom att titta bort från bildskärmen och fokusera på en avlägsen punkt.
- Blinka ofta för att förhindra att ögonen blir uttorkade.

Bildskärm

- Håll bildskärmen ren.
- Håll huvudet på en högre nivå än bildskärmens övre kant så att ögonen är nedåtriktade när du tittar på bildskärmens mittpunkt.
- Justera bildskärmens ljusstyrka och/eller kontrast till en komfortabel nivå för att texten ska gå lättare att läsa och för att få tydligare grafik.
- Eliminera reflexer och reflektioner genom att:
 - placera bildskärmen på ett sådant sätt att sidan är vänd mot fönstret eller en ljuskälla
 - minimera rummets ljus genom att använda gardiner, rullgardiner eller persienner
 - använda en arbetslampa
 - ändra bildskärmens vinkel
 - använda ett reflexfilter
 - använda ett bländningsskydd, till exempel en kartongbit som sträcker sig ut över bildskärmens övre, främre kant
- Undvika att justera bildskärmen så att betraktningsvinkeln inte är behaglig.
- Undvik att titta på ljusa ljuskällor, till exempel öppna fönster, under en längre tidsperiod.

Utveckla goda arbetsvanor

Utveckla följande arbetsvanor för att göra datoranvändningen mer avslappnad och produktiv:

- Ta korta pauser regelbundet och ofta.
- Gör stretchningsövningar.
- Andas frisk luft så ofta som möjligt.
- Motionera regelbundet och bibehåll en frisk kropp.



.....

Varning! Vi rekommenderar inte att datorn används i en soffa eller säng. Om det inte går att undvika bör du bara arbeta under korta perioder, ta paus ofta och göra stretchningsövningar.



.....

Obs: Se "Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk" på sidan 32 i AcerSystem User's Guide för ytterligare information.

Innehåll

Information för din säkerhet och komfort	iii
Säkerhetsinstruktioner	iii
Instruktioner för kassering	v
Tips och information för komfortabel användning	vi
1 Systemöversikt	1
Förpackningens innehåll	3
Komma åt användarhandboken	4
Framsidan och baksidan	5
Tangentbord	6
Optisk enhet	7
Skötsel av cd-skivor och dvd-skivor	7
2 Installera datorn	9
Gör i ordning ett bekvämt arbetsområde	11
Justera stolen	11
Placering av datorn	11
Placering av skärmen	13
Placering av tangentbordet	13
Placering av musen	13
Ansluta kringutrustning	14
Koppla in musen och tangentbordet (för vissa modeller)	14
Ansluta en bildskärm	15
Ansluta strömkabeln	16
Skötsel av nätadaptern	16
Slå på strömmen	17
Stänga av strömmen	18
Anslutningsalternativ	19
Ansluta till nätverket	19
Ansluta multimediaenheter	20
3 Använda systemfunktioner	23
Dubbla bildskärmar	25
Återställa systemet	26
4 Vanliga frågor	27
Vanliga frågor	29
Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk	32
ENERGY STAR Guidelines-efterlevnad	32
Meddelande från FCC	32
Modemanmärkning	33

Meddelande om laserföreskriftsefterlevnad	34
Anmärkning om copyrightskydd från Macrovision	34
Föreskrifter för enheter för radiotrafik	34
Allmänt	35
Europeiska Unionen (EU)	35
Säkerhetsföreskrifter från FCC	36
Kanada - licensfria lågeffektsenheter för radiokommunikation (RSS-210)	36
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	37
Declaration of Conformity for CE marking	38
Index	39

]1 Systemöversikt

I detta kapitel hittar du information om datorns funktioner och komponenter.

Förpackningens innehåll

Förbered en tillräckligt stor yta för att installera datorn innan du börjar packa upp.

Packa försiktigt upp kartongen och ta fram innehållet. Kontakta återförsäljaren omedelbart om något av följande föremål saknas eller är skadat:

Aspire dator



Tillbehörslådans innehåll

- Tangentbord (USB/Wireless)
- Mus (USB/Wireless)



Användarhandbok (för vissa modeller), Nätadapter och nätkabel garantikort och installationsaffisch



Övriga dokument för användaren och program från andra tillverkare

Komma åt användarhandboken

Denna användarhandbok finns även i datorn som en Adobe Acrobat pdf-fil.

Komma åt användarhandboken (för Windows XP)

1. I aktivitetsfältet på Windows XP klickar du på knappen **Start** och väljer sedan **Alla program, AcerSystem**.
2. Klicka på **Aspire Series User's Guide** (Aspire Series användarhandbok).

Framsidan och baksidan

På datorns framsida och baksida finns följande:

Ikon	Komponent	Ikon	Komponent
	Utmatningsknapp		DVI-port
	Strömbrytare		Ingång för extern CRT/ LCD-bildskärm
	Indikator för hårddiskenhet		OBR-knapp (One Button Recovery)
	LAN-indikator/nätverksport		Linjeutgång
	USB-portar		Mikrofoningång
	Kensingtonlås		Utgång för hörlurar/högtalare/ linjeutgång
	Strömuttag		Linjeingång
	IEEE 1394-port		Mediakortläsare
			
			
			
FM	Ingång för FM-radio	TV- OUT	S-videoutgång
TV	TV-antenn/kabelingång	SPDIF	Koaxial digitalljudutgång
AV- IN	AV-ingångsport		




Obs: Se "Ansluta kringutrustning" på sidan 14 och
"Anslutningsalternativ" på sidan 19 för vidare information.

Tangentbord

Tangentbordet har normalstora tangenter med separata markörtangenter, två Windows-tangenter, fyra multimedietangenter och tolv funktionstangenter.

För information om hur du ansluter ett externt tangentbord, se "**Koppla in musen och tangentbordet (för vissa modeller)**" på sidan 14.

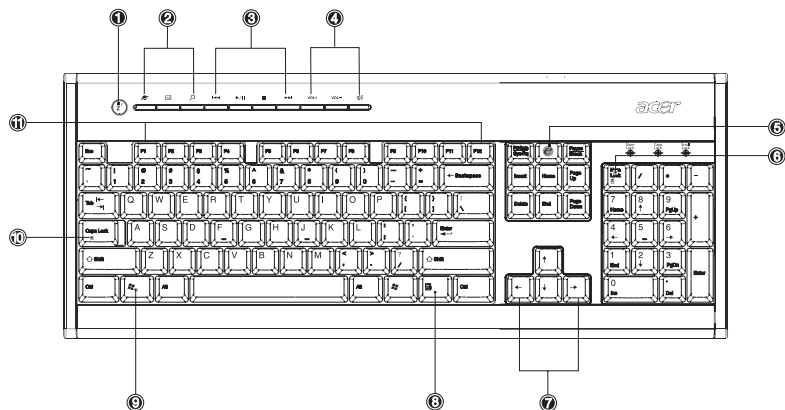

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	Sleep-knapp	2	Internet/E-post/Sök-knappar
3	Multimediatangenter	4	Volymkontroll/tyst-tangenter
5	e-tangent (Scroll Lock)	6	Num Lock-tangent (sifferlås)
7	Piltangenter	8	Programtangent
9	Windowstangent	10	Caps Lock-tangent (skiftlås)
11	Funktionstangenter		

Optisk enhet

Datorn kan levereras med en dvd/cd-rw-komboenhet, en dvd-dual eller en dvd-super multienhet. Denna enhet sitter på datorns framsida. I dvd-enheten kan du förutom gamla cd-rom-skivor, cd-i-skivor och video-cd-skivor även spela digitala videaskivor (dvd). Med en dvd-dual och dvd-super multienhet kan du spela in eller bränna på inspelningsbara och omskrivningsbara skivor.

Cd och dvd-skivor är liksom disketter kompakta, lätta och smidiga att ta med sig. Dock är de känsligare än disketter och måste hanteras med extra försiktighet.

Tryck på enhetens utmatningsknapp för att mata en optisk skiva när datorn är på.



Skötsel av cd-skivor och dvd-skivor

- När skivan inte används ska den förvaras i fodralet för att undvika repor och andra skador. Smuts och skador på skivan kan påverka informationen på skivan, skada cd eller dvd-enhetens läslins eller medföra att datorn inte kan läsa skivan.
- När du hanterar skivorna ska du alltid hålla dem i kanterna för att undvika fettfläckar eller fingeravtryck.
- Rengör skivorna med en ren, dammfri tygduk och torka av i en rät linje från skivans mitt ut till kanten. Torka inte med cirklande rörelser.
- Cd och dvd-enheter skall rengöras regelbundet. Se rengöringssatsen för vidare anvisningar. Rengöringssatser finns att köpa i alla dator- och elektronikbutiker.

2 Installera datorn

Detta kapitel innehåller stegvisa anvisningar om hur du installerar datorn och ansluter kringutrustning.

Gör i ordning ett bekvämt arbetsområde

För att arbeta säkert och bekvämt måste du förbereda arbetsytan korrekt och kunna använda utrustningen på rätt sätt. Av denna anledning är det viktigt att du noga tänker igenom hur du ska arrangera arbetsytan. Dra nytta av diagrammet på följande sida när du installerar ditt datorsystem.


Här är några idéer att fundera över:

Justera stolen

Att du har rätt sorts stol betyder inte nödvändigtvis att du har rätt stöd för arbetet. Du måste anpassa stolen till kroppen. Rätt sittställning gör att du arbetar bekvämare och får mer gjort.

- Undvik att luta stolen. Om du har en stol som går att luta ska du låsa fast lutningsrattarna så att stolen inte lutar framåt eller bakåt medan du sitter framför datorn.
- Justera stolens höjd så att du kan sitta på den med låren parallella med golvet och fötterna vilande rakt mot golvytan.
- Luta kroppen mot stolens ryggstöd. Din överkropp arbetar hårdare med att hålla balansen om du inte vilar kroppen mot ryggstödet.

Placering av datorn

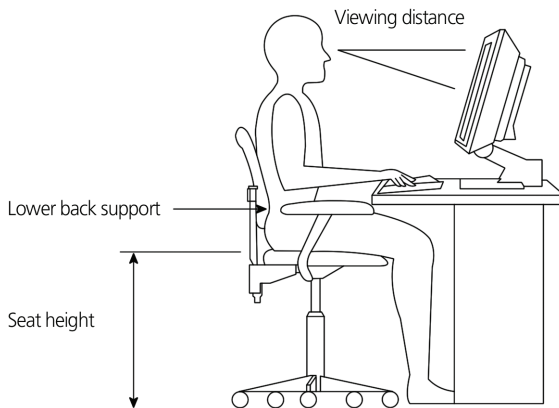

Tänk på följande när du väljer ut en plats för datorn:

- Placera inte datorn bredvid någon utrustningen som kan avge elektromagnetisk eller radiofrekvent störning, exempelvis radiosändare, tv-apparater, kopieringsmaskiner eller värme- och luftkonditioneringsaggregat.
- Undvik dammiga miljöer och extrema temperaturer eller luftfuktighet.
- Datorn kan placeras bredvid skrivbordet eller under det så länge den inte blockerar det utrymme du behöver för att arbeta och röra dig fritt.



.....

Varning: Täck inte över toppgallret eftersom datorn då kan överhettas.

- Datorn levereras med ett ställ som är lätt att montera och ta bort med ett mynt. Använd stället om du vill placera datorn i lodrätt ställning.



Placering av skärmen

Placera bildskärmen på lagom avstånd från ögonen, vanligen 50 till 60 cm. Justera skärmen så att överdelen befinner sig på samma nivå som ögonen eller strax under.

Placering av tangentbordet

Tangentbordets placering är mycket viktig för din kroppshållning. Om du placerar det för långt bort kommer du att luta kroppen framåt och tvinga fram en onaturlig sittställning. Om du placerar det för högt kommer du att utveckla onödiga spänningar i nackmuskelnerna.

- Tangentbordet bör placeras strax ovanför knät. Justera tangentbordets höjd med de vikbara stöden under tangentbordet.
- Underarmarna ska vara parallella med golvet när du skriver. Överarmarna och axlarna ska vara avslappnade. Försök sedan att skriva med ett lätt anslag. Om du blir ansträngd i axlar eller nacke tar du en paus och kontrollerar arbetställningen.
- Placera tangentbordet framför bildskärmen. Om du placerar tangentbordet bredvid bildskärmen måste du vrida på huvudet medan du skriver vilket kan leda till ökade spänningar i nackmuskelnerna.

Placering av musen

- Musen ska placeras på samma yta som tangentbordet på lagom räckhåll.
- Justera musens position så att du har tillräckligt med rörelseutrymme utan att sträcka dig eller böja dig framåt.
- Flytta musen med armen. Vila inte handleden mot bordet när du flyttar musen.

Ansluta kringutrustning

Det är enkelt att installera datorn. Normalt är det bara fyra saker du behöver ansluta: musen, tangentbordet, bildskärmen och nätsladden.



.....

Obs: Den kringutrustning som visas vid anslutningarna nedan är endast avsedda i demonstrationssyfte. De faktiska modellerna kan variera mellan olika länder.

Koppla in musen och tangentbordet (för vissa modeller)

Koppla in USB-musens eller tangentbordets kabel i någon av USB-portarna •🖱️ på datorns fram- eller baksida.



Ansluta en bildskärm

Anslut bildskärmen genom att helt enkelt koppla in bildskärmskabeln i bildskärmsporten  (den blå porten) eller DVI-porten på datorns baksida.




Obs: Se bildskärmens bruksanvisning för ytterligare anvisningar och information.

Ansluta strömkabeln

Se till att nätadaptern är ordentligt ikopplad i datorn och eluttaget.



Var försiktig! Kontrollera vilken spänning som används i elnätet där du befinner dig innan du fortsätter. Försäkra dig om att elnätets spänning överensstämmer med datorns märkspänning.

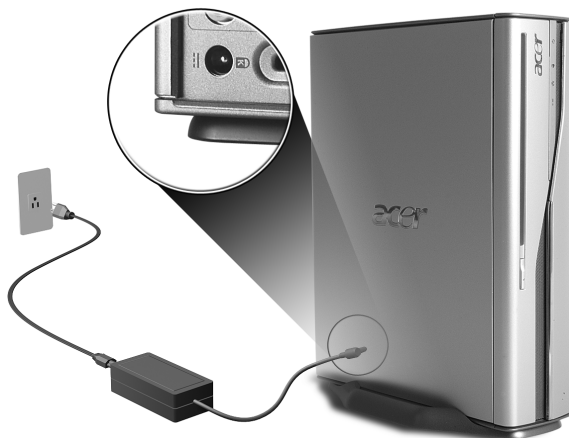

Obs: Se till att strömkabeln är ordentligt isatt för att undvika att datorn råkar stängs av.

Skötsel av nätadaptern

Här är några skötselråd för nätadaptern:

- Anslut inte adaptern till någon annan apparat.
- Kliv inte på strömsladden och placera inga tunga föremål ovanpå den. Var noga med att hålla strömsladden och andra kablar ur vägen för andras fötter.
- Dra inte i sladden, utan i stickproppen, när du kopplar ur strömsladden från eluttaget.
- Den nominella strömstyrkan (ampere) för utrustningen när den är ikopplad får inte överskrida den nominella strömstyrka som anges för sladden, om du använder skarvsladd. Dessutom får de nominella värdena för all utrustning som är anslutna till samma vägguttag aldrig vara högre än det värde som anges på säkringen.

Slå på strömmen

När du har kopplat in den kringutrustning du behöver och satt i strömsladden är du klar för att slå på datorn och börja arbeta.

Så här slår du på strömmen:

- 1 Slå först på all kringutrustning som är ansluten till datorn, exempelvis bildskärmen, skrivaren, högtalarna etc.
- 2 Tryck på strömbrytaren som sitter på datorns framsida.



Viktigt: Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till ett eluttag. Om du använder en eldosa med flera uttag eller en spänningsregulator – se till att den är inkopplad och påslagen.

Stänga av strömmen

Följ nedanstående anvisningar för att stänga av datorn.

För Windows XP:

- 1 I aktivitetsfältet på Windows XP klickar du på knappen Start och väljer sedan Stäng av, Stäng av.
- 2 Stäng av all kringutrustning som är ansluten till datorn.

Om du inte kan stänga av datorn normalt håller du strömbrytaren nedtryckt i minst fyra sekunder. Om du släpper knappen för snabbt kan datorn hamna i energisparläge i stället.

Anslutningsalternativ

Ansluta till nätverket

Du kan ansluta datorn till ett lokalt nätverk (LAN) med hjälp av en nätverkskabel. Koppla helt enkelt in nätverkskabeln i nätverksporten  på datorns baksida.



Obs: Kontakta den som är nätverksansvarig eller läs i operativsystemets bruksanvisning för information om hur du ställer in nätverkskonfigurationen.

Ansluta multimediaenheter

Du kan ansluta multimediaenheter som mikrofoner, öronsnäckor eller hörlurar, externa högtalare och ljudenheter med linjeanslutning. Dessa enheter ger dig möjlighet att dra nytta av datorns multimediaegenskaper.



.....

Obs: De multimediaenheter som visas nedan är endast avsedda i demonstrationssyfte. De faktiska modellerna kan variera mellan olika länder.


Anslut enheterna på följande sätt:

- Mikrofon: Ansluts till mikrofoningångarna  (rosa jack) på datorns baksida och framsida.



.....

Obs: För information om hur du ställer in multimediaenheter, se dokumentationen som levererades med enheterna.

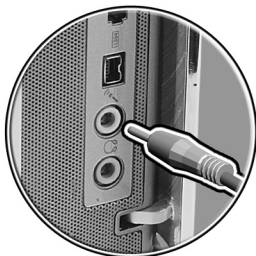

- Öronsnäckor, hörlurar: Ansluts till hörlursingången  på datorns framsida.



Obs: Justera volymen i hörlurarna med volymkontrollknapparna på tangentbordet. Du kan även justera volymen med volymikonen på aktivitetsfältet längst ner på skärmen.

- Externa högtalare: Ansluts till ljudutgången/linjeutgången  (limegrönt jack) på datorns baksida.



- Linjeingångsljudenhet: Ansluts till ljudingången/linjeingången (↔) (ljusblått jack) på datorns baksida.




3 Använda systemfunktioner

Det här kapitlet beskriver program som finns förinstallerade i datorn.

Dubbla bildskärmar

Så här aktiverar du funktionen för dubbla bildskärmar i datorn: Försäkra dig först om att den andra bildskärmen är ansluten, gå därefter till **Start, Kontrollpanelen, Bildskärm** och klicka på **Inställningar**. Välj den sekundära bildskärmens ikon (2) i skärmrutan, och klicka sedan i kryssrutan **Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm**. Tills sist klickar du på **Verkställ** för att bekräfta de nya inställningarna, och klicka sedan på **OK** för att slutföra.

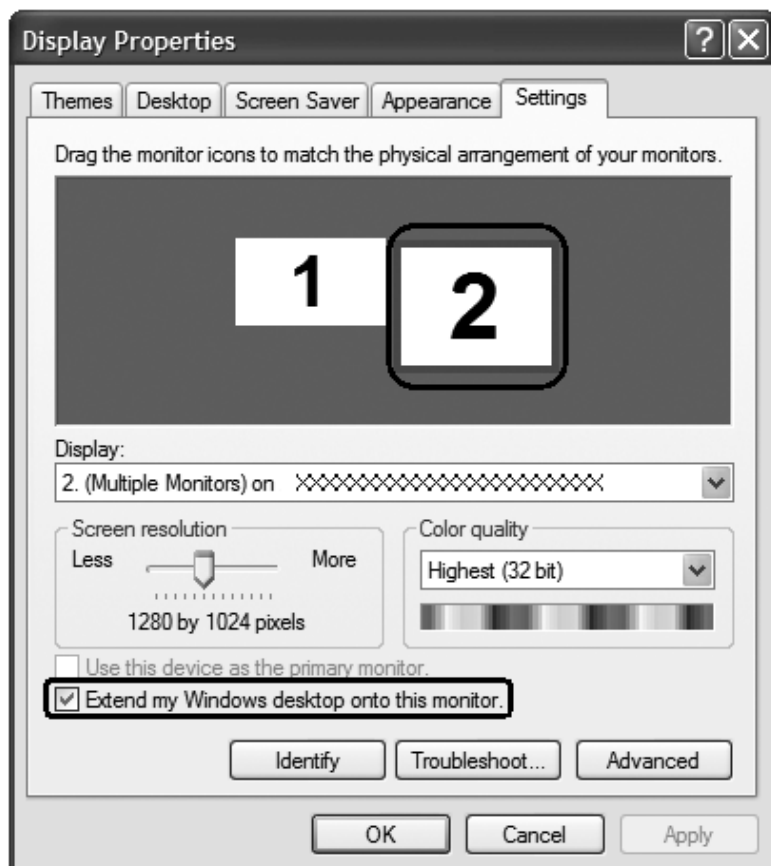

Återställa systemet

Återställningsprocessen gör att försvunna eller skadade systemfiler kan återfås genom att systemets fabriksinställningar eller inställningarna vid senaste säkerhetskopieringen återställs.

- 1 Din Acer Power Series-dator har försetts med en OBR-knapp (se "Framsidan och baksidan" på sidan 5) som gör att hela systemet kan återställas med en knapptryckning.
- 2 Efter uppstartsekvensen trycker du på Alt + F10 under BIOS för att gå in i den dolda partitionen.
- 3 Detta verktyg har samma lösenordsskydd som Acer eRecovery. Följ alla anvisningar på skärmen.



.....
Var försiktig! När du utför en Återställning så raderas alla filer du har sparat på enhet C: så var noga med att säkerhetskopiera dina viktiga filer innan du inleder återställningsprocessen.



.....
Obs: Den här funktionen tar upp 5GB i en dold partition på hårddisken där standardinställningarna lagras.

Kontakta omedelbart den lokala återförsäljaren eller en auktoriserad representant för Acer om systemet INTE SVARAR när du försöker återställa systemet med OBR-knappen.

4 Vanliga frågor

Det här kapitlet beskriver vad du ska göra om datorn inte fungerar normalt. Om det uppstår ett allvarligt problem bör du dock kontakta din återförsäljare eller teknisk support (www.acersupport.com) för hjälp och råd.

Vanliga frågor

Följande frågor täcker situationer som kan uppstå då du använder datorn. För varje situation ges ett lättfattligt svar och ett förslag på hur situationen ska lösas.

Datorn startar inte när jag trycker på strömbrytaren.

Kontrollera lysdioden ovanför strömbrytaren.

Om den inte lyser så betyder det att datorn inte får någon ström. Gör så här:

- Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten till ett eluttag.
- Om du använder en eldosa med flera uttag eller en spänningsregulator – se till att den är inkopplad och påslagen.

Det syns ingenting på skärmen.

Energihanteringsfunktionen i datorn gör att skärmen slås av automatiskt efter en viss tid för att spara energi. Tryck bara på valfri tangent för att slå på bildskärmen igen.

Om det inte räcker med att trycka på en tangent kan du starta om datorn. Kontakta teknisk support eller din återförsäljare om det inte hjälper att starta om datorn.

Skrivaren fungerar inte.

Gör så här:

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den är påslagen.
- Kontrollera att skrivarkabeln är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn och motsvarande port på skrivaren.
- Läs dokumenten som följde med skrivaren för ytterligare information.

Det hörs inget ljud från datorn.

Kontrollera följande:

- Volymen kan ha stängts av. Leta reda på Volym-ikonen i aktivitetsfältet. Klicka på ikonen och ta bort markeringen i rutan **Ljud av** om den är förmarkerad. Det går också att växla från ljud av till ljud på genom att trycka på volymkontrollen/tyst-knappen på ditt USB-tangentbord.
- Datorns inbyggda högtalare stängs automatiskt av när hörlurar, öronsnäckor eller externa högtalare ansluts till datorns linjeutgång.

Datorn kan inte läsa från hårddisken, cd-skiva eller dvd-skiva.

Kontrollera följande:

- Kontrollera att du använder korrekt typ av skiva för enheten.
- Se till att cd-skivan eller dvd-skivan är korrekt isatt i läsenheten.
- Kontrollera att cd- eller dvd-skivan är ren och inte repad.
- Kontrollera att enheten fungerar genom att testa en fungerande (oskadad) skiva. Om enheten inte kan läsa informationen på den fungerande skivan kan det vara fel på enheten. Vänd dig till återförsäljaren eller teknisk support.

Datorn kan inte skriva data till hårddisken, dvd-dual eller dvd-super multi.

Kontrollera följande:

- Kontrollera att hårddisken inte är skrivskyddad.
- Kontrollera att du använder korrekt typ av skiva för enheten.

Bilaga A: Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk

Notis om säkerhet och överensstämmelse med regelverk

ENERGY STAR Guidelines-efterlevnad

I egenskap av ENERGY STAR Partner har Acer, Inc. bestämt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för effektiv energianvändning i standarden ENERGY STAR.

Meddelande från FCC

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som är satta för en Class B digital enhet enligt del 15 av FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostad.

Datorn alstrar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att inte interferens kan uppstå vid en viss installation. Om datorn orsakar skadlig interferens på radio- och TV-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att sätta på och därefter stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan datorn och mottagaren.
- Koppla datorn till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

OBS: Skärmade kablar

Alla kopplingar till andra dataenheter måste vara med skärmade kablar för att tillmötesgå FCCs regler.

OBS: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/ut-enheter, terminaler, skrivare, etc.) som certifierats och uppfyller Class B gränsvärdena får anslutas till denna utrustning.

Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att resultera i störning på radio och TV-mottagning.

Varning

Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission.

Driftförhållanden

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Drift är tillåten på följande två villkor: (1) Datorn får inte skapa skadlig störning, och (2) Datorn måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Överensstämmelseförklaring för EU-länderna

Härmed intygar Acer att denna PC-datorserie uppfyller de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Modemanmärkningar

TBR 21

Denna utrustning har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] för uppkoppling av enkel terminal till det allmänna telenätet. På grund av olikheter mellan de individuella allmänna telenät som finns i olika länder, utgör detta godkännande i sig inte en villkorlös garanti för problemfri användning på alla terminalpunkter i det allmänna telenätet. Om problem uppkommer bör du först ta kontakt med utrustningsleverantören.

Lista över tillämpliga länder

EU:s medlemstater är följande (Maj 2004): Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta. Produkten får användas i alla EU-länder, samt även i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Produkten måste användas i enlighet med de bestämmelser och begränsningar som gäller i aktuellt land. Kontakta ansvarig myndighet i användningslandet för ytterligare information.

Meddelande om laserföreskriftsefterlevnad

CD eller DVD-enheten som används i denna dator är en laserprodukt.
CD eller DVD-enhetens klassificeringsmärke (visas nedan) finns på enheten.

KLASS 1 LASERPRODUKT

VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTITAIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Anmärkning om copyrightskydd från Macrovision

Denna produkt inbegriper teknologi för upphovsrättsskydd som skyddas av patent i USA och lagar om immateriell rätt. Bruk av denna teknologi för upphovsrättsskydd måste auktoriseras av Macrovision, och användning är endast avsedd för hemmabruk och under andra begränsade visningsförhållanden, såvida annat inte auktoriserats av Macrovision. Dekompilering eller disassemblering är förbjuden.

Föreskrifter för enheter för radiotrafik



Obs: Nedanstående regelverksinformation gäller bara för modeller med trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth.

Allmänt

Denna produkt överensstämmer med tillämpliga riktlinjer för radiofrekvenser och säkerhetsnormer i de länder och områden som den har godkänts för trådlös användning. Vissa konfigurationer av denna produkt innehåller enheter för trådlös radiokommunikation (t.ex. moduler för trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth). Nedanstående information gäller produkter med sådana enheter.

Europeiska Unionen (EU)

Denna enhet uppfyller de väsentliga kraven i nedanstående direktiv från Europeiska rådet:

73/23/EEC lågspänningsdirektivet


- **EN 60950-1**

89/336/EEC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC Radio- och teleterminalsdirektivet (R&TTE)

- **Art.3.1a) EN 60950-1**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *gäller endast för 5 GHz**



Lista över tillämpliga länder

EU:s medlemstater är följande (Maj 2004): Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta. Produkten får användas i alla EU-länder, samt även i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Produkten måste användas i enlighet med de bestämmelser och begränsningar som gäller i aktuellt land. Kontakta ansvarig myndighet i användningslandet för ytterligare information.

Säkerhetsföreskrifter från FCC

Den utstrålade effekten från det trådlösa nätverkskortet (WLAN) är väsentligt lägre än de exponeringsgränsvärden som fastställts av FCC. Trots detta skall PC-datorn i serien användas på ett sådant sätt att exponeringen på människor minimeras enligt följande:

- 1 Denna utrustning är begränsad till användning inomhus eftersom den opererar på frekvensområdet 5,15 GHz till 5,25 GHz. FCC kräver att denna produkt skall användas inomhus i frekvensområdet 5,15 GHz till 5,25 GHz för att minska risken för skadliga störningar på mobilsatellitssystem som drivs på samma kanal.
- 2 Radar med hög kapacitet är primäranvändare av frekvensbanden mellan 5,25 GHz och 5,35 GHz samt mellan 5,65 GHz och 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar på och/eller skada enheten.
- 3 Olämplig eller otillåten användning kan orsaka störningar på radiotrafik. Ändringar av den interna antennen gör FCC-certifieringen och din garanti ogiltiga.

Kanada - licensfria lågeffektsenheter för radiokommunikation (RSS-210)

- a Allmän information
Drift är tillåten på följande två villkor:
 1. Denna enhet får inte orsaka störningar.
 2. Denna enhet måste tolerera störningar - även störningar som kan orsaka oönskat beteende hos enheten.
 - b Användning i 2,4 GHz-bandet
Denna enhet skall användas inomhus för att förhindra störningar på radiotrafik med licens. Användning utomhus kräver licens.
 - c Användning i 5 GHz-bandet
- Enheten för band 5150-5250 MHz är endast avsedd för användning inomhus för att minska risken för skadliga störningar på mobilsatellitssystem på samma kanal.
 - Högkapacitetsradar är primära användare (vilket innebär att de har prioritet) på frekvensen 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och dessa radar kan orsaka störningar och/eller skada på enheter med lokala nätverk som är undantagna från licens (LELAN).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006

Date

Index

A

- anslutningsalternativ
 - multimediaenheter 20
 - externa högtalare 20
 - linjeingångs ljudenhet 22
 - mikrofon 20
 - öronsnäckor/hörlurar 21
 - nätverk 19
 - seriell mus 19
- återställa systemet 26

D

- diskenheter
 - Cd-rom, dvd-rom, cd-rw-enhet
 - sätta i cd/dvd-skivor 7
 - skötsel av cd/dvd-skivor 7

F

- framsidan 5

I

- installera datorn 11, 14
 - ansluta kringutrustning
 - extern bildskärm 15
 - strömkabel 16
 - bildskärm 13
 - Mus 13

- område 11
- stol 11
- tangentbord 13

K

- komma åt användarhandboken 4

S

- säkerhet
 - allmänna instruktioner iii
 - CD eller DVD 34
 - Meddelande från FCC 32
- slå på strömmen 17
 - strömbrytare 17
- stänga av strömmen 18
 - energispärläge 18
 - stänga av via programvaran 18

T

- tangentbord 6

V

- Vanliga frågor 29
 - datorn kan inte läsa skivan 30
 - datorn kan inte skriva till skiva 30
 - datorn startar inte 29
 - inget ljud 29
 - ljud saknas 29
 - skrivaren fungerar inte 29
 - tom skärm 29