

Aspire L Series

Kullanıcı Kılavuzu

Telif hakkı © 2006. Acer Incorporated.
Tüm Hakları Saklıdır.

Aspire Series Kullanıcı Kılavuzu
Orijinal Baskı: 09/2006

Bu yayında verilen bilgiler düzenli olarak değiştirilebilir ve bu değişikliklerle veya düzeltmelerle ilgili herhangi bir kişinin uyarılması yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu tür değişiklikler, bu kılavuzun yeni baskılarına veya ek belgelere ya da yayınlarına eklenecektir. Acer Incorporated, buradaki içeriklerle ilgili açık ya da ima edilen hiçbir ifadede bulunmamakta ya da garanti vermemekte, her türlü satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantileri özellikle reddetmektedir.

Kendi rahatlığınız için modem numarasını, seri numarasını, satın alma tarihini ve satın alma yeriyle ilgili bilgileri aşağıdaki alana yazmanızı öneririz. Seri numarası ve model numarası, bilgisayara yapılandırılmış olan etikette bulunmaktadır. Bu birimle ilgili tüm yazışmalarda seri numarası, model numarası ve satın alma bilgileri yer almalıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Acer Incorporated'in önceden yazılı izni alınmadan elektronik, mekanik olarak, fotokopi, kayıt ve ya diğer bir yöntemle çoğaltılamaz, alım sisteminde saklanamaz ya da iletilemez.

Aspire Series Masaüstü Bilgisayarı

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

Acer ve Acer logosu, Acer Incorporated'in tescilli ticari markalarıdır. Burada kullanılan tüm diğer firmaların ürün adları ya da ticari markaları, yalnızca tanıtım amaçlıdır ve mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyun. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayın.

Temizlemeden önce ürünün kapatılması

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın. Temizlik için nemli bir bez kullanın.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayın.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyin.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akımlarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.

Elektrik gücünün kullanımı

- Bu ürün, bilgi etiketinde belirtilen türde elektrikle çalıştırılmalıdır. Kullanılan elektrik türünden emin değilseniz, bayiinize ya da bölgenizdeki elektrik firmasına danışın.
- Elektrik kablosunun üzerinde hiçbir şeyin durmasına izin vermeyin. Bu ürünü, insanların kablounun üzerinden geçebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, uzatma kablosuna takılı donanımların toplam amper değerinin, uzatma kablosu amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayıca prize takılı tüm ürünlerin toplam değerinin, sigortanın değerini aşmadığını da kontrol edin.
- Çok sayıda cihaz takarak elektrik prizinin, çoklu priz in ya da fiş in aşırı yüklenmesine neden olmamaya dikkat edin. Tüm sistem, ilgili elektrik hattının değerinin %80'ini geçmemelidir. Grup priz kullanıldığında, yük, grup priz in giriş değerinin %80'ini aşmamalıdır.

- Bu ürünün AC adaptörü, üç telli topraklı fişe sahiptir. Fiş yalnızca topraklı prizlere girebilmektedir. Elektrik prizi, AC adaptörü fişini takmadan önce düzgün biçimde topraklanmalıdır. Fişi, topraksız bir prize takmayın. Daha fazla bilgi için elektrikçinizle görüşün.



.....

Dikkat! Topraklama pimi, güvenlikle ilgili bir özelliktir. Düzgün biçimde topraklanmamış priz kullanımı, elektrik çarpmalarına ve/veya yaralanmalarına neden olabilir.



.....

Not: Topraklama pimi, bu ürünün çalışmasında bozulmalara neden olabilecek yakındaki elektrikli cihazların yarattığı beklenmeyen parazitlere karşı da iyi bir koruma sağlar.

- Bu ürünü yalnızca ürünle birlikte sağlanan elektrik kaynağı kablosu setiyle birlikte kullanın. Elektrik kablosu setini değiştirmeniz gerekiyorsa, yeni kablounun aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun: ayrılabilir tür, UL listesinde/CSA onaylı, tür SPT-2, değer 7 A 125 V minimum, VDE onaylı ya da eşdeğeri, 4,6 metre (15 ayak) azami uzunluk.

Ürün servisi

Kapakların açılması ya da çıkartılması, tehlikeli voltaj içeren noktaları açığa çıkaracağından ya da başka tehlikelere neden olabileceğinden asla bu ürüne kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Tüm servis işleri için uzman servis personeline başvurun.

Aşağıdaki durumlarda bu ürünün fişini prizden çıkartın ve servis için uzman bir servis personeline başvurun:

- elektrik kablosu ya da fişi zarar gördüğünde, kesildiğinde ya da yıprandığında
- ürünün içine sıvı döküldüğünde
- ürün yağmura ya da suya maruz kaldığında
- ürün yere düştüğünde ya da kasa zarar gördüğünde
- ürünün performansında, servis gerektirebilecek ölçüde bir düşüş olduğunda
- bu ürün, aşağıdaki çalışma koşullarından sonra normal çalışmaz



.....

Not: Diğer kontrollerin yanlış ayarlanması, hasara neden olabileceğinden ve ürünün normal koşullara getirilmesi için uzman bir teknisyen tarafından kapsamlı bir çalışma yapılması gerekeceğinden yalnızca çalıştırma talimatlarında kapsanan kontrolleri ayarlayın.

Pil grubunun değiştirilmesi

Bu dizüstü bilgisayarda lityum piller kullanılmaktadır. Pili, ürününüzle birlikte gelenle aynı türde pille değiştirin. Başka bir pilin kullanılması, yangın ya da patlama riskine neden olabilir.



Dikkat! Düzgün kullanılmadıklarında, piller patlayabilir. Sökmeyin ya da ateşe atmayın. Çocuklardan uzak tutun. Kullanılmış pilleri atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Telefon hattı güvenliği

- Kullanılmadıklarında ve/veya servis çalışmasından önce donanımına bağlı tüm telefon hatlarını çıkartın.
- Yıldırımların neden olabileceği riskleri önlemek için telefon hattını, yıldırım düşen ya da fırtınalı havalarda donanımına takmayın.

Atma talimatları

Bu elektronik cihazı, uzaklaştırmak için çöp kutusuna atmayın. Küresel çevrenin kirlenmesini önlemek ve en yüksek düzeyde koruma sağlamak için lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Donanımlardan Atıklar (WEEE) yönetmeliğiyle ilgili daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin:

<http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Cıvayla ilgili tavsiyeler

LCD/CRT monitör ya da ekrana sahip projektörler veya elektronik ürünler için:

Bu ürünün içindeki lamba(lar), cıva içermektedir ve yerel, eyalet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için

www.eiae.org adresindeki Electronic Industries Alliance ile iletişim kurun. Lambaya özgü geri dönüşüm bilgileri için www.lamprecycle.org adresine bakın.



Rahat kullanımla ilgili ipuçları ve bilgiler

Bilgisayarlar uzun süre kullanıldıklarında göz yorulmasına ya da baş ağrılarına neden olabilmektedir. Kullanıcılar, yalnızca uzun saatler bilgisayar karşısında çalıştıklarında fiziksel yaralanma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Uzun çalışmalar, yanlış oturma, kötü çalışma alışkanlıkları, stres, yetersiz çalışma koşulları, kişisel sağlık durumu ve diğer etkenler genellikle fiziksel yaralanma riskini önemli ölçüde artırır.

Yanlış bilgisayar kullanımı, karpal tünel sendromuna, tendonite, tenosinovite ya da diğer kas-iskelet bozukluklarına neden olabilir. Ellerde, bileklerde, omuzlarda, boyunda ya da sırtta aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

- uyuşukluk, yanma ya da karıncalanma hissi
- ağrı, acı ya da incinme
- ağrı, şişme ya da zonklama
- sertleşme ya da gerilme
- soğukluk ya da zayıflık

Bu ya da başka tekrar eden belirtilere sahipseniz veya bilgisayar kullanımından sonra sürekli olarak rahatsızlık ve/veya ağrı hissediyorsanız, hemen bir hekime başvurun ve firmanızın sağlık ve güvenlik departmanına bilgi verin.

Aşağıdaki bölüm, daha rahat bilgisayar kullanımıyla ilgili ipuçları sağlamaktadır.

Rahat çalışma alanının bulunması

Monitörünüzün açısını ayarlayarak, ayak dayanağı kullanarak ya da en üst düzeyde rahatlık sağlamak için oturma yüksekliğinizi artırarak kendi rahat çalışma alanınızı bulabilirsiniz. Aşağıdaki ipuçlarına dikkat edin:

- sabit bir duruşta uzun süre kalmamaya çalışın
- ileri doğru eğilmeyin ve/veya geriye doğru yatmayın
- bacak kaslarınızdaki gerginliği almak için düzenli olarak kalkın ve yürüyün
- boynunuzu ve omuzlarınızı gevşetmek için kısa molalar verin
- kaslarınızın gerilmemesine ya da omuzlarınızın gergin durmamasına dikkat edin
- rahat ulaşılabilecek şekilde uygun harici ekran, klavye ve fare takın
- belgelerinizden çok monitörünüze bakıyorsanız, ekranı masanızın ortasına yerleştirerek boyun incinmelerini en aza indirin

Gözlerinizi korumak

Uzun süre ekrana bakılması, yanlış gözlükler ya da kontak lensler kullanılması, parlama, aşırı oda aydınlatması, net olmayan ekranlar, çok küçük yazı tipleri ve düşük kontrastlı ekranlar, gözlerinizde yorulmalara neden olabilir. Aşağıdaki bölümlerde, göz yorulmalarını nasıl en aza indirebileceğiniz belirtilmektedir.

Gözler

- Gözlerinizi sık sık dinlendirin.
- Monitörden uzağa bakarak ve uzak bir noktaya odaklanarak düzenli olarak gözlerinizi dinlendirin.
- Gözlerinizin kurumasını önlemek için sık sık göz kırpin.

Ekran

- Ekranınızı temiz tutun.
- Kafanızı, ekranınızın üst kenarından daha yukarıda tutarak, ekranın ortasına baktığınızda gözlerinizin aşağıya dönük olmasını sağlayın.
- Ekranın parlaklığını ve/veya kontrastını, metin ve grafikleri net gösterecek rahat bir seviyeye ayarlayın.
- Aşağıdakileri yaparak parlamaları ve yansımaları önleyin:
 - ekranınızı, yan tarafı pencerelere ya da ışık kaynaklarına dönük olacak şekilde yerleştirerek
 - perde, jaluzi vs. kullanarak odanın ışığını azaltarak
 - bir çalışma ışığı kullanarak
 - ekranın izlenme açısını değiştirerek
 - bir parlama azaltıcı filtre kullanarak
 - ekranın üst ön kenarından uzatılan bir karton parçası gibi bir ekran korkuluğu kullanarak
- Ekranınızı, rahatsız izlenme açılarına getirmeyin.
- Açık pencereler gibi parlak ışık kaynaklarına uzun süre bakmayın.

İyi çalışma alışkanlıkları geliştirme

Aşağıdaki çalışma alışkanlıkları, bilgisayar kullanımınızı daha rahatlatıcı ve üretken hale getirebilir:

- Sık sık ve düzenli olarak kısa molalar verin.
- Gerinme egzersizleri gerçekleştirin.
- Sık sık temiz hava soluyun.
- Düzenli olarak egzersiz yapın ve sağlığınıza koruyun.



.....

Dikkat! Bilgisayarı, bir koltukta ya da yatakta kullanmanızı önermiyoruz. Bundan kaçınamıyorsanız yalnızca kısa süreler için çalışın, düzenli aralıklarla molalar verin ve bazı gerinme egzersizleri yapın.



.....

Not: Daha fazla bilgi için **AcerSystem User's Guide** (AcerSystem Kullanıcı Kılavuzu'nda) "**Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları**" sayfa 32 konusuna bakın.

İçindekiler

Güvenliğiniz ve konforunuzla ilgili bilgiler	iii
Güvenlik talimatları	iii
Atma talimatları	v
Rahat kullanımla ilgili ipuçları ve bilgiler	vi
1 Sistem gezintisi	1
Paketin içindekiler	3
Kullanıcı Kılavuzu'na Ulaşma	4
Ön ve arka paneller	5
Klavye	6
Optik sürücü	7
CD'lerinizi ve DVD'lerinizi korumak	7
2 Bilgisayarınızı kurma	9
Rahat bir çalışma alanı ayarlama	11
Sandalyenizi ayarlama	11
PC'nizi Konumlandırma	11
Monitörünüzü konumlandırma	13
Klavyenizi konumlandırma	13
Farenizi konumlandırma	13
Çevre birimlerinin bağlanması	14
Farenizi ve klavyenizi bağlama	
(seçilen modeller için)	14
Monitör bağlanması	15
Elektrik kablusunun bağlanması	16
AC adaptörüne özen gösterilmesi	16
Bilgisayarı açma	17
Bilgisayarı kapatma	18
İsteğe bağlı birimlerin bağlanması	19
Ağa bağlama	19
Multimedya cihazların bağlanması	20
3 Sistem yardımcı programları	23
Çift ekran	25
Sisteminizi geri yükleme	26
4 Sık sorulan sorular	27
Sık sorulan sorular	29
Ek A: Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları	31
Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları	32

ENERGY STAR kurallarına uyum	32
FCC uyarısı	32
Modem uyarıları	33
Lazer uyum bildirisi	34
Macrovision telif hakkı koruması uyarısı	34
Radyo cihazı yasal uyarısı	34
Genel	35
Avrupa Birliği (AB)	35
FCC RF güvenlik gereksinimi	36
Kanada — Düşük güçlü ruhsattan muaf radyo iletişim cihazları (RSS-210)	36
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	37
Declaration of Conformity for CE marking	38
 Dizin	 39

1 Sistem gezintisi

Bu bölümde, bilgisayarınızın
özellikleri ve parçaları anlatılmaktadır.

Paketin içindekiler

Ambalajından çıkartmadan önce bilgisayarınızı kurabileceğiniz kadar alana sahip olduğunuzdan emin olun.

Ambalajı dikkatli biçimde açın ve içindekileri çıkartın. Aşağıdaki öğelerden herhangi biri yoksa ya da zarar görmüşse hemen bayinizle görüşün:

AAspire bilgisayar



Aksesuar kutusundaki öğeler

- Klavye (USB/Wireless)
- Fare (USB/Wireless)



Kullanıcı kılavuzu (seçilen modeller için), AC adaptörü ve elektrik kablosu
garanti kartı ve kurulum poster



Diğer kullanıcı belgeleri ve diğer firmalara ait yazılımlar

Kullanıcı Kılavuzu'na Ulaşma

Bu Kullanıcı Kılavuzu, ayrıca Adobe Acrobat PDF dosyası olarak bilgisayarınızda mevcuttur.

Kullanıcı Kılavuzu'na Ulaşma (Windows XP için)

1. Windows XP görev çubuğunda **başlat** düğmesini tıklatın ve **Tüm Programlar, AcerSystem**'i seçin.
2. **Aspire Series Kullanıcı Kılavuzu**'nu tıklatın.

Ön ve arka paneller

Bilgisayarınızın ön ve arka panelleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Simge	Parça	Simge	Parça
	Çıkartma düğmesi		DVI bağlantı noktası
	Açma/kapama düğmesi		CRT/LCD monitörü bağlantı noktası
	Sabit disk sürücüsü göstergesi		OBR (Tek Düğmeyle Geri Kazanma) düğmesi
	LAN göstergesi / Ağ bağlantı noktası		Hat çıkışı jakı
	USB bağlantı noktaları		Mikrofon girişi jakı
	Kensington kilidi		Kulaklık/Hoparlör çıkışı/hat çıkışı bağlantı noktaları
	DC girişi jakı		Hat girişi jakı
	IEEE 1394 portu		Medya kart okuyucuları
			
FM	FM girişi jakı	TV - OUT	TV çıkışı jakı
TV	TV girişi jakı	SPDIF	SPDIF çıkışı jakı
AV-IN	AV girişi jakı		




Not: Daha fazla bilgi için "**Çevre birimlerinin bağlanması**" sayfa 14 ve "**İsteğe bağlı birimlerin bağlanması**" sayfa 19 konularına bakın.

Klavye

Klavyede, ayrı imleç tuşlarını, iki Windows tuşunu, dört multimedya tuşunu ve 12 işlev tuşunu da içeren tam boyutlu tuşlar bulunmaktadır.

Klavyenizi nasıl bağlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için **"Farenizi ve klavyenizi bağlama (seçilen modeller için)" sayfa 14** konusuna bakın.

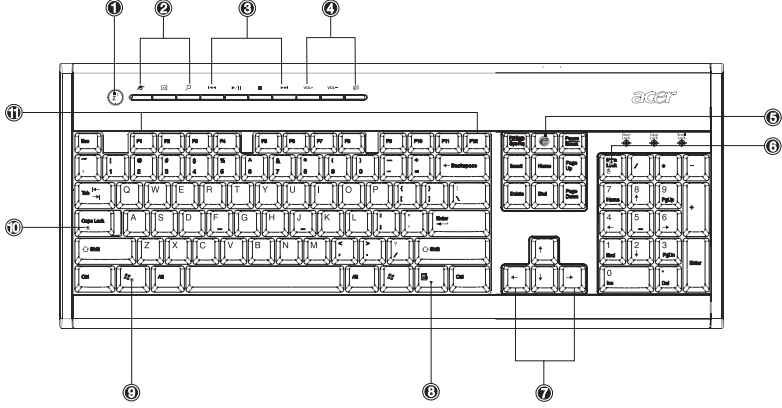

No.	Açıklama	No.	Açıklama
1	Uyku düğmesi	2	İnternet/E-posta/Arama tuşları
3	Multimedya tuşları	4	Ses kontrolü/sessiz tuşları
5	e tuşu (Kaydırma Kilidi)	6	Num Lock tuşu
7	İmleç tuşları	8	Uygulama tuşu
9	Windows logosu tuşu	10	Caps Lock tuşu
11	İşlev tuşları		

Optik sürücü

Bilgisayarınız DVD/CD-RW combo, DVD-Dual ya da DVD-Super multi sürücüye sahip olabilir. Sürücü, bilgisayarın ön panelinde yer almaktadır. DVD sürücü eski CD-ROM'ların, CD-I disklerin ve video CD'lerin yanı sıra dijital video diskleri (DVD'ler) kullanmanıza olanak sağlar. DVD-Dual ve DVD-Super multi sürücü, kaydedilebilir ve tekrar yazılabilir disklerle kayıt yapmanızı ya da yazmanızı da sağlar.

CD'ler ve DVD'ler, disketler gibi küçük, hafif ve taşınabilirdir. Ancak, disketlerden daha hassastırlar ve çok dikkatli kullanılmaları gerekmektedir.

Bilgisayar açırken bir optik diski çıkartmak için sürücü çıkartma düğmesine basın.



CD'lerinizi ve DVD'lerinizi korumak

- Çizilmeleri ya da diğer hasarları önlemek için diskleri, kullanmadığınızda kutusunda saklayın. Herhangi bir pislik ya da hasar diskin üzerindeki verileri etkileyebilir, CD ya da DVD sürücüdeki disk okuma lensini bozabilir ya da bilgisayarın diski okumasını durdurabilir.
- Diskleri ele alırken pislenmelerini ya da parmak izlerini önlemek için her zaman kenarlarından tutun.
- Diskleri temizlerken, temiz, tozsuz bir bez kullanın ve merkezden kenara doğru düz biçimde silin. Dairesel hareketlerle silmeyin.
- CD ya da DVD sürücünüzü düzenli aralıklarla temizleyin. Daha fazla bilgi için Temizlik Kiti'ne bakabilirsiniz. Temizlik kitlelerini, herhangi bir bilgisayar ya da elektronik mağazasından satın alabilirsiniz.

2 Bilgisayarınızı kurma

Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınızla ve ek çevre birimleri bağlayabileceğinizle ilgili adım adım talimatlar verilmektedir.

Rahat bir çalışma alanı ayarlama

Güvenli ve rahat biçimde çalışmak, çalışma alanının düzenlenmesi ve donanımların düzgün biçimde kullanılmasıyla başlar. Bu nedenle, biraz zaman ayırıp çalışma alanınızı nasıl düzenleyeceğinizi düşünmek çok önemlidir. Sisteminizi kurarken bir sonraki sayfadaki şemaya bakın.


Aşağıda dikkate almanız gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

Sandalyenizi ayarlama

Doğru sandalyeye sahip olmanız, yeterince desteklendiğiniz anlamına gelmemektedir. Sandalyenizi, gövdenize uygun olacak şekilde ayarlamanız gereklidir. Doğru bir vücut duruşu, daha rahat ve üretken olmanızı sağlayacaktır.

- Sandalyenizin eğilmemesine dikkat edin. Eğilen bir sandalyeye sahipseniz, bilgisayarınızı kullanırken sandalyenizin ileriye ya da geri eğilmemesi için eğdirme düğmesini kilitleyin.
- Sandalyenizi, uyluğunuz zemine paralel olacak, ayağınız zeminde duracak şekilde ayarlayın.
- Vücudunuzu sandalyenin arkalığına dayayın. Vücudunuzu sandalyenin arkasına dayamazsanız, gövdeniz dengeyi sağlamak için daha fazla çalışır.

PC'nizi Konumlandırma

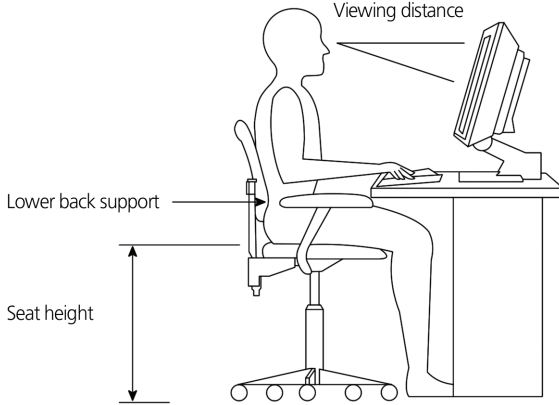

Bilgisayarınız için bir yer seçerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Bilgisayarınızı, radyo vericileri, televizyonlar, fotokopi makineleri ya da ısıtma ve klima araçları gibi elektromanyetik ya da radyo frekansı girişimine neden olabilecek donanımların yanına yerleştirmeyin.
- Tozlu ortamlar ve aşırı sıcaklık ya da nemden uzak durun.
- Bilgisayarınızı, çalışmak ya da hareket etmek için gereksinim duyduğunuz alanı kısıtlamadığı sürece masanızın yanına ya da altına koyabilirsiniz.



.....
Dikkat: Aşırı ısınmayı önlemek için üstteki ağılı bölmenin üzerini kapatmayın.

- Bilgisayarınız, kolayca takılabilir ya da bir madeni parayla çıkartılabilecek bir altlıkla gelmektedir. Bilgisayarınızı dik yerleştirmek istiyorsanız altlığı kullanın.



Monitörünüzü konumlandırma

Monitörünüzü, rahat görülebilecek bir mesafeye koyun. Bu genellikle 50 - 60 cm'dir. Ekranı, üst kısmı göz seviyenizde ya da biraz altında olacak şekilde ayarlayın.

Klavyenizi konumlandırma

Klavyenin konumu, duruşunuzu belirleyen en önemli etkidir. Uzağa yerleştirdiğinizde, vücudunuz öne doğru eğilecek ve sizi doğal olmayan bir konumda oturmaya zorlayacaktır. Çok yükseğe yerleştirdiğinizde, omuz kaslarınızı yük bindirecektir.

- Klavye, bacağınızdan hemen yukarıya yerleştirilmelidir. Klavyenin altında bulunan katlanır ayakları döndürerek klavyenin yüksekliğini ayarlayın.
- Kollarınızın alt kısmını, yazarken zemine paralel olacak halde tutun. Kollarınızın üst kısmı ve omuzlarınız gevşek durumda olmalıdır. Ardından yavaşça dokunarak yazmaya çalışın. Omzunuzda ya da boynunuzda rahatsızlık isterseniz, bir süre ara verip duruşunuzu kontrol edin.
- Klavyenizi bilgisayarınızın önüne yerleştirin. Klavyenin monitörün yanına yerleştirilmesi, yazarken kafanızı çevirmenize, dolayısıyla boyun kaslarınıza ek yük bindirmenize neden olacaktır.

Farenizi konumlandırma

- Fare, kolayca ulaşabileceğiniz şekilde klavyenizle aynı yüzeye yerleştirilmelidir.
- Gerilmeden ya da uzanmadan hareket edebilmenizi sağlayacak kadar alan bırakacak şekilde konumunu ayarlayın.
- Fareyi hareket ettirmek için kolunuzu kullanın. Fareyi hareket ettirirken bileğinizi masanın üzerine koymayın.

Çevre birimlerinin bağlanması

Bilgisayarın kurulumu kolaydır. Çoğu durumda bağlamanız gereken yalnızca dört parça bulunmaktadır: fare, klavye, monitör ve elektrik kablosu.



Not: Aşağıdaki bağlantılarda gösterilen çevre birimleri yalnızca referans amacıyla verilmiştir. Cihazların gerçek modelleri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Farenizi ve klavyenizi bağlama (seçilen modeller için)

USB farenizi ya da klavyenizi, bilgisayarınızın ön ve arka panellerinde bulunan USB bağlantı  noktalarından birine takın.



Monitör bağlanması

Bir monitör bağlamak için monitör kablosunu, bilgisayarın arka tarafında bulunan monitör bağlantı noktasına  (mavi bağlantı noktası) ya da DVI bağlantı noktasına takın.



Not: Daha fazla talimat ve bilgi için monitörün kılavuzuna bakın.

Elektrik kablosunun bağlanması

AC adaptörünün bilgisayara ve elektrik prizine düzgün biçimde takıldığından emin olun.



Uyarı: Devam etmeden önce bölgenizdeki voltaj aralığını kontrol edin. Bilgisayarınızın voltaj ayarına uygun olduğundan emin olun.



Not: Yanlışlıkla aniden kapanmasını önlemek için elektrik kablosunu sıkı biçimde takın.

AC adaptörüne özen gösterilmesi

AC adaptörünüze özen göstermek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Adaptörü başka herhangi bir cihaza takmayın.
- Elektrik kablosunun üzerine basmayın ya da üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Elektrik kablosunun ve diğer kabloların geçtiği yerleri, ayakla basılmayacak şekilde ayarlayın.
- Elektrik kablosunu çıkartırken, kabloyu değil fişi çekin.
- Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, buna bağlı cihazların toplam amper değeri, kablounun amper değerini aşmamalıdır. Ayrıca bir prize takılı tüm cihazların toplam akım değeri, sigortanın değerini aşmamalıdır.

Bilgisayarı açma

Gerekli çevre birimlerini bağladıktan ve elektrik kablosunu taktıktan sonra, artık bilgisayarını açabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızı açmak için:

- 1 Monitör, yazıcı, hoparlör vs. gibi bilgisayarınıza bağlı tüm çevre birimlerini açın.
- 2 Bilgisayarın ön panelinde Açma/kapama düğmesine basın.



Önemli: Elektrik kablosunun elektrik prizine düzgün biçimde takıldığından emin olun. Bir grup priz ya da AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü) kullanıyorsanız, bunun takılı ve açık olduğundan emin olun.

Bilgisayarı kapatma

Bilgisayarınızı kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Windows XP için:

- 1 Windows XP görev çubuğunda Başlat düğmesini tıklatıp, Bilgisayarı Kapat'ı, ardından Kapat'ı seçin.
- 2 Bilgisayara bağlı tüm çevre birimlerini kapatın.

Bilgisayarı normal biçimde kapatamıyorsanız, en az dört saniye boyunca açma/kapama düğmesine basın ve basılı tutun. Düğmeye kısaca basılması, bilgisayarı bekleme moduna alabilir.

İsteğe bağlı birimlerin bağlanması

Ağa bağlama

Bir ağ kablosu kullanarak bilgisayarınızı Yerel Alan Ağına (LAN) bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için ağ kablonuzu, bilgisayarınızın arka panelindeki ağ bağlantı noktasına  takın.



Not: Ağ kurulumunuzu nasıl yapılandırabileceğinizle ilgili bilgiler için ağ sistem yöneticinize ya da işletim sistemi kılavuzuna bakın.

Multimedya cihazların bağlanması

Mikrofon, kulaklık ya da mikrofonlu kulaklık, harici hoparlörler ve ses hat girişi cihazları gibi multimedya cihazları bağlayabilirsiniz. Bu cihazlar, bilgisayarınızın multimedya özelliklerinden yararlanmanızı sağlar.



Not: Aşağıda gösterilen multimedya cihazlar yalnızca referans olması amacıyla verilmiştir. Cihazların gerçek modellerin, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Cihazları aşağıdaki gibi takın:

- Mikrofon: Bilgisayarınızın ön ve arka panellerinde bulunan Mikrofon girişi jakına  (pembe jak) bağlanır.



Not: Multimedya cihazların nasıl yapılandırılacağıyla ilgili bilgiler için ilgili cihazla birlikte gelen belgelere bakın.

- Kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar: Bilgisayarınızın ön panelinde bulunan  kulaklık jakına bağlayın.



Not: Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için klavyenin üzerinde bulunan ses seviyesi kontrolü düğmelerini kullanın. Ekranınızın en altındaki görev çubuğunda bulunan ses seviyesi simgelerini kullanarak da ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- Harici hoparlörler: Bilgisayarınızın arka panelinde bulunan ses çıkışı/hat çıkışı

 (açık yeşil jak) jakına bağlayın.



- Ses hat girişı cihazı: Bilgisayarınızın arka panelinde bulunan ses girişı/hat girişı  (açık mavi jak) jakına bağlanır.




3 Sistem yardımcı programları

Bu bölümde bilgisayarınızda önceden
yüklenmiş olan uygulamalar açıklanmaktadır.

Çift ekran

Bilgisayarınızın çift monitör özelliğini etkinleştirmek için önce ikinci monitörün bağlı olduğundan emin olun. Ardından **Başlat, Denetim Masası, Görüntü**'yü seçin ve **Ayarlar**'ı tıklayın. Görüntü kutusunda ikinci monitör (2) simgesini seçin ve **Windows masaüstümü bu monitöre genişlet** onay kutusunu tıklayın. Son olarak **Uygula**'yı tıklayarak yeni ayarları onaylayın ve işlemi tamamlamak için **Tamam**'ı tıklayın.

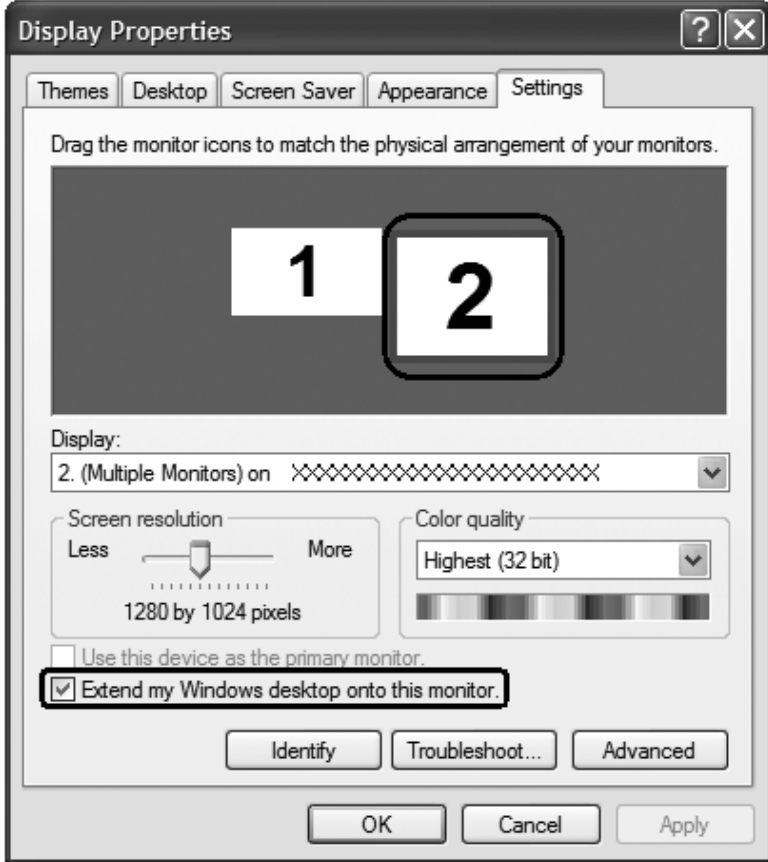

Sisteminizi geri yükleme

İşletim sistemi dosyalarınız kaybolur ya da zarar görürse, geri yükleme işlemi sisteminizi orijinal fabrika ayarlarına ya da son sistem yedeklemesine geri döndürür.

- 1 Aspire series bilgisayarınızda bir OBR (bkz. sayfa 5 "Ön ve arka paneller") düğmesi bulunmaktadır. Bu düğme, sistem geri yüklemesini daha hızlı ve kolay hale getirmektedir.
- 2 POST geçtikten sonra, BIOS sırasında gizli disk bölümüne girmek için Alt+F10 tuşlarına basın.
- 3 Bu yardımcı program, Acer eRecovery ile aynı parola korumasına sahiptir. Ekranda gösterilen tüm talimatları uygulayın.



.....

Uyarı! Geri yükleme işlemi, C sürücüsüne yüklü tüm dosyaları silecektir. Bu nedenle geri yükleme işlemine başlamadan önce önemli dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.



.....

Not: Bu özellik, varsayılan ayarları sabit diskinizde saklamak için 5 GB'lık gizli bir sabit disk bölümünü kapsamaktadır.

Tek Tuşla Geri Yükleme özelliğini kullanarak sisteminizi geri yüklemeye çalışırsanız ve sistem YANIT VERMEZSE, hemen bölgenizdeki satıcıyla ya da yetkili Acer temsilcisiyle görüşün.

4 Sık sorulan sorular

Bu bölümde, bilgisayarınız düzgün çalışmadığında neler yapabileceğiniz anlatılmaktadır. Ancak daha ciddi bir sorun ortaya çıkarsa, yardım almak için bayinizle ya da teknik destek merkeziyle (www.acersupport.com) ile görüşün.

Sık sorulan sorular

Aşağıdaki sorular, bilgisayarınızın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunları belirtmektedir ve her bir sorunu, kolay yanıtlar ve çözümler takip etmektedir.

Açma/kapama düğmesine bastım ancak sistem açılmadı.

Açma/kapama düğmesinin üstündeki LED'e bakın.

LED yanmıyorsa, sisteme elektrik gelmiyordur. Aşağıdakileri deneyin:

- Elektrik kablosunun elektrik prizine düzgün biçimde takıldığını kontrol edin.
- Bir grup priz ya da AVR kullanıyorsanız, bunun prize takılı ve açık olduğunu kontrol edin.

Ekranında hiçbir şey görüntülenmiyor.

Bilgisayarınızın güç yönetimi işlevi, güç tasarrufu için ekranı otomatik olarak kapatmaktadır. Ekranın yeniden açılması için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.

Bir tuşa basmak işe yaramıyorsa bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz.

Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız da işe yaramıyorsa, yardım almak için bayinizle ya da teknik destek merkezinizle görüşün.

Yazıcı çalışmıyor.

Aşağıdakileri yapın:

- Yazıcının elektrik prizine takılı ve açık olduğunu kontrol edin.
- Yazıcı kablosunun USB bağlantı noktasına ve yazıcının ilgili bağlantı noktasına düzgün biçimde takılı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyla ilgili daha fazla bilgi için yazıcının belgelerine bakın.

Bilgisayardan ses çıkmıyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Ses kapalı duruma getirilmiş olabilir. Görev çubuğundaki Ses seviyesi simgesine bakın. Üzerinde çarpı işareti varsa, simgeyi tıklattın ve **Sessiz** seçeneğinin işaretini kaldırın. Sesi kapalı halden açık hale getirmek için USB klavyenizin üzerindeki ses kontrolü/sessiz düğmesine de basabilirsiniz.
- Bilgisayarınızın hat çıkışı yakında mikrofonlu kulaklıklar, kulaklıklar ya da harici hoparlörler takılıysa, dahili hoparlörler otomatik olarak kapatılır.

Sistem sabit diski, CD ya da DVD bilgilerini okuyamıyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Doğru türde disk kullandığınızdan emin olun.
- CD ya da DVD'nin sürücüye düzgün biçimde takıldığından emin olun.
- CD ya da DVD'nin temiz ve çiziksiz olduğunu kontrol edin.
- İyi durumda (hasarsız) bir disk kullanarak sürücünüzü kontrol edin. Sürücünüz iyi diski okuyamıyorsa, sürücüde bir sorun olabilir. Yardım almak için bayinizle ya da teknik destek merkezinizle görüşün.

Sistem, sabit diske, DVD-Dual'e ya da DVD-Super multi'ye veri yazamıyor.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Sabit diskin yazma korumalı olmadığını kontrol edin.
- Doğru türde disk kullandığınızdan emin olun.

Ek A:

Yönetmelikler ve
güvenlik uyarıları

Yönetmelikler ve güvenlik uyarıları

ENERGY STAR kurallarına uyum

Bir ENERGY STAR ortağı olarak Acer Inc., bu ürünün enerji verimi açısından ENERGY STAR kurallarına uygun olduğunu belirlemiştir.

FCC uyarısı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının Bölüm 15'inde belirtilen şartnameler uygun olarak Sınıf B bilgi cihazlarının sınırlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, mesken alanlarda kullanım açısından girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansında enerji üretir kullanır ve yayabilir. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo ve televizyon iletişiminde girişimlere neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garanti edilemez. Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenen şekilde bu cihaz, radyo ya da televizyon alımında zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerin biri ya da bir kaçıyla bu girişimi ortadan kaldırması tavsiye edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerleştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım almak için bayiye ya da deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine başvurun.

Uyarı: Korumalı kablolar

FCC yönetmeliklerine uyum için tüm diğer bilgisayar cihazlarına yapılan bağlantılarda korumalı kablolar kullanılmalıdır.

Uyarı: Çevre birimi cihazları

Bu cihaza, yalnızca Sınıf B sınırlarına uygun olduğu sertifikalarla onaylanmış çevre birimleri (giriş/çıkış cihazları, terminaller, yazıcılar vs.) bağlanabilir. Sertifikaya sahip olmayan çevre birimleriyle çalıştırma, radyo ya da televizyon alımında girişime neden olabilir.

Uyarı

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ya da oynamalar, Federal İletişim Komisyonu tarafından bu bilgisayarı kullanmak için verilen kullanıcı yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma koşulları

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işlemlerin neden oldukları da dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

AB Ülkeleri için Uyum Beyanı

İş bu vesileyle Acer, bu PC serisinin 1999/5/EC Yönetmeliğinin ilgili gereksinimlerine ve koşullarına uygun olduğunu bildirir.

Modem uyarıları

TBR 21

Bu cihaz, Genel Anahtarlamalı Telefon Şebekesine (PSTN) tek terminal bağlantısı yapacak şekilde onaylıdır [Konsey Kararı 98/482/EC - "TBR 21"]. Ancak farklı ülkelerde sunulan PSTN'lerin birbirinden farklı olması nedeniyle bu onay, kendi başına her PSTN terminali noktasında başarıyla çalışacağı yönünde koşulsuz bir güvence vermemektedir. Sorun çıkması durumunda, öncelikle donanım sağlayıcınıza başvurmanız gerekmektedir.

Geçerli olduğu ülkeler listesi

Mayıs 2004 itibarıyla AB üye ülkeleri: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve Malta. Kullanımına Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'da izin verilmektedir. Bu cihaz, kullanıldığı ülkenin yönetmeliklerine ve kısıtlamalarına kesin uygun olacak şekilde kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen kullanıldığı ülkedeki yerel ofisle görüşün.

Lazer uyum bildirisi

Bu bilgisayarda kullanılan CD ya da DVD sürücü, lazer kullanan bir üründür. CD ya da DVD sürücünün sınıflandırma etiketi (aşağıda gösterilen) sürücünün üzerinde bulunmaktadır.

SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ

UYARI: AÇIK OLDUĞUNDA GÖRÜNMEZ LAZER RADYASYONU. IŞINA MARUZ KALMAKTAN KAÇININ.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTIN LASERSÄTEILYLLÄ.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Macrovision telif hakkı koruması uyarısı

Bu ürün, ABD patentleri ve diğer düşünsel mülkiyet hakları tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisini içermektedir. Bu telif hakkı koruması teknolojisinin kullanımına, Macrovision tarafından izin verilmesi gerekmektedir ve Macrovision tarafından aksi şekilde izin verilmediği sürece ev ve diğer sınırlı izleme kullanımlarını hedeflemektedir. Ters mühendislik ya da parçalarına ayırma yasaktır.

Radyo cihazı yasal uyarısı



Not: Aşağıdaki yasal bilgiler yalnızca kablosuz LAN ve/veya Bluetooth'lu modeller içindir.

Genel

Bu ürün, kablosuz kullanım için onaylanmış tüm ülkeler ya da bölgelerdeki radyo frekansı ve güvenlik standartlarına uygundur. Yapılandırılmaya bağlı olarak bu ürün kablosuz iletişim cihazlarına (kablosuz LAN ve/veya Bluetooth modülleri gibi) sahip olabilir ya da olmayabilir. Aşağıda, bu tür cihazlarla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Avrupa Birliği (AB)

Bu cihaz, aşağıdaki Avrupa Konseyi Yönetmeliklerinin gerektirdiklerine uygundur:

73/23/EEC Düşük Voltaj Yönetmeliği


- **EN 60950-1**

89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Yönetmeliği

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları (R&TTE) Yönetmeliği

- **Madde 3.1a) EN 60950-1**
- **Madde 3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Madde 3.2) EN 300 328-2**
- **Madde 3.2) EN 301 893 *yalnızca 5 GHz için geçerlidir**



Geçerli olduğu ülkeler listesi

Mayıs 2004 itibarıyla AB üye ülkeleri: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs ve Malta. Kullanımına Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'da izin verilmektedir. Bu cihaz, kullanıldığı ülkenin yönetmeliklerine ve kısıtlamalarına kesin uygun olacak şekilde kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen kullanıldığı ülkedeki yerel ofisle görüşün.

FCC RF güvenli  gereksinimi

Kablosuz LAN Kartının yaydığı  ıkış g c , FCC kablosuz frekansı maruz kalma sınırlarının  ok altındadır. Buna kar ın PC serisi, normal kullanımda a ağıdaki gibi olası insan temasını en aza indirecek  ekilde kullanılmalıdır:

- 1 Bu cihaz 5,15 - 5,25 GHz frekans aralığında  alı masından dolayı kullanımı yalnızca i  mekanlarla sınırlıdır. FCC, aynı kanalı kullanan Mobil Uydu sistemlerine zararlı giri im olasılığı nedeniyle bu  r n n 5,15 - 5,25 GHz frekans aralığında i  mekanlarda kullanılmasını gerektirmektedir.
- 2 5,25 - 5,35 GHz ve 5,65 - 5,85 GHz bantlarının kullanımı,  ncelikli olarak y ksek g c l  radarlara ayrılmı tır. Bu radar istasyonları, bu cihazla giri ime neden olabilir ve/veya bu cihazda hasara neden olabilir.
- 3 Yanlı  montaj ya da yetkisiz kullanım, radyo ileti iminde zararlı giri imlere neden olabilir. Ayrıca, dahili anten  zerinde deėi iklik yapılması, FCC sertifikasını ve garantinizi ge ersiz hale getirecektir.

Kanada — D   k g c l  ruhsattan muaf radyo ileti im cihazları (RSS-210)

- a Ortak bilgiler
 -  alı ması a ağıdaki iki ko ula baėlıdır:
 1. Bu cihaz giri ime neden olmayabilir, ve
 2. Bu cihaz, cihazın istenmeyen bi imde  alı tırılmasının neden oldukları da dahil olmak  zere alınan her t rl  giri imi kabul etmelidir.
 - b 2,4 GHz bandında  alı tırma
 - Ruhsatlı hizmetlerde radyo giri imini  nlemek i in bu cihaz yalnızca i  mekanda kullanılmak  zere tasarlanmı tır; dı  mekana montajı i in ruhsat alınması gerekmektedir.
 - c 5 GHz bandında  alı tırma
- Aynı kanalı kullanan Mobil Uydu sistemlerinde meydana gelebilecek zararlı giri imleri en aza indirmek i in 5150-5250 MHz bandını kullanan bu cihaz, yalnızca i  mekanda kullanım i indir.
 - 5250 - 5350 GHz ve 5650 - 5850 GHz bantlarının kullanımı,  ncelikli olarak y ksek g c l  radarlara ayrılmı tır (yani bu alanda imtiyaza sahiptir) ve bu radarlar LELAN (Ruhsattan Muaf Yerel Alan Aėı) cihazlarında giri ime ve/veya hasara neden olabilir.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Aspire Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Aspire Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006
 Date

Dizin

B

- bilgisayarı açma 17
 - açma/kapama düğmesi 17
- bilgisayarı kapatma 18
 - bekleme modu 18
 - yazılım kapatması 18
- bilgisayarı kurma 11, 14
 - alan 11
 - çevre birimlerinin bağlanması
 - elektrik kablosu 16
 - harici monitör 15
 - fare 13
 - klavye 13
 - monitör 13
 - sandalye 11

D

- disk sürücüler
 - CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW
 - sürücü
 - CD/DVD takma 7
 - CD/DVD'leri koruma 7

E

- Elektronik Kullanıcı Kılavuzu'na erişim 4

G

- güvenlik
 - CD ya da DVD 34
 - FCC uyarısı 32

I

- isteğe bağlı birimlerin bağlanması
 - ağ 19
 - multimedya cihazlar 20
 - harici hoparlörler 20
 - kulaklıklar/mikrofonlu 21
 - laklıklar 21
 - mikrofon 20
 - ses hat girişi cihazı 22
 - seri fare 19

K

- klavye 6

O

- ön panel 5

S

- Sık sorulan sorular 29
 - boş ekran 29
 - ses yok 29
 - sistem açılmadı 29
 - sistem diske yazamıyor 30
 - sistem diski okuyamıyor 30
 - yazıcı çalışmıyor 29
- sisteminizi geri yükleme 26