

Aspire L series

Gebruikershandleiding



De informatie in deze handleiding kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze handleiding of in bijkomende documenten. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud hiervan en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer modelnummer, serienummer, en datum en plaats van aankoop in de ruimte die onderaan is voorzien. Het serienummer en modelnummer bevinden zich op het etiket dat op de computer is aangebracht. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een zoekstelsel of verzonden, onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Modelnummer : _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Systeemoverzicht 1

Voorpaneel	1
Achterpaneel	1
Eigenschappen van het systeem	2
Prestatie	2
Multimedia	2
Connectiviteit	2
Randapparatuur	3
Draadloos toetsenbord met geïntegreerd aanwijsapparaat	3
Afstandsbediening	3

De computer instellen 4

Essentiële informatie voordat u de computer gebruikt	4
Kies een plaats	4
Het pakket openen	4
De randapparatuur aansluiten	5
De computer starten	5
De computer uitschakelen	5
Microsoft® Windows® XP	
Media Center Edition gebruiken	6
Aan de slag	6
Help en ondersteuning	8

Problemen oplossen 9

Onderhoud van de computer 11


Belangrijke tips	11
Reiniging en service	12
Het schoonmaken van computer en toetsenbord	12
Wanneer u contact dient op te nemen met een reparateur	12
Technische ondersteuning vragen	12
FCC verklaring	13
Verklaring van overeenstemming voor EU landen	14
Modemverklaringen	15
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	16
Verklaring Macrovision copyright bescherming	18
Verklaring Lithiumbatterij	18
Verklaring stralingsnormering	19
Declaration of conformity for CE marking	19

Opmerking: Alle tekeningen in de handleiding zijn diagrammen.
Wat de kwantiteit en stijl van de componenten betreft,
is kern het belangrijkste.

Systeemoverzicht

Uw computer bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorpaneel

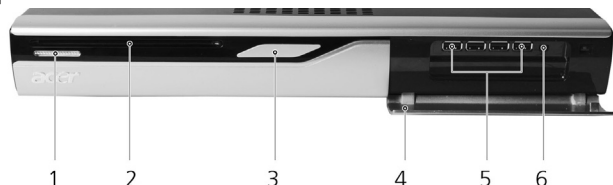

#	Item	#	Item
1	Uitwerpknop optisch station	2	Sleuflade optische station
3	Voedingsknop	4	Klep toegang vooraan
5	4 USB 2.0-poorten	6	4-pins IEEE 1394-poort

Achterpaneel



#	Item	#	Item	#	Item
1	PS/2-muispoort	2	PS/2-toetsenbordpoort	3	TV-uitgang
4	S-video-uitgang	5	Parallele poort	6	VGA-poort
7	6-pins IEEE 1394-poort	8	4 USB 2.0-poorten	9	Ethernet (RJ-45)-poort
10	S/PDIF-uitgang	11	Microfoonaansluiting	12	Aansluiting lijnuitgang/hoofdtelefoon
13	Aansluiting lijningang	14	S-video-uitgang	15	TV-uitgang
16	Antenne-ingang	17	Gelijkstroomingang		

Eigenschappen van het systeem

De eigenschappen van de computer zijn:

Prestatie

- AMD Athlon64 (FX) socket-939 processor
- DDR-SDRAM PC3200, uitbreidbaar tot maximaal 4 GB
- Functie voor voedingsbeheer
- DVD/CD-brander met sleuflade
- SATA HDD met hoge capaciteit
- Ondersteunt krachtige USB 2.0-randapparatuur

Multimedia

- Audiosysteem met 3D kwaliteit via onboard audio controller
- Audio-in/Lijn-in, Audio-uit/Lijn-uit, Koptelefoon uit en externe Microfoon in aansluitingen

Connectiviteit

- Poorten voor PS/2-muis en -toetsenbord
- Externe beeldscherm poort (VGA)
- Aansluiting composiet TV-uitgang
- S-video-aansluiting
- Aansluiting SPDIF-uitgang
- Parallele poort
- 8 USB 2.0-poorten
- Ethernet (RJ-45) LAN-poort
- 4-pins (voor) en 6-pins (achter) IEEE 1394-poorten

Randapparatuur

De computer bestaat uit het systeem zelf, en randapparatuur voor het systeem, zoals een muis, toetsenbord en een luidsprekerset (optioneel). Dit deel geeft een korte beschrijving van de basale randapparatuur.

Draadloos toetsenbord met geïntegreerd aanwijsapparaat



Het draadloze toetsenbord biedt u alle functie van een standaard toetsenbord en bevat een geïntegreerd aanwijsapparaat. Sluit de toetsenbordontvanger aan op een USB-poort en plaats de ontvanger zo dat deze zich binnen het gezichtsveld van het toetsenbord bevindt.

Afstandsbediening



Sluit de ontvanger van de afstandsbediening aan op een USB-poort en plaats de ontvanger zo dat deze zich binnen het gezichtsveld van de afstandsbediening bevindt.



Opmerking: Alle tekeningen in de handleiding zijn diagrammen. Wat de kwantiteit en stijl van de componenten betreft, is kern het belangrijkste.

De computer instellen

De Aspire L-serie is een veelzijdig en krachtig systeem dat een Intel CPU ondersteunt. De computer maakt gebruik van de allernieuwste busarchitectuur die zorgt voor een hogere systeemefficiëntie en het systeem helpt verschillende multimedia- en softwaretoepassingen te ondersteunen. Dit verbetert de systeemefficiëntie en helpt het systeem diverse multimedia –en softwaretoepassingen te ondersteunen.

Uw Aspire L-serie bevat standaard I/O-interfaces (invoer/uitvoer) zoals een parallelle poort, PS/2-poorten, USB-poorten, IEEE 1394-poorten, microfoon, aansluitingen voor stereo lijningang en lijnuitgang. Via deze I/O-poorten biedt het systeem ruimte voor extra randapparatuur.

Daarnaast is het systeem compatibel met het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP Media Center Edition.

Essentiële informatie voordat u de computer gebruikt

Kies een plaats

De optimale plaats voor uw computer selecteren:

- Plaats het systeem niet in de buurt van andere elektrische apparaten.
- Plaats het systeem niet op een plek waar veel gelopen wordt, of waar mensen op de stroomkabel of andere kabels kunnen stappen.
- Plaats het systeem niet op een plek waar het erg stoffig of vochtig is.
- Stapel geen andere apparatuur bovenop het systeem.
- Zorg ervoor dat u de ventilatie van het systeem niet blokkeert.

Het pakket openen

Open het pakket voorzichtig en bewaar de verpakking om in de toekomst te kunnen gebruiken.

Zorg dat alle onderdelen aanwezig en in een goede staat zijn. Wanneer een van de volgende onderdelen ontbreken of beschadigd lijken te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

- Systeem Aspire L-serie
- Draadloos toetsenbord met geïntegreerd aanwijsapparaat
- Afstandsbediening
- Starterposter

Andere documenten en software.

De randapparatuur aansluiten



Opmerking: Sluit de stroomkabel pas aan wanneer alle andere apparaten zijn aangesloten op het systeem.

Wanneer alles is aangesloten, kunt u de stroomkabel in het systeem steken, en het andere eind in een stopcontact.

De computer starten

Na het aansluiten van alle randapparatuur, start u de computer op door onderstaande stappen te volgen:

- 1 Schakel alle randapparatuur in, zoals monitor, printer, fax, luidsprekers, enz.
- 2 Schakel de computer in. Wanneer het opstarten voltooid is, kunt u de computer gebruiken.


De computer uitschakelen

Selecteer in het "Start" menu, "Computer uitschakelen" en klik op OK.

Wanneer het systeem crasht, drukt u op de aan/uit knop en houdt u deze vier seconden vast. Nadat het systeem is uitgeschakeld, schakelt u de randapparatuur uit.

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition gebruiken

Aan de slag

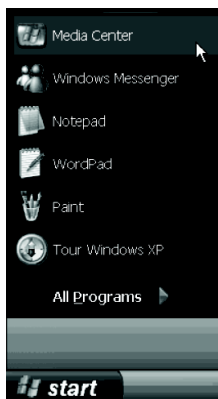

U kunt Windows® XP Media Center Edition op twee manieren openen:

- 1 Gebruik uw muis om het menu **Start** te openen door te klikken op het pictogram Start onderaan links op het bureaublad van Windows. Selecteer vervolgens **Media Center** in het menu Start of in uw lijst programma's.
- 2 Druk op de groene knop **Start** op de afstandsbediening van uw Windows Media Center (uitsluitend geselecteerde modellen).

Mijn muziek

Met Media Center kunt u cd's kopiëren, afspeellijsten maken, uw muziekbibliotheek organiseren en wachtrijen maken om uw favoriete nummers af te spelen.

Een afspeellijst maken:

- 1 **Start** eerst Media Center op met de hulp van de afstandsbediening of een muis.
- 2 Selecteer **My Music (Mijn muziek)** en navigeer vervolgens om de muziek die u wilt toevoegen aan de lijst, te selecteren.
- 3 Druk op **OK** en selecteer vervolgens **Add to Queue (Toevoegen aan wachtrij)**. De bevestiging wordt vervolgens weergegeven om aan te geven dat de muziek werd toegevoegd aan de wachtrij.

My TV (uitsluitend geselecteerde modellen)

Met My TV (Mijn TV) kunt u met de hulp van de programmagids uw favoriete uitzendingen zoeken en opnemen (alleen geselecteerde regio's). Het is ook mogelijk een uitzending op te nemen terwijl u een andere vooraf opgenomen uitzending bekijkt.

Een opgenomen uitzending bekijken

- 1 Selecteer **My TV (Mijn TV)** en vervolgens **Recorded TV (Opgenomen TV)**.
- 2 Navigeer om de naam van de opname die u wilt bekijken, te selecteren en druk vervolgens op **Play (Afspelen)**.

DVD's afspelen

Uw Acer Media Center Edition PC heeft alle functionaliteiten van een gewone DVD-speler.

Mijn foto's

Met My Pictures (Mijn foto's) kunt u een diavoorstelling maken met uw favoriete foto's of een schijf branden met uw vakantiefoto's, die u vervolgens naar familie en vrienden kunt sturen.

Zoomen en pannen op een foto

- 1 Klik op **Start** en selecteer vervolgens **My Pictures (Mijn foto's)**.
- 2 Druk op **OK** en selecteer vervolgens de afbeelding die u wilt weergeven.
- 3 Gebruik de knop **OK** om in te zoomen en druk opnieuw om meer in te zoomen.
- 4 Gebruik de pijlknoppen om door het beeld te pannen.

Radio (uitsluitend geselecteerde modellen)

Gebruik Radio om uw favorieten FM- en internetradiostations te beheren en te beluisteren.



Opmerking: Om de FM-radiofuncties in te schakelen moet een radiotunerkaart in uw systeem zijn geïnstalleerd.

Mijn video's

Bekijk een digitale video die u zelf hebt gemaakt, of die u via het Internet hebt gedownload.

Help en ondersteuning

In de Help-sectie kunt u de antwoorden vinden op heel wat vragen.

De Help-sectie openen:

- 1 Start Media Center en selecteer vervolgens **Settings (Instellingen)** (door op uw afstandsbediening op **More (Meer)** te klikken of door rechts te klikken met de muis)
- 2 Selecteer de optie **Help** en selecteer vervolgens het type hulp dat u nodig hebt.

Problemen oplossen

De volgende vragen gaan over situaties die kunnen optreden tijdens het gebruik van de computer en worden gevolgd door simpele antwoorden en oplossingen voor de betreffende situatie.

V: Ik drukte op de aan/uit knop maar het systeem startte niet op.

A: Controleer de LED boven de aan/uit knop.

Indien de LED niet oplicht, wordt er geen stroom geleverd aan de computer. Voer één van de volgende opties uit:

- Controleer of de voltage selector schakelaar aan de achterkant van de computer is ingesteld op het correcte voltage.
- Controleer of u de stekker correct in het stopcontact heeft gestopt.
- Wanneer u een stroomverdeler of AVR (Auto-Voltage Regulator) gebruikt, zorg dan dat deze is aangesloten en ingeschakeld.

Indien de LED oplicht, controleer dan het volgende:

- Zit er een non-opstart diskette (non-systeem) in het diskettestation? Indien dit zo is, verwijder of vervang deze dan met een opstartdiskette en druk op Ctrl-Alt-Del om het systeem opnieuw op te starten.

V: Er verschijnt niets op het scherm.

A: De energiebeheerfunctie van de computer schakelt automatisch het beeldscherm uit om stroom te sparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer in te schakelen.

If pressing a key does not work, your computer. Wanneer het opstarten van de computer niet werkt, neem dan contact op met uw dealer of reparateur.

V: De printer werkt niet.

A: Voer één van de volgende opties uit:

- Controleer of de printer verbonden is met een stopcontact en dat hij is ingeschakeld.
- Zorg dat de printerkabel correct is aangesloten op de parallelle poort van het systeem en op de corresponderende aansluiting op de printer.
- Voor extra informatie over de printer, zie de handleiding van het

apparaat.

V: Er komt geen geluid uit de luidsprekers.

A: Controleer het volgende:

- Het volume kan gedempt zijn. Kijk naar het pictogram Volume op de taakbalk. Wanneer dit is doorgestreept, klikt u op het pictogram en onselecteert u de optie Dempen. U kunt daarnaast op de volumebeheer/dempen knop op het USB toetsenbord drukken op de dempfunctie in/uit te schakelen.
- Wanneer een hoofdtelefoon, oortelefoon of externe luidsprekers zijn aangesloten op de lijn-uit aansluiting van de computer, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

V: Het systeem kan geen gegevens van de harde schijf, CD of DVD lezen.

A: Controleer het volgende:

- Zorg dat u het correcte mediatype gebruikt.
- Zorg dat de diskette, CD of DVD correct in het station is geplaatst.
- Controleer of de CD of DVD schoon is en geen krassen vertoont.
- Controleer het station door een goede (onbeschadigde) diskette of een goede schijf te proberen. Wanneer het diskettestation, CD of DVD station de informatie op de goede diskette, CD of DVD niet kan lezen, kan er een probleem zijn met het station. Neem contact op met uw dealer of een reparateur.

V: Het systeem kan niet schrijven naar diskette, harde schijf of disk.

A: Controleer het volgende:

- Zorg dat de media niet tegen schrijven beveiligd is.
- Zorg ervoor dat u het correcte type optische schijf gebruikt.

Onderhoud van de computer

Lees alstublieft de belangrijke instructies in dit gedeelte. Door deze instructies op te volgen maximaliseert u de duurzaamheid van uw computer.

Belangrijke tips

- Plaats geen andere apparatuur bovenop de computer.
- Zorg ervoor dat u de ventilatie van het systeem niet blokkeert.
- Stel de computer niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de computer niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming.
- Stel de computer niet bloot aan magnetische velden.
- Stel de computer niet bloot aan regen of vocht.
- Knoei geen water op de computer.
- Stel de computer niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Stel de computer niet bloot aan stof en vuil.
- Plaats het systeem nooit op onregelmatige oppervlakten.
- Ga niet op het snoer staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Werk alle snoeren weg, zodat anderen er niet over struikelen.
- Wanneer u het netsnoer loskoppelt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Het aantal ampères van de aangesloten apparaten mag niet groter zijn dan het voorgeschreven ampères van het gebruikte verlengsnoer. Daarnaast mag het aantal ampères van alle aangesloten apparaten op een stopcontact, niet groter zijn dan de capaciteit van de zekering.
- Sla de documentatie van de software na om te zien of u andere combinaties van resolutie en kleur kunt gebruiken. Deze wijzigingen kunnen het kijken naar het scherm een stuk prettiger maken.

Reiniging en service

Het schoonmaken van computer en toetsenbord

- 1 Schakel de computer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Gebruik een zachte doek, bevochtigd met water, en veeg rustig over de buitenkant van de computer en toetsenbord. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Wanneer u contact dient op te nemen met een reparateur

- Wanneer u de computer heeft laten vallen en deze beschadigd is.
- Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
- Wanneer de computer niet normaal functioneert.

Technische ondersteuning vragen

Voor technische ondersteuning, neemt u contact op met uw lokale dealer of distributeur. U kunt ook terecht op de website van Acer (www.acersupport.com) voor informatie over hoe en waar u contact kunt opnemen met service centers bij u in de buurt.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Deze apparatuur genereert hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur.

Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen worden aangesloten op dit apparaat. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

FCC Let op

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Voorwaarden voor gebruik

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat deze personal computer in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante richtlijnen van Voorschrift 1999/5/EC.

Modemverklaringen

Mededeling voor VS

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van Deel 68 van de FCC-regels. Aan de onderkant van het modem bevindt zich een label waarop, onder andere, het FCC registratie nummer en het Ringer Equivalence Number (REN) staan van dit apparaat. Op verzoek, moet u deze informatie kunnen geven aan uw telefoonbedrijf.

Indien uw telefoonapparatuur schade veroorzaakt aan het telefoonnetwerk, kan het telefoonbedrijf uw aansluiting tijdelijk afsluiten. Indien nodig wordt u vooraf gewaarschuwd. Indien een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, wordt u zo spoedig mogelijk gewaarschuwd. U wordt ook ingelicht over het recht een klacht in te dienen bij de FCC.

Het telefoonbedrijf kan veranderingen aanbrengen in de voorzieningen, apparatuur, werking of procedures die het correct functioneren van uw apparatuur kunnen beïnvloeden. U zult vooraf worden gewaarschuwd zodat u de gelegenheid heeft om ononderbroken gebruik te maken van de telefoondiensten.

Indien dit apparaat niet correct werkt, verwijder deze dan van de telefoonlijn om te bepalen of deze de oorzaak van het probleem is. Indien het probleem ligt bij de apparatuur, gebruik deze dan niet meer en neem contact op met uw dealer of verkoper.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verminderen, gebruikt u alleen No. 26 AWG of grotere UL Listed of CSA Certified Telecommunicatie lijnsnoer.

TBR 21

Dit apparaat is goedgekeurd [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] voor pan-Europese aansluiting van een enkele terminal op het Public Switched Telephone Network (PSTN). Door de verschillen tussen de afzonderlijke PSTNs in verschillende landen, vormt deze goedkeuring alleen geen onvoorwaardelijke garantie voor succesvol functioneren op elk PSTN eindpunt. Indien u problemen ervaart, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw leverancier.

Mededeling voor Australië

Gerbuik, wegens veiligheidsredenen, alleen koptelefoons met een label telecommunicatie overeenstemming. Dit omvat ook consumenten-electronica die eerder gelabeld is.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze aanwijzingen aandachtig door. Bewaar de aanwijzingen, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

- 1 Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die aangegeven zijn op het product zelf.
- 2 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.
- 3 Geruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- 5 Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of toegedekt worden. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het apparaat te plaatsen op een bed, bank, kleed of een soortgelijk oppervlak. Het apparaat mag nooit in de buurt of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- 6 Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of lokaal energiebedrijf.
- 7 Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.
- 8 Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt.

- 9 Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.
- 10 Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- 11 Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:
 - a Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.
 - b Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.
 - c Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.
 - d Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen regelaars bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere regelaars kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
 - e Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
 - f Het apparaat vertoont duidelijke wijzigingen in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.
- 12 Gebruik alleen het juiste type stroomkabel (meegeleverd in de doos met accessoires). Dit dient een verwijderbaar snoer te zijn: UL listed/CSA certificering, type SPT-2, 7A 125V minimum, goedgekeurd door VDE of een vergelijkbare instelling. Maximum lengte is 4.6 meter.
- 13 Koppel altijd alle telefoonlijnen los van de wandcontactdoos voordat dit apparaat gerepareerd of gedemonteerd wordt.
- 14 Voorkom het gebruik van een telefoonlijn (anders dan draadloos type) tijdens ondweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schok door blikseminslag.

Verklaring Macrovision copyright bescherming

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermde technologie die beschermd is door methodeclaims van bepaalde V.S. patenten en andere intellectueel eigendomsrechten die in het bezit zijn van Macrovision Corporation en andere bezitters van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toegestaan zijn door Macrovision Corporation, en is bedoeld voor thuis; ander gebruik alleen indien anders toegestaan door Macrovision Corporation. Omgekeerd construeren of uit elkaar halen is verboden.

Apparatus Claims van U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, en 4,907,093 licentie voor gelimiteerd kijkgebruik alleen.

Verklaring Lithiumbatterij

VOORZICHTIG:

Bij onjuiste vervanging van de batterij bestaat ontploffingsgevaar. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type batterij dat is aanbevolen door de fabrikant. Voer de gebruikte batterijen af volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Verklaring stralingsnormering

Het CD of DVD station dat wordt gebruikt in deze computer is een laserproduct. Het classificatielabel van het CD of DVD station (hieronder getoond) bevindt zich op het station.

LASERPRODUCT KLASSE 1

VOORZICHTIG: ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND.
VOORKOM BLOOTSTELLING AAN STRAAL.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ
TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN
I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN
I STRÅLEN

Declaration of conformity for CE marking

Name of manufacturer:

Acer Inc.

Address of manufacturer:

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.,
Hsichih, Taipei Hsien 221,

Declares that product:

Personal computer

Model:

AcerPower series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1998/A1: 2000; AS/NZS CISPR 22: 2002: Limits and methods of measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001; AS/NZS CISPR 24: 1997: Information technology equipment -- Immunity characteristics -- Limits and methods of measurement including:

Standard	Description	Results	Criteria
EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.2: 2002	Electrostatic Discharge	Pass	B
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.3: 1999	Radio-Frequency, Electromagnetic Field	Pass	A
EN61000-4-4: 1995/A1: 2001/A2: 2001 AS/NZS 61000.4.4: 1999	Electrical Fast Transient/Burst	Pass	B
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.5: 1999	Surge	Pass	B
EN61000-4-6: 1996/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.6: 1999	Conductive Disturbance	Pass	A
EN61000-4-8: 1993/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.8: 2002	Power Frequency Magnetic Field	Pass	A
EN61000-4-11: 1994/A1: 2001 AS/NZS 61000.4.11: 1999	Voltage Dips / Short Interruption and Voltage Variation		
	>95% in 10ms	Pass	B
	30% in 500ms	Pass	C
	>95% in 5000ms	Pass	C

Standard	Description	Results
EN61000-3-2: 2000 AS/NZS 61000.3.2: 2003	Limits for harmonics current emissions	Pass
EN61000-3-3: 1995 A1: 2001/ AS/NZS 61000.3.3: 1998	Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems.	Pass

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950: 2000 3rd: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment.

This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the

necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

Easy Lai/Director
Acer Incorporated