

Aspire RC810

Användarhandbok

Upphovsrätt

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Inc. och Acer America Corporation.

Microsoft Windows och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Intel och Pentium är registrerade varumärken som tillhör Intel Corp. Andra företags produktnamn och varumärken används enbart i identifikationssyfte och tillhör respektive företag.

© 2004 Acer Incorporated. Med ensamrätt.

Originalutgåva: 02 / 2004

Innehållsförteckning

Välkommen	1
Viktiga fördelar	1
Innan du börjar	2
Säkerhetsinstruktioner	2
Installation av systemet	3
Placeringsråd	3
Systemöversikt	5
Datorns baksida	6
Datorns framsida	8
Installation av nya komponenter	10
Öppna datorn	10
Vanligt förekommande frågor	11
Så sköter du din dator	12
Viktiga råd	12
Rengöring och underhåll	13
Teknisk hjälp	13
Energy Star Guidelines-efterlevnad	15
Överensstämmelseförklaring för EU-länderna	16
Declaration of Conformity	22
Federal Communications Commission	
Överensstämmelseförklaring	23

Välkommen

Vi gratulerar dig till ditt köp av en Aspire dator! Du har nu den bekvämlighet och flexibilitet som medföljer köpet av en fullfjädrad multimediasator, inklusive ökad produktivitet och första klassens digitala underhållning. Med den senaste versionen av Microsoft® Windows® XP operativsystem, erbjuder din Aspire dator funktioner som förhöjer din datorupplevelse.

Viktiga fördelar

Med din nya Aspire dator kan du göra följande:

- Använda den senaste mjukvaran för att utföra ett brett utbud av kontorsgöromål, såsom ordbehandling, arbeta med kalkylblad och skapa presentationer.
- Gör det mesta av ditt Internetsurfande genom att ladda ner och spela nya spännande multimediafiler.
- Njut av dina CD skivor, även då du inte använder datorn för annat.
- Gläd dig åt att använda en modern ny PC med praktiska anslutningar till den senaste kringutrustningen.

Innan du börjar

I syfte att försäkra dig om en säker användning av din dator, vänligen läs noga igenom användarmanualen innan du börjar. Förvara denna användarmanual på ett säkert ställe för framtida behov.

Säkerhetsinstruktioner

- Följ alla varningstexter och instruktioner på datorn.
- Försök inte reparera datorn på eget bevåg. Kontakta kvalificerad personal vid behov av reparation.
- Dra ur sladden till datorn och skärmen från vägguttaget innan du rengör den eller innan du avlägsnar höljet.
- Rengör datorns hölje och skärm med en fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller i sprayform.
- Använd inte datorn i närheten av vatten. Spill inte någon form av vätska på datorn.
- Placera inte datorn på en instabil yta.
- Utsätt inte datorn för en värmekälla eller direkt solljus under en längre tid.
- Täck eller blockera inte höljets ventilationshål. Se också till att rummet ventileras ordentligt.
- Tryck inte in någon form av föremål i datorn.
- Se till att strömkabeln inte tyngs ner av något föremål. Se till att datorn placeras på ett ställe där ingen kan kliva på kabeln.
- Drift av datorn får endast ske med den typ av ström som indikeras på den märkta etiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som finns tillgänglig kan du kontakta din återförsäljare eller ditt lokala elbolag.
- Din dator är avsedd för anslutning till en jordad kontakt. Denna säkerhetsföreskrift är mycket viktig.
- Vid användning av en power strip, se till att utrustningens totala amperestyrka inte överskrider power stripens amperestyrka. Använd en power strip med spänningsskydd.
- Om datorn orsakar störningar med radio eller TV mottagning, försök med en eller fler av följande åtgärder:
 - Omorientera eller flytta radio eller TV antennen
 - Öka avståndet mellan datorn och radio eller TV mottagaren.

- Anslut datorn till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en kunnig radio/TV tekniker för mer hjälp

Installation av systemet

Det tar bara ett par minuter att installera ditt nya Aspire system. Börja med att förbereda arbetsytan. Se till att ytan är stabil, jämn och ren.

Öppna lådan försiktigt och se till att du inte skadar lådan eller annat förpackningsmaterial. Du kommer att behöva lådan vid eventuell framtida förvaring eller frakt av datorn. Packa upp lådan och placera innehållet på din arbetsyta.

Paketet innehåller en poster kallad Out Of Box Experience (OOBE). Följ OOBE posterns stegvisa instruktioner för installation av systemet.

Placeringsråd

- För högsta bekvämlighet skall skärmen monteras på armlängds avstånd från din stol, med den övre delen av skärmen i ögonhöjd. Luta och vrid skärmen till dess att önskad placering uppnås.
- Placera mus och tangentbord parallellt framför skärmen. Kontrollera att du sitter bekvämt i förhållande till tangentbordet.
- Välj en justerbar stol för bästa komfort.
- Se till att arbetsytan är utrustad med lämplig belysning.


Systemöversikt

Ta dig tid att studera din nya Aspire dator. Lär dig var de olika knapparna, portarna och andra finesser finns placerade.

Datorns baksida

RC810	Beskrivning
1	Strömtillförsel
2	Höljets lås
3	Ventilationshål
4	Optiskt uttag för utgående ljud S/PDIF
5	Koaxialt uttag för utgående ljud S/PDIF
6	Uttag för strömkabel
7	Strömbrytare för val av spänning
8	PS/2 Musport
9	PS/2 Tangentbordsport
10	Serieport
11	Parallellport
12	1394 Port
13	USB Portar
14	Lan Port
15	Mikrofonuttag
16	Uttag för utgående ljud
17	Uttag för ingående ljud
18	VGA Port

Aspire RC810

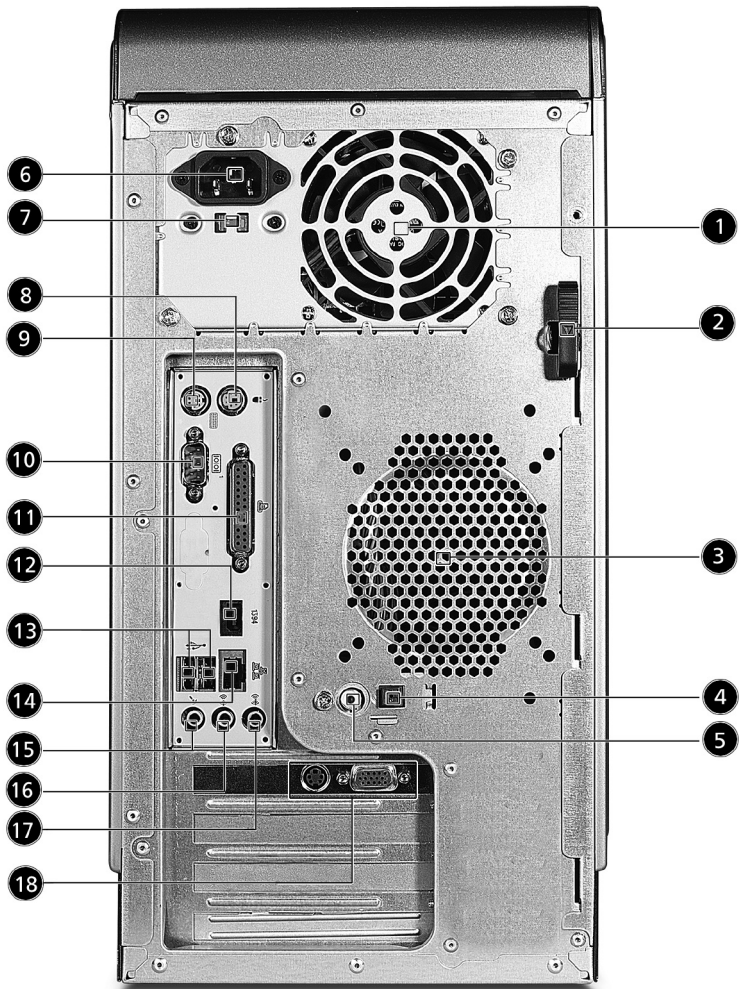

Datorns framsida

RC810	Beskrivning
1	Super Dial för val av PC / Underhållningslägen
2	Strömbrytare
3	Utmatningsknapp för optisk drivrutin
4	Utmatningsknapp för optisk drivrutin
5	Uttag för Mikrofon/Hörlurar
6	Mikrofonuttag
7	1394 Port
8	USB Portar
9	Lysande diod
10	Lägesdisplay
11	Mediaknappar
12	Optisk drivrutin
13	Optisk drivrutin
14	FDD Drivrutin
15	FDD Indikator
16	FDD Utmatningsknapp
17	MMC/SD hål
18	MS hål*
19	SM/xD hål
20	CFI/CFII hål*
21	CFI/CFII Utmatningsknapp

*Varning! Vänligen för in dessa media upp och ner för att undvika att hårdvaran skadas.

Aspire RC810



Installation av nya komponenter

Se till att du endast använder komponenter som är kompatibla med din Aspire dator. Rådgör med din återförsäljare innan du köper de nya komponenterna.

För korrekt installation av de nya komponenterna, vänligen läs igenom bifogad användarmanual för dessa komponenter innan du påbörjar installation eller ersättning av dessa. Bland möjliga uppgraderingar ingår:

- Utbyte av hårddisken mot en modell med högre kapacitet eller tillägg av en andra hårddisk.
- Installation av extra minne.
- Installation av ett grafikkort som ersättning för inbäddad grafik.
- Ersätt drivrutinen för CD med en drivrutin för DVD eller CD-RW.
- Installation av ett add-on kort som t.ex. ett fax/modem kort, i en av de tomma PCI portarna.

Öppna datorn

Innan du öppnar datorn, stäng av den och dra ur strömkabeln från vägguttaget.

- a) Lägg försiktigt ned datorn på en plan yta för att komma åt sido panelen på enheten.
- b) Tryck på höljets lock på höger sida och drag sidopanelen mot dig för att avlägsna sidopanelen.



Vanligt förekommande frågor

Följande frågor tar upp situationer som kan uppstå under det att du använder din dator. Varje fråga åtföljs av enkla svar och lösningar på problemet.

F: Systemet startar inte då jag trycker på strömbrytaren.

S: Kontrollera den lysande dioden ovanför strömbrytaren.

Om dioden inte lyser, innebär det att ingen ström tillförs till systemet. Gör något av följande:

- Kontrollera om spänningsväljaren på datorns bakpanel är inställd på rätt spänning.
- Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten till ett eluttag.
- Om du använder en power strip eller en AVR, kontrollera att den är ansluten och påslagen.

Om dioden lyser, kontrollera följande:

- Sitter det en diskett (non system) i diskettenheten? Om ja, avlägsna disketten eller ersätt den med en systemdiskett och tryck på **Ctrl + Alt + Del** för att starta om datorn.
- Filerna i operativsystemet kan vara skadade eller saknas. Sätt i startdisketten du skapade under installationen av Windows i diskettenheten och tryck **Ctrl + Alt + Del** för att starta om datorn. Denna åtgärd kommer automatiskt att undersöka systemet och åtgärda eventuella fel. Om testenheten fortfarande skulle hitta fel, kan det hända att du måste utföra en standardåterställning av systemet till dess fabriksinställningar.



Anmärkning: För mer information om hur du återställer systemet, se RCD instruktionsblad.

F: Skärmen är tom.

S: Datorns strömsparande funktion stänger automatiskt av skärmen för att spara ström. Tryck på valfri tangent så sätts skärmen på igen.

Om detta inte fungerar, kan du starta om datorn. Om omstart av datorn inte löser problemet, kontakta din återförsäljare eller teknisk support för hjälp.

F: Skrivaren fungerar inte.

S: Gör följande:

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den är påslagen.
- Kontrollera att skrivarkabeln är korrekt ansluten till datorns parallell port och till motsvarande skrivarport.
- För ytterligare information beträffande skrivaren, se skrivarens användarmanual.

F: Det kommer inget ljud från datorn.

S: Kontrollera följande:

- Volymen kan vara avslagen. Leta efter Volymikonen i aktivitetsfältet. Om den är avmarkerad, klicka på ikonen och avmarkera **Tyst** alternativet. Du kan också trycka på volymkontrollen/tystknappen på ditt USB tangentbord för att växla från tyst till ljud.
- Om hörlurar eller externa högtalare är anslutna till line-out uttaget i din dator, stängs de interna eller inbyggda högtalarna automatiskt av.

F: Systemet kan inte läsa diskett, hårddisk, CD eller DVD information.

S: Kontrollera följande:

- Kontrollera att du använder rätt typ av disk.
- Kontrollera att CD eller DVD är korrekt placerade i drivrutinen.
- Kontrollera att CD eller DVD är rena och repfria.
- Kontrollera drivrutinens funktion genom att använda en oskadad skiva. Om drivrutinen inte kan läsa av informationen på den oskadade skivan kan det vara fel på drivrutinen. Kontakta din återförsäljare eller teknisk support för hjälp.

F: Datorn kan inte skriva information på hårddisken eller på CD-R/CD-RW.

S: Kontrollera följande:

- Kontrollera att disketten eller hårddisken inte är skrivskyddad.
- Kontrollera att du använder rätt typ av skiva eller diskett.

Så sköter du din dator

Vänligen läs igenom de viktiga instruktionerna i detta avsnitt. Genom att följa dessa instruktioner kan du förlänga datorns livslängd.

Viktiga råd

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera inte datorn i närheten av en värmekälla, som exempelvis ett element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0°C (32°F), eller över 50°C (122°F).
- Placera inte datorn i närheten av magnetiska fält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm eller smuts.
- Placera aldrig systemet på ojämna ytor.
- Kliv inte på strömkabeln och placera inga tunga föremål på den. Se till att placera strömkabeln och alla andra kablar så att ingen kliver på dem.
- Du strömkabeln pluggas ur, dra inte i själva kabeln, utan dra i pluggen.
- Utrustningens totala amperestyrka får inte överskrida sladdens amperestyrka om du använder en förlängningssladd. Dessutom får den totala strömstyrkan för all utrustning ansluten till ett vägguttag inte överstiga säkringens styrka.
- Kontrollera manualerna som medföljde dina mjukvaruprogram för att se om du kan välja andra kombinationer av upplösning och färg. Dessa justeringar kan göra skärmen behagligare att se på.

Rengöring och underhåll

Rengöring av datorn och tangentbord

- 1 Stäng av datorn och dra ur strömkabeln.
- 2 Använd en mjuk trasa fuktad med vatten och torka varsamt av datorns yta samt tangentbordet. Använd inte flytande rengöringsmedel eller i sprayform.

Rengöring av pek-utrustning

Rengöring av en vanlig mus (med gummikula)

- 1 Öppna det runda locket under musen.
- 2 Avlägsna gummikulan och torka av den med en mjuk, fuktad trasa.
- 3 Sätt tillbaka kulan och stäng locket.

Rengöring av en optisk mus

Vid användning av en optisk mus, se användarmanualen som medföljde musen och följ instruktionerna för underhåll.

Rengöring av skärm

Se till att hålla skärmen ren. För instruktioner beträffande rengöring, se användarmanualen som medföljde skärmen.

Skulle något av nedanstående inträffa bör en tekniker kontaktas

- Om du tappat och skadat datorn
- Om vätska spillts över datorn
- Om datorn inte fungerar normalt
- Om ett dataproblem består även efter det att du kontrollerat och utfört felsökningsråden i avsnittet "Vanligt förekommande frågor" på sida 11
- Om problemet inte finns med i listan över "Vanligt förekommande frågor" på sida 11
- Om du vill ersätta eller uppgradera någon av datorns interna komponenter

Teknisk hjälp

För teknisk hjälp, kontakta din lokala återförsäljare eller distributör. Du kan även gå in på webbplatsen (www.acersupport.com) för information om hur och var du kan kontakta teknisk hjälp i närheten av dig.

Energy Star Guidelines-efterlevnad

I egenskap av Energy Partner har Acer, Inc. bestämt att denna produkt uppfyller Energy Stars riktlinjer för effektiv energianvändning.

Meddelande från FCC

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som är satta för en Class B digital enhet motsvarande del 15 enligt FCC reglerna. Dessa gränsvärden är satta för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostad. Denna enhet genererar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att inte interferens kan uppstå i en viss installation. Om denna enhet orsakar skadlig interferens på radio- och TV-mottagning, vilket kan märkas genom att sätta på eller stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Omorientera eller omplacera mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Koppla enheten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker.

Obs! Skyddade kablar

Alla kopplingar till andra dataenheter måste vara med skyddade kablar för att tillmötesgå FCCs regler.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (input/output enheter, terminaler, skrivare, etc.) som certifierats att de tillmötesgår Class B gränsvärdena får anslutas till denna utrustning. Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att resultera i störning på radio och TV mottagning.

FCC Varning

Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission.

Användarvillkor

Denna enhet tillmötesgår del 15 i FCC:s regler. Drift skall uppfylla följande två krav: (1) denna enhet får inte skapa skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Obs! Kanadensiska användare

Denna Class B digitalapparat tillmötesgår alla krav som ställts av Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecté toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Överensstämmelseförklaring för EU-länderna

Härmed förklarar Acer att denna persondator uppfyller de väsentliga krav och andra relevanta villkor som ingår i Direktiv 1999/5/EC.

Modemanmärkningar

Anmärkning för USA

Denna utrustning tillmötesgår del 68 i FCCs regler. På undersidan av modemmet finns ett märke som bl.a. innehåller, FCCs registreringsnummer och Ringer Equivalence Number (REN) för denna utrustning. Vid förfrågan måste du uppge denna information till ditt telefonbolag.

Om din telefonutrustning orsakar skada på telefonnätet, kan telefonbolaget temporärt avbryta ditt abonnemang. Om möjligt kommer de att informera dig i förväg. Men om det anses opraktiskt att informera dig först, kommer du att informeras så fort som möjligt. Du

kommer även att bli informerad om din rätt att skicka ett klagomål till FCC.

Ditt telefonbolag kan komma att ändra sin utrustning, operativa verksamhet, eller tillvägagångssätt, vilket kan påverka funktionaliteten hos din utrustning. Om de gör det, kommer du att informeras i förväg så att du har möjligheten att upprätthålla ostörd telefonservice.

Om denna utrustning inte skulle fungera som den ska, ska du koppla ur utrustningen från telefonnätet för att se om det är den som orsakar problemet. Om problemet ligger i utrustningen, ska du upphöra att använda den och kontakta din återförsäljare.

VAR FÖRSIKTIG! Förebygg brandrisk genom att använda en nr.26 eller större AWG telekommunikationskabel, eller en som godkänts av CSA.

TBR 21

Denna utrustning har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] för paneuropeisk enkel terminaluppkoppling till Public Switched Telephone Network (PSTN). På grund av olikheter mellan de individuella PSTN som finns i olika länder, utgör detta godkännande i sig inte en villkorlös garanti för att den kan operera problemfritt på alla PSTN terminalpunkter. Om problem uppkommer bör du som första steg ta kontakt med utrustningsleverantören.

Anmärkning för Australien

Av säkerhetsskäl får bara headsets med märkta med godkännande för telekommunikation användas. Detta inkluderar kundutrustning som tidigare märkts som godkända, eller certifierats.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner noggrant. Spara dem för framtida användning.

- 1 Uppmärksamma alla varningar och instruktioner som markerats på produkten.
- 2 Koppla ur denna produkt ur vägguttaget innan du rengör den. Använd inte rengöringsmedel i vätske- eller sprayform. Använd en lätt fuktad trasa för rengöring.
- 3 Använd inte denna produkt nära vatten.

- 4 Placera inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, eller bord. Produkten kan falla vilket orsakar allvarliga skador.
- 5 Luckor och öppningar finns för ventilation, för att produkten ska kunna fungera ordentligt och skydda den från att överhettas. Dessa öppningar får ej blockeras eller täckas över. Öppningarna får inte blockeras genom att ställa enheten på en säng, soffa, matta, eller annat liknande underlag. Denna produkt får inte placeras nära eller över ett värmeelement eller värmeregistrerare, eller i en inbyggd installation om det inte finns ordentlig ventilation.
- 6 Denna produkt skall drivas med samma strömtyper som anges på märkningsetiketten. Om du inte är säker på vilken strömtyper som finns bör du konsultera din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag.
- 7 Låt ingenting vila mot strömkabeln. Placera inte produkten så att människor kan gå på kabeln.
- 8 Om en förlängningssladd används, se då till att det totala amperevärdet som går in i kabeln inte övergår förlängningssladdens toleransnivå. Dessutom till att den sammanlagda strömtoleransen för alla produkter som anslutits till vägguttaget inte övergår vad säkringen tål.
- 9 Tryck aldrig in föremål av någon form in i produkten genom luckorna eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande punkter eller orsaka kortslutning hos vissa delar vilket kan resultera i brand eller en elektrisk chock. Spill aldrig ut någon form av vätska över produkten.
- 10 Försök inte att laga produkten själv då du, om du öppnar eller tar bort delar kan utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker. Allt underhåll bör skötas av kvalificerad servicepersonal.
- 11 Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och lämna den till kvalificerad servicepersonal i följande fall:
 - a När kontakten är skadad eller klämd.
 - b Om vätska har spillts in i produkten.
 - c Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
 - d Om produkten inte fungerar normalt även om användningsinstruktionerna följs. Justera bara de kontroller som täcks av användarinstruktionerna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan resultera i att något skadas och kan ofta göra att ett större jobb av en kvalificerad

tekniker behövs för att återföra produkten till sitt normala jag.

- e Om produkten har tappats eller utsidan har skadats.
 - f Om produkten plötsligt ändrar sitt uppförande, indikerar detta att service behövs.
- 12 Använd bara den rätta typen av strömkablar (de som finns i din utrustningslåda) för denna enhet. Den bör vara av isärtagbar typ: UL listad/CSA certifierad, typ SPT-2, 7A 125V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande. Max längd är 4,6 meter (15 fot).
 - 13 Koppla alltid ur alla telefonkablar från vägguttaget före service eller isärtagning av utrustningen.
 - 14 Undvik att ansluta datorn till telefonnätet (utom via trådlös anslutning) under åskväder. Risk finns för elektrisk chock på grund av blixtnedslag.

Anmärkning om copyrightskydd från Macrovision

Denna apparat inbegriper teknologi för copyrightskydd som skyddas av vissa patent i USA, och andra rättigheter till intellektuell egendom som tillhör Macrovision Corporation och andra ägare till rättigheter. Bruk av denna teknologi för copyrightskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmabruk och i andra begränsade miljöer, såvida annat inte auktoriserats av Macrovision Corporation. Dekompilering eller disassemblering är förbjudet.

Apparatus Claims of U.S. Patentnummer. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, och 4,907,093 endast licensierad för begränsat visningsbruk.

Om litiumbatteriet

VARNING!

Fara för explosion om batteriet är felaktigt insatt. Ersätt bara med samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Gör dig av med använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Meddelande om laserföreskriftsefterlevnad

CD eller DVD-enheten som används i denna dator är en laserprodukt. CD eller DVD-enhetens klassificeringsmärke (visas nedan) finns på enheten.

KLASS 1 LASERPRODUKT

VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN.
UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Declaration of Conformity

Name of Manufacturer: Acer Inc.
 Address of Manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.,
 Hsichih, Taipei Hsien 221,
 Taiwan, R. O. C.
 Declares that product: Personal Computer
 Model: Aspire RC810

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1:2001: Information technology equipment--Immunity characteristics --Limits and methods of measurement Including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonized standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai

2003/11/19

 Date

Federal Communications Commission

Överensstämmelseförklaring

Denna enhet tillmötesgår del 15 i FCC:s regler. Drift skall uppfylla följande två krav: (1) denna enhet får inte skapa skadlig störning, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Följande lokala tillverkare/importör är ansvarig för förklaringen:

Produktbenämning:	Persondator
Modell:	Aspire RC810
Namn på ansvarig juridisk person:	Acer America Corporation
Adress till ansvarig juridisk person:	2641 Orchard Parkeay, San Jose, CA 95134, U. S. A.
Kontaktperson:	David Lee
Tfn:	408-922-5097
Fax:	408-922-5017

