

Acer eLock Management

Acer eLock Management vous offre un moyen pratique d'éviter que vos données soient copiées vers des supports de stockage externes comme les disques optiques, les disques flash ou les disquettes.

Utiliser Acer eLock Management

Vous pouvez lancer Acer eLock Management de plusieurs façons:

- Dans le menu Démarrer, allez dans **Démarrer > (Tous les) Programmes > Empowering Technology > Acer eLock Management**.
- En cliquant sur l'icône **Empowering Technology** sur votre bureau ou en pressant la touche < *e* > pour lancer l'interface utilisateur **Empowering Technology**. Sélectionnez l'icône **Acer eLock Management**.




Ceci ouvrira la page principale d'Acer eLock Management.



Les périphériques que vous pouvez choisir de verrouiller ou pas sont listés dans la page principale. Avant de pouvoir verrouiller un périphérique, vous devrez définir un mot de passe pour Acer eLock Management. Faites ceci en cliquant sur le bouton **Set Password**[Créer Mot de Passe] en bas à droite de l'écran.

Pour créer un mot de passe

Etape 1: Cliquer sur **OK**

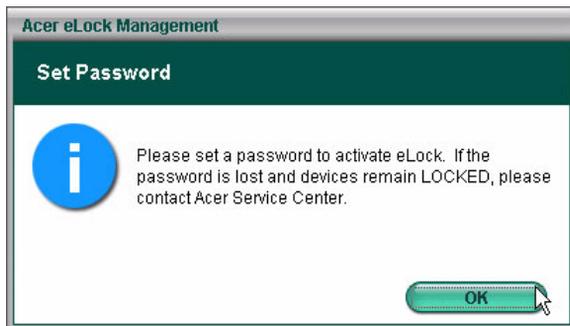

Etape 2: Saisir le mot de passe




Une fois le mot de passe créé, le bouton deviendra **Change Password**[**Modifier Mot de Passe**] et vous pourrez changer le mot de passe à tout moment en cliquant sur ce bouton et en saisissant le mot de passe existant. On vous demandera d'indiquer deux fois le nouveau mot de passe.



.....

Remarque: Le mot de passe est limité de quatre à huit caractères alphanumériques. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, vous devrez emmener votre ordinateur portable dans un Centre de Service Clientèle Acer.

Vous pouvez réinitialiser le système aux paramètres par défaut (tous les périphériques sont déverrouillés) en supprimant le mot de passe (laissez les champs de mot de passe vides lorsque vous changez de mot de passe).

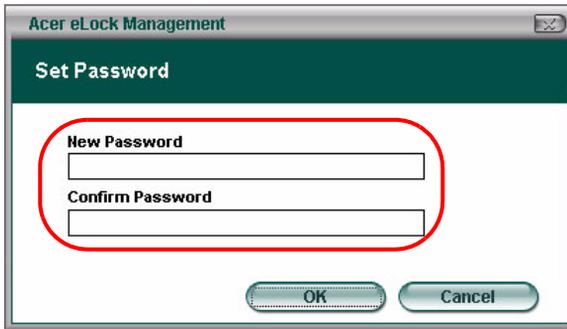


Verrouiller/déverrouiller un périphérique

Vous pouvez choisir de verrouiller/déverrouiller les périphériques de stockage USB, les disquettes (USB) ou des disques optiques.

Etape 1: Verrouillez les disques en sélectionnant le bouton radio Verrouiller/ Déverrouiller approprié, et en cliquant sur **Apply[Appliquer]**.



Etape 2: On vous demandera d'indiquer le mot de passe avant que le périphérique ne soit verrouillé/déverrouillé.

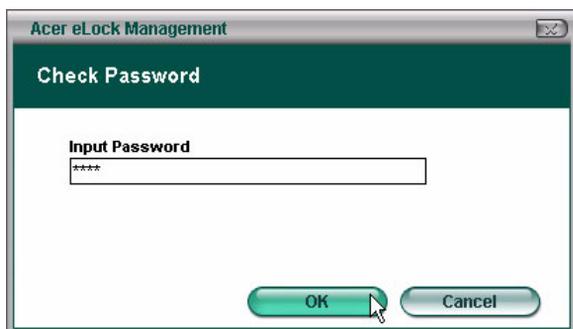

Périphériques verrouillés

Les périphériques verrouillés sont indiqués par une icône différente.

Devices with Removable Storage



DVD/CD-RW Drive (E:)



Removable Disk (F:)