

# Gestión de Acer eLock

La gestión de Acer eLock ofrece un método apropiado para evitar que sus datos se copien en medios de almacenamiento externos como discos ópticos, unidades flash o disquetes.

## Uso de la Gestión de Acer eLock

Puede iniciar la gestión de Acer eLock de varias maneras:

- En el menú Inicio, vaya a **Inicio >(Todos) los programas > Tecnología de refuerzo > Gestión de Acer eLock.**
- Pulse el icono **Tecnología de refuerzo** en el escritorio, o pulse la tecla **< e >** para iniciar la **interfaz de usuario de Tecnología de refuerzo.** Seleccione el icono de **Gestión de Acer eLock.**




Esto hará que se abra la página principal de la Gestión de Acer eLock.



La página principal contiene una lista con los dispositivos que puede bloquear. Antes de poder bloquear cualquier dispositivo, debe crear una contraseña para la Gestión de Acer eLock. Hágalo pulsando el botón **Crear Contraseña** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

## Creación de una contraseña

### Paso 1: Pulse **Aceptar**

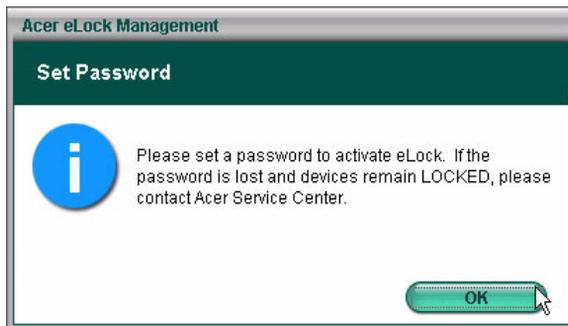

### Paso 2: Introduzca la contraseña



Una vez que haya creado la contraseña, el botón se transforma en **Cambiar Contraseña** y podrá cambiar la contraseña en cualquier momento si pulsa el botón e introduce la contraseña existente. A continuación se le pedirá que introduzca la nueva contraseña dos veces.



**Nota:** La contraseña debe tener entre cuatro y ocho caracteres alfanuméricos. Si olvida la contraseña, deberá llevar su PC portátil a un servicio de atención al cliente de Acer.

Puede devolver el sistema a sus ajustes por defecto (todos los dispositivos desbloqueados) si elimina la contraseña (dejando los campos de contraseña vacíos al cambiar la contraseña).


## Bloqueo y desbloqueo de un dispositivo

Puede bloquear o desbloquear dispositivos de almacenamiento USB, el FDD (USB) o unidad óptica.

**Paso 1:** Bloquee las unidades seleccionando el botón redondo Bloquear/Desbloquear correcto y pulsando **Aplicar**.

System Data Security	Lock	Unlock
Removable Data Devices	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optical Drive Devices	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Floppy Disk Drives	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Paso 2:** Se le pedirá que introduzca la contraseña antes de que el dispositivo esté bloqueado o desbloqueado.

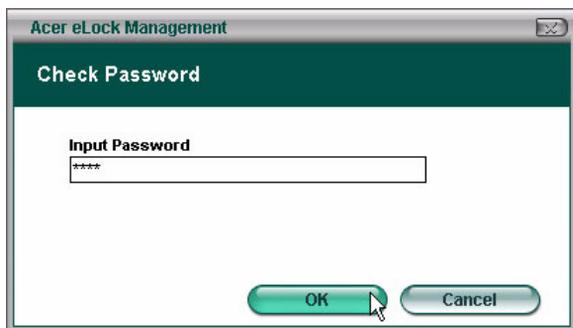

## Dispositivos bloqueados

Los dispositivos bloqueados se indican mediante un icono diferente.

### **Devices with Removable Storage**

---



DVD/CD-RW Drive (E:)



Removable Disk (F:)