

Podręcznik Użytkownika Veriton

Copyright © 2006 Acer Incorporated
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Seria Veriton Podręcznik użytkownika

Pierwsze wydanie Lipiec 2006

Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo ulegać zmianom bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki bądź zmiany. Takie zmiany zostaną zamieszczone w nowych wydaniach tego podręcznika lub w dokumentach i publikacjach uzupełniających. Firma nie udziela rękojmi ani gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego podręcznika, a w szczególności odrzuca roszczenia domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycząca komputera powinna zawierać informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.

Zabronione jest kopiowanie jakiegokolwiek części niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiegokolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Komputer biurowy serii Veriton

Oznaczenie modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Acer i logo firmy Acer są zastrzeżonymi znakami handlowymi Acer Inc. Nazwy produktów lub znaków handlowych innych firm są używane w tym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i są własnością odpowiednich firm.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody użytkownika

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu.

Wylłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki.

Ostrzeżenia

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja.
- Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni.
- Produkt ten należy ustawić w odległości co najmniej 15 cm od ściany w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

Korzystanie z zasilania elektrycznego

- Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów

obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.

- Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy.
- Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji.



.....

Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała.



.....

Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidywanymi zakłóceniami generowanymi przez inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia.

- Do zasilania tego urządzenia, należy używać jedynie przewodów zasilających prawidłowego typu (dostarczanych z akcesoriami). Powinny to być przewody z możliwością odłączenia: Certyfikowane przez CSA, wymienione na liście UL, typ SPT-2, minimalne parametry 7A 125V, posiadające aprobatę VDE lub ich odpowiedniki. Maksymalna długość przewodu wynosi 15 stóp (4,6 metra).

Obsługa techniczna urządzenia

Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach:

- gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu,
- jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn,
- jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody,
- jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub dojdzie do uszkodzenia jego obudowy,
- jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę

- naprawy,
- jeżeli urządzenie nie działa normalnie mimo stosowania się do zasad przedstawionych instrukcji obsługi - należy regulować tylko te parametry.



Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia.

Bezpieczeństwo linii telefonicznej

- Przed przystąpieniem do naprawy lub rozmontowania urządzenia należy odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda ściennego.
- Należy unikać używania telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy z wyładowaniami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Zalecenia dotyczące utylizacji

Likwidując to urządzenie elektroniczne nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>.



Poradnictwo dotyczące rtęci

W przypadku projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitor lub wyświetlacz LCD/CRT:

Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i m uszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries Alliance w witrynie www.eiae.org. W serwisie

www.lamprecycle.org można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp.



Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania

Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała.

Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy:

- wrażenie drętwienia , palenia lub klucia
- bolesność, podrażnienia lub wrażliwość
- ból, opuchlizna lub pulsowanie
- sztywność lub napięcie
- chłód lub osłabienie

W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy.

W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów.

Określanie swej strefy komfortu

Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad:

- powstrzymuj się od pozostawiania zbyt długo w jednej stałej pozycji
- unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu
- regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg
- rób krótkie przerwy, aby dać odpocząć karkowi i barkom
- unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków
- zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości
- jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku

Jak dbać o swój wzrok

Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odbłaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu.

Oczy

- Często dawaj odpocząć oczom.
- Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie.
- Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu.

Wyświetlacz

- Utrzymuj wyświetlacz w czystości.
- Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół.
- Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki.
- Wyeliminuj odbłaski i odbicia światła poprzez:
 - ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła,
 - zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji
 - stosowanie oświetlenia specjalnego,
 - zmianę kąta widzenia wyświetlacza
 - stosowanie filtra redukującego odbłaski
 - stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałek kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza.
- Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia.
- Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na jasne źródła światła, na przykład w otwarte okno.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Rozwijaj następujące nawyki pracy, aby zapewnić bardziej relaksującą i produktywną użytkowanie swego komputera:

- Regularnie i często rób krótkie przerwy.
- Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające.
- Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe.
- Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję.



.....

Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające.



.....

Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z rozdziałem **"Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa"** na stronie 60 w **AcerSystem User's Guide**.

Spis treści

Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wygody u¿ytkownika i	i
Instrukcje bezpieczeñstwa	iii
Zalecenia dotycz¹ce u¿ytkowania	iv
Porady oraz informacje o wygodzie u¿ytkowania	1
Empowering Technology	3
Acer Empowering Technology	3
Has³o Empowering Technology	4
Acer eSettings Management	4
Acer eLock Management	5
Acer eDataSecurity Management	6
Acer ePerformance Management	8
Acer eAcoustics Management	9
Stosowanie programu Acer eAcoustics Management	9
Strona g³ówna Acer eAcoustics Management	10
Acer eRecovery Management	11
1 Zapoznanie siê z systemem	13
Zawartoœæ opakowania	15
Dostêp do Podrêcznika u¿ytkownika	16
Przedni i tylny panel	17
Klawiatura	18
Napêd optyczny	19
(dla wybranych modeli)	19
Obchodzenie siê z dyskami CD i DVD	20
2 Przygotowanie komputera do pracy	21
Przygotowanie wygodnego miejsca pracy	23
Regulacja ustawienia krzes³a	23
Ustawienie komputera PC	23
Ustawienie monitora	25
Ustawienie klawiatury	25
Umieszczenie myszki	25
Przy³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych	26
Przy³¹czanie myszki i klawiatury	26
Przy³¹czanie monitora	27
Przy³¹czenie przewodu zasilaj¹cego	28
Dbanie o zasilacz pr¹du przemiennego	29
W³¹czanie komputera	30
Wy³¹czanie komputera	31

Przy ³ czanie urz ¹ dze ^ñ opcjonalnych	32
Przy ³ czanie do sieci komputerowej	32
Przy ³ czanie urz ¹ dze ^ñ multimedialnych	33
 3 Systemowe programy narzêdziowe	 37
Adobe Reader	39
Norton AntiVirus (dla wybranych modeli)	40
Jak przy pomocy Norton AntiVirus sprawdziæ,	
czy komputer nie jest zainfekowany wirusem?	40
NTI CD&DVD-Maker (dla komputerów wyposa ^ż onych w napêd	
CD&DVD-RW)	41
PowerDVD (dla modeli wyposa ^ż onych	
w napêd DVD)	43
Jak otworzyæ program PowerDVD i ogl ¹ daæ	
filmy DVD?	43
Program narzêdziowy BIOS'u	44
Reinstalacja programów	44
Odzyskiwanie systemu	45
U ¹ żywanie programu Backup (tylko Windows® XP)	50
Jak wykonaæ kopiê zapasow ¹ danych znajduj ¹ cych	
siê na dysku twardym?	50
U ¹ żywanie programu Disk Defragmentator	
(Defragmentator dysków) (tylko Windows® XP)	51
Jak zdefragmentowaæ swój dysk twardy?	51
 4 Czêsto zadawane pytania	 53
Czêsto zadawane pytania	56

Dodatek A:

Przepisy i uwagi dotycz ¹ ce bezpiecze ^ñ stwa	59
Przepisy i uwagi dotycz ¹ ce bezpiecze ^ñ stwa	60
Zgodnoœæ z wytycznymi ENERGY STAR	60
Oœwiadczenie zgodnoœci z wymaganiami FCC	60
Uwagi dotycz ¹ ce modemu	61
Oœwiadczenie o zgodnoœci urz ¹ dzenia laserowego	62
Uwaga o ochronie praw autorskich firmy Macrovision	62
Uwagi prawne dotycz ¹ ce urz ¹ dzenia radiowego	63
Informacje ogólne	63
Unia Europejska (EU)	63
Wymagania bezpiecze ^ñ stwa FCC RF	64
Kanada – Zwolnienie z koniecznoœci licencjonowania	
urz ¹ dze ^ñ radiokomunikacyjnych emituj ¹ cych niski	

poziom energii (RSS-210)	65
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	66
Declaration of Conformity for CE marking	67
Skorowidz	69

Empowering Technology

Innowacyjna technologia firmy Acer -
Empowering Technology, ułatwia dostęp
do często używanych funkcji i zarządzanie
nowym komputerem Acer typu desktop.

Acer Empowering Technology

Innowacyjna technika Empowering Technology firmy Acer ułatwia dostęp do często używanych funkcji oraz zarządzanie Twoim nowym komputerem firmy Acer.

Ten pasek, domyślnie wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu, udostępnia następujące przydatne funkcje:

- **Acer eSettings Management** zapewnia dostęp do informacji systemowych i ułatwia ich zmianę.
- **Acer eLock Management** ogranicza dostęp do zewnętrznego nośnika danych i interfejsów.
- **Acer eDataSecurity Management** chroni dane hasłami oraz zaawansowanymi algorytmami szyfrowania (dla wybranych modeli).
- **Acer ePerformance Management** poprawia wydajność systemu poprzez optymalizację przestrzeni dyskowej, pamięci oraz ustawień rejestru.
- **Acer eAcoustics Management** oferuje użyteczne narzędzie równoważenia potrzeb związanych z zasilaniem komputera, z wymaganym poziomem wyciszenia.
- **Acer eRecovery Management** tworzy kopie zapasowe/przywraca dane elastycznie, niezawodnie oraz w całości.
- **Acer eProtection Management** udostępnia wyjątkowo skuteczną ochronę przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem.



Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij pasek narzędzi Empowering Technology prawym przyciskiem myszy i wybierz funkcję Help (Pomoc) lub Tutorial (Samouczek).

Hasło Empowering Technology

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Acer eLock Management / Acer eRecovery Management należy ustawić hasło Empowering Technology. Kliknij pasek narzędzi Empowering Technology prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję **"Password Setup"** (Konfiguracja hasła). Jeśli hasło Empowering Technology nie zostało ustawione, oprogramowanie poprosi o wykonanie tej czynności z chwilą pierwszego uruchomienia programu Acer eLock Management / Acer eRecovery Management.




Uwaga: Jeżeli hasło zostanie utracone, nie będzie możliwości przywrócenia stanu początkowego, jak tylko ponowne sformatowanie komputerem lub udanie się z komputerem do Centrum Obsługi Technicznej firmy Acer. Należy zapamiętać lub zapisać swoje hasło.

Acer eSettings Management

Acer eSettings Management pozwala sprawdzać specyfikację sprzętową, zmieniać hasła BIOS i inne ustawienia systemu Windows oraz obserwować stan systemu.

Acer eSettings Management:

- Oferuje prosty graficzny interfejs użytkownika do nawigacji.
- Wyświetla ogólny stan systemu oraz informacje zaawansowanego trybu monitorowania dla użytkowników zaawansowanych.

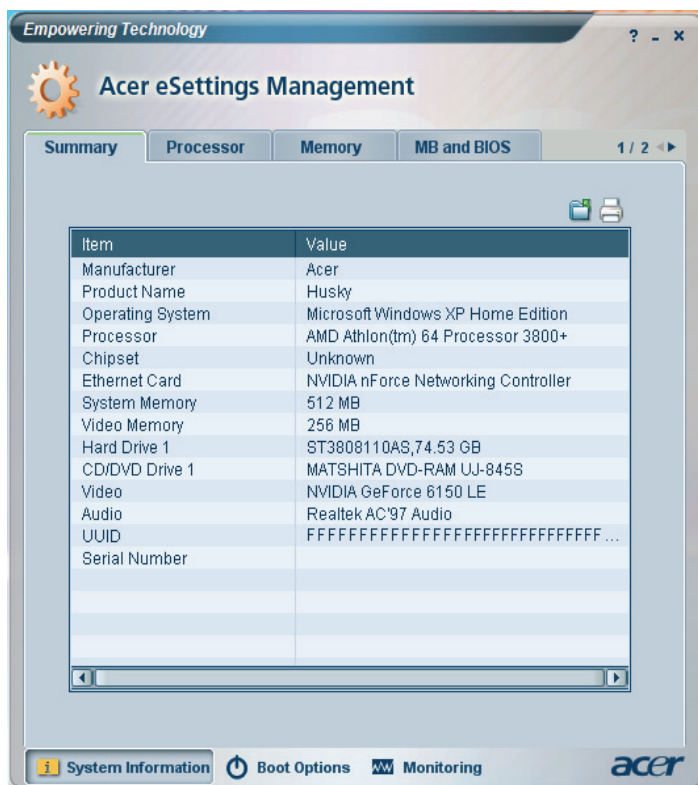

Acer eLock Management


Acer eLock Management to program narzędziowy do zabezpieczania, który umożliwia blokadę wymiennego nośnika danych, napędu optycznego i napędu dyskietek, aby zapobiec kradzieży danych po pozostawieniu komputera bez nadzoru.

- Wymienne urządzenia przechowywania danych - to napędy dyskowe USB, pamięci pendrive USB, napędy flash USB, napędy USB MP3, czytniki kart pamięci USB, napędy dyskowe IEEE 1394 i dowolne inne wymienne napędy dyskowe, które po podłączeniu można ustawić jako system plików.
- Urządzenia napędu optycznego - obejmują dowolne napędy DVD-ROM.
- Napędy dyskietek elastycznych - tylko dyskietki 3,5-cala.
- Interfejsy - obejmują port szeregowy, port równoległy, podczerwień (IR) oraz Bluetooth.

Do uaktywnienia programu Acer eLock Management konieczne jest wcześniejsze ustawienie hasła. Po ustawieniu blokadę można zastosować do urządzeń dowolnego typu. Blokadę można ustawić natychmiast bez konieczności ponownego uruchomienia i będzie ona utrzymywana nawet po ponownym uruchomieniu, do czasu odblokowania.



Uwaga: Po zagubieniu hasła, nie ma innej możliwości wyzerowania ustawień niż ponowne sformatowanie dysku komputera lub przekazanie komputera do punktu pomocy technicznej Acer. Należy zapamiętać lub zapisać sobie hasło.

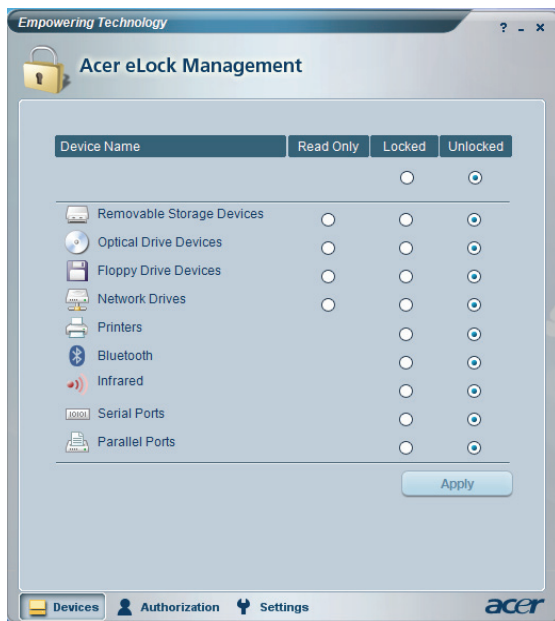


Acer eDataSecurity Management


Acer eDataSecurity Management jest wygodnym programem umożliwiającym szyfrowanie danych, który zabezpieczy Twoje pliki przed dostępem nieupoważnionych osób. Jest w wygodny sposób zintegrowany z programem Windows Explorer jako rozszerzenie powłoki w celu umożliwienia szybkiego szyfrowania/deszyfrowania i umożliwia również szyfrowanie plików "w locie" dla aplikacji MSN Messenger oraz Microsoft Outlook.

Kreator instalacji Acer eDataSecurity Management będzie monitorował o hasło nadzorcze oraz domyślne hasło specyficzne przypisane do pliku. To domyślne hasło specyficzne będzie służyć do domyślnego szyfrowania plików lub podczas szyfrowania plików można wpisać własne hasło specyficzne.



Uwaga: Hasło użyte do zaszyfrowania pliku jest unikalnym kluczem, którego system wymaga przy późniejszym odszyfrowaniu pliku. Jeśli hasło zostanie utracone, hasło nadzorcze będzie jedynym kluczem, który będzie w stanie rozszyfrować plik. Jeśli oba hasła zostaną utracone, nie będzie możliwości odszyfrowania pliku! **Należy zadbać o bezpieczeństwo przechowywania haseł!**

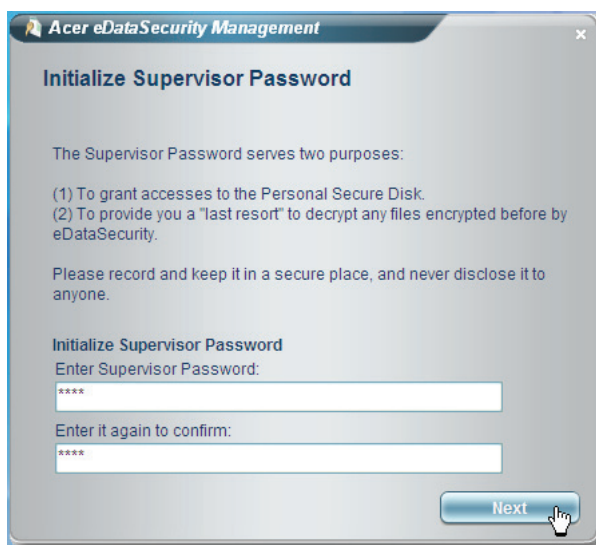


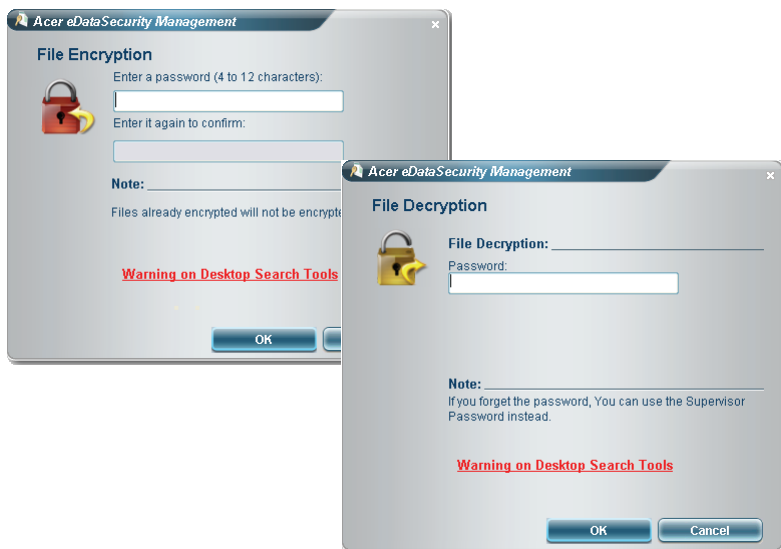

Acer ePerformance Management

Acer ePerformance Management jest narzędziem optymalizującym system, który znacznie zwiększy wydajność komputerem firmy Acer. Umożliwia wybór następujących opcji w celu zwiększenia ogólnej wydajności systemu:

- Memory optimization (Optymalizacja pamięci) — zwolnienie nieużywanej pamięci oraz kontrola użycia pamięci.
- Disk optimization (Optymalizacja dysku) — usuwanie niepotrzebnych plików i elementów.
- Speed optimization (Optymalizacja prędkości) — poprawa użyteczności i wydajności systemu Windows XP.

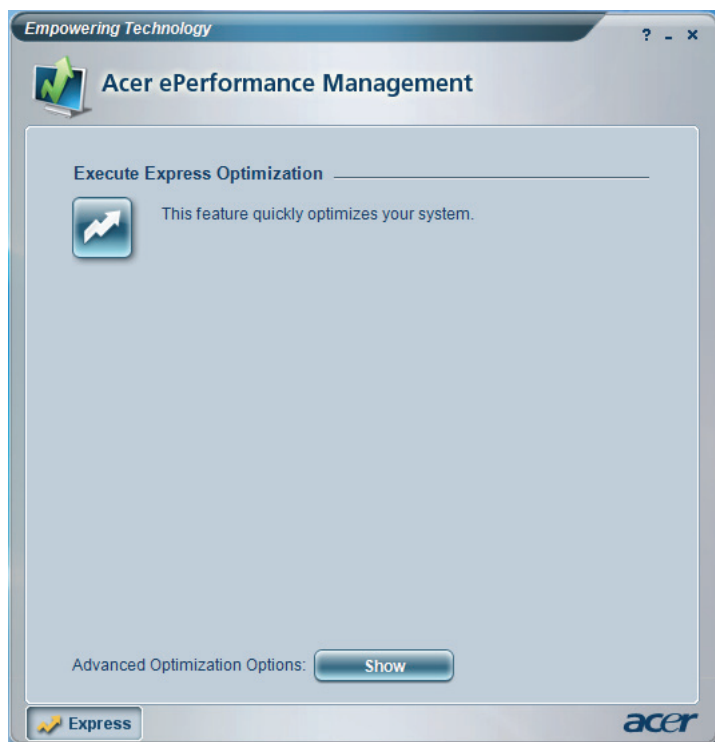

Acer eAcoustics Management

Acer eAcoustics Management oferuje użyteczne narzędzie równoważenia potrzeb związanych z zasilaniem komputera, z wymaganym poziomem wyciszenia. Poprzez redukcję szybkości procesora dla zadań, które nie wymagają szybkiego przetwarzania, procesor i wentylatory chłodzące mogą działać wolniej, zmniejszając głośność dźwięku generowanego przez te komponenty.


Stosowanie programu Acer eAcoustics Management

W celu uruchomienia programu Acer eAcoustics Management:

- Kliknij ikonę **Acer eAcoustics Management** na pasku zadań Empowering Technology, wyświetlanym na pulpicie.
- Z menu Start, przejdź do **(Wszystkie) Programy > Acer Empowering Technology > Acer eAcoustics Management**.



Spowoduje to uruchomienie strony głównej programu Acer eAcoustics Management.

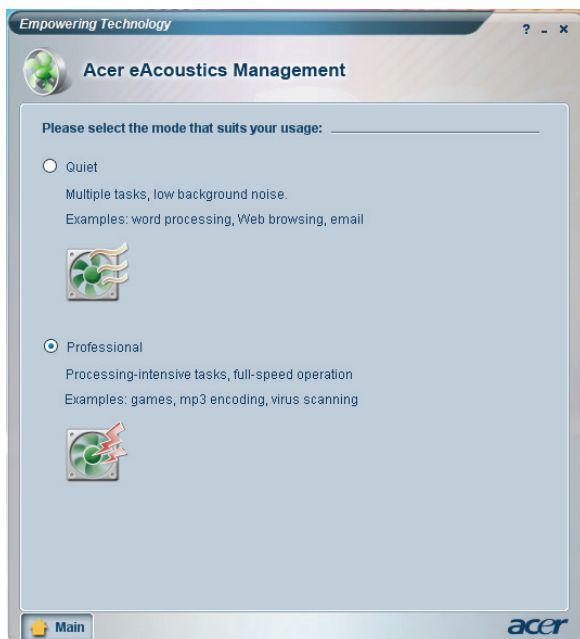

Strona główna Acer eAcoustics Management

Na stronie głównej wymienione są dwie opcje programu Acer eAcoustics Management, oznaczone jako Quiet (Tryb pracy cichej) oraz Professional (Tryb profesjonalny). Wybierz tryb najlepiej odpowiadający wymaganiom pracy i zakończ działanie programu narzędziowego w celu zastosowania ustawień.

Quiet (Tryb pracy cichej)

Tryb ten należy stosować do zadań, które wymagają niższej mocy przetwarzania, takich jak przetwarzanie tekstów, przeglądanie sieci web i przesyłanie wiadomości. W tym trybie hałas jest najmniejszy.

Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Tryb ten należy stosować do zadań związanych z intensywnym przetwarzaniem, gdy potrzebna jest pełna szybkość działania systemu.

Acer eRecovery Management

Acer eRecovery Management jest rozbudowanym narzędziem eliminującym potrzebę odzyskiwania danych z dysków dostarczonych przez producenta. Acer eRecovery Management wykorzystuje przestrzeń dyskową na ukrytej partycji Twojego dysku systemowego. Kopie zapasowe utworzone przez użytkownika są przechowywane na dysku D:\. Acer eRecovery Management oferuje funkcje:

- Ochrona hasłem.
- Odzyskiwanie aplikacji i sterowników.
- Tworzenie obrazów/kopii zapasowych danych:
 - Tworzenie kopii zapasowych na dysku twardym (ustawianie punktu odzyskiwania).
 - Tworzenie kopii zapasowych na dyskach CD/DVD.
- Narzędzia odzyskiwania obrazów/danych:
 - Odzyskiwanie z partycji ukrytych (ustawienia fabryczne).
 - Odzyskiwanie z dysku twardego (punkt odzyskiwania ostatnio ustanowiony przez użytkownika).
 - odzyskiwania z dysków CD/DVD.



Uwaga: Jeżeli komputer nie został dostarczony z dyskiem Recovery CD lub System CD, prosimy skorzystać z funkcji **"System backup to optical disk"** programu Acer eRecovery Management w celu zapisania obrazu kopii zapasowej na dysku CD lub DVD. Aby zapewnić najlepsze rezultaty odzyskiwania systemu przy użyciu dysku CD lub programu Acer eRecovery Management, należy odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne (oprócz zewnętrznego urządzenia Acer ODD [napędu dysku optycznego], jeśli komputer jest wyposażony w taki napęd), łącznie z Acer ezDock.

1 Zapoznanie się z systemem

Ten rozdział przedstawia właściwości i części składowe komputera.

Zawartość opakowania

Przed wyjęciem komputera z opakowania należy sprawdzić, czy dostępna przestrzeń wystarczy do ustawienia komputera.

Ostrożnie otworzyć pudło tekturowe i wyjąć zawartość. Jeżeli brakuje któregokolwiek z elementów lub jest uszkodzony, należy bezzwłocznie skontaktować się ze swym dostawcą:

Komputer Veriton lub komputer Veriton bez napędu optycznego



Elementy zawarte w pudełku akcesoriów

- klawiatura
- myszka



Podręcznik użytkownika (dla wybranych modeli), karta gwarancyjna i ulotka przedstawiająca instalację



Zasilacz prądu przemiennego i przewód zasilający



Inna dokumentacja dla użytkownika oraz oprogramowanie innych dostawców

Dostęp do Podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika jest także dostępny w komputerze jako plik programu Adobe Acrobat, PDF.

Uzyskiwanie dostępu do Podręcznika użytkownika (w systemie Windows XP)

1. Kliknij przycisk **Start** na pasku zadań Windows XP, a następnie wybierz polecenie **Wszystkie programy, AcerSystem**.
2. Kliknij **Veriton Series User's Guide** (Podręcznik użytkownika komputera serii Veriton).

Przedni i tylny panel

Panel przedni i tylny komputera zawiera następujące elementy:

Ikona	Element	Ikona	Element
	przycisk wysuwania		port DVI
	przycisk zasilania		port monitora CRT/LCD
	wskaźnik napędu dysku twardego		przycisk OBR (One Button Recovery)
	wskaźnik LAN / port sieciowy		gniazdo wyjścia liniowego
	porty USB		gniazdo mikrofonowe
	zamek zabezpieczenia typu Kensington		port słuchawkowy/wyjścia głośnikowego/wyjścia liniowego
	gniazdo zasilania prądem stałym		gniazdo wejścia liniowego




Uwaga: Zobacz "Przyłączanie urządzeń zewnętrznych" na stronie 26 i "Przyłączanie urządzeń opcjonalnych" na stronie 32, aby uzyskać więcej informacji.

Klawiatura

Klawiatura jest wyposażona w pełnowymiarowe klawisze, w tym oddzielne klawisze kursora, dwa klawisze Windows, cztery klawisze multimedialne oraz 12 klawiszy funkcyjnych.

Aby zapoznać się z informacjami o podłączaniu klawiatury, zobacz **"Przylączenie myszki i klawiatury"** na stronie 26.

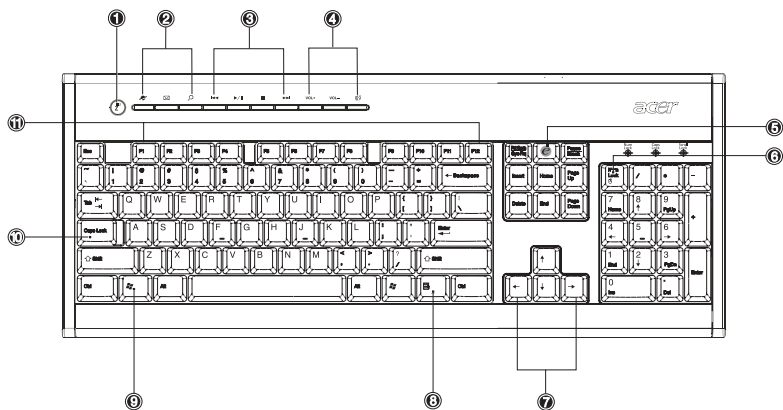

Nr	Opis	Nr	Opis
1	przycisk wstrzymania	2	klawisze Internet/Pocztą e-mail/Wyszukaj
3	klawisze multimedialne	4	klawisze Regulacja głośności/Wyciszenie
5	e key (Scroll Lock)	6	klawisz Num Lock
7	klawisze kursora	8	klawisz aplikacji
9	klawisz z logo Windows	10	klawisz Caps Lock
11	klawisze funkcyjne		

Napęd optyczny (dla wybranych modeli)

Komputer może być wyposażony w napęd DVD/CD-RW combo, DVD-Dual lub DVD-Super multi. Napęd ten jest umieszczony na przednim panelu komputera. Napęd DVD pozwala odtwarzać nie tylko stare dyski CD-ROM, CD-I oraz dyski video CD, lecz także cyfrowe dyski video (DVD). Napęd DVD-Dual i DVD-Super multi pozwala nagrywać lub wypalać dyski jednokrotnego i wielokrotnego zapisu.

Dyski CD i DVD, podobnie jak dyskietki, są nieduże, lekkie i łatwe do przenoszenia. Są one jednak bardziej delikatne niż dyskietki i wymagają szczególnie ostrożnego obchodzenia się z nimi.

Aby wysunąć dysk optyczny, kiedy komputer jest włączony, należy nacisnąć przycisk wysuwania na napędzie.



Obchodzenie się z dyskami CD i DVD

- Aby uniknąć zarysowania lub innego uszkodzenia, dyski należy przechowywać w pudełkach, kiedy nie są używane. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia mogą mieć wpływ na dane zawarte na dysku, ujemnie wpływać na optyczny czytnik dysków napędu CD lub DVD albo uniemożliwiać odczyt zawartości dysku.
- Dyski należy zawsze trzymać za krawędzie, unikając pozostawiania smug lub odcisków palców.
- Do czyszczenia dysków należy używać czystej, nie pozostawiającej pyłów ściereczki, przecierając powierzchnię prostoliniowymi ruchami od środka ku krawędzi. Nie przecierać dysków ruchem okrężnym.
- Okresowo należy czyścić napęd CD lub DVD. Instrukcje czyszczenia znajdują się w zestawie do czyszczenia. Zestawy do czyszczenia można nabyć w każdym sklepie komputerowym lub elektronicznym.

2 Przygotowanie komputera do pracy

Ten rozdział zawiera instrukcje, jak krok po kroku przygotować komputer do pracy i przyłączyć dodatkowe urządzenia.

Przygotowanie wygodnego miejsca pracy

Bezpieczna i wygodna praca zaczyna się od przygotowania miejsca pracy oraz prawidłowego korzystania z urządzeń. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby poświęcić trochę czasu i zastanowić się, w jaki sposób przygotować swoje miejsce pracy. Przed przygotowaniem swojego miejsca pracy należy zapoznać się z poniższą ilustracją.


Oto punkty, które trzeba rozważyć:

Regulacja ustawienia krzesła

Posiadanie dobrego krzesła nie musi zawsze oznaczać przyjmowania prawidłowej pozycji. Konieczna jest prawidłowa regulacja ustawienia krzesła uwzględniająca rozmiary ciała użytkownika. Prawidłowa pozycja ciała poprawi komfort pracy i zwiększy jej wydajność.

- Należy unikać przechylania się na krześle. Jeżeli posiadane krzesło się odchyła, należy zablokować pokrętło odchylenia, tak by nie przechylać się do przodu lub o tyłu podczas pracy przy komputerze.
- Wysokość krzesła należy tak wyregulować, aby uda były równoległe względem podłogi, a stopy spoczywały płasko na podłodze.
- Plecy należy opierać o oparcie krzesła. Mięśnie grzbietu mocniej pracują nad utrzymaniem równowagi, kiedy plecy nie są oparte o oparcie krzesła.

Ustawienie komputera PC

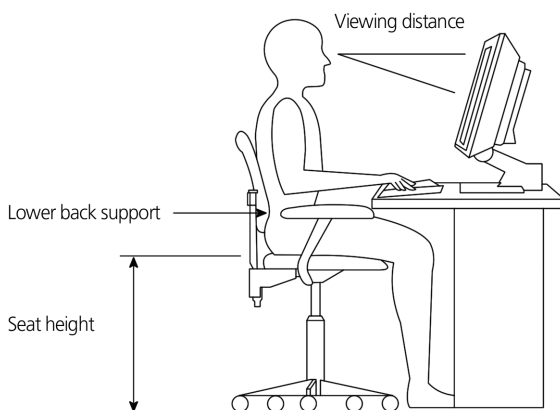

Wybierając miejsce dla komputera, należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności:


- Nie należy stawiać komputera w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub radiowe, takich jak nadajniki radiowe, telewizory, kserokopiarki oraz urządzenia grzewcze i klimatyzatory.
- Unikać miejsc zapylnych, o skrajnych wartościach temperatury i wilgotności.
- Komputer można postawić obok biurka lub pod stołem, tak by nie zajmował miejsca potrzebnego do pracy, ani nie ograniczał swobody ruchów.



.....

Ostrzeżenie: Nie zasłaniać górnej siatki, aby uniknąć przegrzania.

- Komputer jest wyposażony w stojak, który można w łatwy sposób założyć lub zdjąć przy użyciu monety. Korzystać z tego stojaka, jeśli komputer ma być ustawiony pionowo.

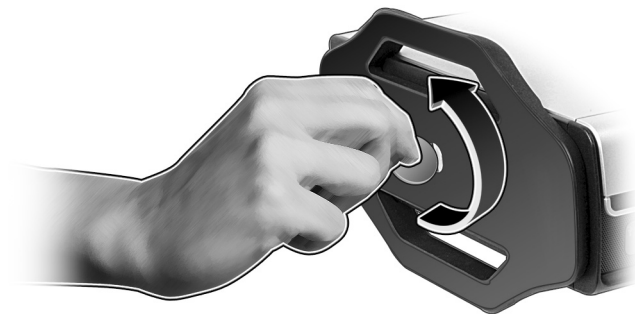

Ustawienie monitora

Monitor należy ustawić w dogodnej odległości do patrzenia, zwykle od 50 do 60 centymetrów. Monitor ustawiać w taki sposób, aby górna część ekranu znajdowała się na poziomie oczu lub nieco poniżej.

Ustawienie klawiatury

Położenie klawiatury jest bardzo istotnym czynnikiem dla przyjmowania prawidłowej pozycji przy komputerze. Umieszczenie jej zbyt daleko, spowoduje pochylenie do przodu, zmuszając do siedzenia w nienaturalnej pozycji. Umieszczenie jej zbyt wysoko, spowoduje nadmierne napięcie mięśni barków.

- Klawiatura powinna znajdować się nad kolanami. Wyregulować wysokość klawiatury rozkładając składane nóżki pod klawiaturą.
- Podczas pisania, przedramiona powinny być równoległe względem podłogi. Ramiona i barki powinny być rozluźnione. Teraz należy spróbować pisać lekko naciskając klawisze. Jeżeli barki lub kark są naprężone, należy przerwać na chwilę i sprawdzić swoją pozycję.
- Klawiatura powinna być ustawiona przed monitorem. Umieszczenie klawiatury obok monitora, spowoduje konieczność obracania głowy podczas pisania, czego skutkiem będzie nadmierne napięcie mięśni szyjnych.

Umieszczenie myszki

- Myszka powinna być umieszczona na tej samej powierzchni co klawiatura, tak by można było po nią łatwo sięgać.
- Jej położenie należy tak dobrać, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca do jej poruszania, bez konieczności pochylania się lub rozciągania.
- Do poruszania myszką należy wykorzystywać ramię. Poruszając myszką nie należy opierać nadgarstka na stole.

Przylączanie urządzeń zewnętrznych

Przygotowanie komputera do pracy jest łatwe. W większości przypadków wystarczy przyłączyć tylko cztery elementy: myszkę, klawiaturę, monitor oraz przewód zasilający.



Uwaga: Urządzenia zewnętrzne przedstawione na poniższych ilustracjach są przykładowe. Rzeczywisty wygląd urządzeń może być inny w niektórych krajach.

Przylączanie myszki i klawiatury

Przylączyć kabel myszki USB lub kabel klawiatury do dowolnego portu USB , znajdującego się na przednim lub tylnym panelu komputera.



Przyłączanie monitora

Aby przyłączyć monitor, należy po prostu włożyć kabel monitora do złącza portu monitora  (niebieskie złącze) lub portu DVI, znajdującego się na tylnym panelu komputera.



Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe instrukcje i informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi monitora.

Przyłączenie przewodu zasilającego

Upewnić się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo przyłączony do komputera i gniazdka elektrycznego.



Ostrzeżenie: Przed przyłączeniem, należy sprawdzić zakres napięć sieci zasilającej na danym obszarze. Upewnić się, czy pokrywa się on z ustawionym napięciem zasilania komputera.



Uwaga: Mocno włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, aby uniknąć przypadkowego wyłączenia zasilania.

Dbanie o zasilacz prądu przemiennego

Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza:

- Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń.
- Nie wolno stawiać na przewodzie zasilającym, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi.
- Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
- Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.

Włączanie komputera

Po przyłączeniu niezbędnych urządzeń zewnętrznych i przyłączeniu przewodu zasilającego, wszystko jest gotowe do włączenia komputera i rozpoczęcia pracy.

Aby włączyć komputer, należy:

- 1 Włączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne przyłączone do komputera, takie jak monitor, drukarka, głośniki, itd.
- 2 Nacisnąć przycisk zasilania, znajdujący się na przednim panelu komputera.



Ważne: Należy się upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo przyłączony do gniazdka elektrycznego. Jeżeli używa się listwy zasilającej lub stabilizatora napięcia, należy sprawdzić, czy jest on przyłączony i włączony.

Wyłączanie komputera

Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności.

W przypadku systemu Windows XP:

- 1 Na pasku narzędzi Windows XP, kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Wyłącz komputer, po czym kliknąć Wyłącz.
- 2 Wyłączyć wszystkie urządzenia przyłączone do komputera.

Jeżeli komputera nie można wyłączyć normalnie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, przez przynajmniej cztery sekundy. Krótkie naciśnięcie przycisku, może spowodować przejście komputera tylko do trybu wstrzymania.

Przylączanie urządzeń opcjonalnych

Przylączanie do sieci komputerowej

Ten komputer można przylączyć do Lokalnej Sieci Komputerowej (LAN) przy pomocy kabla sieciowego. W tym celu wystarczy przylączyć kabel sieciowy do portu sieciowego , znajdującego się na tylnym panelu komputera.



Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji sieci komputerowej, należy skontaktować się ze swoim administratorem sieci lub zapoznać się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego, zainstalowanego w danym komputerze.

Przylłączanie urządzeń multimedialnych

Do tego komputera można przylłączyć urządzenia takie multimedialne, jak mikrofon, słuchawki douszne lub nagłowne, zewnętrzne głośniki oraz liniowe urządzenia audio. Urządzenia te pozwalają korzystać z możliwości multimedialnych tego komputera.



.....

Uwaga: Urządzenia multimedialne przedstawione poniżej są tylko przykładowymi urządzeniami. Rzeczywisty wygląd urządzeń może być inny w niektórych krajach.

Przylłączyć urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Mikrofon: przylłączyć do gniazda Wejście mikrofonowe  (różowe gniazdo typu jack), znajdujące się na przednim i tylnym panelu komputera.



.....

Uwaga: Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania urządzeń multimedialnych, należy zapoznać się z dokumentacją każdego z tych urządzeń.

- Słuchawki douszne, słuchawki nagłowne: przyłączyć do gniazda słuchawkowego  znajdującego się na przednim panelu komputera.



Uwaga: Do regulacji głośności słuchawek należy wykorzystywać przyciski regulacji głośności na klawiaturze. Głośność można także regulować korzystając z ikony głośności na pasku zadań w dolnej części ekranu.

- Zewnętrzne głośniki: przyłączyć do gniazda Wyjście audio/Wyjście liniowe (jasnozielone gniazdo typu jack), znajdującego się na tylnym panelu komputera.



- Liniowe wejściowe urządzenie audio: przyłączyć do gniazda Wejście audio/
Wejście liniowe (jasno niebieskie gniazdo typu jack), znajdujące się na
tylnym panelu komputera.



3 Systemowe programy narzędziowe

Poniższy rozdział opisuje aplikacje preinstalowane na tym komputerze.

Zależnie od sprzętu oraz opcjonalnych rozszerzeń zainstalowanych w tym komputerze, do zestawu dołącza się kilka programów użytkowych, przeznaczonych do usprawnienia jego pracy. W skład tego zestawu programów mogą wchodzić:

- Adobe Reader
- Norton AntiVirus
- NTI CD-Maker
- PowerDVD
- Program narzędziowy BIOS'u
- Acer Empowering Technology

Jeżeli komputer posiada zainstalowany Microsoft® Windows® XP, wtedy do monitorowania i utrzymywania właściwego stanu systemu można używać poniższych narzędzi:

- Backup (Kopia zapasowa)
- Disk Defragmenter (Defragmentator dysków)

Wszystkie aplikacje dołączone do komputera są bardzo proste w użyciu. Jednakże, gdy potrzebna będzie dodatkowa pomoc i informacje, można ją znaleźć w plikach pomocy bezpośredniej, dołączonych do każdej z aplikacji.

Adobe Reader

Adobe Reader jest programem umożliwiającym otwieranie, nawigację, przeglądanie oraz drukowanie plików w Przenośnym Formacie Dokumentów firmy Adobe (PDF), na wszystkich głównych platformach sprzętowych.



Aby przeczytać dokument PDF można:

- Dwukrotnie kliknąć dowolny plik z ikoną, jak przedstawiona na powyższej ilustracji.
- lub
- 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknąć przycisk Start, zaznaczyć opcję Programs (Programy) i wybrać Adobe Reader.
 - 2 Kiedy program zostanie uruchomiony, wybrać opcję Open (Otwórz...) z menu File (Plik).
 - 3 W oknie dialogowym Open file (Otwórz plik) wybrać plik, który ma zostać otwarty i kliknąć przycisk Open (Otwórz).

Więcej informacji na temat programu Adobe Reader, można uzyskać w menu Help (Pomoc) programu.


Norton AntiVirus (dla wybranych modeli)

Oprogramowanie antywirusowe Norton AntiVirus wykrywające i naprawiające zainfekowane pliki, chroni komputer przed wirusami, zapewniając bezpieczeństwo danym. Pozwala ono również sprawdzać załączniki poczty elektronicznej, pod względem obecności wirusów. Oferuje przydatne funkcje wykrywania wirusów i naprawy plików.

Jak przy pomocy Norton AntiVirus sprawdzić, czy komputer nie jest zainfekowany wirusem?

Funkcja pełnego skanowania systemu sprawdza wszystkie pliki komputera. Aby wykonać pełne skanowanie systemu należy:

- 1 Uruchomić program Norton AntiVirus
Klikać dwukrotnie ikonę Norton AntiVirus, znajdującą się na pulpicie lub. W menu Start na pasku zadań systemu Windows, zaznaczyć opcję Programs (Programy) i wybrać Norton AntiVirus.
- 2 W głównym oknie programu Norton AntiVirus, kliknij Scans (Skanowanie).

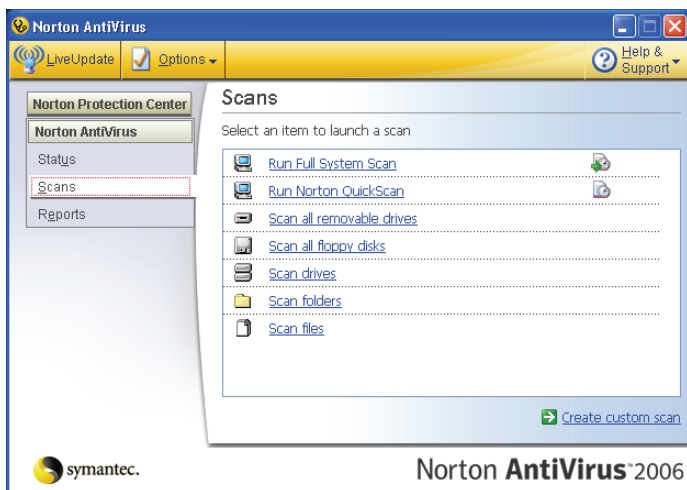

- 3 W panelu Scans (Skanowanie), kliknij Run Full System Scan (Uruchom pełne skanowanie systemu).
- 4 Po zakończeniu skanowania, pojawi się raport podsumowania, kliknąć przycisk Finished (Zakończono).

Można zaplanować indywidualnie dobrane procesy automatycznego skanowania w określonych dniach i godzinach lub co wybrany okres czasu. Jeżeli podczas pracy na komputerze, rozpocznie się zaplanowany proces skanowania, zostanie on uruchomiony w tle, tak by nie przeszkadzał w pracy.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy uruchomić menu Help (Pomoc) programu Norton AntiVirus.


NTI CD&DVD-Maker (dla komputerów wyposażonych w napęd CD&DVD-RW)

Oprogramowanie do nagrywania płyt CD&DVD, NTI CD-Maker, pozwala tworzyć i kopiować płyty audio, dyski z danymi oraz filmami, na nośnikach CD-R lub CD-RW.


Aby skopiować płytę audio lub płytę z danymi, należy:



- 1 Kliknąć ikonę Quick Burning (Szybkie wypalanie) Quick Burning , znajdującą się na pulpicie.
- 2 Włożyć kopiowaną płytę do napędu źródłowego oraz czystą płytę do nagrywarki.
- 3 Z list rozwijanych wybrać napęd źródłowy i docelowy.

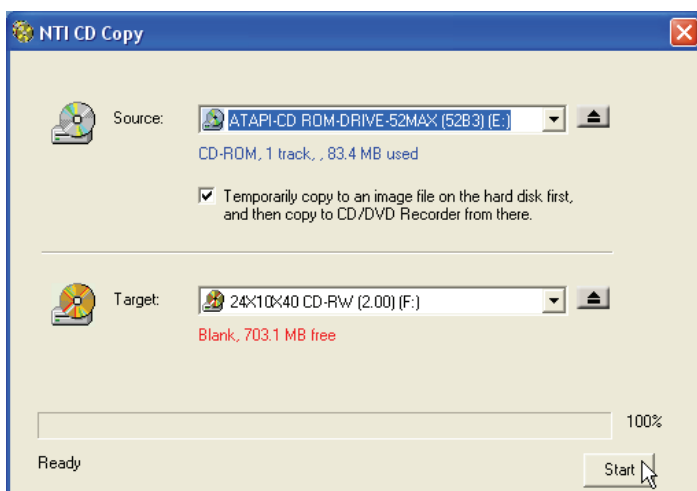

- 4 Kliknąć przycisk Start w celu rozpoczęcia kopiowania.

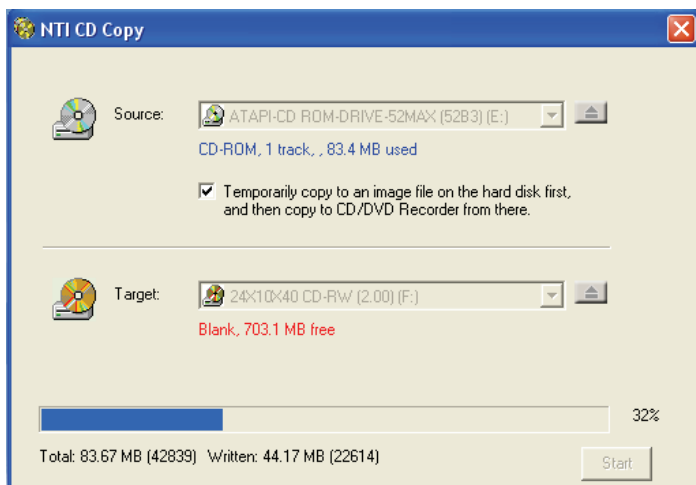

Aby uzyskać więcej informacji na temat NTI CD-Maker oraz jego innych funkcji, należy przejść do menu Help (Pomocy) programu.

PowerDVD (dla modeli wyposażonych w napęd DVD)

PowerDVD jest wysokiej jakości, czysto programowym odtwarzaczem DVD, który umożliwia dostęp do wysokiej jakości filmów oraz funkcji karaoke na komputerze multimedialnym. Można odtwarzać wysokiej rozdzielczości filmy DVD lub pliki MPEG-2 z obrazem wideo kompresowanym przy użyciu algorytmu MPEG-2 oraz z dźwiękiem Dolby Digital (AC-3). PowerDVD oferuje pełny zestaw poleceń nawigacyjnych oraz takich zaawansowanych funkcji, jak przełączanie pomiędzy wieloma ujęciami kamery, wybór języka napisów dialogowych oraz języka ścieżki dźwiękowej, funkcję kontroli rodzicielskiej. Posiada również funkcję i-Power Internet Enabling, która umożliwia dostęp bezpośredni do zasobów DVD poprzez Power DVD Desktop Portal Page.

Jak otworzyć program PowerDVD i oglądać filmy DVD?

W większości przypadków, po umieszczeniu płyty DVD w napędzie optycznym komputera, program PowerDVD automatycznie otworzy okno odtwarzania i panel sterujący oraz rozpocznie odtwarzanie.



Jeżeli PowerDVD nie uruchomi się automatycznie, należy:

- 1 Kliknąć przycisk Start na pasku zadań.
- 2 Zaznaczyć opcję All Programs (Wszystkie programy).
- 3 Kliknąć zakładkę Cyberlink PowerDVD.
- 4 Wybrać PowerDVD.

Kiedy program zostanie uruchomiony, po prostu nacisnąć przycisk odtwarzania , aby zacząć odtwarzanie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Cyberlink PowerDVD oraz jego funkcji, należy przejść menu Help (Pomoc) programu.

Program narzędziowy BIOS'u

Program narzędziowy BIOS'u jest programem konfiguracji urządzeń, wbudowanym w Prosty System Obsługi Wejścia/Wyjścia (ang. BIOS). Ponieważ większość komputerów jest już prawidłowo skonfigurowana i zoptymalizowana, nie ma potrzeby uruchamiania tego narzędzia. Jednakże gdy wystąpią problemy z konfiguracją i pojawi się komunikat "Run Setup", należy uruchomić to narzędzie.



Uwaga: Przed uruchomieniem programu konfiguracji BIOS'u należy zapisać wszystkie otwarte pliki. Po wyjściu z programu konfiguracji BIOS'u, komputer zostanie natychmiast zrestartowany.

Aby uruchomić narzędzie do konfiguracji BIOS'u, należy nacisnąć klawisz **Del** podczas uruchamiania komputera.

Reinstalacja programów

Jeżeli jeden z preinstalowanych programów został odinstalowany i istnieje potrzeba jego ponownego zainstalowania, należy:

- 1 Sprawdzić, czy system jest włączony.
- 2 Umieścić płytę System CD w napędzie CD lub DVD.
- 3 Wybrać aplikację, która ma być ponownie zainstalowana.
- 4 Wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie do momentu zakończenia instalacji.

Odzyskiwanie systemu

Jeśli zostaną utracone lub uszkodzone pliki systemu operacyjnego, proces odzyskiwania przywróci oryginalne, domyślne ustawienia systemu lub ostatnią kopię zapasową. Komputer serii Veriton posiada przycisk OBR (One Button Recovery [Przywracanie jednym przyciskiem]), umożliwiający szybkie i łatwe odtworzenie systemu.


OBR działa z ukrytej partycji dysku twardego, która zawiera wszystkie informacje wymagane do przywrócenia systemu.

Dostępne są dwa modele odzyskiwania systemu. Jeden to odzyskiwanie z oryginalnych ustawień systemu a drugi to odzyskiwanie z kopii zapasowej. Po zakończeniu przez BIOS testu POST (Power On Self Test [Autotest po uruchomieniu]), można nacisnąć Alt + F10.





Ostrzeżenie: Zainicjowanie operacji odzyskiwania przy uruchomionym systemie operacyjnym, spowoduje nienormalne zamknięcie i może spowodować niestabilność lub brak działania bieżącego systemu operacyjnego.

Po uruchomieniu testu POST, naciśnij kombinację klawiszy Alt + F10, aby po wejściu do programu BIOS przejść do ukrytej partycji. Ten program narzędziowy jest zabezpieczony tym samym hasłem co program Acer eRecovery. Wykonaj wszystkie wyświetlane na ekranie instrukcje.

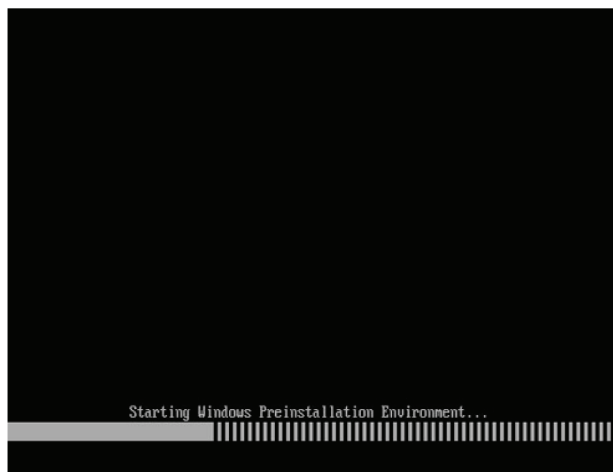


Można także wykonać czynności opisane poniżej:

- 1 Odszukaj przycisk OBR.
- 2 Hasło można zmienić w programie Acer eRecovery.
- a Jeśli system nie był wcześniej archiwizowany.

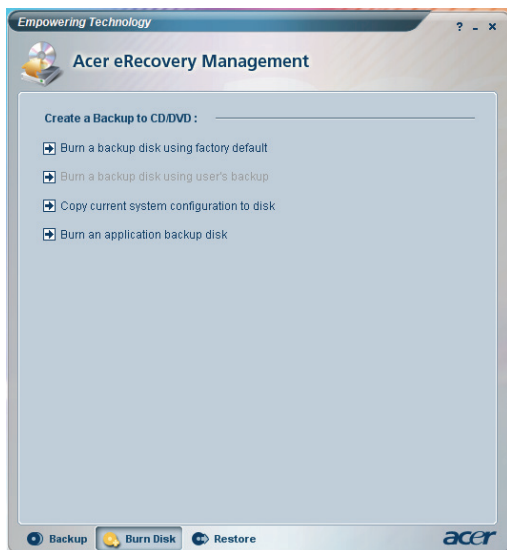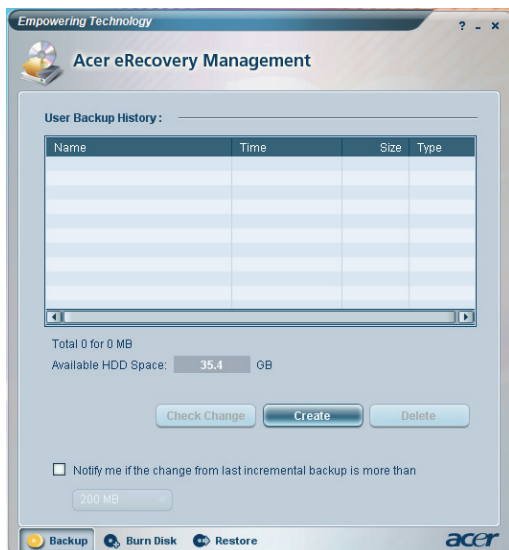


- b Jeśli system był wcześniej archiwizowany.

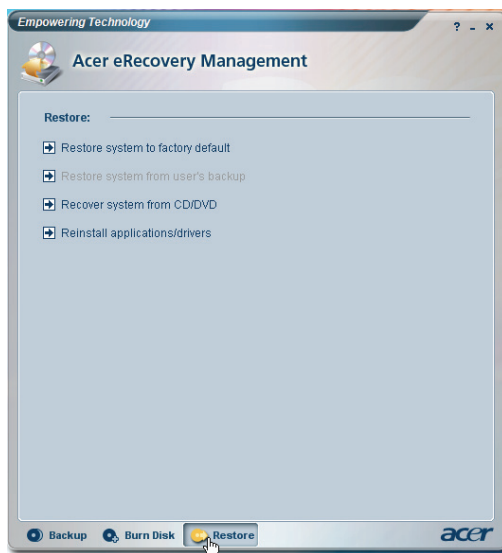


- 3 Wybierz "Recover to Default Settings (Przywróć ustawienia domyślne)", aby przywrócić system do domyślnych ustawień fabrycznych. Wybierz "Recover data from last backup (Przywróć dane z ostatniej kopii zapasowej)", aby odtworzyć system z ostatniej kopii zapasowej systemu.

- 4 Po wybraniu opcji przywracania, powinien zostać wyświetlony następujący ekran. Kliknij **OK**, aby kontynuować.

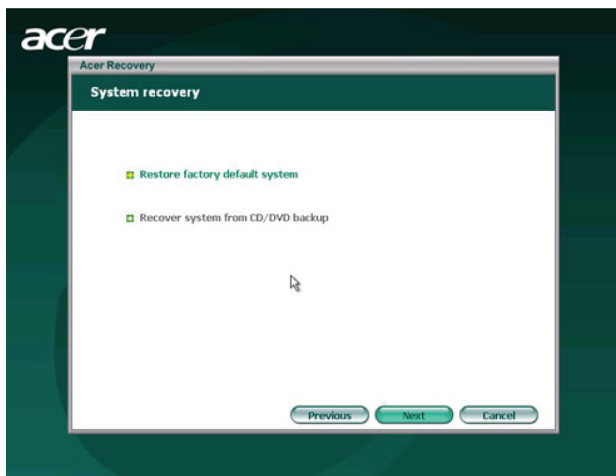

- 5 Po 15 sekundach nastąpi ponowne uruchomienie systemu i zainicjowanie operacji przywracania.

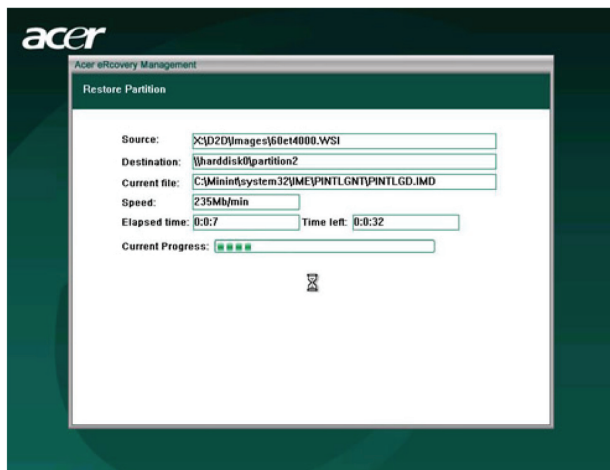

- 6 Po zakończeniu przywracania system zostanie uruchomiony ponownie. Konieczne będzie ponowne przejście przez proces ustawień.



.....

Ostrzeżenie! Uruchomienie operacji odzyskiwania, spowoduje usunięcie wszystkich poprzednio zapisanych w komputerze plików, w związku z tym, przed uruchomieniem procesu odzyskiwania należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych plików.



.....

Uwaga: Funkcja ta zajmuje 4 GB w ukrytej partycji dysku twardego.

Jeśli podjęta została próba odtworzenia systemu poprzez funkcję OneButton Recovery (Odzyskiwanie jednym przyciskiem) i system NIE zgłosił się, należy jak najszybciej skontaktować się z lokalnym dostawcą lub z autoryzowanym przedstawicielem firmy Acer.


Używanie programu Backup (tylko Windows® XP)

Program Backup tworzy kopie informacji znajdujących się na dysku twardym. W przypadku, gdy oryginalne dane zostaną usunięte, nadpisane lub staną się niedostępne z powodu nieprawidłowego działania dysku twardego, można wykorzystać te kopie do odzyskania utraconych lub uszkodzonych danych.

Jak wykonać kopię zapasową danych znajdujących się na dysku twardym?

Aby uruchomić program narzędziowy Backup:

- 1 Kliknąć przycisk Start na pasku zadań.
- 2 Zaznaczyć opcję All Programs (Wszystkie programy).
- 3 Kliknąć Accesories (Akcesoria).
- 4 Wybrać System Tools (Narzędzia systemowe).
- 5 Kliknąć Backup (Kopia zapasowa).

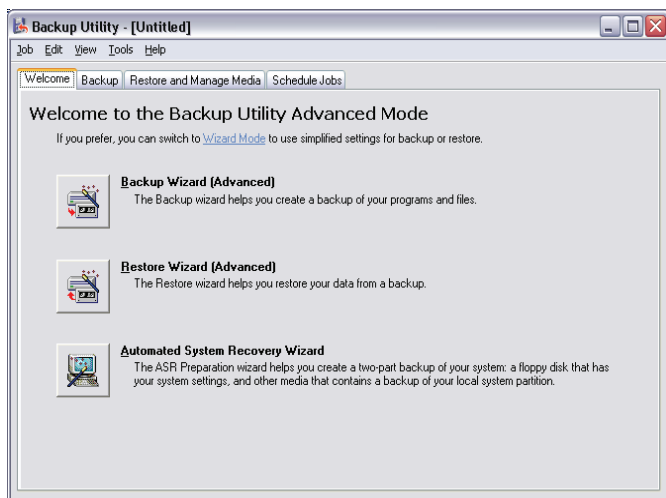

Kiedy program Backup zostanie uruchomiony, należy wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie, aby utworzyć profil zapasowej kopii danych oraz zaplanować wykonywanie kopii.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Backup, należy zapoznać się z plikiem Pomocy systemu Windows® XP.


Używanie programu Disk Defragmentator (Defragmentator dysków) (tylko Windows® XP)

Program do defragmentacji dysku scala pliki i katalogi na dysku twardym. Pozwala to efektywniej uzyskać dostęp do plików, katalogów oraz zapisywać nowe dane. Poprzez scalanie plików i katalogów, defragmentator dysku scala również wolną przestrzeń na dysku, co sprawia, że nowo zapisywane pliki będą mniej rozdrobnione.

Jak zdefragmentować swój dysk twardy?

Aby uruchomić program narzędziowy Disk Defragmentator:

- 1 Kliknąć przycisk Start na pasku zadań.
- 2 Zaznaczyć opcję All Programs (Wszystkie programy).
- 3 Kliknąć Accesories (Akcesoria).
- 4 Wybrać System Tools (Narzędzia systemowe).
- 5 Kliknąć Disk Defragmenter.

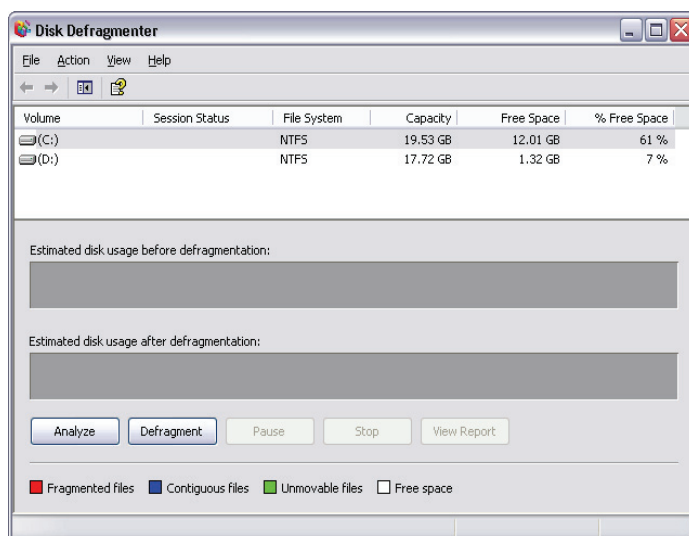

Po uruchomieniu programu Disk Defragmenter, wybrać napęd/wolumen i kliknąć Analizę (Analizuj). System szybko sprawdzi wolumen i ustali, czy defragmentacja jest potrzebna.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Disk Defragmenter (Defragmentator dysków), należy zapoznać się z plikiem pomocy Windows® XP.

4 Często zadawane pytania

Ten rozdział przedstawia wskazówki co robić, gdy komputer nie działa prawidłowo. Jednakże, gdy wystąpi poważniejszy problem, należy skontaktować się ze swoim dostawcą lub centrum obsługi technicznej (www.acersupport.com) w celu uzyskania pomocy.

Często zadawane pytania

Poniższe pytania reprezentują prawdopodobne sytuacje, które mogą wystąpić podczas używania komputera, a po każdym z nich następuje prosta odpowiedź oraz informacja o sposobie rozwiązania problemu

Pyt.: Naciśnąłem przycisk zasilania lecz system nie uruchomił się.

Odp.: Sprawdź diodę umieszczoną nad przyciskiem zasilania.

Jeżeli dioda nie świeci, oznacza to, że do systemu nie dopływa energia elektryczna.

Wykonaj czynności:

- Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli używasz listwy zasilającej lub stabilizatora napięcia, sprawdź, czy jest on podłączony i włączony.

Jeśli świeci dioda nad przyciskiem zasilania:

- Czy w napędzie dyskietek znajduje się dyskietka nie uruchamialna (bez systemu)?
Jeśli tak, wyjmij lub zamień dyskietkę na dyskietkę systemową i naciśnij klawisze **<Ctrl> + <Alt> + ** w celu ponownego uruchomienia komputera.
- Pliki systemu operacyjnego mogą być uszkodzone lub ich nie ma. Włóż do napędu dyskietkę startową utworzoną podczas instalowania systemu Windows i naciśnij klawisze **<Ctrl> + <Alt> + ** w celu ponownego uruchomienia komputera. Zapewni to wykonanie automatycznej diagnostyki systemu i dokonanie niezbędnych poprawek. Jednakże, gdy program diagnostyczny będzie nadal raportował występowanie problemu, wtedy może zająć konieczność wykonania procedury odzyskiwania w celu przywrócenia domyślnych, fabrycznych ustawień systemowych.



Uwaga: W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących odzyskiwania systemu, patrz **“Acer eRecovery Management” na stronie 11.**

Pyt.: Na ekranie nie ma obrazu.

Odp.: Funkcja komputera zarządzania energią automatycznie usuwa obraz z ekranu w celu oszczędzania energii. Wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić wyświetlanie obrazu.

Gdy naciśnięcie klawisza nie pomogło, możesz ponownie uruchomić komputer. Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się ze swym dostawcą lub centrum obsługi technicznej w celu uzyskania pomocy.

Pyt.: Drukarka nie działa.

Odp.: Wykonaj czynności:

- Upewnij się, czy drukarka jest podłączona do gniazdka elektrycznego oraz czy jest włączona.
- Sprawdź, czy kabel drukarkowy jest pewnie podłączony do portu równoległego komputera oraz do odpowiedniego złącza drukarki. Zobacz "Podłączanie drukarki" na stronie 43, aby uzyskać informacje o podłączaniu drukarki do komputera.
- Zapoznaj się z dokumentacją drukarki w celu uzyskania dodatkowych informacji o drukarce.

Pyt.: Komputer nie wydaje żadnych dźwięków.

Odp.: Sprawdź:

- Dźwięk może być wyciszony. Znajdź ikonę Volume (Głośność) na pasku zadań. Jeśli jest przekreślona krzyżykiem, kliknij ją oraz usuń zaznaczenie pola wyboru **Mute (Wycisz)**. Możesz także nacisnąć pokrętło regulacji głośności/wyciszenie na swej klawiaturze USB w celu przełączenia wyciszenia na włączony dźwięk.
- Gdy do gniazda wyjścia liniowego komputera zostaną podłączone słuchawki nagłowne, douszne lub zewnętrzne głośniki, wtedy następuje automatyczne wyłączenie głośników wewnętrznych lub wbudowanych.

Pyt.: System nie odczytuje informacji z dyskietek, twardego dysku, dysków CD lub DVD.

Odp.: Sprawdź:

- Upewnij się, czy używasz dysku prawidłowego typu.
- Upewnij się, czy dysk CD lub DVD został prawidłowo umieszczony w napędzie.
- Sprawdź, czy dysk CD lub DVD nie jest zanieczyszczony lub zarysowany.
- Sprawdź napęd używając dobrego (tj. nie uszkodzonego) dysku. Gdy napęd nie jest w stanie odczytać informacji zapisanych na dobrym dysku, może to oznaczać problem z napędem. Skontaktuj się ze swym dostawcą lub centrum obsługi technicznej w celu uzyskania pomocy.

Pyt.: System nie zapisuje danych na dysku twardym lub dysku CD-R/CD-RW.

Odp.: Sprawdź:

- Upewnij się, czy dyskietka lub dysk twardy nie jest zabezpieczony przed zapisem.
- Upewnij się, czy używasz dysku lub dyskietki prawidłowego typu.

Dodatek A:

Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zgodność z wytycznymi ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR, firma Acer Inc. potwierdza, że niniejsze urządzenie spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące wydajności energetycznej.

Oświadczenie zgodności z wymaganiami FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku zainstalowania oraz użytkowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez:

- zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odstępów pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu zasilania niż odbiornik,
- konsultację z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Kable ekranowane

W celu uzyskania zgodności z przepisami FCC, wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane z użyciem kabli ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego notebooka można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.) posiadające certyfikat zgodności z ograniczeniami klasy B. Skutkiem eksploatacji z przyłączonymi urządzeniami peryferyjnymi, które nie posiadają świadectw zgodności, mogą być zakłócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane w sposób wyraźny przez producenta, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z urządzenia, co wynika z przepisów Federal Communications Commission (Federalnej Komisja Łączności).

Warunki eksploatacji

Urządzenie to spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Nie wolno dopuścić, aby urządzenie to powodowało szkodliwe zakłócenia oraz (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane rezultaty.

Deklaracja zgodności z normami krajów Unii Europejskiej

Firma Acer oświadcza niniejszym, że ta seria komputerów PC, jest zgodna z istotnymi wymaganiami i innymi odnośnymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

Uwagi dotyczące modemu

TBR 21

Sprzęt ten uzyskał aprobatę [Decyzja Rady 98/482/EC - "TBR 21"] dotyczącą pojedynczych połączeń terminalowych z siecią PSTN (Public Switched Telephone Network [Publiczna przełączana sieć telefoniczna]). Jednakże, z powodu różnic pomiędzy indywidualnymi sieciami PSTN, dostępnymi w różnych krajach, aprobatą sama w sobie nie daje bezwarunkowej gwarancji prawidłowości działania dla każdego punktu końcowego PSTN. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z dostawcą sprzętu.

Lista objętych krajów

Stan członkowski krajów Unii Europejskiej w maju 2004: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr i Malta. Używanie jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii oraz w Liechtensteinie. Urządzenie musi być używane ściśle zgodnie z przepisami i ograniczeniami odpowiednimi dla danego kraju. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem kraju użytkownika.

Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego

Używany w tym komputerze napęd CD lub DVD to urządzenie wykorzystujące laser. Na napędzie znajduje się etykieta klasyfikacji napędu CD lub DVD (pokazana poniżej).

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1

OSTRZEŻENIE: PO OTWARCIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. UNIKAĆ NARAŻENIA SIĘ NA DZIAŁANIE PROMIENIA LASERA.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÄTTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Uwaga o ochronie praw autorskich firmy Macrovision

Urządzenie zawiera chronioną prawem autorskim technologię, która podlega ochronie na mocy prawa patentowego USA i innych przepisów chroniących dobra intelektualne. Użycie tej chronionej prawem autorskim technologii musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation, a jej stosowanie ogranicza się wyłącznie do użytku domowego i innych zastosowań z ograniczoną widownią, chyba że wynika to z autoryzacji udzielonej odrębnie przez Macrovision Corporation. Operacje inżynierii odwrotnej i demontażu są zabronione.

Uwagi prawne dotyczące urządzenia radiowego



Uwaga: Zamieszczone poniżej informacje prawne dotyczą tylko modeli dla sieci bezprzewodowych LAN i/lub Bluetooth.

Informacje ogólne

Urządzenie to spełnia wymagania norm częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa w krajach lub regionach, w których uzyskało aprobatę do używania w instalacjach bezprzewodowych. W zależności od konfiguracji, urządzenie to może zawierać lub nie zawierać układy radiowej komunikacji bezprzewodowej (takie jak moduły bezprzewodowych sieci LAN i/lub Bluetooth). Poniższe informacje dotyczą produktów z takimi urządzeniami.

Unia Europejska (EU)

Urządzenie to spełnia istotne wymagania wymienionych poniżej Dyrektyw Rady Europejskiej:

Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC

- **EN 60950-1**

Dyrektywa 89/336/EEC EMC (Electromagnetic Compatibility [Zgodności elektromagnetycznej])

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

Dyrektywa 99/5/EC R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment [Urządzenia radiowe oraz sprzęt telekomunikacyjny])

- **Art.3.1a) EN 60950-1**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 *dotyczy tylko 5 GHz**

CE  (for 5 GHz device)

Lista objętych krajów

Stan członkowski krajów Unii Europejskiej w maju 2004: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Cypr i Malta. Używanie jest dozwolone w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii oraz w Liechtensteinie. Urządzenie musi być używane ściśle zgodnie z przepisami i ograniczeniami odpowiednimi dla danego kraju. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem kraju użytkowania.

Wymagania bezpieczeństwa FCC RF

Poziom promieniowania kartybeprzewodowej sieci LAN jest znacznie niższy od obowiązujących, zgodnie z wymaganiami FCC, limitów emisji sygnałów częstotliwości radiowej. Niemniej jednak, tej serii komputerów PC należy używać w taki sposób, aby zminimalizować kontakt z ludźmi podczas pracy, co można osiągnąć w następujący sposób:

- 6 Zastosowanie tego urządzenia jest ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, ze względu na jego działanie w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz. FCC wymaga używania tego produktu wewnątrz pomieszczeń dla zakresu częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz, aby zredukować potencjalne szkodliwe zakłócenia kanałów publicznych systemów telefonii satelitarnej.
- 7 Pasma częstotliwości 5,25 do 5,35 GHz oraz 5,65 do 5,85 GHz są przydzielone wysokiej mocy radarom, jako głównym użytkownikom. Te stacje radarowe mogą spowodować zakłócenia pracy i/lub uszkodzenie urządzenia.
- 8 Nieprawidłowa instalacja lub nieuprawnione użycie może spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Także wszelkie przeróbki wewnętrznej anteny mogą spowodować pozbawienie certyfikatu FCC oraz utratę gwarancji.

Kanada – Zwolnienie z konieczności licencjonowania urządzeń radiokomunikacyjnych emitujących niski poziom energii (RSS-210)

- a Informacje ogólne
Eksploatacja wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:
 - 1. Urządzenie to może nie powodować zakłóceń, oraz
 - 2. urządzenie to musi być odporne na zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.
 - b Działanie w paśmie 2,4 GHz
Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanych usług, urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, a instalacja zewnętrzna wymaga uzyskania licencji.
 - c Działanie w paśmie 5 GHz
- W celu zredukowania potencjalnych zakłóceń kanałów publicznych systemów telefonii satelitarnej w paśmie 5150-5250 MHz urządzenie to może działać jedynie wewnątrz pomieszczeń.
 - Pasma 5250-5350 MHz oraz 5650-5850 MHz są przydzielane głównie wysokiej mocy radarom (co oznacza, że one posiadają priorytet korzystania) i radary te mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie urządzeń LELAN (Licence-Exempt Local Area Network [Nielicencjonowanych sieci lokalnych]).

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Personal computer
Model:	Veriton Series
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE marking

Name of manufacturer: Acer Inc.
 Address of manufacturer: 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.
 Hsichih, Taipei Hsien 221
 Taiwan
 Declares that product: Personal computer
 Model: Veriton Series

Conforms to the EMC Directive 89/336/EEC as attested by conformity with the following harmonised standards:

EN55022:1994 /A2: 1997: Limits and Methods of Measurement of Radio Interference characteristics of Information Technology Equipment

EN55024: 1998/A1: 2001: Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of measurement including:

EN61000-4-2: 1995/A1: 1998/A2: 2001	EN61000-4-6: 1996/A1: 2001
EN61000-4-3: 1996/A1: 1998	EN61000-4-8: 1993/A1: 2001
EN61000-4-4: 1995/A2: 2001	EN61000-4-11: 1994/A1: 2001
EN61000-4-5: 1995/A1: 2001	

EN61000-3-2: 2000: Limits for harmonics current emissions

EN61000-3-3: 1995/A1: 2001: Limits for voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems

Conforms to the Low Voltage Directive 73/23/EEC as attested by conformity with the following harmonised standard:

EN60950: 2000: Safety of Information Technology Equipment Including electrical business equipment. This equipment has been approved to Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

We, Acer Inc., hereby declare that the equipment bearing the trade name and model number specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same equipment will continue to comply with the requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

04/01/2006
 Date

Skorowidz

A

aplikacje 39

B

bezpieczeństwo

CD lub DVD 62

ogólne instrukcje i

Oświadczenie zgodności z wymaganiami
FCC 60

C

Często zadawane pytania 56

brak audio 57

brak dźwięku 57

drukarka nie działa 57

pusty ekran 57

system nie czyta dysków 58

system nie uruchomił się 56

system nie zapisuje danych na dysku 58

K

klawiatura 18

N

napędy dyskowe

napęd CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW

obchodzenie się z dyskami CD/DVD
20

wkładanie dysków CD/DVD 20

NTI 41

O

odzyskiwanie systemu 45

oprogramowanie 39

Norton AntiVirus 40

P

panel przedni 17

PowerDVD 43

Program narzędziowy BIOS'u 44

przygotowanie komputera do pracy 23, 26

klawiatura 25

krzesło 23

miejsce pracy 23

monitor 25

myszka 25

przyłączanie urządzeń zewnętrznych

przewód zasilający 28

zewnętrzny monitor 27

przyłączanie urządzeń opcjonalnych

myszka szeregowa 32

sieć 32

urządzenia multimedialne 33

liniowe wejściowe urządzenie audio
36

mikrofon 33

sluchawki douszne/sluchawki
naglowne 34

zewnętrzne głośniki 33

S

systemowe programy narzędziowe

Acrobat Reader 39

Norton AntiVirus 40

NTI CD-Maker 41

PowerDVD 43

reinstalacja programów 44

U

uzyskiwanie dostępu online do Podręcznika
użytkownika 16

W

włączanie komputera 30

przycisk zasilania 30

wyłączanie komputera 31

tryb wstrzymania 31

wyłączenie programów 31