



Acer Veriton 5100

Instrukcja obsługi

Copyright © 1999 Acer Incorporated
Wszystkie prawa zastrzeżone

Acer Veriton. Instrukcja obsługi.

Acer Incorporated zastrzega sobie prawo rewizji niniejszej publikacji oraz okresowego wprowadzania zmian jej zawartości bez obowiązku informowania kogokolwiek o takich rewizjach bądź zmianach.

Acer Incorporated nie składa jakichkolwiek obietnic, wyrażonych lub domniemanych, względem zawartości niniejszego opracowania, a w szczególności zaprzecza jakimkolwiek gwarancjom dotyczącym zdolności do sprzedaży lub przydatności do jakiegokolwiek celu.

Należy zapisać model komputera, numer seryjny, datę i miejsce zakupu z przeznaczonym do tego miejscu poniżej. Model komputera i jego numer seryjny znajdują się na tabliczce znamionowej komputera.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji jakiegokolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie wyszukiwania, przekazywania przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania bądź innych technik bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Acer Veriton. Instrukcja obsługi.

Proszę uzupełnić poniższe dane.

Model :
Numer seryjny :
Data zakupu :
Miejsce zakupu :

Znaki firmowe

Acer oraz znak firmowy Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated w USA i innych krajach. Microsoft oraz Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszelkie pozostałe marki oraz nazwy wyrobów są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zakłócenia radiowe

Ten sprzęt był testowany i potwierdzono jego zgodność z wymogami dla urządzeń cyfrowych Klasy B do części 15 przepisów FCC. Przepisy te określają sposoby zabezpieczenia przed pojawieniem się szkodliwych interferencji w instalacjach mieszkaniowych. Sprzęt ten wytwarza i emituje zakłócenia radiowe. Instalacja i używanie niezgodnie z instrukcją może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej.

Jeżeli pojawią się zakłócenia na odbiornikach radiowych lub telewizyjnych niemożliwe do usunięcia przez wyłączenie i włączenie tego sprzętu zachęcamy użytkownika do próby usunięcia tych zakłóceń w jeden z proponowanych sposobów:

1. Przesunąć lub obrócić antenę odbiorczą.
2. Zwiększyć odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
3. Podłączyć sprzęt do gniazdka w innym obwodzie elektrycznym, niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Poprosić o pomoc doświadczonego technika radio-telewizyjnego.

Uwaga:

Zmiany i modyfikacje nie akceptowane przez producenta pod względem zgodności powodują utratę uprawnień do użytkowania do używania sprzętu przez użytkownika.

Kable zasilające i sygnałowe muszą być zgodne z zasadami zawartymi w przepisach FCC dla urządzeń cyfrowych Klasy B.

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Przeczytaj instrukcję uważnie. Zachowaj ją na przyszłość.
2. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących tego produktu.
3. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz urządzenie od źródła zasilania. Używaj wilgotnej miękkiej tkaniny, nie używaj środków płynnych i w aerozolu.
4. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
5. Nie stawiaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach, grozi to upadkiem i poważnym uszkodzeniem sprzętu.
6. Otwory znajdujące się w obudowie przeznaczone są do zapewnienia prawidłowej wentylacji wnętrza urządzenia. Zablockowanie lub zasłonięcie ich może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia sprzętu. Zabronione jest ustawianie urządzenia w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła.
7. Produkt ten powinien być zasilany zgodnie z parametrami zawartymi na tabliczce znamionowej. Jeśli nie jesteś pewny co do parametrów zasilania skontaktuj się koniecznie ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
8. Urządzenie dostarczane jest z kablem sieciowym przeznaczonym do zasilania z sieci energetycznej zaopatrzonej w bolc uziemiający. Ze względów bezpieczeństwa należy używać gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym. W przypadku problemów z włożeniem wtyczki do gniazda sieciowego wezwij uprawnionego technika w celu wymiany gniazdka na właściwe. Nigdy nie wykonuj przeróbek sieci energetycznej samodzielnie.
9. Nigdy nie układaj nic na kablu zasilającym. Nie ustawiaj urządzenia w miejscu gdzie przechodzący ludzie mogliby deptać po kablu.
10. W przypadku przedłużacza upewnij się, że pobór prądu przez urządzenie nie jest większy niż dopuszczalny prąd przedłużacza. Wszystkie urządzenia podłączone do gniazdka sieciowego nie powinny pobierać więcej niż 15A prądu.

10. Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów przez otwory komputera do środka. Może to spowodować zwarcie i doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
12. Nie dokonuj żadnych napraw samodzielnie. Ze względu na ryzyko porażenia prądem i uszkodzenia sprzętu zwróć się o pomoc do autoryzowanego serwisu.
13. Natychmiast odłącz sprzęt od gniazdka sieciowego i wezwij autoryzowany serwis w przypadku gdy:
 - kabel sieciowy lub wtyczka jest uszkodzony lub nadpalony,
 - sprzęt został zalany płynem,
 - jeżeli urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wody,
 - jeśli sprzęt nie pracuje normalnie mimo postępowania zgodnego z instrukcją obsługi – używaj tylko tych standartowych regulacji, po których nie będzie potrzebna interwencja autoryzowanego serwisu w celu przywrócenia normalnego działania sprzętu,
 - jeżeli sprzęt upadł lub obudowa jest uszkodzona,
 - jeśli zauważysz zmiany w wydajności wykazujące ingerencję serwisu.
14. Używaj kabli zasilających spełniających wymagania bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa 'B' obowiązującym w Polsce.
15. Zużyte baterie należy wymieniać na baterie tego samego typu lub zalecane przez producenta. Zastosowanie niewłaściwych grozi wybuchem lub pożarem. Baterii nie należy ładować, rozbierać i wrzucać do ognia. Nie dawać dzieciom do zabawy.
16. Przed podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego sprawdź czy jest wyposażone w bolec uziemiający i zabezpieczone bezpiecznikiem nie większym niż 10A na przewodzie fazowym.
17. W sprzęcie zainstalowano CD-ROM, w którym znajduje się laser będący źródłem niewidzialnego dla oka ludzkiego światła. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie zaglądaj do jego środka przez otwartą szufladkę.

Przygotowanie do instalacji

Przygotowanie do instalacji polega na:

- Wybraniu miejsca
- Rozpakowaniu sprzętu

Wybór miejsca

Przy wyborze miejsca na komputer kieruj się następującymi zasadami:

- należy unikać miejsc szczególnie gorących, wilgotnych i zakurzonych
- przewody nie powinny przebiegać w pobliżu sprzętu grającego, telewizora, kopiarki, klimatyzacji oraz w pobliżu źródeł ciepła, gdyż może to spowodować zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe
- przewody powinny być ułożone tak, by nie powodować przez nieuwagę ich deptania bądź zgniatania.

Rozpakowanie sprzętu

Wypakuj ostrożnie każdą część z pudełka. Nie wyrzucaj opakowań gdyż mogą się przydać w przyszłości przy przenoszeniu lub wysyłce.

W podstawowej konfiguracji opakowanie powinno zawierać jednostkę centralną, napęd CD-ROM, dysk twardy, stację dyskietek i mysz.

Sprawdź, czy żadna z części nie jest uszkodzona mechanicznie. Skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą, jeśli którakolwiek z części jest uszkodzona lub, gdy czegoś brakuje.

Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Uwaga: Nie włączaj głównego włącznika sieciowego w tylnej części komputera, jeśli nie zakończyłeś podłączania urządzeń zewnętrznych.

Podłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne do właściwych gniazd w jednostce centralnej. Każde gniazdo oznaczono ikoną. Tabela poniżej wskazuje, które urządzenie powinno być podłączone do danego portu:

Ikona	Opis	Urządzenie do podłączenia
	Port USB	Urządzenia USB
	Port myszy PS/2	Mysz PS/2
	Port klawiatury PS/2	Klawiatura PS/2
	Port równoległy	Drukarka
	Port szeregowy COM	Urządzenia szeregowo
	Port VGA	Monitor
	Port GAME/MIDI	Joystick lub urządzenia MIDI
	Wejście audio	CD, syntezytor lub inne urządzenie
	Wyjście audio	Głośniki
	Wejście mikrofonowe	Mikrofon


Po podłączeniu wszystkich urządzeń zewnętrznych do komputera, włóż odpowiedni koniec kabla zasilającego do gniazda w tylnej części komputera, a drugi koniec do gniazdka sieci energetycznej.

Notatka: Niektóre konfiguracje komputerów nie zawierają wszystkich gniazd pokazanych w powyższej tabeli.


Włączenie komputera

Po podłączeniu wszystkich urządzeń zewnętrznych i przewodów postępuj zgodnie z podaną instrukcją. Aby włączyć komputer:

1. Włącz wszystkie urządzenia podłączone do komputera (monitor, drukarkę, fax, głośniki, etc.).
2. Włącz włącznik główny znajdujący się w panelu tylnym komputera.

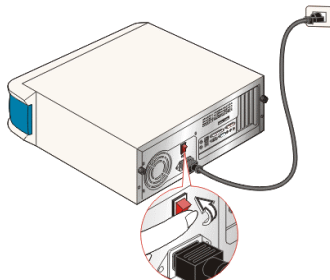

3. Włącz przycisk zasilania znajdujący się z przodu komputera.

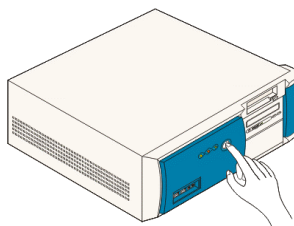

Gdy komputer zakończy ładowanie systemu operacyjnego jest gotowy do pracy.

Notatka: Komputer dostarczono ze skróconą instrukcją obsługi w postaci drukowanej. Pełna instrukcja obsługi została zainstalowana na dysku twardym komputera jako plik pomocy. Kliknij **Start-Programy-Online User Manual**.

Wyłączenie komputera

1. Wyłącz wszystkie urządzenia podłączone do komputera (monitor, drukarkę, fax, głośniki, etc.).
2. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z przodu komputera na przynajmniej cztery sekundy. Szybkie wciśnięcie przycisku powoduje tylko przejście w tryb uśpiony.

Notatka: *Nie ma potrzeby używania głównego wyłącznika po każdym zakończeniu pracy. Można to zrobić w przypadku, gdy:*

- *komputer nie będzie używany przez dłuższy czas*
- *są problemy z jego działaniem, bądź też zachodzi potrzeba rozbudowy systemu.*

W przypadku braku włącznika głównego należy odłączyć wtyczkę kabla sieciowego od gniazda sieci energetycznej

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli pojawiły się jakieś problemy ze sprzętem, przeczytaj ten rozdział zanim zadzwonisz do serwisu.

problem: komputer nie działa

- czy wszystkie przewody są włączone?
- czy wszystkie urządzenia zewnętrzne są włączone?
- czy jest włączony wyłącznik główny?
- czy jest zasilanie w sieci elektrycznej?
- czy żaden z przewodów nie jest uszkodzony?

problem: kontrolki panelu przedniego nie świecą się

- sprawdź wewnątrz komputera podłączenia lampek kontrolnych

problem: ciemny ekran, „śmiec” na ekranie

- czy monitor jest włączony?
- czy jasność jest właściwie ustawiona?

Uwaga: *Nigdy nie zdejmuj obudowy monitora. Zgromadzone napięcie jest bardzo wysokie nawet po wyłączeniu monitora z sieci. Wszelkich napraw może dokonać tylko autoryzowany serwis.*

problem: klawiatura nie działa

- czy jest podłączona do komputera? Jeśli nie, to wyłącz komputer i podłącz klawiaturę.

Uwaga: *Nie podłączaj i nie odłączaj klawiatury przy włączonym zasilaniu.*

problem: drukarka nie działa

- czy jest włączona?
- czy przewód drukarki podłączony jest do właściwego portu (szeregowego lub równoległego)?
- czy drukarka jest skonfigurowana z aplikacją i czy port do którego jest podłączona nie powoduje konfliktu ?
- czy jest w drukarce papier?
- czy przewody nie są splątane?