

Rychlý průvodce cestovním společníkem Acer Pocket PC série c500

Zkontrolujte obsah balení


1. Začnete vybalovat

Seznam součástí balení je uveden v uživatelské příručce (na průvodním CD disku Companion CD)
POZNÁMKA: Pokud zjistíte chybějící nebo poškozenou součást, ihned kontaktujte svého dodavatele.


2. Vložte baterii

Zatlačením uvolněte kryt prostoru pro baterii, do prostoru pro baterii na spodní straně kapesního počítače vložte baterii a opětovně nasadte kryt prostoru pro baterii.


(Na obrázku je kapesní počítač horní stranou dolů)



Současně zatlačte pomocí pera nebo obdobného předmětu obě západky pro uvolnění baterie dovnitř kapesního počítače. **NEPOUŽÍVEJTE** na to stylus.

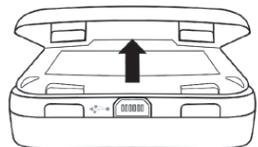


Nadzvedněte kryt prostoru pro baterii.

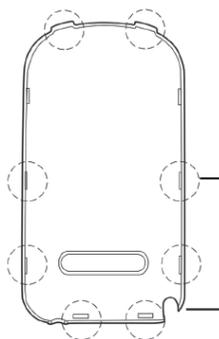


Všimněte si polohu osmi zářezů na hraně.


Dejte pozor na ostrou hranu.

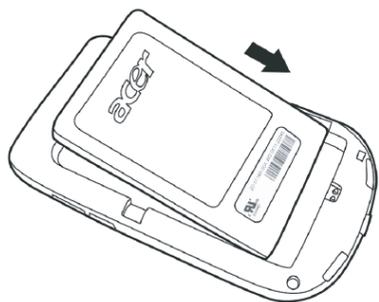


Nakloňte baterii a zasuňte ji do prostoru pro baterii na kapesním počítači podle obrázku.

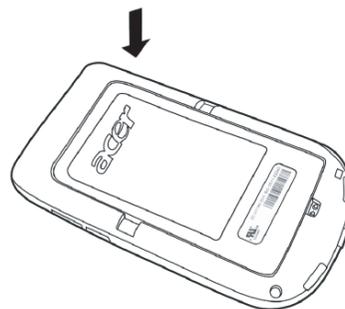

Když baterie správně zapadne na své místo, přitlačte ji směrem dolů.

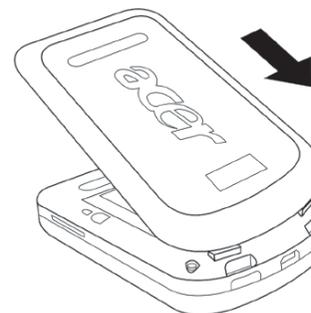


Nakloňte kryt prostoru pro baterii podle obrázku a před vykonáním následovního kroku se ujistěte, že dvě západky krytu zapadli na své místo.

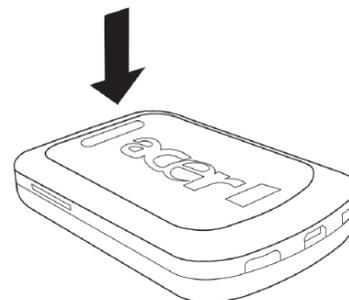

Přitlačte na kryt prostoru pro baterii, aby všech 8 západek zapadlo do zářezů.


3. Nabíjení kapesního počítače Acer série c500

Při prvním použití nabíjejte kapesní počítač alespoň 4 hodiny. Připojte síťový AC adaptér. Nabíjejte jej, dokud LED indikátor nezůstane trvale zelené svítit.

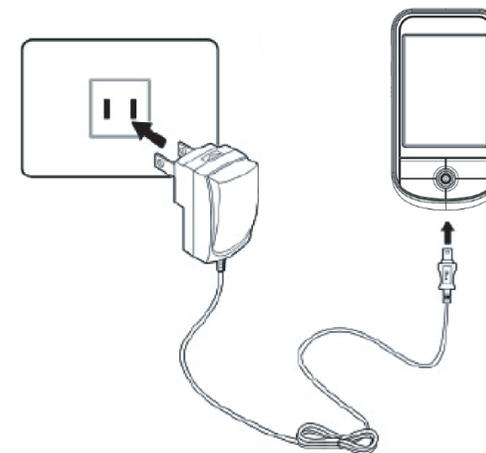

4. Nastavení kapesního počítače Acer série c500

- Nejdříve přesuňte přepínač Hold (na levé straně kapesního počítače) do odemčené polohy směrem nahoru.
- Stisknutím tlačítka napájení na levé straně kapesního počítače Acer série c500 jej zapněte.
- V nastavení kapesního počítače Acer série c500 postupujte podle instrukcí na displeji.

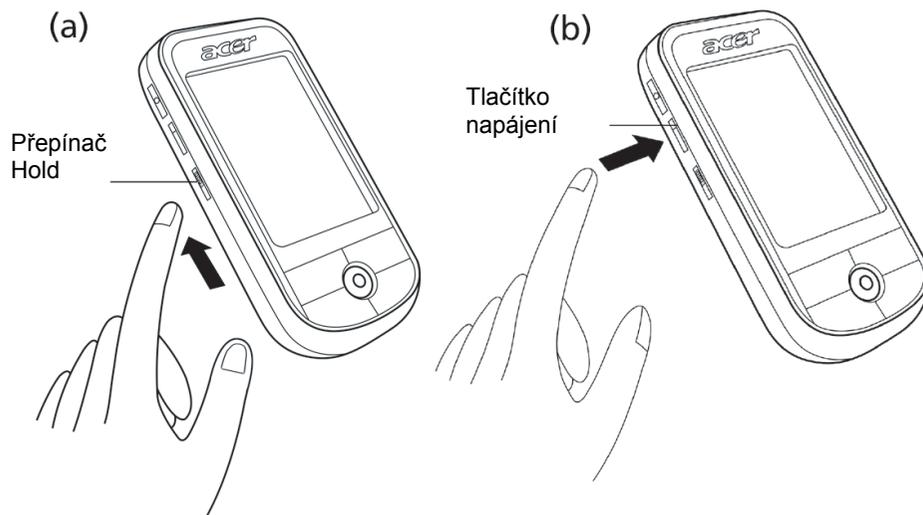

Resetování kapesního počítače Acer série c500

Pokud se vám zdá, že kapesní počítač Acer série c500 nereaguje na stisk tlačítek nebo na povely z displeje, můžete provést jeho inicializaci/resetování.

Vykonání softwarového resetování: Po provedení softwarového resetování dojde k inicializaci operačního systému kapesního počítače Acer série c500, podobně jako při restartu stolního počítače. Postup provedení softwarového resetování:

- Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko resetování v otvoru na pravé horní straně vašeho kapesního počítače Acer série c500.



Další informace

Abychom vám usnadnili používání kapesního počítače Acer série c500, připravili jsme pro vás tyto informace:

Požadované informace:	Zdroj informací:
Programy nainstalované na kapesním počítači Acer série c500	Uživatelská příručka (pdf formát). Online dokumentace na průvodním CD disku Acer c500 Series Companion CD poskytuje nápovědu v elektronické podobě. Nápověda/Help v kapesním počítači Acer série c500. Pro zobrazení nápovědy klepněte na Start a potom vyberte Nápověda/Help.
Poslední informace týkající se kapesního počítače Acer série c500	http://www.acer.com/
Servisní záležitosti	http://global.acer.com/support/index.htm

5. U modelů s přiloženým navigačním softwarem (podle modelu) si před používáním navigační funkce nejdříve prostudujte rychlého průvodce pro navigační software a také uživatelskou příručku k navigačnímu softwaru nacházející se na CD disku Navigation software CD, nebo online nápovědu k navigačnímu softwaru.

6. Když ve vašem automobilu nastavujete držák do auta a kolébku, prostudujte si prosím upozornění k bezpečnému řízení vozidla. Při zajištění nejlepšího příjmu GPS signálu natočte zařízení do také polohy, jaké jsou naznačeny v uživatelské příručce.

7. U některých modelů, které jsou vybaveny GNS TMC přijímačem (podle modelu) ho je nutné připojit mezi dobíječ do auta a kapesní počítač Acer série c500. Informace ohledně připojení GNS TMC přijímače naleznete v uživatelské příručce.

