

Rýchly sprievodca cestovným spoločníkom Acer Pocket PC série c500

Skontrolujte obsah balenia

1. Začnite vybaľovať


Zoznam súčasti balenia je uvedený v návode na použitie (na sprievodnom CD disku Companion CD)

POZNÁMKA: Ak zistíte že niektorá zo súčasti chýba alebo je poškodená, ihneď kontaktujte svojho dodávateľa.


2. Vložte batériu

Zatlačením uvoľnite kryt priestoru pre batériu, do priestoru pre batériu na spodnej strane vreckového počítača vložte batériu a opäťovne nasadte kryt priestoru pre batériu.


(Na obrázku je vreckový počítač hornou stranou nadol)




Súčasne zatlačte pomocou pera alebo podobného predmetu obidve západky pre uvoľnenie batérie dovnútra vreckového počítača. NEPOUŽÍVAJTE na to stylus.

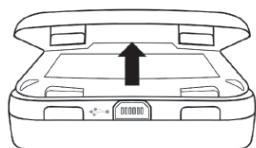


Nadvihnite kryt priestoru pre batériu.

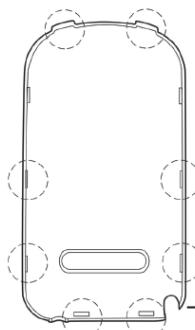



Všimnite si polohu ôsmich zárezov na hrane.

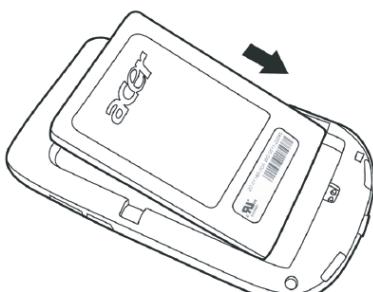



Nakloňte batériu a zasuňte ju do priestoru pre batériu na vreckovom počítači podľa obrázka.

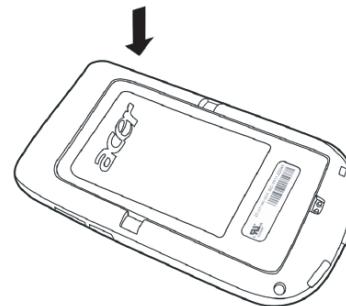

Ked' batéria správne zapadne na svojom mieste, pritlačte ju smerom nadol.

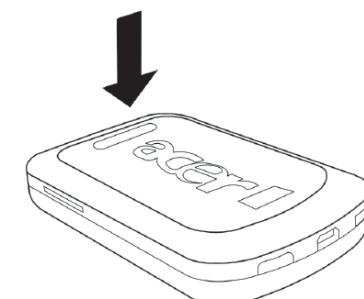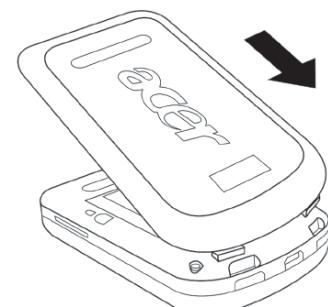

Nakloňte kryt priestoru pre batériu podľa obrázka a pred vykonaním nasledujúceho kroku sa ubezpečte, že dve západky krytu zapadli na svoje miesto.

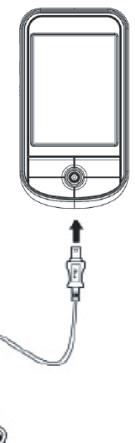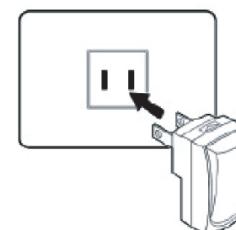


3. Nabíjanie vreckového počítača Acer série c500

Pri prvom použití nabíjajte vreckový počítač aspoň 4 hodiny. Pripojte sieťový AC adaptér. Nabíjajte ho, pokým LED indikátor nezostane trvalo zeleno svietiť.

4. Nastavenie vreckového počítača Acer série c500

- a. Najskôr presuňte prepínač Hold (na ľavej strane vreckového počítača) do odomknutej polohy smerom nahor.
- b. Stlačením tlačidla napájania na ľavej strane vreckového počítača Acer série c500 ho zapnite.
- c. V nastavení vreckového počítača Acer série c500 postupujte podľa inštrukcií na displeji.

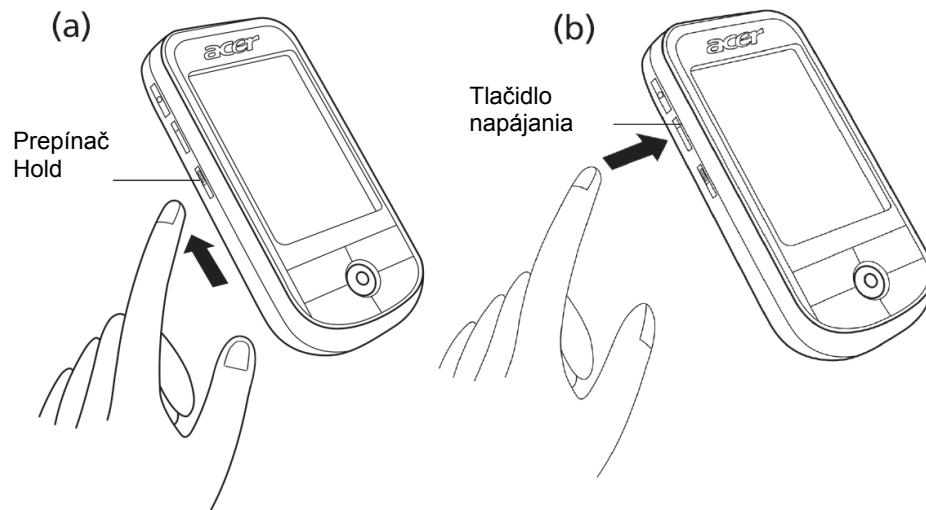

Resetovanie vreckového počítača Acer série c500

Pokiaľ sa vám zdá, že vreckový počítač Acer série c500 nereaguje na stlačenie tlačidiel alebo na povely z displeja, môžete vykonať inicializáciu/resetovanie počítače.

Uskutočnenie softvérového resetovania: Po vykonaní softvérového resetovania dôjde k inicializácii operačného systému vreckového počítača Acer série c500, podobne ako pri reštarte stolného počítača. Postup uskutočnenia softvérového resetovania:

- Hrotom stylusu zľahka stlačte tlačidlo resetovania v otvore na pravej hornej strane vášho vreckového počítača Acer série c500.



Ďalšie informácie

Aby sme vám uľahčili používanie vreckového počítača Acer série c500, pripravili sme pre vás nasledovné informácie::

Požadované informácie: Zdroj informácií:

Programy nainštalované na vreckovom počítači Acer série c500

Návod na použitie (pdf formát). Online dokumentácia na sprievodnom CD disku Acer c500 Series Companion CD poskytuje pomocníka v elektronickej podobe. Pomocník/Help vo vreckovom počítači Acer série c500. Pre zobrazenie pomocníka kliknite na Start a potom zvoľte Pomocník/Help.

Najnovšie informácie týkajúce sa vreckového počítača Acer série c500

<http://www.acer.com/>

Servisné záležitosti

<http://global.acer.com/support/index.htm>

5. U modelov s priloženým navigačným softvérom (podľa modelu) si pred používaním navigačných funkcií najskôr preštudujte rýchleho sprievodcu pre navigačný softvér a taktiež návod na použitie k navigačnému softvéru nachádzajúci sa na CD disku Navigation software CD, alebo online pomocníka k navigačnému softvéru.

6. Ked' vo vašom automobilu nastavujete držiak do auta a kolísku, preštudujte si prosím upozornenie k bezpečnému riadeniu vozidla. Pri zabezpečení najlepšieho príjmu GPS signálu natočte zariadenie do takej polohy, aké sú naznačené v návode na použitie.

7. U niektorých modelov, ktoré sú vybavené GNS TMC prijímačom (podľa modelu) ho je nutné pripojiť medzi nabíjačom do auta a vreckovým počítačom Acer série c500. Informácie ohľadne pripojenia GNS TMC prijímača nájdete v návode na použitie.

