

Acer e300 seriens rejseledsager

Brugervejledning

acer

Retslige bekendtgørelser

COPYRIGHT-BESKYTTELSE

Brugervejledning til Acer e300 seriens rejseledsager
Oprindeligt udgivet: Maj 2006

Acer og Acer-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Acer Inc. Andre produkter og systemnavne, der nævnes i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere. Endvidere er symbolerne ® og ™ ikke benyttet i teksten.

Der kan regelmæssigt foretages ændringer i denne vejledning, uden der dermed forefindes forpligtelser om at bekendtgøre sådanne revideringer eller ændringer overfor andre. Sådanne ændringer tilføjes i nye udgaver af brugervejledningen eller i supplerende dokumenter og publikationer.

Ingen del af denne publikation må reproducere, opbevares i elektroniske anlæg, eller overføres i nogen form - eller på nogen måde - det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Acer Inc.

FRALÆGGELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Acer og dets datterselskaber kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indholdet i sådanne reproduktioner og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for sådanne reproduktioners garanti, handelsforhold og anvendelighed til bestemte formål. Acer og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for beskadigelser eller tab, der måtte opstå fra brugen af Acer e300 seriens rejseledsager.

BEMÆRKNINGER

Skriv enheds-ID, serienummeret, købsdatoen og oplysninger om, hvor du købte udstyret, i felterne nedenfor. Serienummeret findes på mærkatet, der sidder på Acer-enheden. På al korrespondance vedrørende din enhed skal der medtages serienummer, enheds-ID og købsoplysninger.

Acer e300 seriens rejseledsager

Enheds-ID: _____

Enhedens serienummer: _____

Købsdato: _____

Købt hos: _____

Indhold

De vigtigste funktioner i Acer e300 seriens rejseledsager	1
Effektivt system	1
Bred og nøjagtig GPS-dækning	1
Mobilt design	1
Batteriets levetid	1
Ergonomiske funktioner	2
Multimedieprogrammer	2
Contacts styringsprogrammer	2
Udpak e300 seriens rejseledsager	3
 En præsentation af systemet	6
Front- og bagpaneler	6
Set ovenfra og nedenfra	8
Højre og venstre paneler	9
 Præsentation af eksternt udstyr	10
Bilmonteringssæt	10
Bilmontering og bilens vugge	10
Opladere	11
USB-kabel	12
 Opsætning af Acer e300 seriens rejseledsager	13
Opsætning af Acer e300 seriens rejseledsager i dit køretøj	14
Start e300 seriens rejseledsager	18
 Hardwareinterface	20
Sådan bruges berøringsskærmens baggrundsllys	20
Sådan bruges SD/MMC-kortpladsen	20
Oprettelse af forbindelse mellem PC og enhed	22
Genopladning af Acer e300 seriens rejseledsager	24
 Kommandointerface	26
Sådan bruges genvejstasterne	26
Sådan bruges berøringsskærmen på Acer e300 seriens rejseledsager	27
Sådan bruges panelet Startmenu	27
Contacts	29
 Oversigt over Multimedietilstand	30

MP3	30
Sådan bruges MP3.....	31
Photo	33
Sådan bruger du Photo	33
Sådan vises filer i Fuld skærm-tilstand.....	33
Sådan vises filer i Diasshow-tilstand	34
Oversigt over systemindstillinger	35
Tilpasning af brugerpræferencer	36
Lydstyrke.....	36
Sprog	37
Dato-klokkeslæt	37
System Info (Systemoplysninger)	37
Misc. (Diverse)	37
Sådan bruges din Acer e300 seriens rejseledsager på sikker vis.....	38
Forholdsregler ved kørsel	38
Forholdsregler omkring brug.....	39
Forholdsregler omkring opbevaring	42
Forholdsregler omkring tilbehør og reparation	42
Rengøring af Acer e300 seriens rejseledsager.....	42
Fejlfinding på Acer e300 seriens rejseledsager	42
Genkalibrering af skærmen	42
Nulstilling af e300 seriens rejseledsager	43
Indlæsning af standard fabriksindstillinger	44
FAQ (Ofte stillede spørgsmål)	45
Kunde-support.....	47
Hardware funktioner	48
Software specifikationer.....	49
Design og ergonomi.....	49
Miljømæssige specifikationer.....	50
Myndigheds- og sikkerhedsmæssige bemærkninger	50
FCC bemærkning	51

Bemærkning: Beskyttede kabler	51
Bemærkning: Ydre enheder	51
Forsigtig	51
Driftsbetingelser	51
Bemærkning: Canadian users	52
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens.....	52
Overensstemmelseserklæring for EU-lande.....	52
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	52
Erklæring om LCD-pixel	53
Bemærkning om regulering af radioenhed.....	53
Generelt	54
Den Europæiske Union (EU)	54
Liste over omfattede lande.....	54
FCC RF-sikkerhedskravet	54
Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)...	55
Menneskers udsættelse for RF-felter (RSS-102)	55

Acer e300 seriens rejseledsager

De vigtigste funktioner i Acer e300 seriens rejseledsager

Ikke mere fumlen rundt med gamle folde-ud-kort. Ikke flere forlegne udtryk såsom "Jeg tror jeg kørte den forkerte vej". Og helt sikkert ikke mere med at køre rundt i cirkler for at finde et bestemt sted. Nå til målet, hurtigt og let, med din nye Acer e300 seriens rejseledsager.

Effektivt system

- Microsoft Windows CE .NET 5,0 operativsystem
- Samsung S3C2442XL med intern processor med clock speed på 300 MHz
- SiRF Star III LP chipset og firmware
- Genopladeligt 1100 mAh Lithium-ion batteri

Bred og nøjagtig GPS-dækning

- Intuitivt og intelligent navigeringssoftware
- Integreret patch-antenne for optimal modtagelse af satellitsignal fra liggende eller stående

Mobilt design

- Et kompakt og let design gør den nem at tage med, hvor som helst, når du kører eller tager på vandretur
- Bilmonteringsæt til brug i flere biler (montering på forruden eller instrumentbrættet)
- På-vej genopladelige muligheder via oplader og USB-kabel

Batteriets levetid

- Normal brug: 6 timer
- MP3 brug med højttaler: 6 timer, med hovedtelefoner: 8 timer
- Brug af navigeringssoftware: 4 timer

Ergonomiske funktioner

- 2,8-tommer stor berøringsfølsom QVGA LCD-skærm
- Let tilgængelige kontrol-funktionstaster med baggrundsllys
- Enkelt og nemt brugerinterface med store ikoner og kommandoknapper
- Brugerinterface, der understøtter flere sprog
- Avancerede strømbesparende muligheder

Multimedieprogrammer

- **MP3** til musikunderholdning
- **Photo** til dine digitale favoritbilleder


Contacts styringsprogrammer

- Contacts til styring af kontaktoplysninger på enheden
- Microsoft ActiveSync til overførsel af filer

Udpak e300 seriens rejseledsager


Mange tak fordi du har valgt Acer e300 seriens rejseledsager. Boksen med Acer e300 seriens rejseledsager indeholder alle emnerne, anført nedenfor.

- Acer e300 seriens rejseledsager

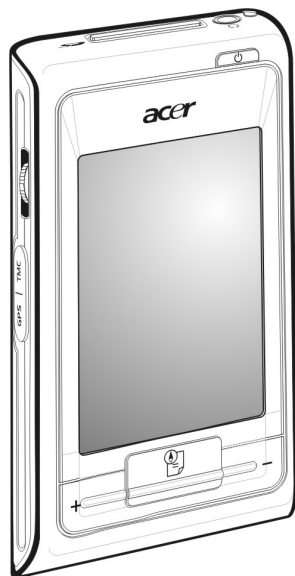


- Bilmonteringsæt


Bilmonteringsenhed

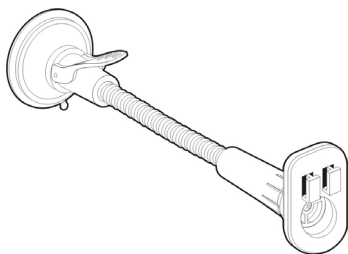


Bilens vugge

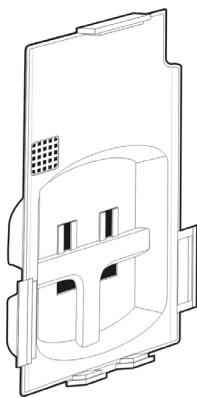


- Oplader til bil

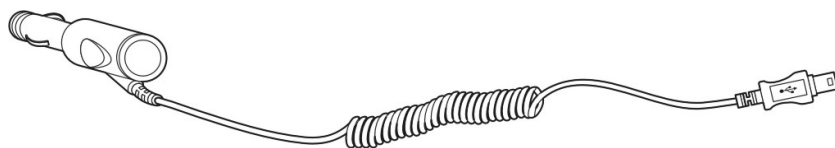


- Netadapter

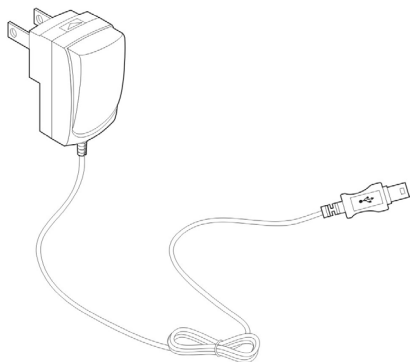

- Mini-USB synk.- og opladningskabel

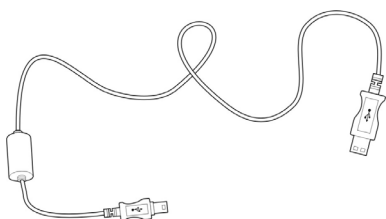

- SD-kort med navigeringssoftware

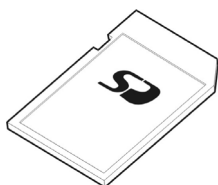

- Brugerdokumentation

Acer e300 Series Travel Companion CD (Acer e300 seriens rejseledsager på cd)

Acer e300 Series Travel Companion Starter Guide (Start guide til Acer e300 seriens rejseledsager)


Acer e300 Series Travel Companion Warranty Booklet
(Garantihæfte til Acer e300 seriens rejseledsager)

Navigation software Quick Starter Guide (Hurtig-start guiden til navigeringssoftwaren)


Cd med navigeringssoftware

Ekstra tilbehør:

GPS-antenne

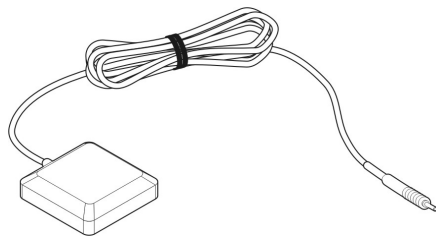

TMSC-modul og antenne

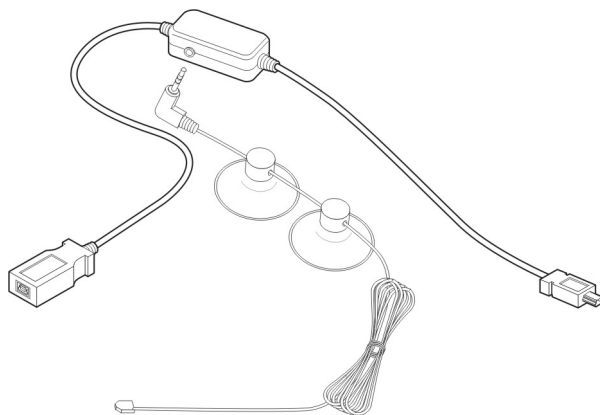

Rapportér straks defekte eller manglende dele til købsstedet. Gem boks og indpakningsmateriale til fremtidig brug.

Visse modeller inkluderer muligvis tilbehør, der ikke vises i ovenstående illustrationer. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

KAPITEL 1


Generelle oplysninger

Dette kapitel beskriver hardwareinterfacet på Acer e300 seriens rejseledsager og dets eksterne enheder. Der er også en beskrivelse af enhedens opsætning og nogle af de basale systemfunktioner.

En præsentation af systemet

Dette afsnit giver en præsentation af enhedens hardwareinterface.


Front- og bagpaneler

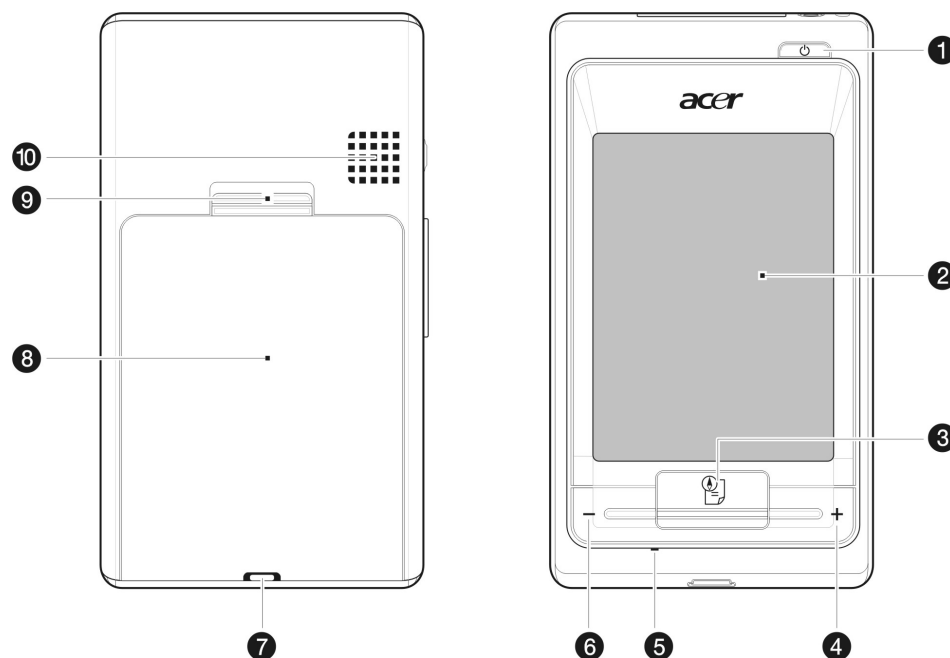

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		Afbryderknap/ LED-indikator til status af batteriopladning	Tænder og slukker for enheden. Angiver batteriets opladningsstatus. • Grøn – batteriet er fuldt opladt; enheden kører på batteristrøm. • Orange – batteriet oplades • Rød – batterier er næsten afladt, batteriet bør straks oplades.


Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
2		Berøringsskærm	Viser enhedens tilgængelige programmer, data og kort. Den er berøringsfølsom og reagerer på tryk med en finger.
3		Hjem/navigeringsknap	Når du trykker på denne knap i Startmenuens panel, går du til panelet Navigation. Når du trykker på denne knap i alle de andre paneler tager dig til Startmenuen.
4	+	Lydstyrke op-knap	Skruer op for højttaleren
5		Mikrofon	Til input af lyd og tale til enheden.
6	–	Lydstyrke ned-knap	Skruer ned for højttaleren
7		Rem holder	Øje, til at holde rem
8		Batterirum	Til de genopladelige batterier.
9		Lås til batterilåg	Skub op, for at udløse batterilåget.
10		Højttaler	Udsender systemlyde.
Bemærk: Se <i>Navigation software Quick Starter Guide (Hurtig-start guiden til navigeringssoftware)</i> eller <i>Navigation software User's Guide (Brugervejledning til navigeringssoftwaren)</i> (findes på <i>Navigation software CD (cd'en Navigeringssoftware)</i>) for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger din Acer e300 seriens rejseledsager i navigeringstilstand.			

Set ovenfra og nedenfra

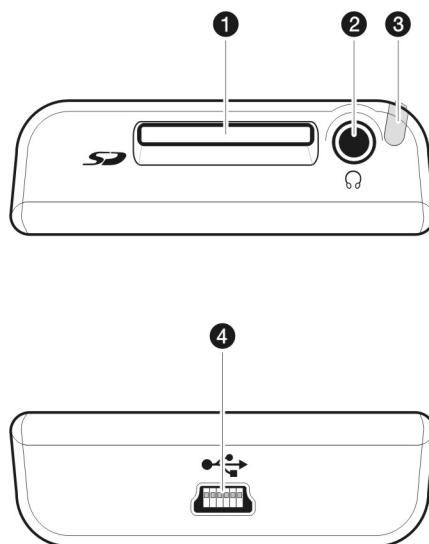

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		SD/MMC-kortplads	Til SD- og MMC-lagerkort, der gør det muligt at bruge de lyd-, billed- og kortfiler, der er gemt på kortet, med installerede programmer. Du kan også bruge det til at gemme sikkerhedskopieringer af enhedens data.
2		Stik til øretelefon	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (øretelefoner, hovedtelefoner).
3		Pen	Bruges som inputværktøj til e300.
4		USB-port	Til at tilslutte enheden til en computer, der kører på en Microsoft Windows platform. Bruges også som strømforsyningsstikket, når enheden skal oplades.

Højre og venstre paneler

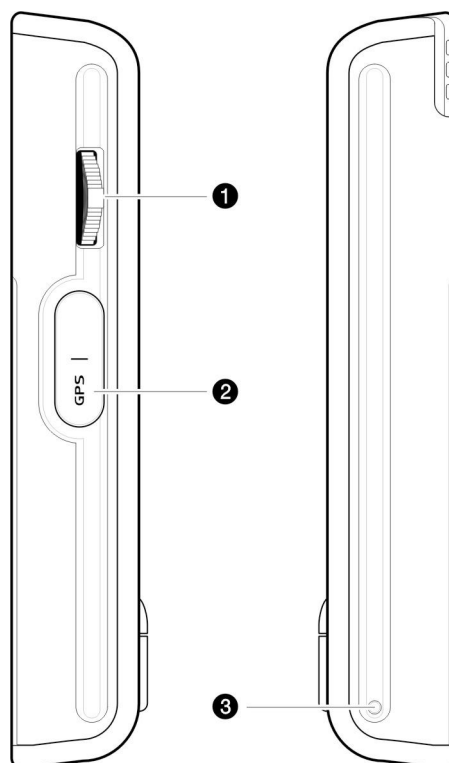

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		Jogskive	Drej op eller ned for at vælge en valgmulighed eller et program på skærmen. Tryk, for at bekræfte valget.
2		Stik til GPS-antenne	Til tilslutning af en ekstern GPS-antenne
3		Soft nulstillingsknap	Tryk denne knap for at udføre en soft nulstilling hvis enheden 'fryser' (dvs. hvis enheden ikke længere reagerer, når du trykker på skærmens knapper).


Præsentation af eksternt udstyr

Dette afsnit giver en præsentation af det eksterne udstyr, der følger med Acer e300 seriens rejseledsager.

Bilmonteringsæt


Bilmonteringssettet består af bilmonteringsenheden og bilens vugge.

Bilmontering og bilens vugge

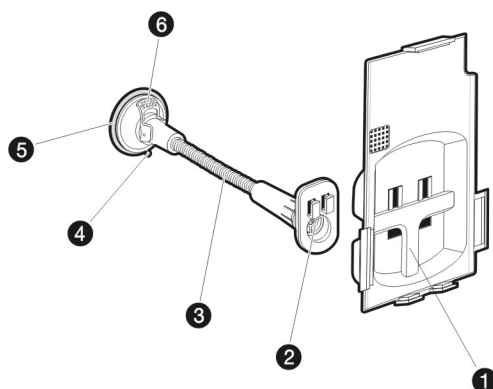

Nr.	Komponent	Beskrivelse
1	Vuggeplade	Bruges til at tilslutte bilmonteringsenheden til vuggen.
2	Justeringsamling	Kan justeres i otte retninger.
3	Fleksibel stang	Kan justeres for at forbedre og lette visningen af Acer e300 seriens rejseledsager.
4	Udløsningsflig til sugekop	Træk for at udløse sugekoppens vakuumforsegling.
5	Sugekop	Fastgør bilmonteringsenheden på det ønskede monteringsområde.
6	Låsearm til sugekop	Fastgør bilmonteringsenhedens vakuumforsegling.

Hvis det er nødvendigt at fastgøre vuggen til en overflade, der er ujævn, skal du bruge det skridsikre underlag, der følger med bilens vugge.

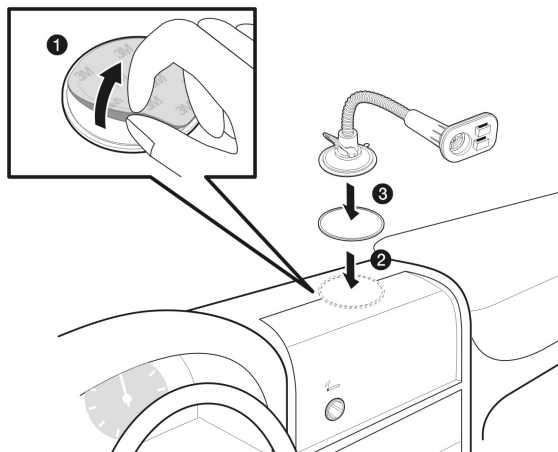


Fjern beskyttelsen for at frilægge den klæbende side (1); læg det skridsikre underlag på en ren overflade (2); fastgør bilmonteringen på det skridsikre underlag (3).



Hvis du fjerner det skridsikre underlag efter at have placeret det på en overflade, efterlader det skridsikre underlag muligvis en klæbende film.


Opladere

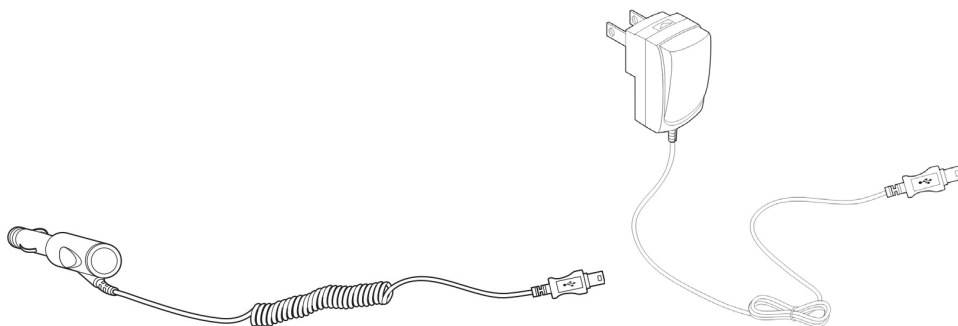

Oplader til bil

Oplader til stikkontakt

USB-kabel

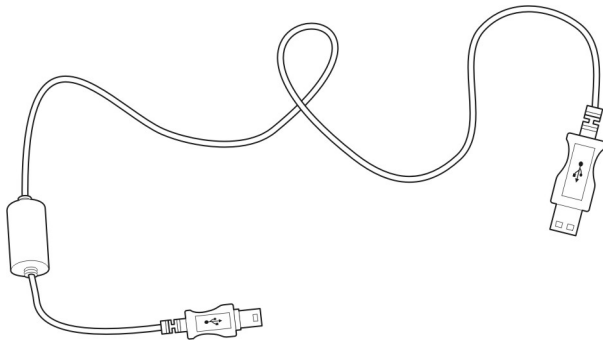


Det medfølgende USB-kabel bruges til at overføre filer fra din computer til enheden.


Opsætning af Acer e300 seriens rejseledsager

Det er hurtigt og nemt at komme i gang med din Acer e300 seriens rejseledsager. Udpak, monter, tænd - og du er klar til at tage af sted. Du kan bruge enheden, så snart du har pakket den ud og udført de følgende nemme installationsopgaver.

1. Udpak enheden
2. Installér batteriet

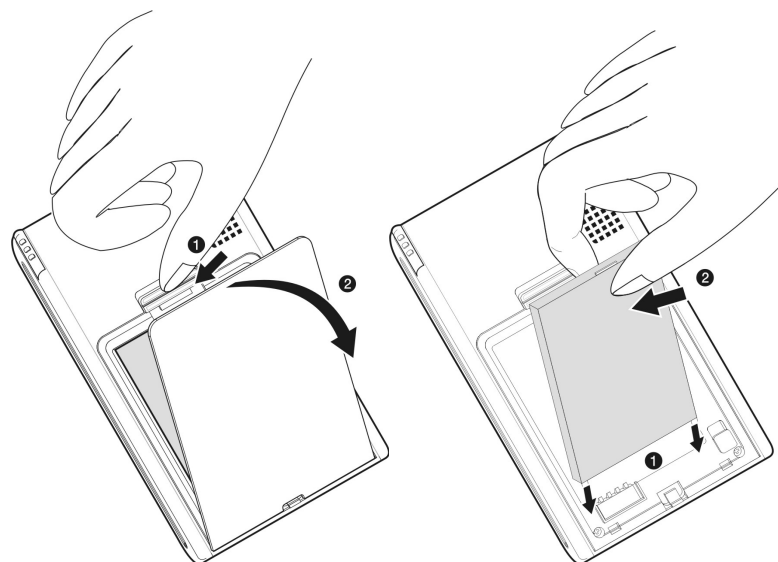

3. Tænd og konfigurér enheden.

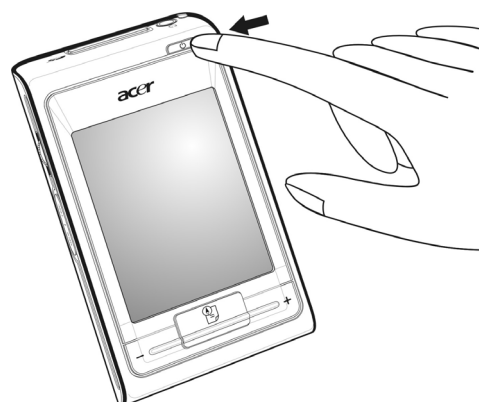

4. Opsæt enheden på din bil. Se din hurtig guide for yderligere oplysninger.



Hvis du fjerner batteriet skal du genkalibrere enheden, samt indstille klokkeslæt og sprog igen.

Opsætning af Acer e300 seriens rejseledsager i dit køretøj

Acer e300 seriens rejseledsager leveres med et bilmonteringssæt og en oplader, som du bruger til at opsætte enheden i bilen. Du kan vælge mellem at opsætte bilmonteringssættet på forruden med sugekoppen eller på instrumentbrættet med den selvklæbende power disc konektor.



I nogle lande er det forbudt at montere elektriske enheder på køretøjets instrumentbræt. Kontroller lovgivningen for, hvilke steder der er acceptable til monteringen, inden du installerer bilmonteringsarmen.



Visse nyere bilmodeller kan have et varmereflekterende skjold indlagt i forruden. Det kan forårsage problemer med modtagelse af GPS-signaler. Hvis dette er et problem i dit køretøj skal du købe en ekstern GPS-antenne. Kontakt din lokale Acer-forhandler for yderligere oplysninger.

Installeringsråd for bilmontering

Installér bilmonteringsenheden på en overflade i bilen:

- der er glat, flad og fri for snavs og olie
- hvor bilens fører let kan se/nå enheden uden at miste for meget af udsynet til vejen
- hvor enheden ikke blokerer for bilens styregrej/instrumenter eller udsyn til vejen
- langt væk fra airbaggens udløsningsområde


Sådan opsættes enheden i din bil:

Dette afsnit viser, hvordan du installerer bilmonteringssættet på bilens forrude med sugekoppen. Se *Acer e300 Series Travel Companion Starter Guide (Start guide til Acer e300 seriens rejseledsager)* for installeringsprocedurer til installering på instrumentbrættet med den selvklæbende power disc konektor.


1. Rengør monteringsoverfladen med et rengøringsmiddel til glas og en ren bomuldsklud.
2. Hvis den omgivende temperatur er under 15° C (60 °F) skal monteringsområdet og sugekoppen opvarmes (f. eks. med en hårtørrer) for at sikre en stærk binding.

3. Fastgør bilmonteringsenheden på det ønskede område.


- Fastgør sugekoppen med låsearmen vendt opad på det ønskede område.
- Skub låsearmen væk fra dig for at danne et vakuum mellem sugekoppen og monteringsoverfladen.
- Kontroller, at sugekoppen sidder godt fast inden du går videre til det næste trin.
- Indsæt tapperne på bilmonteringsenhedens vuggeplade i hullerne på bagsiden af vuggen og skub vuggen i de viste retninger, indtil begge dele går i indgreb.

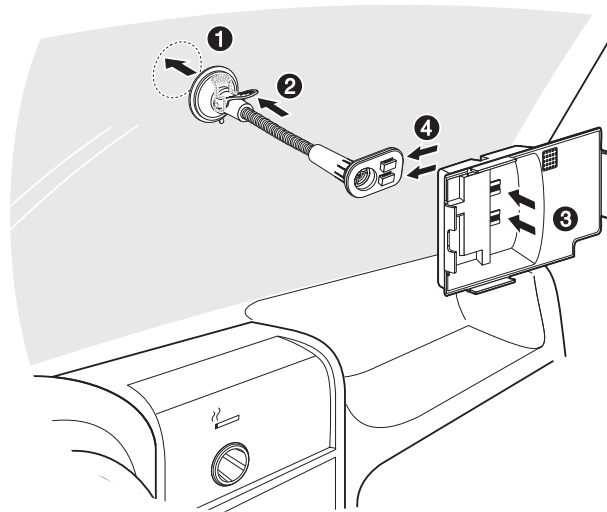


4. Indsæt Navigation software SD card (SD-kort med navigeringssoftware) i enheden.

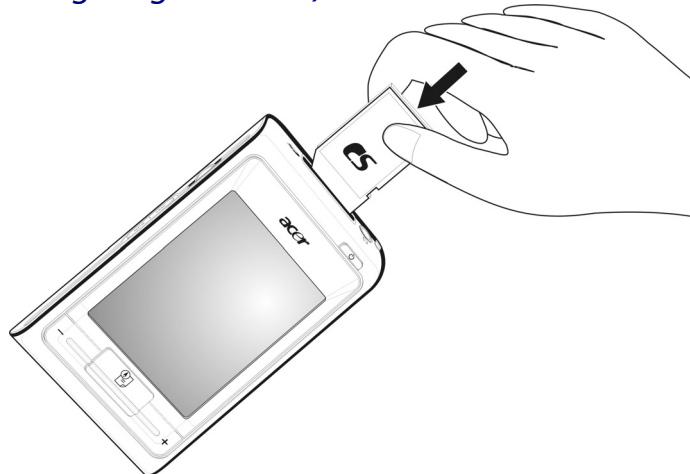

5. Dock enheden på bilens vuggen.

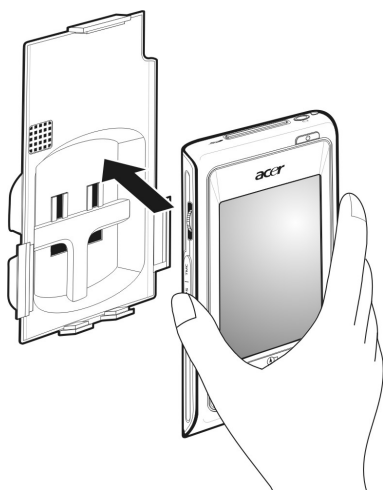

6. Enhedens interne antenne er anbragt som vist. For at opnå den bedste modtagelse af GPS-signaler, skal enheden monteres i den korrekte position, som vist i illustrationerne.

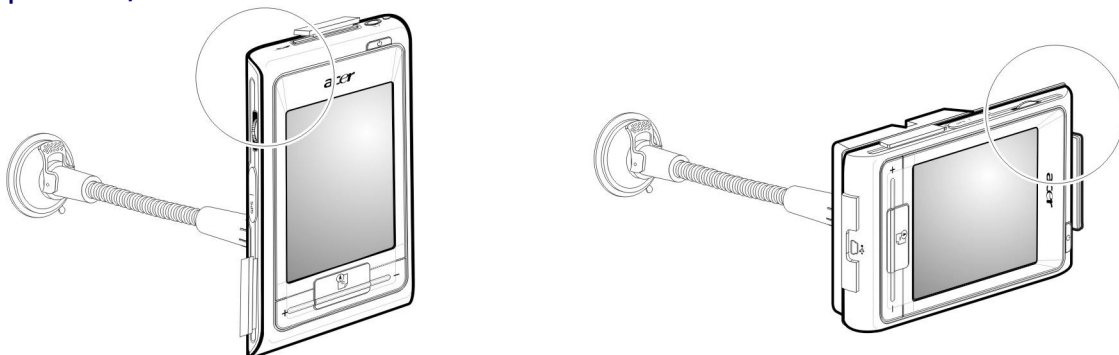

Hvis du planlægger at bruge enheden under vandreture, skal du holde den i en vinkel på 45°.



7. Efter enheden er opsat på bilmonteringsenheden, skal den tilsluttes opladeren.



Hvis bilens motor ikke er startet, kan det være nødvendigt at dreje tændingen til position Udstyr. Se køretøjets håndbog.

Strømmens LED-indikator lyser orange under opladningen.



Enheden leveres med batteriet opladt til mindst 30 % af dets kapacitet. Du kan begynde at bruge den, så snart den er monteret i bilen og tilsluttet cigarettænderen. Det er dog nødvendigt at oplade den til dens fulde kapacitet, før du kan bruge den i dens fulde brugstid. Gå til afsnittet "[Opladning af enhed](#)" for vejledninger.

Start e300 seriens rejseledsager

Skærmen skal kalibreres, inden du monterer Acer e300 seriens rejseledsager i dit køretøj. Efter skærmen er kalibreret skal du fortsætte med at konfigurere systemindstillingerne.

Sådan tændes og kalibreres enheden:

1. Enheden tændes ved at trykke på afbryderknappen  på enhedens højre frontpanel.

Når du tænder enheden den første gang, bliver du spurgt, om du ønsker at kalibrere skærmen. Denne proces sikrer, at når du trykker på et givet emne på skærmen, er det dette emne, der aktiveres.

2. Følg vejledningerne på skærmen.

Startmenuens panel vises, efter skærmen er kalibreret. Det kaldes også for Hjemmepanel.



Sådan konfigureres systemindstillingerne:

Hvis du ønsker at starte med at bruge Acer e300 seriens rejseledsager lige med det samme, anbefaler vi, at du konfigurerer sprog og dato/klokkeslæt først. Resten af brugerpræferencerne kan sættes op senere.

1. Tryk på "Settings" (Indstillinger) på panelet Main Menu (Startmenu).
2. Tryk på "Language" (Sprog) for at indstille systemets sprogindstillinger.
 - i. Tryk på op- eller ned-pilen under indstillingerne Text (Tekst) og Voice (Stemme), indtil det ønskede sprog vises.

3. Tryk på "Date/Time" (Dato/klokkeslæt) for at indstille systemets dato og klokkeslæt.
4. Tryk på "Date" (Dato).
 - i. Tryk på op- eller ned-pilen under indstillingerne Year (År), Month (Måned) og Day (Dag) for at indstille datoværdierne.
5. Tryk på "Time" (Klokkeslæt).
 - i. Tryk på op- eller ned-pilen under indstillingerne Hour (Time) og Minute (Minut) for at indstille klokkeslæt.
6. Tryk på "Time Zone" (Tidszone).
 - i. Tryk på radioknappen ud for den ønskede tidszone.

7. Tryk på  to gange for at gå tilbage til panelet Startmenu.

Gå til "[Kapitel 5 – Systemkonfiguration](#)" for yderligere oplysninger om de andre muligheder for systemkonfiguration.

Tillykke! Din nye Acer e300 seriens rejseledsager er nu klar til brug. Gå til "[KAPITEL 2 – Grundtræk i Acer e300 seriens rejseledsager](#)" for yderligere oplysninger om enhedens brugerinterface, eller se *Navigation software Quick Starter Guide (Hurtig-start guide til navigeringssoftwaren)* for oplysninger om, hvordan du begynder at bruge enheden i navigeringstilstand.

KAPITEL 2

Grundtræk i Acer e300 seriens rejseledsager

Dette kapitel beskriver grundlæggende hardwareprocedurer ved brugen af din Acer e300 seriens rejseledsager. Der er også en beskrivelse af enhedens kommandointerface.

Hardwareinterface

Sådan bruges berøringsskærmens baggrundslys

Under visse lysforhold kan det være vanskeligt at se oplysninger på enheden. I disse situationer kan du aktivere baggrundslyset ved at trykke på skærmen for at oplyse berøringsskærmen.


Sådan bruges SD/MMC-kortpladsen

Din Acer e300 seriens rejseledsager har en SD/MMC-kortplads , der er kompatibel med en række SD- og MMC-lagerkort, som du kan bruge til sikkerhedskopieringer eller til overførsel af filer og data.

GPS-navigeringssystemet i din Acer e300 har navigeringssoftwaren, der er dets væsentligste element. Brug af programmet kræver, at de digitale kort, der findes på *Navigation software SD card (SD-kort med navigeringssoftwaren)* og som er inkluderet med enheden, indlæses.


Sådan isættes et lagerkort:

- Hold enheden med et fast tag og skub kortet ind i kortpladsen, indtil du hører en lyd fra systemet; det betyder at kortet nu sidder korrekt i kortpladsen. Kortet sidder korrekt, når det ikke stikker ud af kortåbningen.

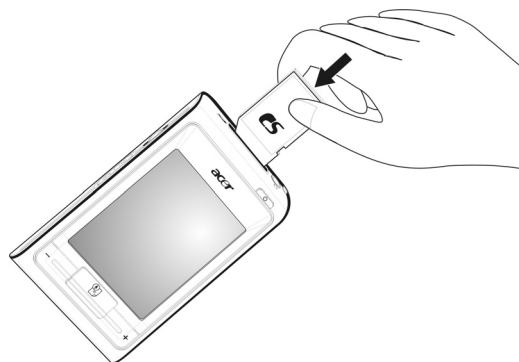

Sådan fjernes et lagerkort:

1. Hold enheden med et fast tag og skub på den synlige del af kortet, som om du ville skubbe kortet længere ind i kortpladsen. Derefter springer kortet ud. Du hører en lyd fra systemet, hvilket betyder at kortet er udløst.
2. Tag forsigtigt kortet ud af kortåbningen.

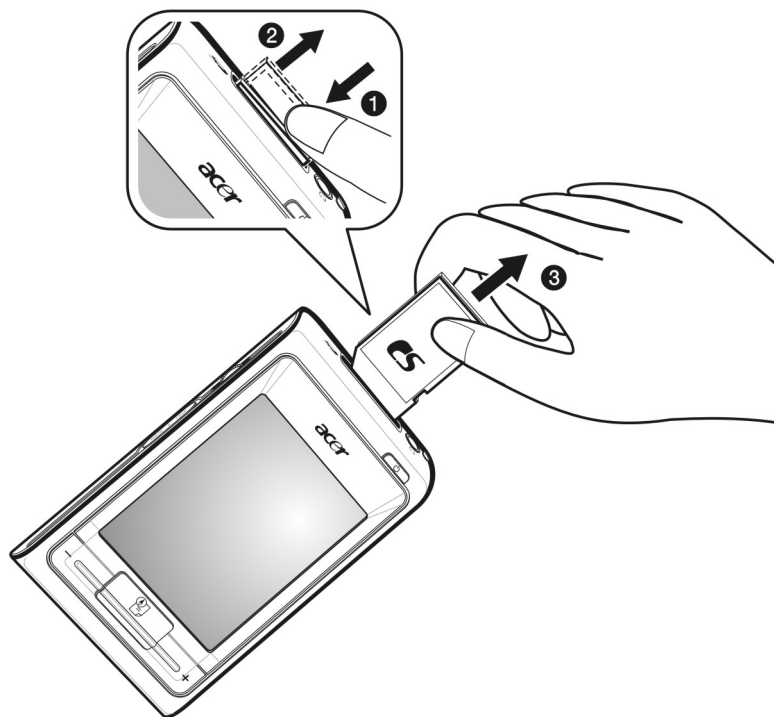

Oprettelse af forbindelse mellem PC og enhed

Det medfølgende USB-kabel kan bruges til at forbinde enheden med din computer. Filoversigt viser Acer e300 seriens rejseledsager som en USB-lagerenhed med SD/MMC-kortet vist som en undermappe. Efter du har oprettet forbindelse, kan du:

- Kopiere digitale musik- og billedfiler over på din enheds SD/MMC-kort med Filoversigt og få adgang til dem i Multimedietilstand.


Det tilrådes at organisere filer i underfiler. Dermed vises filerne som afspilningslister og album, når du viser dem på din enhed.



Hvis du ønsker adgang til multimediefiler fra enheden skal de gemmes på SD/MMC-kortet og ikke i enhedens hukommelse.

Gå til "[Kapitel 4 – multimedietilstand](#)" for yderligere oplysninger om, hvordan du arbejder i Multimedietilstand.

- Genoplad enheden via USB-forbindelsen.

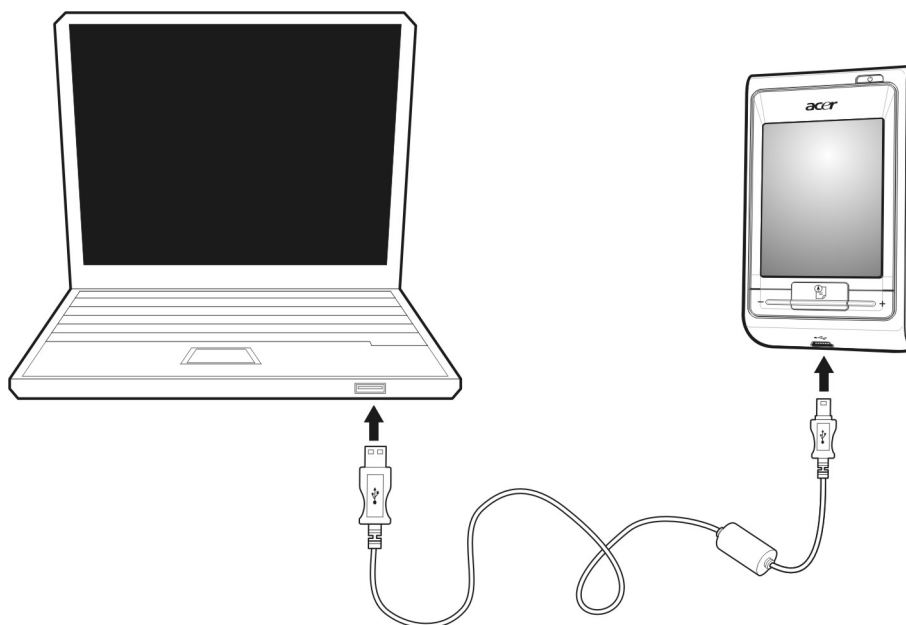

Installation af Microsoft ActiveSync

Du kan udveksle oplysninger mellem din Acer e300 seriens rejseledsager og en computer - der kører en Microsoft Windows platform - med Microsoft ActiveSync.



Hvis du har en tidligere version af Microsoft ActiveSync installeret på din computer, skal den afinstalleres, inden du installerer den seneste version af Microsoft ActiveSync fra *Acer e300 Series Travel Companion CD* (Acer e300 seriens rejseledsager på cd).

Microsoft ActiveSync understøtter ikke synkroniseringsfunktioner på denne enhed, det understøtter kun overførsel af filer.

Minimum installationskrav:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME og 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senere
- Harddisk med 12 til 65 MB ledig plads
- Ledig USB-port
- CD-rom-drev
- VGA-grafikkort eller kompatibelt grafikkortadapter for 256 farver eller højere

Sådan installeres Microsoft ActiveSync på din computer:

1. Luk alle åbne programmer - inklusiv programmer der kører i baggrunden - og deaktiver software for virus-scanning.
2. Indsæt *Acer e300 Series Travel Companion CD* (*Acer e300 seriens rejseledsager på cd*) i computerens CD-rom-drev. Cd'ens velkomstsider vises.
3. Klik på det ønskede installationssprog
4. Klik på "Install ActiveSync" (Installér ActiveSync) på skærmen Please select your task (Vælg en opgave).

Installationsguiden starter automatisk.

5. Følg vejledningerne på skærmen.

Efter installationen vises ActiveSync ikonet  i computerens systembakke (i nederste, højre hjørne af skærmen).




For detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger ActiveSync på computeren, start "ActiveSync" og klik på "Help" (Hjælp) og derefter på "Microsoft ActiveSync Help" (Hjælp til Microsoft ActiveSync).

Genopladning af Acer e300 seriens rejseledsager

Din Acer e300 seriens rejseledsager bruger et genopladeligt 1100 mAh Lithium-ion batteri. Statusikonet, der findes i det øverste, højre hjørne af Startmenuens panel, angiver niveauet af enhedens batteristand.

Hvis batteristanden bliver lav under normal brug skal enheden oplades. Normalt kan du genoplade din enhed med opladeren til stikkontakten.

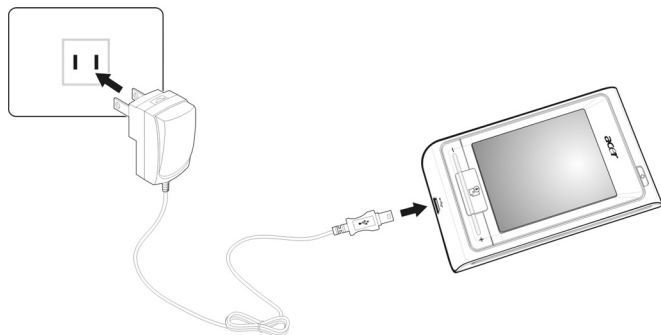

Derudover kan du genoplade din Acer e300 seriens rejseledsager med mini-USB synk.- og opladekablet. Det kan dog være vanskeligt, når der ikke er en computer ved hånden. Når enhedens batteri aflades mens du kører, kan du stadig genoplade enheden med opladekablet til bilen, der fulgte med enheden. Det tager i begge tilfælde ca. 2,5 timer at genoplade et tomt batteri til fuld ladning.




Enheden slukkes automatisk hvis batteristanden når et meget lavt niveau. Hvis denne situation opstår, har du ca. 12 timer til at genoplade enheden, hvorefter du risikerer at miste alle data på enhedens interne hukommelse. Hvis alle data mistes, bliver du spurgt om du ønsker at gendanne dataene, næste gang du tænder enheden.

Acer e300 seriens rejseledsager kan tændes uden batteri, når den er tilsluttet til et strømnet (oplader til bil, netadapter) og batterilåget er lukket.

Acer e300 seriens rejseledsager går ikke i pausetilstand automatisk. Hvis du ved, at du ikke skal bruge enheden i en længere periode, bør du slukke for enheden for at spare på batteriets strøm.

Sådan genoplader du enheden med opladeren:

Brug opladeren til at genoplade enheden mens den er monteret i bilen.

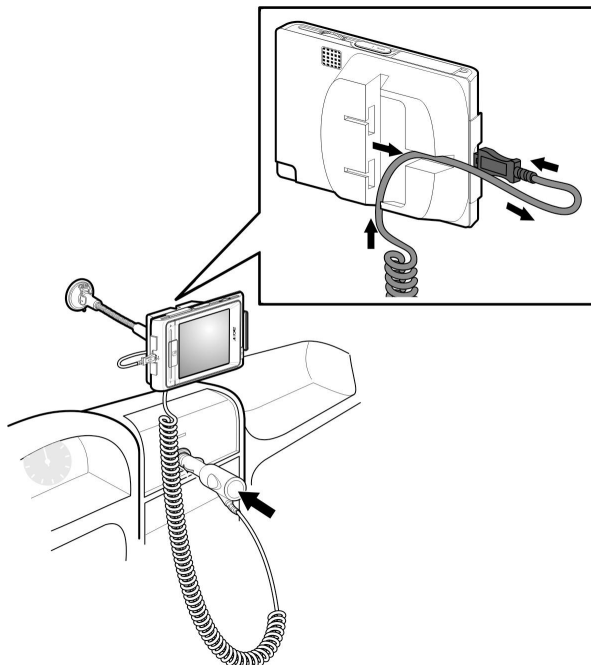

Sådan genoplader du enheden med USB-kablet:

Det medfølgende mini-USB synk.- og opladningskabel kan bruges til at forbinde enheden med en computer, der kører på en Microsoft Windows platform. Under forbindelsen oplades batteriet også via USB-forbindelsen.

Gå til afsnittet "[Oprettelse af forbindelse mellem PC og enhed](#)" for vejledninger om, hvordan du tilslutter din Acer e300 seriens rejseledsager til en computer.



Du kan ikke oplade enheden og overføre filer gennem USB-kablet samtidigt. Enheden kan kun oplade batteriet, efter overførselsfunktionen er færdig.

Kommandointerface

Sådan bruges genvejstasterne

Med genvejstasterne på Acer e300 seriens rejseledsager kan du:

- +/- - Kontrollere højttalerens lydstyrkeniveau
-  Gå tilbage til panelet Startmenu/starte panelet Navigation

Sådan bruges berøringsskærmen på Acer e300 seriens rejseledsager

Med berøringsskærmen på Acer e300 seriens rejseledsager er det mere naturligt at indtaste oplysninger ved at bruge fingrene i stedet for en pen—ikke mere spildt tid med at lede efter en tabt pen eller forsøge sig med en, der er forkert formet! I denne guide udføres tryk og hold-og-træk ved hjælp af:

- **Tryk** - rør ved skærmen en gang med din pen for at åbne et emne eller vælge en mulighed.
- **Hold og træk** – tryk på en skyder og træk den over skærmen. I **Photo's** fuld skærm-tilstand kan du holde og trække billedet for at panorere det i forskellige retninger.
- **Gå tilbage** – Tryk på  for at gå tilbage til den forrige skærm.

Sådan bruges panelet Startmenu

Den første gang du tænder for enheden - det gælder for hver dag - vises panelet Startmenu, også kaldet Hjemmepanelet. Du kan gå tilbage til denne skærm fra enhver anden skærm ved at trykke på genvejstasten Startmenu .

Startmenuens titellinje viser altid det aktuelle klokkeslæt (i 12-timers format), panelnavnet og statusikonet for batteristanden. Gå til afsnittet "[Opldning af enhed](#)" for yderligere oplysninger om dette statusikon.



Der er fem programikoner på panelet Startmenu.




- Tryk på  for at vise panelet Navigation. Referer til *Navigation software Quick Starter Guide (Hurtig-start guiden til navigeringssoftwaren)* eller *Navigation software User's Guide (Brugervejledning til navigeringssoftwaren)* for yderligere oplysninger om, hvordan du bruger enheden i navigeringstilstand.




- Tryk på  for at starte MP3 for musiktilstands-funktion. Gå til "[Kapitel 4 – multimediemode](#)" for yderligere oplysninger.



- Tryk på  for at starte Photo (Foto) for musiktilstands-funktion. Gå til "[Kapitel 4 – multimediemode](#)" for yderligere oplysninger.



- Tryk på  for at starte programmet Contacts (Kontaktpersoner), hvor du har adgang til listen med dine kontaktpersoner



- Tryk på  for at åbne panelet Settings (Indstillinger), hvor du kan konfigurere enhedens brugerpræferencer. Gå til "[Kapitel 5 – systemkonfiguration](#)" for yderligere oplysninger.

KAPITEL 3

Contacts styring



Filer med kontaktpersoner, der importeres/eksporteres til og fra din enhed og computer, gemmes i .fs format.

Contacts

Contacts vedligeholder en liste over dine venners og kollegaers kontaktoplysninger. Disse oplysninger inkluderer e-mailadresse, adresse, flere telefonnumre og andre relaterede oplysninger, såsom fødselsdag eller årsdage. Du kan indtaste flere adresseposter for hver kontaktperson. Programmet er integreret med dit navigeringssoftware således, at alle adresseposter kan bruges som destinationspunkter i navigeringstilstand.

KAPITEL 4

Multimedietilstand

Dette kapitel beskriver multimedieprogrammerne, der fulgte med din Acer e300 seriens rejseledsager.

Oversigt over Multimedietilstand

Udover navigeringsfunktioner er din Acer e300 seriens rejseledsager også et mobilt underholdningscenter, der gør at du kan nyde din digitale musik og dine billedsamlinger når du kører. *MP3* og *Photo* udvider enhedens funktioner til at omfatte multimediescenen.

Hvis du ønsker adgang til multimediefiler fra enheden, skal de gemmes på SD/MMC-kortet og ikke i enhedens hukommelse. Det gør du ved enten at:

- Forbinde enheden - med SD/MMC-kortet isat - med din computer vha. USB-kablet og derefter kopiere de digitale musik- og billedfiler over i mappen på enhedens SD/MMC-kort vha. Filoversigt.
- Eller bruge en kompatibel kortlæser til at kopiere de digitale musik- og billedfiler over på SD/MMS-kortet.



Det tilrådes at organisere filer i underfiler. Dermed vises filerne som afspilningslister og album, når du viser dem på din enhed.

MP3

Nyd din ynglingsmusik når du kører. Programmets funktioner er:

- Understøttelse af MP3-filer
- Auto-scanning af understøttede filer på enhedens indbyggede hukommelse og SD/MMC-kort
- Separat lydstyrkekontrol, så du kan justere lydstyrken for afspilningen, mens du bevarer lydstyrken for systemlydene
- Genvejstaste-funktion for lydstyrkekontrol
- Understøttelse af afspilningslister er baseret på undermappens indhold

Hver undermappe med kompatible musikfiler behandles som en individuel afspilningsliste. Hvis du ønsker at kunne udføre en mere organiseret filsøgning, anbefales det at navngive undermapperne efter genre eller lyttepræferencer. F. eks. hvis en undermappe indeholder den musik, du lytter til når du kører bil, kan den kaldes for "Rejse-favoritter" eller hvis en undermappe indeholder dine alternative ynglingsange, kan du kalde den "Top alternative".

- Afspilningsfunktionerne Shuffle og Gentag

Sådan bruges MP3

Sådan åbner du en MP3:

- Tryk på "MP3" på panelet Main Menu (Startmenu).

Sådan åbnes filer for afspilning:

1. Programmet scanner automatisk enhedens SD/MMC-kort for understøttede digitale filer. Der afspilles kun undermapper med kompatible musikfiler.
2. Søg efter den fil, du ønsker at afspille.
Tryk på op-/nedpilen eller brug jogskeyen til at rulle gennem de tilgængelige filer.
3. Tryk på filen eller på jogskeyen for at starte afspilningen af den valgte fil.
 - Når filen findes i en rodmappe, skal du trykke på filen for at afspille den.
 - Når filen findes i en undermappe, skal du først trykke på undermappens ikon og derefter på filen for at afspille den.

Den valgte fil afspilles automatisk. Filer i den samme mappe afspilles også hvis funktionen Gentag er deaktiveret.



Du kan også flytte joysticken til op/ned for at springe til det forrige/næste spor. Hvis du trykker på joysticken under afspilning af en fil, går skærmen tilbage til panelet Startmenu.

Sådan ændres afspilningens rækkefølge:

Hver mappe, der indeholder understøttede musikfiler, regnes som en afspilningsliste. Du kan vælge at shuffle afspilningssekvensen for at afspille filerne i en vilkårlig rækkefølge.

- Tryk på  for at aktivere "Random" (Tilfældig)-tilstanden.

Et udtonet shuffle-ikon angiver, at "Random" (Tilfældig) tilstanden er aktiveret.

- Tryk på den udtonede knap Random (Vilkårlig) for at deaktivere Random (Tilfældig)-tilstand.



Hvis du trykker på  deaktiveres Random (Tilfældig)-tilstanden automatisk.

Sådan aktiverer/deaktiverer du Gentag-tilstand:

Gentag-tilstand afspiller det aktuelle spor i et loop. Det samme spor afspilles, igen og igen, indtil du deaktiverer Gentag-tilstand.



- Tryk på  for at aktivere Gentag-tilstanden.

Et udtonet "Repeat" (Gentag)-ikon angiver, at "Repeat" (Gentag)-tilstanden er aktiveret.

- Tryk på den udtonede knap "Repeat"(Gentag) for at deaktivere Shuffle-tilstand.



Hvis du trykker på  deaktiveres Repeat (Gentag)-tilstanden automatisk.

Sådan kontrolleres afspilningens lydstyrke:

Du kan justere afspilningens lydstyrke med enten MP3-lydstyrkekontrollens skyder eller lydstyrkekontrollens genvejstaster.

- Hold og træk skyderen på lydstyrkens statuslinje. Det påvirker kun lydstyrken for afspilningen af sporet.
- Tryk på lydstyrkens genvejstaster +/- . Det justerer også lydstyrken for enhedens systemlyde.

Photo

I disse dage ser det ud til at næsten alle mobile indretninger er udstyret med et digitalt kamera - så du lige kan snappe den spontane situation. Med Acer e300 seriens rejseledsager kan du beholde disse billeder af dine ynglingsøjeblikke og gøre dem lige så mobile som dig selv med *Photo*. Programmets funktioner er:

- Understøttelse af JPEG og BMP (1-, 4-, 8- og 24-bit) filer samt GIF (Stillbilleder)-filer
- Auto-scanning af understøttede filer på enhedens indbyggede hukommelse og SD/MMC-kort.
- Tre visningstilstande: Miniature, Fuld skærm og Diasshow
- Understøttelse af album er baseret på undermappens indhold

Hver undermappe med compatible billedfiler behandles som et individuelt album. Hvis du ønsker at kunne udføre en mere organiseret filsøgning, anbefales det at sortere billedfilerne i undermapper, baseret på f. eks. bestemte begivenheder eller tidsperioder. F. eks. hvis en undermappe indeholder billeder fra din datters fødselsdag, kan du kalde den for "Lenes 10 års fødselsdag" eller hvis en undermappe indeholder billeder, der er taget i den periode, kan du kalde den for "11. maj til 24. juni".

Sådan bruger du Photo

Sådan åbner du Photo:

- Tryk på "Photo" (Foto) på panelet Main Menu (Startmenu).
Programmet scanner automatisk enhedens SD/MMC-kort for understøttede billedfiler. Billedfiler vises som miniaturer; der vises kun undermapper med compatible filer.

Tryk på op-/nedpilen eller brug jogskiven til at rulle gennem de tilgængelige filer. Der vises en rød ramme rundt om miniaturen når den er valgt.

Sådan vises filer i Fuld skærm-tilstand

Du kan vise billedfiler i fuld skærm.

Sådan viser du billedfiler i Fuld skærm-tilstand:

1. Søg efter den fil, du ønsker at vise.

Tryk på  eller brug jogskiven til at rulle gennem de tilgængelige filer.

Tryk på  for at gå tilbage til enhedens rodmappe.

2. Åbn filen i fuld skærm-tilstand.

- Når filen findes i en rodmappe skal du trykke på filen.
- Når filen findes i en undermappe, skal du først trykke på undermappens ikon og derefter på den fil, du ønsker at vise.

3. Tryk derefter på .

Sådan ændres billedets forstørrelsesniveau:

- Tryk på forstørrelsesglasset med et "+"-tegn eller tryk på "+" for at zoome ind på billedets centrum.

Når du er i Zoom ind-tilstanden, kan du holde og trække billedet for at panorere det i en hvilken som helst retning du ønsker.

- Tryk på forstørrelsesglasset med et "-"-tegn eller tryk på "-" for at zoome ud af billedet.

Sådan ændres billedets retning:

- Tryk på  for at rotere billederne 90° med uret.

Sådan går du tilbage til Miniature-tilstand:

- Tryk på .

Sådan vises filer i Diasshow-tilstand

Du har mulighed for at vise billeder i et diasshow; det er nærmest lig med at vise en PowerPoint-præsentation på din computer. Billederne justeres, så de fylder hele skærmen og vises med et 3-sekunders interval.

Sådan aktiverer du Diasshow-tilstanden:

- Tryk på  i Miniature- eller Fuld skærm-tilstanden.

Tryk på berøringsskærmen for at standse diasshowet og gå tilbage til den forrige visnings-tilstand.

KAPITEL 5

Systemkonfiguration

Dette kapitel beskriver de forskellige måder, hvorpå du kan tilpasse din Acer e300 seriens rejseledsager ved at indstille brugerpræferencer.

Oversigt over systemindstillinger

Du kan justere enhedens indstillinger, så de passer til din måde at arbejde på. Hvis du justerer visse indstillinger, såsom systemets lydstyrke, strøm-LED og baggrundslys for genvejstaster/berøringskærm, kan det øge standbytiden.

Sådan får du adgang til panelet Settings (Indstilling):

- Tryk på "Settings" (Indstillinger) på panelet Main Menu (Startmenu).




Der er seks præference-ikoner på dette panel:

-  Tryk på  for at indstille lydstyrken for systemlyde og aktivere lyd ved tryk.
-  Tryk på  for at vise batteristanden og aktivere genvejstasternes baggrundslys.



- Tryk på **Language** for at indstille sproget for systemets menuer og tale-meddelelser.



- Tryk på **Date/Time** for at ændre indstillingerne for systemets dato, klokkeslæt og tidszone.



- Tryk på **Sys Info.** for at vise enhedens modelnavn og relaterede tekniske specifikationer.



- Tryk på **Misc.** for at vise valgmuligheden Back to Factory Default (Tilbage til fabriksindstillingen), for at skifte mellem liggende eller stående tilstand, kalibrering af skærm og sende nødoplysninger.

Tilpasning af brugerpræferencer

Lydstyrke

Sådan indstilles systemlydenes lydstyrke:

1. Tryk på "+/-" for at justere lydstyrken.

Sådan aktiveres lyd ved tryk:

1. Tryk på afkrydsningsfeltet: "Enable sound for TAP" (Aktiver lyd ved tryk).

Strøm

Sådan indstilles baggrundslýsets lysstyrke:

1. Tryk på +/- til højre for "Backlight" (Baggrundslýs) for at indstille baggrundslýsets lysstyrke.

Sådan indstilles auto-sluk funktionen for situationer, hvor enheden kører på batteristrøm:

1. Tryk på +/- til højre for "Battery" (Batteri) for at indstille auto-sluk funktionen for skærmens baggrundslýs.

Valgmulighederne inkluderer Never (Aldrig), samt at baggrundslyset slukkes efter 30 sekunder, 1, 2 eller 3 minutter.

Sådan indstilles auto-sluk funktionen for situationer, hvor enheden kører på netstrøm:

1. Tryk på +/- til højre for "AC Power" (Netstrøm) for at indstille auto-sluk funktionen for skærmens baggrundslys.

Valgmulighederne inkluderer Never (Aldrig), samt at baggrundslyset slukkes efter 1, 5, 10 eller 30 minutter.

Sprog

Brugerinterfacet på Acer e300 seriens rejseledsager understøtter fem forudinstallerede sprog.

Gå til trin 2 i afsnittet "[Sådan konfigurerer systemindstillingerne](#)" for vejledninger om, hvordan du indstiller systemets sprog.

Referer til navigeringssoftwarens brugervejledning for anvisninger om, hvordan du indlæser yderligere sprogmuligheder.

Dato-klokkeslæt

Gå til trin 3 i afsnittet "[Sådan konfigurerer systemindstillingerne](#)" for vejledninger om, hvordan du indstiller systemets dato og klokkeslæt.

System Info (Systemoplysninger)

Gå til afsnittet "[Fejlfinding af Acer e300](#)" for vejledninger om, hvordan du bruger de tre kommandoknapper på skærmen System Info (Systemoplysninger).

Misc. (Diverse)

Gå til afsnittet "[Fejlfinding af Acer e300](#)" for vejledninger om, hvordan du bruger de tre kommandoknapper på skærmen Misc. (Diverse).

KAPITEL 6

Vedligeholdelse af system og bruger-support

Dette kapitel beskriver systemets brug, vedligeholdelse og fejlfinding. Som reference er der også inkluderet FAQ (Ofte stillede spørgsmål) og kontaktoplysninger til bruger-support.

Sådan bruges din Acer e300 seriens rejseledsager på sikker vis



Forholdsregler og vejledninger i denne vejledning skal udføres i overensstemmelse med beskrivelsen i det engelske sprog. I det tilfælde, hvor der eksisterer en uoverensstemmelse mellem originalen på engelsk og en oversættelse af originalen, er det den originale engelske tekst, der er gældende.

Forholdsregler ved kørsel

Når enheden bruges i et køretøj, er køretøjets fører alene ansvarlig for, at køretøjet køres på forsvarlig vis. Det er dit ansvar at overholde alle lovmæssige trafikregler. Hvis vejledningerne nedenfor ikke følges, kan det resultere i død eller katastrofale personskader for dig eller andre personer.

- Forsøg ikke at indtaste oplysninger eller konfigurere enheden, mens du kører. Hvis det er nødvendigt, skal du holde ind og standse et sted, hvor det er lovligt og sikkert, inden du brugen enheden.
- Førere af køretøjer skal hele tiden have fuldt udsyn til de relevante kørselsforhold. Mindsk behovet for at skulle kigge på enhedens skærm under kørsel og brug tale-meddelelser til at lede dig.
- Enheden må aldrig anbringes på passagerersædet eller et sted i bilen, hvor enheden kunne opføre sig som et projektil under en kollision eller en standsning.
- En airbag oppustes med stor kraft. Monter IKKE enheden på et område, der dækker airbaggen eller i airbaggens udløsningsområde.

- Selv om der er gjort rimelige anstrengelser for at sikre, at databasen i Acer e300 seriens rejseledsager er nøjagtig, kan sådanne data ændres med tiden. Databasen i Acer e300 seriens rejseledsager inkluderer ikke følgende:
 1. Retslige begrænsninger (begrænsninger omkring køretøjstype, vægt, højde, læs og hastighed)
 2. Begrænsninger omkring vejens hældning, brohøjde, vægt og lignende.
 3. Zoner og farer i bygningsområder; lukkede veje, trafikforhold.
 4. Vejrforhold.
 5. Ulykker.

Det er dit eget ansvar at undgå usikre, farlige eller ulovlige ruteforslag. Din dømmekraft og sunde fornuft skal have prioritet over alle oplysninger, du modtager gennem brug af enheden.

Forholdsregler omkring brug


Forholdsregler omkring brug af enhed

- Enheden må ikke bruges hvor den kan udsættes for vand eller under meget fugtige forhold.
- Enheden må ikke udsættes for meget høje temperaturer, som f. eks. inde i en bil der står i direkte solskin. Den slags udsættelser kan forkorte enhedens levetid, beskadige plastikhuset og/eller batteriet og øge risikoen for en eksplosion. Enhedens driftstemperatur ligger indenfor 0° til 40° celsius.
- Udsæt ikke enheden for pludselige og store temperaturændringer. Det kan medføre kondensering i enheden, der kan forårsage beskadigelse. Hvis der opstår kondensering, skal enheden have tid til at tørre fuldstændigt.
- Efterlad ikke enheden på en bils instrumentbræt uden opsyn. Når køretøjet er parkeret og enheden ikke bruges, kan den beskyttes mod tyveri og høj varme ved at opbevare den et sted, der ikke er iøjnefaldende og som er væk fra direkte sollys.

- Enheden er ikke et legetøj. Børn må ikke lege med enheden på noget tidspunkt.
- Du må aldrig berøre væske, der måtte lække fra et ødelagt display med flydende krystal. Kontakt med denne væske kan forårsage hudirritationer. Hvis den flydende krystal fra displayet skulle komme i kontakt med huden eller beklædningen, skal den straks vaskes af med rent vand.
- Lydstyrken må aldrig skrues for højt op, når enheden bruges sammen med øretelefoner. En lydstyrke, der er for høj, kan skade din hørelse.
- Enhedens GPS må aldrig benyttes inde i en flyvemaskine.

Forholdsregler omkring bilmonteringsenheden

- I nogle lande er det forbudt at montere elektriske enheder på køretøjets instrumentbræt. Kontroller lovgivningen for, hvilke steder der er lovlige for monteringen, inden du installerer bilmonteringsenheden.
- Visse nyere bilmodeller kan have et varmereflekterende skjold indlagt i forruden. Det kan forårsage problemer med modtagelse af GPS-signaler. Hvis dette er et problem i dit køretøj, skal du købe en ekstern GPS-antenne. Kontakt din lokale Acer-forhandler for yderligere oplysninger.

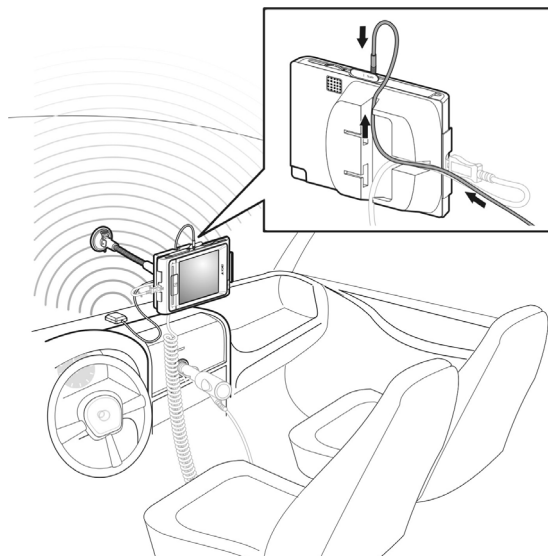

- Opvarmnings- og afkølingscykluserne i en bils interiør kan i nogle tilfælde løsne sugeskoppens binding. Kontroller, at vakuumsforseglingen på bilmonteringsenheden binder tilstrækkeligt, hver gang du bruger enheden og, om nødvendigt, geninstaller.

- Hvis bilmonteringsenheden har problemer med at sidde fast, kan du rengøre sugekoppen med sprit og geninstallere. I visse tilfælde kan det hjælpe bindingen, hvis sugekoppen fugtes.
- For at undgå, at høje temperaturer beskadiger bilmonteringsenheden, skal enheden fjernes hvis temperaturen inden i bilen overstiger 60° C.
- Fald i temperatur og fugtighed om natten kan løsne sugekoppens binding. Af den grund - såvel som af sikkerhedsmæssige årsager - anbefales det at du fjerner bilmonteringssættet og Acer e300 seriens rejseledsager, når bilen parkeres for natten.

Forholdsregler omkring opbevaring

- Enheden må ikke opbevares, hvor den kan udsættes for vand eller under meget fugtige forhold.
- Når enheden ikke skal bruges i en længere periode, skal den tages indendørs og opbevares et sted med en temperatur på mellem -20° til 60° C.

Forholdsregler omkring tilbehør og reparation

- Der må kun bruges Acer-godkendt tilbehør med enheden. Hvis der bruges ikke-kompatibelt tilbehør, kan det resultere i personskaade og/eller beskadigelse af enheden. Brug af ikke-godkendt tilbehør annullerer også garantien.
- Man må aldrig forsøge at skille enheden ad eller reparere eller modificere den. Alle reparationer skal henføres til den lokale Acer-forhandler.

Rengøring af Acer e300 seriens rejseledsager

- Brug en let fugtig, blød klud til at aftørre enhedens plastikhus (ikke displayet). Du må aldrig bruge organiske opløsningsmidler såsom benzen eller et fortyndingsmiddel til at rengøre enheden. Disse opløsningsmidler kan forårsage deformation eller misfarvning.
- Brug en blød, ren og fnugfri klud til at rengøre displayet. Fugtige servietter til LCD-displays kan også bruges, om nødvendigt.

Fejlfinding på Acer e300 seriens rejseledsager

Genkalibrering af skærmen

Hvis du under brug af enheden opdager, at enheden ikke reagerer når du trykker på et emne, betyder det at enheden har mistet sin kalibrering. Genkalibrer skærmen.

Sådan genkalibreres skærmen:


1. Tryk på "Settings" (Indstillinger) på panelet Main Menu (Startmenu).
2. Tryk på "Misc." (Diverse) på panelet System (System).
3. Tryk på "Calibration" (Kalibrering) på skærmen Misc. (Diverse).
4. Følg vejledningerne på skærmen.

Nulstilling af e300 seriens rejseledsager

Det kan være nødvendigt at udføre en nulstilling hvis enheden 'fryser' (dvs. enheden ikke længere reagerer når du trykker på skærmens knapper). En soft nulstilling giver dit system en ny start, lig med at genstarte en computer. Dermed genstartes enheden og hukommelsesallokeringen justeres. Alle poster og data bevares efter en soft nulstilling. GPS-indstillingerne bevares også.

Sådan udføres en soft nulstilling:

Hold enheden med et fast tag og tryk på knappen for soft nulstilling i højre side af enheden.

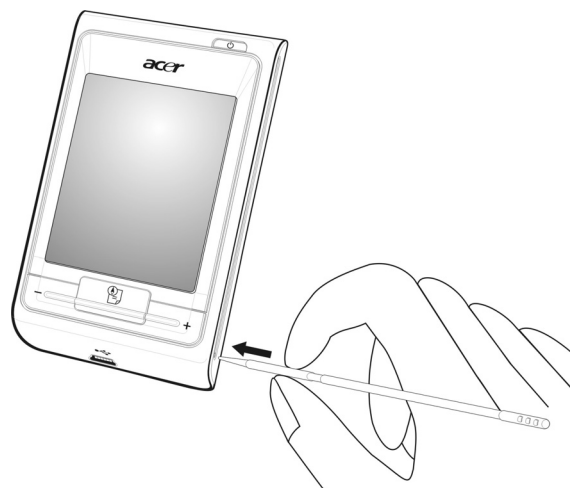

Udførelse af en soft nulstilling rydder ikke enhedens RAM.

Sådan udføres en hard nulstilling:

Hold enheden med et fast tag og tryk på afbryderknappen og derefter på knappen til soft nulstilling i højre side af enheden.

Udførelse af en hard nulstilling rydder enhedens RAM og nulstiller dens GPS.

Indlæsning af standard fabriksindstillinger

Hvis der stadig opstår systemfejl efter en soft eller hard nulstilling af enheden skal du indlæse standard fabriksindstillingerne for at korrigere fejlen. Disse standardindstillinger er valgt for at optimere enhedens ydeevne.

Sådan indlæses standard fabriksindstillingerne:

1. Tryk på "Settings" (Indstillinger) på panelet Main Menu (Startmenu).
2. Tryk på "Misc." (Diverse) på panelet Settings (Indstillinger).
3. Tryk på "Back to Factory Default" (Tilbage til fabriksindstillingen) på skærmen Misc. (Diverse).
4. Tryk på "OK" (OK) på dialogboksen.
5. Efter nulstillingen til fabriksindstillingerne skal enhedens brugerpræferencer genkonfigureres.



Udførelse af en nulstilling til fabriksindstillingen rydder RAM'en, nulstiller GPS og sletter alle bruger/program-data på enhedens flash-disk. Dataene på SD-kortet slettes ikke.

FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

Dette afsnit indeholder en liste over de ofte stillede spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med brugen af din Acer e300 serien rejseledsager, samt nemme svar og løsninger til disse spørgsmål.

Aspekt	Spørgsmål	Svar
Lyd	Hvorfor kommer der ingen lyde fra enheden.	- Hvis øretelefonerne er sat i enhedens stik, er højttaleren automatisk slået fra. Fjern øretelefonerne. - Kontroller at indstillingen for enhedens lydstyrke ikke er sat til mute. I panelet System (System), tryk på "Volume" (Lydstyrke).
Berøringsskærm	Hvorfor reagerer berøringsskærmen ikke på mine fingertryk?	Skærmen har muligvis mistet sin kalibrering. Genkalibrer skærmen. Gå til afsnittet " Genkalibrering af skærmen " for vejledninger.
Sprogindstilling	Hvorfor er Startmenuen stadig på engelsk efter jeg har skiftet sprogindstillingen til dansk?	Hvis en bruger vælger et sprog, der ikke er en af de forudindlæste valgmuligheder, påvirker den nye indstilling kun navigeringssoftwarens brugerinterface. Systemmenuer og skærbilleder, der ikke omhandler navigering, vil være på engelsk.

Aspekt	Spørgsmål	Svar
Multimedie-tilstand	Hvorfor kan jeg ikke vise mine billedfiler:	Du forsøger muligvis at vise et billedformat, der ikke er understøttet af Photo . Gå til afsnittet " Photo " for en liste over understøttede billedformater.
	Hvorfor kan jeg ikke afspille musikfiler eller vise mine billeder under navigering?	Enhedens multimedieprogrammer— MP3 og Photo —er ikke tilgængelige i navigeringsmode. Det er af sikkerhedsmæssige grunde, for ikke at distrahere førerens opmærksomhed væk fra vejen.
Navigerings-tilstand	Hvordan kan det være, at det nogen gange tager mere end 5 minutter at få et GPS fix?	Hvis den tidligere GPS fix position var mere end 500 km - eller 12 timer - adskilt fra din aktuelle position eller tid, tager det væsentligt længere end standard TTFF-tiden for at få et GPS fix. Det skyldes GPS-algoritmen og rotationshastigheden mellem satellitterne og jorden og regnes som normalt. Det skyldes ikke en fejl i din Acer e300 seriens rejseledsager.

Systemoplysninger og ydelse	Hvordan kontrollerer jeg operativsystemets version i enheden?	• Udfør en soft nulstilling af enheden. Gå til afsnittet "Nulstilling af e300 seriens rejselogsager" for vejledninger. Versionen af enhedens operativsystem vises i skærmens nederste, venstre hjørne. • Her kan du se operativsystemets version og andre tekniske specifikationer. I panelet System (System), tryk på Sys Info (Systemoplysninger).
	Hvordan tilbagesætter jeg systemet til standard fabriksindstillingerne?	Brugere kan udføre denne handling vha. knappen Factory Reset (Nulstilling til fabriksindstillinger) i skærmen System Info (Systemoplysninger). Gå til afsnittet " Indlæsning af standard fabriksindstillinger " for vejledninger.
	Hvis jeg udfører en nulstilling til fabriksindstillinger, nulstilles GPS også?	Nej. Funktionen Factory Reset (Nulstilling til fabriksindstillinger) nulstiller hovedsagligt indstillingerne for operativsystemet (til standard fabriksværdierne); det bevirker ikke at GPS-indstillingerne nulstilles.
	Hvad skal jeg gøre hvis systemet holder op med at fungere normalt?	Udfør en soft nulstilling af enheden. Gå til afsnittet " Nulstilling af e300 seriens rejselogsager " for vejledninger.
Strøm	Jeg kan ikke tænde for enheden.	Batteriet er muligvis afladt. Genoplad batteriet. Gå til afsnittet " Opladning af enhed " for vejledninger.

Kunde-support

Teknisk hjælp

Hvis der opstår et problem med din Acer e300 seriens rejseledsager, skal du først gennemgå følgende:

- Afsnittet "[Fejlfinding på Acer e300 seriens rejseledsager](#)"
- "[FAQ](#)" afsnittet
- Den seneste *Acer e300 Series Travel Companion User's Guide* (*Brugervejledning til Acer e300 seriens rejseledsager*) på dit regionale Acer websted. Gå til <http://global.acer.com/support/>.

Hvis problemet stadig findes, har du brug for teknisk support. Referer til webstedet <http://global.acer.com/about/webmaster.html/> for oplysninger om, hvordan og hvor du kontakter de tilgængelige Acer servicecentre i dit område.

Produktgaranti

Referer til *Acer e300 Series Travel Companion Warranty Booklet* (*Garantihæfte til Acer e300 seriens rejseledsager*) for yderligere oplysninger om, hvad garantien dækker for din Acer e300 seriens rejseledsager.

KAPITEL 7

Systemspecifikationer

Dette kapitel giver en oversigt over funktioner og specifikationer for Acer e300 seriens rejseledsager.

Hardware funktioner

Aspekt	Beskrivelse
Processor	Samsung S3C2442XL 300 MHz applikationsprocessor
GPS-chipset	SiRF Star III LP chipset og firmware
Hukommelse	• 64 MB SDRAM til systemhukommelse • 64 MB indbygget flashhukommelse(til operativsystemet og indlejrede programmer); model med 2 GB flashhukommelse fås også
Strøm	• High-density genopladeligt 1100 mAh Lithium-ion batteri ◦ 2,5 timers opladningstid fra tom til fuld kapacitet • Genopladningsmuligheder ◦ Indendørs, med netadapteren • På vejen med opladeren eller USB-kablet • LED-indikator for strømstatus
Display	• 2,8-tommer skærm, der giver en bredere synsvinkel
Lyd	• 2 W indbygget højttaler • 3,5 mm stereo stik til øretelefoner
Tilslutning	• USB-port • SD/MMC-kortplads
Hardware kommando-interface	• Genvejstaster til lydstyrke • Startmenu/genvejstast til Navigation

Software specifikationer

Aspekt	Beskrivelse
Operativsystem	Microsoft Windows CE .NET 5.0
Navigeringssoftware	• Navigering for køretøj og fodgænger • Nem at bruge, intuitive menuer og knapper på berøringsskærm •
Aspekt	Beskrivelse
Adressebog	Contacts • Maks. kapacitet er 500 kontaktposter • Integreret med dit navigeringssoftware for hurtigere navigering, med adresseposter som destinationspunkter •
Multimedieprogrammer	• MP3 – understøtter MP3, WMA og WAV formater • Photo – understøtter formaterne JPEG, BMP og GIF (stillbilleder)

Design og ergonomi

Aspekt	Beskrivelse
Kompakt og let	• Dimensioner (L x B x H): 58,4 x 103 x 17,5 mm • Vægt: 110~130 g
Brugervenligt interface	• Acer e300 seriens rejseledsager ○ Genvejstaster til hurtigstart af Startmenu og navigeringspaneler ○ Genvejstaster til kontrol af lydstyrke og forstørrelsesniveau af billeder ○ Berøringsfølsom skærm • Bilmonteringsenhed ○ Montering på forruden ○ Sugekop med fast greb giver en stabil, vibrationsfri støtte ○ Svingbar mekanisme og akselstang for justering i flere vinkler for optimal synsvinkel • Software ○ Brugerinterface med mulighed for flere sprog ○ Integration mellem Contacts og navigeringsfunktionen ○ Systemkonfiguration baseret på individuelle brugerpræferencer
Strømbesparende muligheder	• Auto-sluk funktion for berøringsskærmens baggrundslys

Mobilt design	• Sugekop-baseret montering i bilen gør den let at flytte fra bil til bil • Kompakt og let; den er nem at tage med, hvor som helst • På-vej genopladelige muligheder via oplader og USB-kabel • Enkel opsætning, lige ud af boksen: Montér, dock og du er klar til turen. Ingen roden rundt med skruer og kabler. •
Underholdnings funktion	Forudinstalleret software, der giver adgang til digitale musik- (MP3) og billedfiler (Photo)
Medfølgende eksternt udstyr	• Bilmonteringsenhed • Bilens vugge • Oplader til bil • Netadapter • USB-kabel •
Tilbehørsmuligheder	• Ekstern GPS-antenne • Ekstern TMC-antenne

Miljømæssige specifikationer

Aspekt	Beskrivelse				
Temperatur	<table> <tr> <td>Under brug</td><td>0° til 40° C</td></tr> <tr> <td>Opbevaring</td><td>-20° til 60° C</td></tr> </table>	Under brug	0° til 40° C	Opbevaring	-20° til 60° C
Under brug	0° til 40° C				
Opbevaring	-20° til 60° C				
Relativ fugtighed (ikke-kondenserende)	<table> <tr> <td>Under brug</td><td>20 % til 90 % relativ fugtighed</td></tr> <tr> <td>Ikke i brug</td><td>20 % til 90 % relativ fugtighed</td></tr> </table>	Under brug	20 % til 90 % relativ fugtighed	Ikke i brug	20 % til 90 % relativ fugtighed
Under brug	20 % til 90 % relativ fugtighed				
Ikke i brug	20 % til 90 % relativ fugtighed				

Myndigheds- og sikkerhedsmæssige bemærkninger

Denne enhed er i overensstemmelse med CE-mærkningen, når den bruges i et privat, kommercielt eller lettere industrielt miljø.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har ikke testet Global Positioning System ("GPS") hardwarens funktion eller pålidelighed, operativsystem eller andre aspekter af dette produkt. UL har kun testet for farer omkring brand, stød og andre ulykker, som beskrevet i UL's Standard(s) for Safety (Sikkerhedsstandarder). UL Certification dækker ikke funktionen og pålideligheden GPS hardwaren og GPS operativsystemet. UL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR GARANTIER ELLER GODKENDELSE, UANSET OMSTÆNDIGHEDER, ANGÅENDE FUNKTION ELLER PÅLIDELIGHED AF NOGEN AF GPS FUNKTIONERNE I DETTE PRODUKT.

Dette appendiks indeholder en oversigt over generelle bemærkninger for din bærbare navigeringsenhed.

FCC bemærkning

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens fra installationer i privat beboelse. Dette udstyr udvikler, benytter og kan udsende energi med radiofrekvens, som kan forstyrre radiokommunikation, hvis udstyret ikke installeres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at få interferensen fjernet ved en eller flere af følgende metoder:

Dreje eller flytte modtagerantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslutte enheden til en kontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.

Søge hjælp hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker.

Bemærkning: Beskyttede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal foretages med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelse med FCC-regulativerne.

Bemærkning: Ydre enheder

Kun ydre enheder (input/output-enheder, terminaler, printere etc.), som er certificerede til at være i overensstemmelse med begrænsningerne i Klasse B, må tilsluttes dette udstyr. Drift sammen med ydre enheder, som ikke er certificeret, kan forårsage interferens med radio- og tv-modtagelse.

Forsigtig

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne computer.

Driftsbetingelser

Udstyret stemmer overens med kravene i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Udstyret skal overholde følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive den interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærkning: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-lande

Acer erklærer hermed, at Acer e300 seriens rejseledsager opfylder de væsentlige krav og andre relevante krav i direktiv 1999/5/EF (gå til <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm> for yderligere dokumenter).

Overholder de lovgivningsmæssige godkendelser i Rusland.



ME61

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dem til senere reference.

Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.

Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.

Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord. Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af produktet.

Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.

Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.

Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.

Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på produktet.

Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til kvalificerede servicefolk.

Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale under følgende omstændigheder:

Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.

Hvis der er spildt væske ind i produktet.

Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.

Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges. Justér kun de indstillinger, som dækkes af betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.

Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.

Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for service.

Acer e300 seriens rejseledsager bruger et litiumbatteri.

Udskift batteriet med et batteri af samme type som den anbefalede for produktet. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller eksplosion.

Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Hold dem væk fra børn, og bortskaf brugte batterier korrekt.

For at undgå risikoen for elektrisk stød bør du kun bruge netadapteren, når stikkontakten i væggen har jordforbindelse.

Enheden må ikke bruges under motionering.

Erklæring om LCD-pixel

LCD-enheden er fremstillet med præcisionsteknikker. Alligevel kan nogle pixel ind imellem svigte eller vises som sorte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det optagede billede og er ikke en funktionsfejl.

Bemærkning om regulering af radioenhed

Bemærk: Nedenstående oplysninger om reguleringer gælder kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produkt overholder retningslinjerne for radiofrekvenser og sikkerhedsstandarderne i de lande og områder, hvor det er godkendt til trådløs brug. Afhængigt af konfigurationen kan dette produkt indeholde trådløse radioenheder (f.eks. trådløse LAN- og/eller Bluetooth-moduler). Oplysningerne nedenfor gælder for denne type enheder.

Den Europæiske Union (EU)

Denne enhed overholder de grundlæggende krav i de EU-direktiver, der er anført nedenfor:

73/23/EØF Lavspændingsdirektivet

EN 60950

89/336/EØF Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/5/EF om radio- og teleterminaludstyr

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Liste over omfattede lande

EU's medlemsstater pr. Maj 2004 er følgende: Belgien, Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Cypern og Malta. Anvendelse er tilladt i landene i Den Europæiske Union, samt i: Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Enheden skal anvendes i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, der gælder i det land, hvor den anvendes. Yderligere oplysninger kan fås hos den ansvarlige myndighed i det land, hvor enheden anvendes.

FCC RF-sikkerhedskravet

Den udstrålede outputstrøm fra det trådløse LAN mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under FCC-grænserne for radiostråling. Alligevel skal Acer e300 seriens rejseledsager anvendes på en sådan måde, at risikoen for kontakt med personer under normal brug minimeres som følger.

Forkert installation eller ikke-godkendt brug kan medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Ændringer af den interne antenne gør også FCC-certificeringen og din garanti ugyldig.

For at opfylde kravene fra FCC til RF udstråling skal der være en afstand på 20 cm (8 tommer) imellem denne enhed og enhver anden antenne eller sender.

Canada - Lavstrømslicens-undtaget radiokommunikationsenheder (RSS-210)

Almindelige oplysninger

Udstyret skal overholde følgende to betingelser:

1. Udstyret må ikke forårsage elektrisk støj, og
2. Udstyret skal kunne modtage enhver form for elektrisk støj, herunder støj, der forårsager uønsket drift.

Drift i 2,4 GHz båndet

For at forhindre radiointerferens med den licenserede service er dette udstyr beregnet til at fungere indendørs, og udendørs installation kræver licens.

Menneskers udsættelse for RF-felter (RSS-102)

Acer e300 seriens rejseledsager anvender lavt forstærkende integralantennør, som ikke udsender RF-felter, der overskrider Health Canadas grænser for den almene befolkning. Konsulter Safety Code 6, som kan fås på Health Canadas websted på adressen www.hc-sc.gc.ca/rpb.

INDEKS

Acer e3XX

- brugerpræferencer, 38
- design og ergonomi, 54
- eksternt udstyr, 55
- FAQs (Ofte stillede spørgsmål), 49
- fejlfinding, 46
- forholdsregler omkring brug, 43
- første opsætning, 14
- grundtræk, 22
- hardware specifikationer, 52
- indhold af pakke, 3
- miljømæssige specifikationer, 56
- multimedietilstand, 32
- myndighedsmæssige oplysninger, 56
- nulstilling til fabriksindstillinger, 48
- præsentation af systemet, 6
- produktgaranti, 51
- rengøring, 46
- serienummer, 41
- sikkerhedsoplysninger, 42
- software specifikationer, 54
- systemkonfiguration, 38
- systemoplysninger, 41
- teknisk hjælp, 51
- tilbehør, 55
- vigtigste funktioner, 1

ActiveSync

- installation, 25
- installationskrav, 25

baggrundsllys

- berøringsskærm, 22
- genvejstaster, 40

bagpanel, 7

basale funktioner

- hardwareinterface, 22
- kommandointerface, 28

batteri

- advarsel om datatab, 26

- specifikationer, 52
- statusikoner, 26
- visning af status, 40

berøringsskærm

- brug af, 29
- position, 8
- specifikationer, 53

berøringsskærmens baggrundsllys

- brug af, 22

bilens vugge

- docke enheden, 18

billedfiler

- understøttede formater, 35
- visning af, 35

bilmontering

- blokering af GPS-signaler, 24
- dele, 11

bilmonteringsarm

- lovmæssigt forbud, 15

bilmonteringsenhed

- blokering af GPS-signaler, 15
- ergonomi, 55
- fejlfinding, 45
- forholdsregler omkring brug, 44

bilmonteringssæt

- dele, 11
- installering, 15
- installeringsråd, 15

brugerpræferencer

- dato og klokkeslæt, 41
- lydstyrke, 39
- panelet System, 38
- sprogmuligheder, 40
- strøm, 40
- strøm, baggrundsllys, 40

Calibration (Kalibrering), 41

Contacts

- oversigt, 31

- Diasshow-tilstand, 36
- hardware specifikationer, 53
- en præsentation af systemet
 - bagpanel, 7
 - frontpanel, 7
- en system præsentation
 - set nedenfra, 9
 - set ovenfra, 9
 - venstre panel, 10
- ergonomi
 - Acer e3XX, 55
 - bilmonteringsenhed, 55
 - dimensioner, 54
 - mobile muligheder, 55
 - software kommandointerface, 55
 - strømbesparende muligheder, 55
 - underholdningsfunktion, 55
 - vægt, 54
- FAQ
 - berøringsskærm, 49
 - lyd, 49
 - multimedietilstand, 49
 - navigeringstilstand, 49
 - sprogindstilling, 49
 - strøm, 50
 - systemoplysninger, 50
- fejlfinding
 - nulstilling til fabriksindstillinger, 48
 - skærm, genkalibrering, 46
 - soft nulstilling, 47
- forholdsregler omkring brug
 - Acer e3XX, 43
 - bilmonteringsenhed, 44
- forholdsregler ved kørsel, 42
- frontpanel, 7
- fugtighed
 - ikke i brug, 56
 - under brug, 56
- Fuld-skærm tilstand, 35
- genopladning
 - tid, tom til fuld kapacitet, 26
 - via USB-kabel, 27
- Gentag-tilstand, 34
- genvejstast
 - navigeringspanel, 8
 - Zoom ind, 8
 - Zoom ud, 8
- genvejstaster
 - aktivering af auto-sluk timer for baggrundslys, 40
 - aktivering af baggrundslys, 40
 - brug af, 28
- hard nulstilling
 - udførelse af, 47
- hardware specifikationer
 - batteri, 52
 - flashhukommelse, 52
 - GPS-chipset, 52
 - kommandointerface, 53
 - lyd, 53
 - processor, 52
 - tilslutningsmuligheder, 53
- hardwareprocedurer
 - berøringsskærmens baggrundslys, 22
 - genopladning af batteri, 26
 - SD/MMC-kortplads, 22
- højre panel, 10
- højtaler, 8
- hukommelse
 - flashhukommelse, 52
 - systemhukommelse, 52
- joystick
 - begrænsning, 31, 48
- kommandointerface
 - berøringsskærm, 29
 - genvejstaster, 28
 - panelet Startmenu, 29
- lagerkort
 - fjern fra enheden, 23
 - indsætning i enhed, 23
- lyd
 - højtaler, 8
 - specifikationer, 53
 - stik til øretelefon, enhed, 9
 - systemindstillinger, 39
- lydstyrke
 - aktivering af lyd ved tryk, 40
 - indstilling af lydstyrke, 39

- miljømæssige specifikationer**
 - fugtighed, 56
 - temperatur, 56
- Miniature-tilstand, 35**
- MP3/programmet**
 - afspilning, lydstyrke, 34
- MP3-program**
 - understøttede formater, 32
- MP3-programmet**
 - åbn filer, 33
 - åbn program, 33
 - funktioner, 32
 - Gentag-tilstand, 34
 - Shuffle-tilstand, 34
- multimedietilstand**
 - FAQ, 49
 - oversigt, 32
 - sådan bruges MP3, 32
 - sådan bruges Photo, 35
- musikfiler**
 - afspil, 32
 - understøttede formater, 32
- navigeringstilstand**
 - FAQ, 49
 - forholdsregler ved kørsel, 42
 - GPS-databasens begrænsninger, 43
- nulstilling af system**
 - nulstilling til fabriksindstillinger, 48
- oplader**
 - brug af, 19
- opladning**
 - via oplader, 19
- opsætningsprocedurer**
 - installation af bilmonteringssæt, 15
 - kalibrering af enheden, 20
 - konfiguration af præferencer, 20
 - oversigt, 14
 - tænd for enheden, 20
 - udpakning, 3
- panelet System**
 - Dato-klokkeslæt, 41
 - ikoner, 38
 - Language (Sprog), 40
 - Lydstyrke, 39
 - Misc. (Diverse), 41
 - System Info (Systemoplysninger), 41
- Panelet System**
 - Strøm, 40
- Photo-programmet**
 - åbn program, 35
 - ændre billedretning, 36
 - ændre forstørrelseniveau, 36
 - Diasshow tilstand, 36
 - Fuld skærm-tilstand, 35
 - funktioner, 35
 - Miniature-tilstand, 35
 - panorering af billeder, 36
- præsentation af eksternt udstyr**
 - bilmontering, 11
 - opladere, 12
 - USB-kabel, 13
- processor, 52**
- SD/MMC-kortplads**
 - brug af, 22
 - position, 9
- set nedenfra, 9**
- set ovenfra, 9**
- Shuffle-tilstand, 34**
- sikkerhedsoplysninger**
 - forholdsregler omkring brug, 43
 - forholdsregler omkring opbevaring, 46
 - forholdsregler ved kørsel, 42
 - kompatibelt tilbehør, 46
 - rengøringsvejledninger, 46
 - reparation, 46
- soft nulstilling**
 - knap, 10
 - udførelse af, 47
- software specifikationer**
 - adressebog, 54
 - multimedie, 54
 - navigering, 54
 - operativsystem, 54
- Startmenu**
 - ikoner, 29
- stik til øretelefon**
 - enhed, 9

strøm

- opladning via oplader, 19
- status LED-indikator, 7
- statusikoner for batteristand, 26
- visning af batteristand, 40

Strøm

- genopladning via USB-kabeloplader, 27

strømbesparende muligheder

- genvejstaster, baggrundsllys, 40

system præsentation

- højre panel, 10

system, dato

- indstilling, 21
- præference-ikon, 39

system, klokkeslæt

- indstilling, 21
- præference-ikon, 39

system, sprog

- indlæsning af yderligere sprogunderstøttelse, 41
- indstilling af systemstandard, 20
- præference-ikon, 39
- yderligere sprog, 40

system, tidszone

- indstilling, 21
- præference-ikon, 39

systemkonfiguration

- batteristand, 40
- dato og klokkeslæt, 41
- diverse, 41
- lydstyrke, 39
- oversigt, 38
- panelet System, 38
- præference-ikoner, 38

sprog, 40

- strøm, baggrundsllys, 40
- systemoplysninger, 41

systemnulstilling

- soft nulstilling, 47

systemoplysninger

- præference-ikon, 39
- skærmen Misc. (Diverse), 41
- skærmen System Info (Systemoplysninger), 41
- tekniske specifikationer, 52

systemspekifikationer

- ergonomi, 54
- fysiske dimensioner, 54
- hardware, 52
- miljømæssige, 56
- myndighedsmæssige oplysninger, 56
- software, 54

systemsprog

- forudinstallerede sprog, 40

temperatur

- opbevaring, 56

USB-kabel

- dele, 13
- genopladning, 27

USB-port

- position, 9

venstre panel, 10

Zoom ind-genvejstast

- brug i Photo, 36
- position, 8

Zoom ud-genvejstast

- brug i Photo, 36
- position, 8