

Acer e300 Series Travel Companion

Gebruikershandleiding



Wettelijke bepalingen

COPYRIGHT

Acer e300 Series Travel Companion User's Guide
Originele uitgave: Mei 2006

Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Inc. Andere producten of systeemnamen die in dit document voorkomen, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Verder worden de symbolen © of ™ niet in deze tekst gebruikt.

Er kunnen periodiek veranderingen gemaakt worden in de informatie in deze publicatie zonder verplichting personen op de hoogte te brengen van zulke aanpassingen of wijzigingen. Dergelijke veranderingen worden in de nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding, of in aanvullende documenten en publicaties opgenomen.

Er mag geen enkel deel van deze uitgave worden weergegeven, in een terugzoeksysteem worden opgeslagen of overgebracht, in welke vorm of met welk middel dan ook, zij het elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opname of anders, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Inc. hiervoor.

AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Acer en haar dochtermaatschappijen geven geen vertegenwoordiging of garantie, zij het nadrukkelijk of onuitgesproken, wat betreft de inhoud daarvan en neemt nadrukkelijk afstand van de ingesloten garanties betreffende verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Acer en haar dochtermaatschappijen nemen geen verantwoordelijkheid voor enig schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze handleiding voor de Acer e300 Series Travel Companion.

OPMERKINGEN

Noteer de informatie betreffende het apparaat-ID, serienummer, de datum en plaats van aankoop in de ruimte hieronder. Het serienummer vindt u op het etiket dat op uw Acer-apparaat is geplakt. Alle correspondentie betreffende uw eenheid, dient de informatie betreffende het serienummer, apparaat-ID en de aankoop te bevatten.

Acer e300 Series Travel Companion

Apparaat-ID: _____

Serienummer van apparaat: _____

Datum van aankoop: _____

Plaats van aankoop: _____

Inhoud

Kenmerken van de Acer e300 Series Travel Companion.....	1
Krachtig systeem	1
Breed en nauwkeurig GPS-bereik.....	1
Mobiel ontwerp.....	1
Capaciteit van de accu	1
Ergonomische eigenschappen	2
Multimediaprogramma's	2
Programma's voor contactbeheer	2
De Acer e300 Series Travel Companion uitpakken	3
 Om te beginnen	 6
 Systeemrondleiding.....	 6
Voorkant en achterkant	7
Bovenkant en onderkant	9
Rechter- en linkerkant.....	10
 Randapparatuur.....	 10
Carkit.....	11
Montagebeugel en houder	11
Opladers	12
Usb-kabel	13
 Acer e300 Series Travel Companion instellen.....	 14
De Acer e300 Series Travel Companion installeren in de auto	15
De Acer e300 Series Travel Companion opstarten	19
 Het basisgebruik van Acer e300 Series Travel Companion.....	 22
 Hardware-interface	 22
De verlichting van het touchscreen gebruiken	22
Het gebruik van de SD/MMC-sleuf	22
Het toestel aansluiten op een PC	24
De Acer e300 Series Travel Companion opladen	26
 Opdrachteninterface	 28
Het gebruik van sneltoetsen	28
Het touchscreen van de Acer e300 Series Travel Companion gebruiken	29
Het gebruik van het Hoofdmenu	29

Beheer van Contactpersonen	31
Contactpersonen	31
Multimediamodus	32
Overzicht Multimediamodus	32
MP3	32
Het gebruik van MP3	33
Foto	35
Het gebruik van Foto	35
Bestanden in modus Volledig scherm bekijken	35
Bestanden in diashowmodus bekijken	36
Systeemconfiguratie	37
Overzicht systeeminstellingen	37
Het aanpassen van gebruikersvoorkeuren	38
Volume	38
Energie	38
Taal	39
Datum Tijd	39
Systeeminfo	39
Div.	39
Systeemonderhoud en gebruikersondersteuning	40
De Acer e300 Series Travel Companion veilig gebruiken	40
Voorzorgsmaatregelen tijdens autorijden	40
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	41
Voorzorgsmaatregelen bij opslag	44
Hulpmiddelen en voorzorgsmaatregelen bij reparatie	44
De Acer e300 Series Travel Companion schoonmaken	44
Problemen op de Acer e300 Series Travel Companion oplossen	44
Het opnieuw ijken van het scherm	44
Resetting the Acer e300 Series Travel Companion	45
De fabrieksinstellingen laden	46
FAQs	47

Klantenondersteuning	49
Systeemspecificaties	50
Hardware-eigenschappen	50
Software-specificaties	50
Ontwerp en ergonomie.....	51
Omgevingsspecificaties	52
Regelgevingen en veiligheidswaarschuwingen	52
FCC verklaring.....	53
Verklaring: Aafgeschermdde kabels.....	53
Verklaring: Randapparatuur	54
Waarschuwing	54
Gebruiksvoorwaarden	54
Verklaring: Canadese gebruikers.....	54
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	54
Verklaring van overeenstemming voor EU landen.....	54
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	55
Verklaring lcd-pixel	56
Radio-apparaat Reguleringsbericht.....	56
Algemeen.....	56
Europese Unie (EU)	56
Lijst van landen waarop dit van toepassing is	57
De FCC RF veiligheidseis	57
Canada – Licentievrijstelling voor radiocommunicatieapparaten met een laag vermogen (RSS-210).....	57
Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)	58

Acer e300 Series Travel Companion

Kenmerken van de Acer e300 Series Travel Companion

Geen geknoei meer met onhandige, verouderde papierfolders. Geen schaapachtige uitdrukkingen meer als "Ik geloof dat ik de weg kwijt ben". En zeer zeker geen rondjes meer rijden om die ene plaats te vinden. Kom met uw nieuwe Acer e300 Series Travel Companion snel en gemakkelijk op uw plaats van bestemming aan.

Krachtig systeem

- Microsoft Windows CE .NET 5.0 besturingssysteem
- Samsung S3C2442XL met interne 300 MHz processor
- SiRF Star III LP chipset- en firmwareoplossing
- Oplaadbare 1100 mAH Lithium-ion accu

Breed en nauwkeurig GPS-bereik

- Intuïtieve en intelligente navigatiesoftware
- Geïntegreerde patch-antenne voor optimaal satellietontvangst in de standen Landschap en Portret

Mobiel ontwerp

- Compact en lichtgewicht body, zodat de gebruikers het gemakkelijk kunnen dragen tijdens het rijden of wandelen
- In auto monteerbaar pakket voor gebruik in meerdere voertuigen (montage op voorruit of dashboard)
- Opladen tijdens het rijden via de auto-oplader of via de usb-kabel

Capaciteit van de accu

- Normaal gebruik: 6 uur
- Mp3-gebruik: met luidspreker: 6 uur, met hoofdtelefoon: 8 uur
- Gebruik navigatiesoftware: 4 uur

Ergonomische eigenschappen

- 2.8-inch QVGA LCD tastgevoelig scherm
- Toegankelijke bedieningsknoppen met achtergrondverlichting
- Gemakkelijk, eenvoudig bruikbaar interface met grote pictogrammen en besturingsknoppen
- Meertalige ondersteuning voor gebruikersinterface
- Geavanceerde energiebesparende opties

Multimediaprogramma's

- **MP3** voor uw muziekaal genot
- **Foto** voor uw favoriete digitale foto's


Programma's voor contactbeheer

- Contactpersonen om contactinformatie op uw apparaat te beheren
- Microsoft ActiveSync voor bestandsoverdracht.

De Acer e300 Series Travel Companion uitpakken


Bedankt dat u de Acer e300 Series Travel Companion heeft gekocht. De doos van de Acer e300 Travel Companion bevat alle onderdelen die hieronder in de lijst staan.

- Acer e300 Series Travel Companion toestel

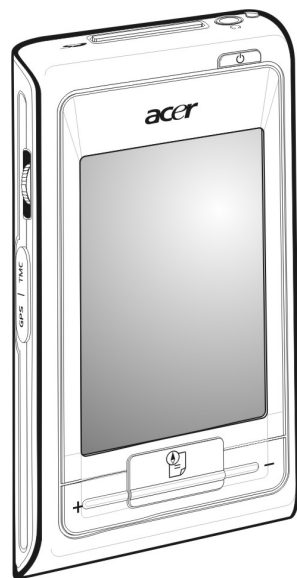


- Carkit


Montagebeugel

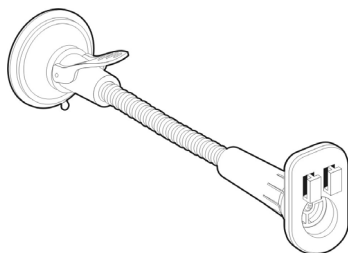


Houder

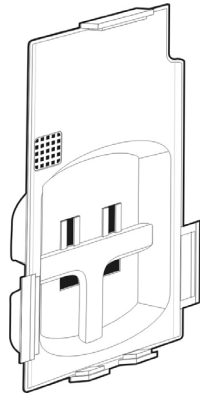


- Oplader voor in de auto

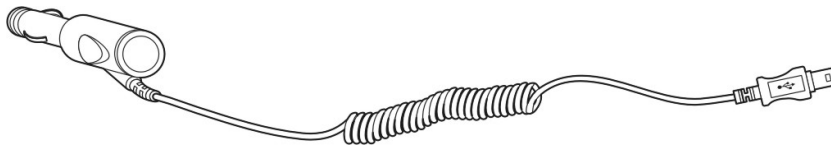


- Adapter

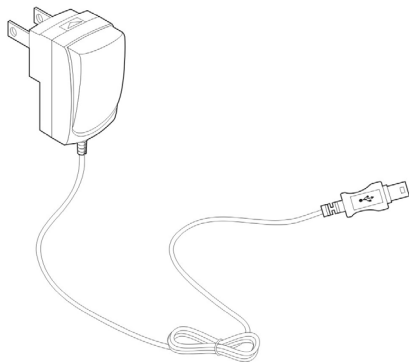

- Mini usb-sync- en oplaadkabel

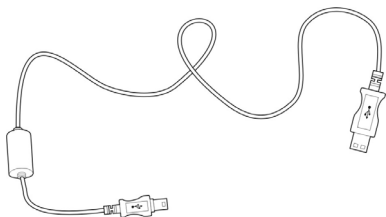

- SD-kaart met navigatiesoftware

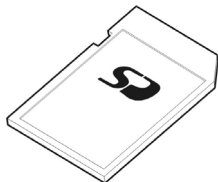

- Gebruikersdocumentatie

Acer e300 Series Travel Companion CD

Acer e300 Series Travel Companion Startgids


Acer e300 Series Travel Companion Garantieboekje

Snelstartgids van navigatiesoftware


Navigatiesoftware CD

Optionele accessoires:

GPS-antenne

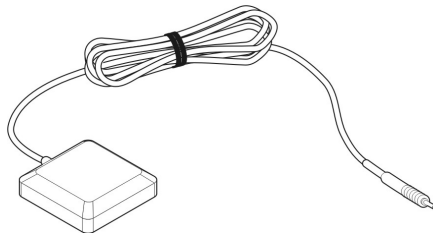

TMSC-module en antenne

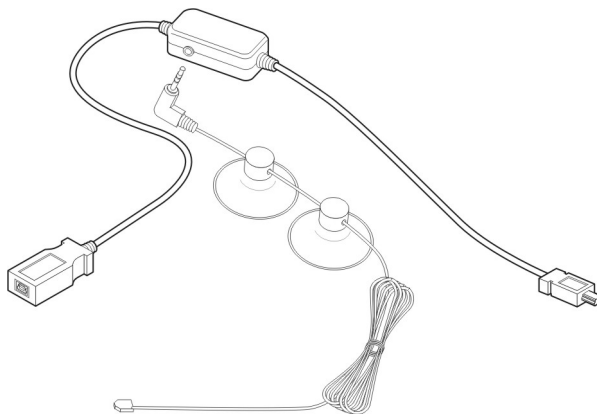

Meld elke defect aan het product of missende onderdelen onmiddellijk op de plaats van aankoop. Bewaar de dozen en verpakkingsmaterialen voor toekomstig gebruik

Enkele modellen kunnen extra accessoires bevatten die niet op bovenstaande afbeeldingen zijn weergegeven. Vraag uw dealer voor meer details.

HOOFDSTUK 1


Om te beginnen

In dit hoofdstuk worden de hardware-interface van de Acer e300 Series Travel Companion en de randapparatuur beschreven. Ook de instructies om het apparaat op te zetten en enkele basis-systeembesturingen worden besproken.

Systeemrondleiding

In dit onderdeel wordt u door de hardware-interface van het apparaat geleid.


Voorkant en achterkant

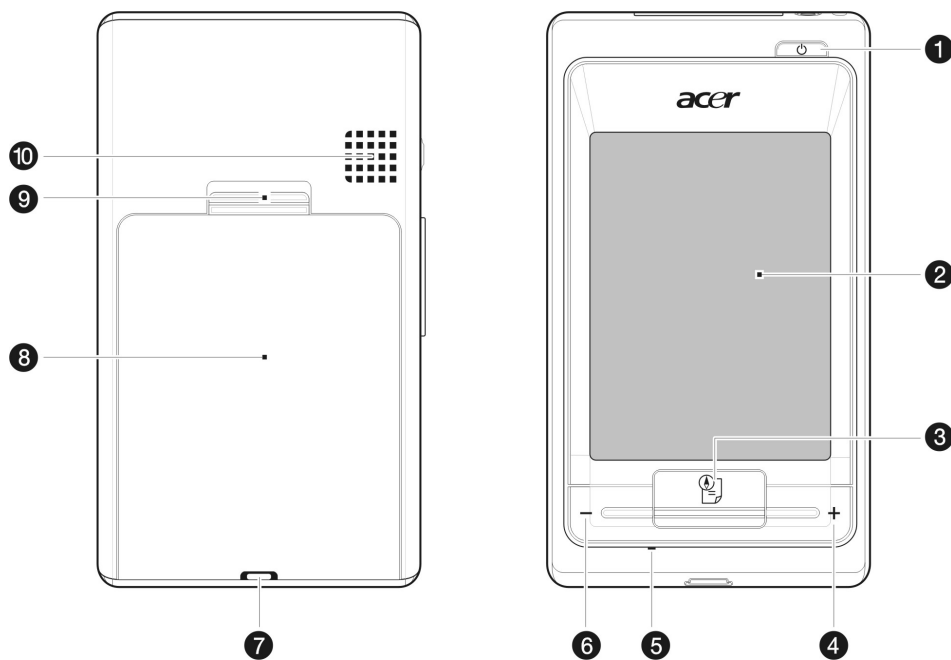

Nr.	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		Aan/uitknop/ status-LED accucapaciteit	In- en uitschakelen van het toestel Geeft de capaciteit van de accu aan. • Groen - Batterij is vol; het apparaat werkt op batterijvermogen. • Oranje - Batterij wordt opgeladen • Rood – Batterij is bijna leeg en dient onmiddellijk te worden opgeladen.


Nr.	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
2		Touchscreen	Geeft de applicaties, gegevens en kaartafbeeldingen weer die op uw apparaat beschikbaar zijn. Het scherm is tastgevoelig en het reageert op vingertikken.
3		Home/Navigatieknop	Als u in het Hoofdmenu op deze knop drukt, ziet u het Navigatiescherm. Als u in een ander menu op deze knop drukt, gaat u naar het Hoofdmenu.
4	+	Volume omhoogknop	Zet het volume van de luidspreker harder.
5		Microfoon	Voor het opnemen van geluiden en stem op de telefoon
6	—	Volume omlaagtoets	Zet het volume van de luidspreker zachter.
7		Oogje voor draagriem	Oogje voor de draagriem.
8		Accuhouder	Bevat de oplaadbare accu.
9		Accuvergrendeling	Omhoogschuiven om de accuklep open te maken.
10		Luidspreker	Geeft systeemgeluiden weer.
Opmerking: Voor meer informatie over het gebruik van de Acer e300 Series Travel Companion in navigatiemodus, zie de <i>Snelstartgids van de Navigatiesoftware</i> of de <i>Gebruikershandleiding van de Navigatiesoftware</i> (op de CD van de <i>Navigatiesoftware</i>).			

Bovenkant en onderkant

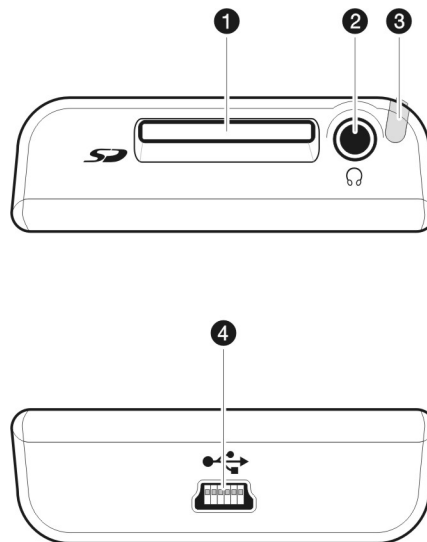

Nr.	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		SD/MMC-sleuf	Accepteert SD en MMC-geheugenkaarten, zodat u audio-, afbeeldings- en kaartbestanden kunt opslaan om met interne applicaties te gebruiken. U kunt ze ook gebruiken om reservekopieën te maken van de gegevens op uw apparaat.
2		Hoofdtelefoonaansluiting	Aansluiting voor audioapparatuur (hoofdtelefoon).
3		Stylus	Invoerapparaat voor de e300.
4		Usb-poort	Sluit het apparaat aan op een computer met Microsoft Windows. Dient tevens als stroomaansluiting om het toestel op te laden.

Rechter- en linkerkant

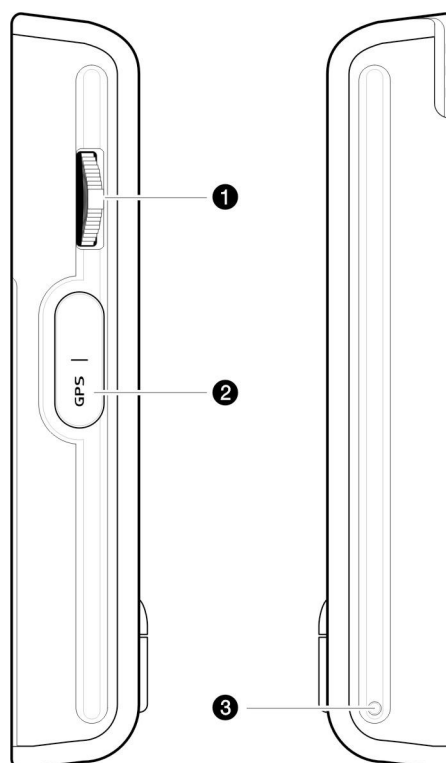

Nr.	Pictogram	Onderdeel	Beschrijving
1		Keuzewiel	Omhoog of omlaag draaien om een optie en toepassing op het scherm te kiezen. Drukken om de selectie te bevestigen.
2		Aansluiting voor GPS-antenne	Aansluiting voor een externe GPS-antenne.
3		Resetknop	Druk deze in om een zachte reset uit te voeren als het apparaat vastloopt (dwz. als het apparaat niet meer op de knoppen op het scherm reageert).


Randapparatuur

In dit deel krijgt u uitleg over de randapparatuur van de Acer e300 Series Travel Companion.

Carkit


De carkit bevat de montagebeugel en de houder.

Montagebeugel en houder

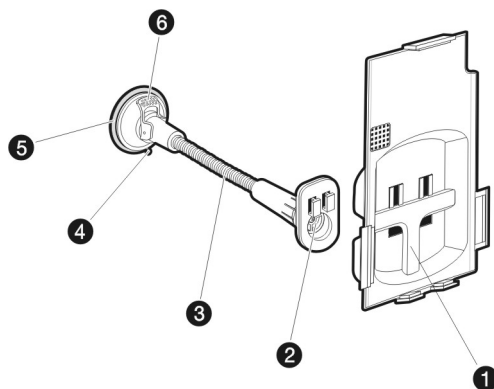

Nr.	Onderdeel	Beschrijving
1	Houderplaat	Verbindt de montagebeugel met de houder.
2	Draaiverbinding	Kan in acht richtingen worden aangepast.
3	Flexibele beugel	Kan worden aangepast om het kijkcomfort van de Acer e300 Series Travel Companion nog verder te verbeteren.
4	Zuignaplip	Trek hieraan om de vacuümsluiting van de zuignap los te maken.
5	Zuignap	Bevestigt de montagebeugel aan het geselecteerde montagegebied.
6	Sluitingshefboom zuignap	Zorgt voor de vacuüm afsluiting van de montagebeugel.

Wilt u de houder bevestigen aan een onregelmatig oppervlak, gebruik dan het meegeleverde antislipmatje.

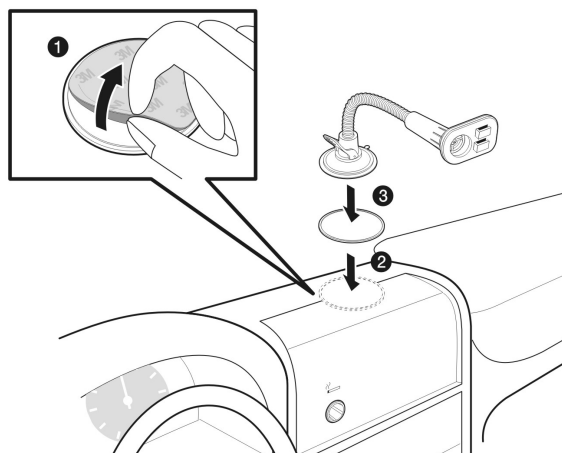


Trek de sticker los om de plakzijde bloot bloot te leggen (1); plak het antislipmatje op een schoon oppervlak (2); bevestig de montagebeugel op het antislipmatje (3).



Als u het antislipmatje verwijdert nadat het op een oppervlak is geplakt, kan het lijmresten achterlaten.


Opladers

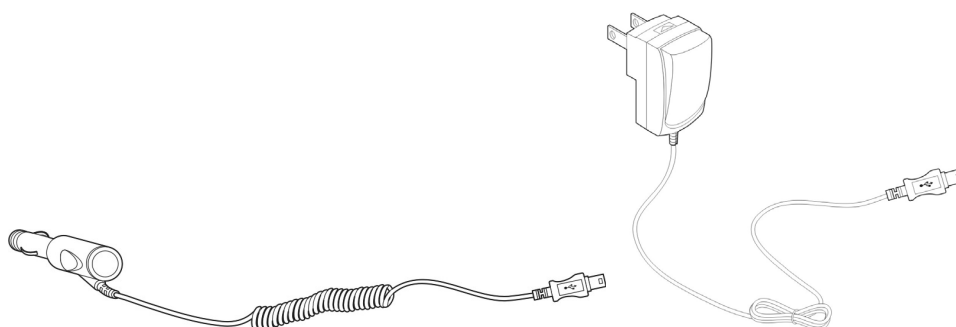

Oplader voor in de auto

Oplader voor het stopcontact

Usb-kabel

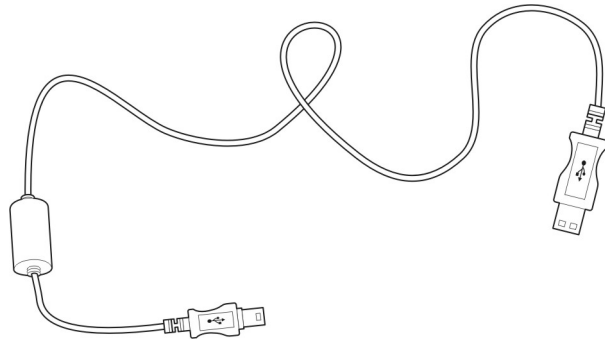


De meegeleverde usb-kabel wordt gebruikt om bestanden van computer naar toestel over te plaatsen.


Acer e300 Series Travel Companion instellen

Het gebruik van de Acer e300 Series Travel Companion is een eitje. Uitpakken, monteren, aanzetten en u bent klaar voor de start. Voer de volgende eenvoudige installatietaken uit om het apparaat meteen uit de doos te gebruiken:

1. Pak het apparaat uit.
2. Plaats de batterij

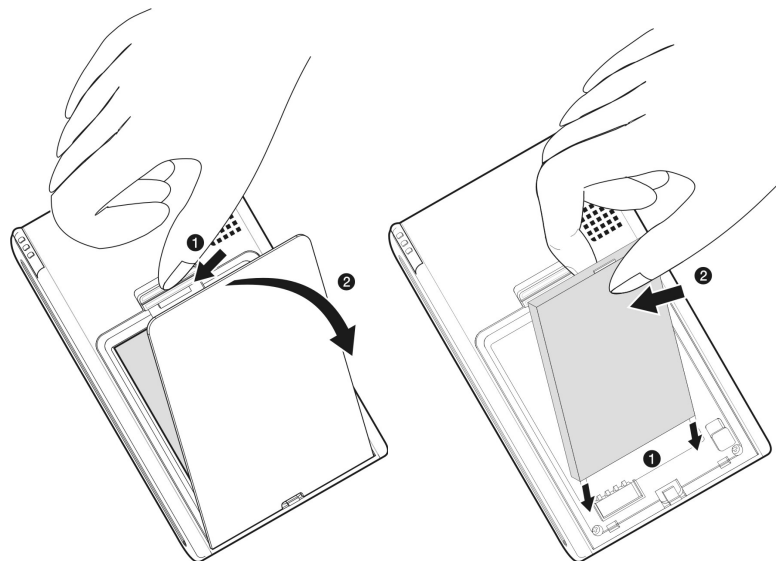

3. Zet het apparaat aan en configureer het.

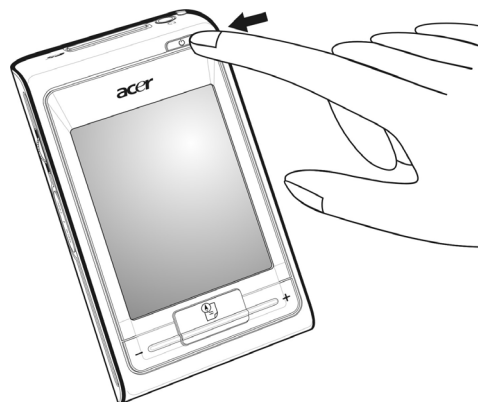

4. Plaats het toestel in de auto. Zie de snelgids voor meer info.



Als u de batterij verwijdt moet u het toestel opnieuw ijken en de tijd en datum opnieuw instellen.

De Acer e300 Series Travel Companion installeren in de auto

De Acer e300 Series Travel Companion wordt met een carkit en een oplader voor in de auto geleverd. Hiermee kunt u uw apparaat in uw voertuig opzetten. U kunt kiezen om het carkit op de voorruit te plaatsen met de zuignap, of op het dashboard met de zelfklevende powerdisc.



In sommige landen is het verboden om een elektronisch apparaat op het dashboard van een voertuig te monteren. Raadpleeg uw plaatselijke wetgeving betreffende acceptabele montagevlakken, voordat u de beugel van de carkit installeert.



Bij nieuwere voertuigen kan het zijn dat er een hittereflecterend scherm in de voorruit is aangebracht. Dit kan in bepaalde gevallen de GPS-signaalontvangst belemmeren. Als dit probleem zich bij uw voertuig voordoet, dient u een extern GPS-antenne aan te schaffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Acer-handelaar.

Waarschuwingen voor installatie van de montagebeugel

Installeer de montagebeugel op een oppervlak in uw voertuig:


- Dat glad en vlak is en geen vuil en olie bevat
- Zodat de chauffeur het gemakkelijk kan zien/bereiken zonder zijn/haar ogen te veel van de weg te houden
- Waar het toestel de besturing van het voertuig niet belemmert of het zicht van de bestuurder op de weg van de chauffeur niet belemmert
- Uit de buurt van de plek waar de airbag kan openklappen

Het apparaat installeren in uw voertuig:


In dit onderdeel wordt getoond hoe u de montagebeugel op de voorruit van uw voertuig kunt installeren met behulp van de zuignap. Raadpleeg voor de installatieprocedures op het dashboard, met behulp van de zelfklevende powerdisc de *Startgids van de Acer e300 Series Travel Companion*.

1. Maak het montage-oppervlak schoon met een glasreiniger en een schone katoenen doek.
2. Als de omgevingstemperatuur onder de 15°C (60°F) is, dient u het montagevlak en de zuignap op te warmen (bijv. met een haardroger) om een sterk zuigvermogen te verzekeren.


3. Installeer de montagebeugel op het geselecteerde gebied.
 - Plaats de zuignap op het geselecteerde gebied waarbij de slothendel omhoog wijst.
 - Breng de slothendel van u af, zodat u een vacuüm creëert tussen de zuignap en het montageoppervlak.
 - Zorg dat het zuigvermogen sterk genoeg is om met de volgende stap verder te gaan.
 - Plaats de schroeven in de houderplaat van de montagebeugel in de gaten aan de achterkant van de houder en beweeg de houder in de aangegeven richting totdat beide onderdelen samen komen.

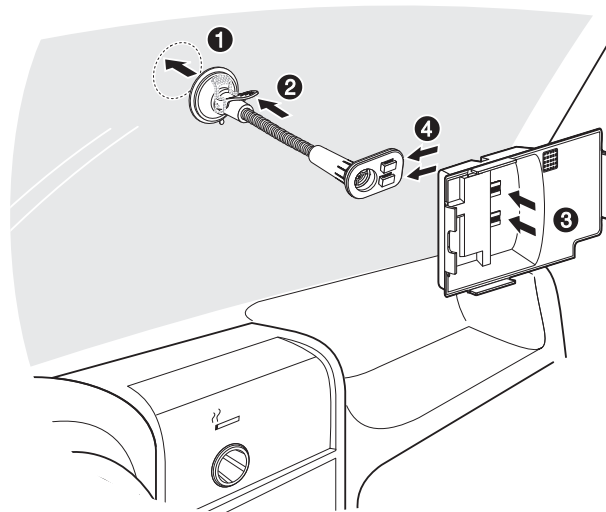


4. Plaats de *Navigatiesoftware SD-kaart* in het apparaat.

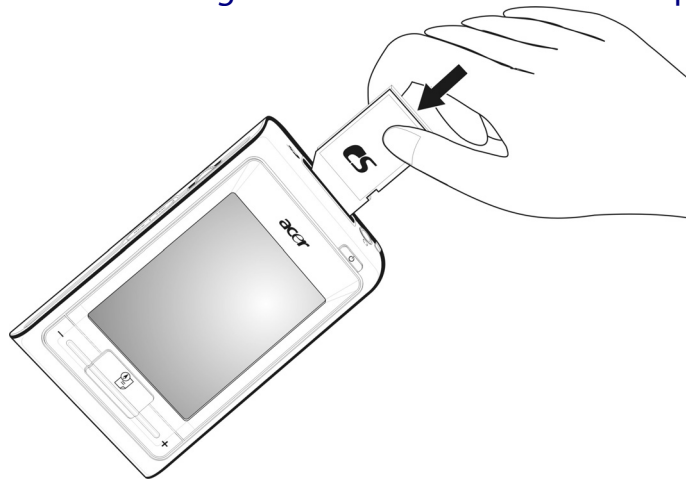

5. Plaats het apparaat in de houder.

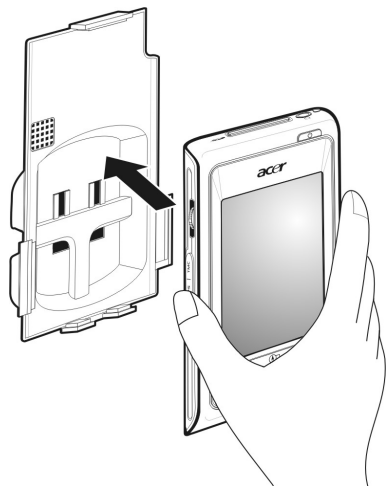

6. In onderstaande afbeelding is aangegeven waar de antenne van het toestel precies is. Zorg dat u, voor de beste GPS-ontvangst, het toestel in de juiste positie bevestigt, zoals aangegeven is in de afbeelding.

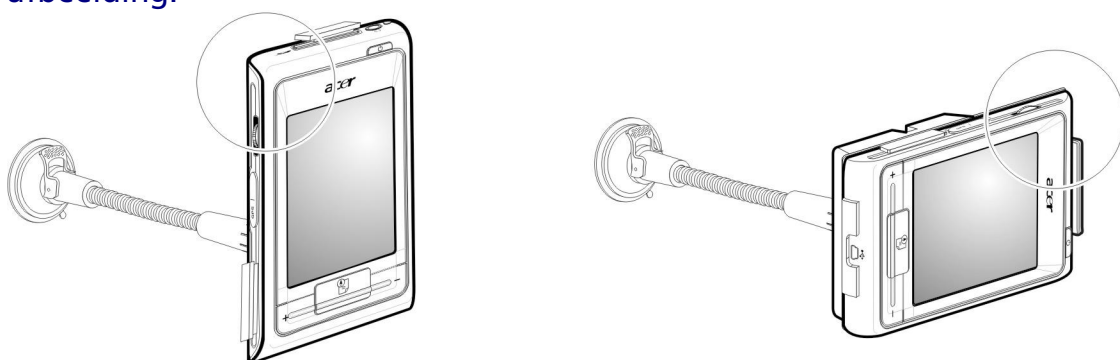

Mocht u het toestel tijdens een wandeling willen gebruiken, krijgt u de beste ontvangst als u het in een hoek van 45° houdt.



7. Sluit, nadat u het apparaat op de montagebeugel hebt gezet, de oplader aan.



Als de motor van het voertuig uit is, kan het zijn dat u de ontsteking van het voertuig in de positie Accessoires moet zetten. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig.

Tijdens het opladen is het LED van de energie-indicator oranje.



De accu van het toestel is ten minste 30% opgeladen als u deze uitpakt. U kunt deze gebruiken zodra het in uw voertuig is gemonteerd en op de sigarettenaansteker is aangesloten. Voor een maximum gebruikstijd dient u uw apparaat echter volledig op te laden. Ga naar het onderdeel "[Het apparaat opnieuw opladen](#)" voor instructies.

De Acer e300 Series Travel Companion opstarten

Voordat u de Acer e300 Series Travel Companion bevestigt in uw auto, moet u eerst het scherm ijken. Na het ijken van het scherm, gaat u verder met de configuratie van de systeeminstellingen.

Het aanzetten en ijken van het toestel:

1. Zet uw apparaat aan door op de aan/uitknop  te drukken. Deze bevindt zich rechts aan de voorkant.

Als u uw apparaat voor de eerste keer aanzet, wordt u gevraagd het scherm te ijken. Door deze procedure uit te voeren verzekert u dat, zodra u op het scherm tikt, het aangetikte item wordt geactiveerd.

2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Na het ijken van het scherm wordt het hoofdmenu weergegeven. Dit wordt ook wel Beginscherm genoemd.



Het configureren van de systeeminstellingen:

Als u van plan bent meteen uw Acer e300 Series Travel Companion te gebruiken, dan raden wij u aan eerst de taal en de datum/tijd in te stellen. De rest van de gebruikersvoorkeuren kunnen later worden ingesteld:

1. Tik op "Instellingen" in het Hoofdmenu.
2. Om de systeemtaal in te stellen, tikt u op "Taal".
 - i. Tik onder de instellingen Tekst en Stem op de pijl omhoog of omlaag totdat de taal van uw keuze wordt weergegeven.
3. Om de datum en tijd van het systeem in te stellen, tikt u op "Datum/tijd".
4. Tik op "Datum".
 - i. Tik op de pijl omhoog of omlaag onder de instellingen Jaar, Maand en Dag om de datum in te stellen.
5. Tik op "Tijd".
 - i. Tik op de pijl omhoog of omlaag onder de instellingen Uur en Minuut om de tijd in te stellen.
6. Tik op "Tijdzone".
 - i. Tik voor de tijdzone van uw keuze op de keuzeknop.
7. Tik tweemaal op  om terug te keren naar het Hoofdmenu.

Voor meer informatie over de andere mogelijkheden voor het instellen van het systeem, ga naar "[Hoofdstuk 5 - Systeemconfiguratie](#)".

Gefeliciteerd! Uw nieuwe Acer e300 Series Travel Companion is nu klaar voor gebruik. Ga verder naar "[Hoofdstuk 2 - Het basisgebruik van Acer e300 Series Travel Companion](#)" voor meer informatie over de gebruikersinterface van het apparaat. U kunt ook de *Snelstarhandleiding van de navigatiesoftware* raadplegen om het apparaat in navigatiemodus te beginnen te gebruiken.

HOOFDSTUK 2

Het basisgebruik van Acer e300 Series Travel Companion

In dit hoofdstuk worden de basis hardware-procedures bij het gebruik van uw Acer e300 Series Travel Companion beschreven. Ook de informatie op de interface van het apparaat wordt besproken.

Hardware-interface

De verlichting van het touchscreen gebruiken

Onder sommige donkere omstandigheden kan het moeilijk zijn om de informatie op uw apparaat af te lezen. In deze situaties kunt u de verlichting van het scherm activeren door op het touchscreen te tikken.


Het gebruik van de SD/MMC-sleuf

Uw Acer e300 Series Travel Companion heeft een SD/MMC-sleuf . Deze is compatibel met een reeks SD en MMC-geheugenkaarten die u kunt gebruiken voor reservekopieën of het overbrengen van bestanden en gegevens.

Daarnaast bevindt de kern van het Acer e300 GPS-navigatiesysteem zich in het Navigatiesoftwareprogramma. Het gebruik van dit programma vereist dat u de digitale kaarten op de SD-kaart met de *Navigatiesoftware SD-kaart* gebruikt.


Het plaatsen van een geheugenkaart:

- Houd het apparaat stevig vast en duw de kaart in de sleuf, totdat u een systeemgeluid hoort; dit geeft aan dat de kaart al op de juiste manier in de sleuf zit. De kaart zit goed als het niet uit de sleuf steekt.

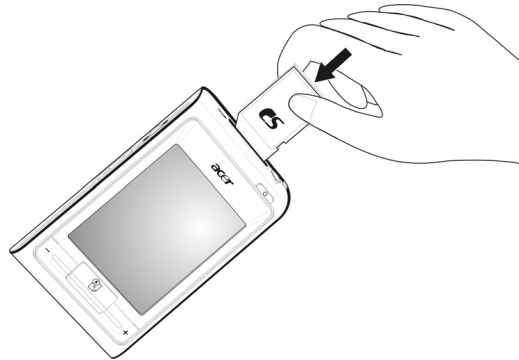

Het verwijderen van een geheugenkaart:

8. Houd het apparaat stevig vast en duw dan tegen de bovenkant van de kaart, alsof u het dieper de sleuf in wilt duwen. Op deze manier springt de kaart uit de sleuf. Een systeemgeluid zal aangeven dat de kaart is vrijgekomen.
9. Verwijder de kaart voorzichtig uit de sleuf.

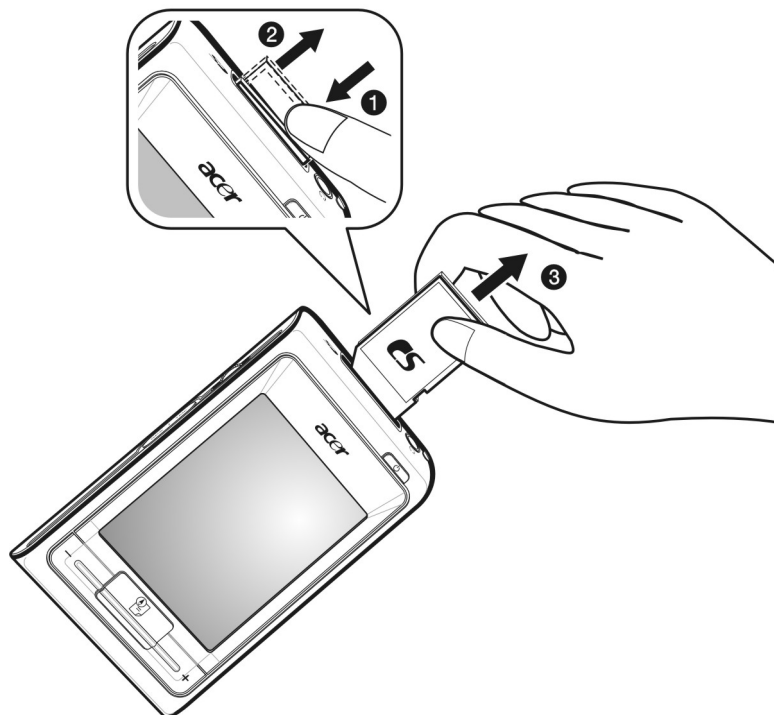

Het toestel aansluiten op een PC

Met de meegeleverde USB-kabel kunt u het apparaat op uw computer aansluiten. File Explorer geeft de Acer e300 Series Travel Companion als een usb-apparaat voor massaopslag weer, waarbij de SD/MMC-kaart als een submap wordt aangegeven. Zodra de aansluiting is voltooid, kunt u:

- File Explorer gebruiken om digitale muziek- en afbeeldingbestanden naar de SD/MMC-kaart van uw apparaat kopiëren, waarna u in Multimodiusmodus toegang tot deze bestanden hebt.


Het wordt aangeraden om bestanden in submappen te ordenen. Deze functioneren als afspeellijsten en albums als u vanaf uw apparaat toegang neemt tot de bestanden.



Voor toegang tot multimediabestanden vanaf uw apparaat, moeten deze op de SD/MMC-kaart zitten en niet in het geheugen van het apparaat.

Ga naar "[Hoofdstuk 4 - Multimodiusmodus](#)" voor meer informatie over de Multimodiusmodus.

- Het toestel opladen via de usb-verbinding

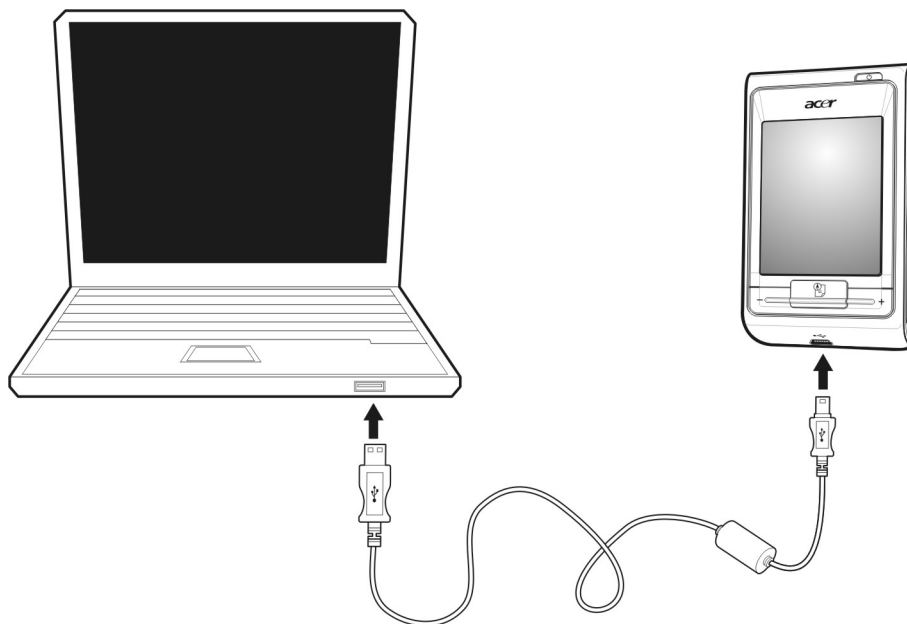

Het installeren van Microsoft ActiveSync

Gebruik Microsoft ActiveSync om informatie tussen uw Acer e300 Series Travel Companion en een computer met Microsoft Windows uit te wisselen.



Als een eerdere versie van Microsoft ActiveSync op uw computer is geïnstalleerd, dient u deze eerst te verwijderen voordat u van de *Acer e300 Series Travel Companion-cd*, de nieuwste versie van Microsoft ActiveSync installeert.

Microsoft ActiveSync ondersteunt niet de synchronisatiefunctie van dit toestel, het ondersteunt alleen bestandsoverdracht.

Minimum installatievereisten:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME en 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 of later
- Harde schijf met 12 tot 65 MB beschikbare ruimte
- Beschikbare usb-poort
- Cd-romstation
- VGA-grafische kaart of compatibele video grafische adapter met 256 of meer kleuren

Microsoft ActiveSync op de computer installeren:

1. Sluit alle programma's, inclusief die bij het opstarten worden geactiveerd, en zet de antivirussoftware uit.
2. Plaats de *Acer e300 Series Travel Companion-cd* in het cd-romstation van uw computer. De welkomspagina van de CD verschijnt.
3. Klik op de installatietaal van uw keuze.
4. Klik in het scherm Please select your task op "Install ActiveSync".

De installatiewizard begint automatisch.

5. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie verschijnt in het systeemvak van de computer (rechtsonder in de hoek van het scherm) het pictogram  van ActiveSync.




Voor meer details over het gebruik van ActiveSync op de computer, start "ActiveSync"; klik vervolgens op "Help", "Microsoft ActiveSync Help".

De Acer e300 Series Travel Companion opladen

De Acer e300 Series Travel Companion gebruikt een oplaadbare 1100 mAh Lithium Ion batterij. De statuspictogram bevindt zich in de rechter bovenhoek van het paneel Hoofdmenu en geeft het niveau van de batterijcapaciteit van het toestel aan.

Als het batterijniveau tijdens gewoon gebruik te laag raakt, dient u het apparaat opnieuw op te laden. Normaal gesproken kunt u voor het opladen de adapter voor het stopcontact gebruiken.

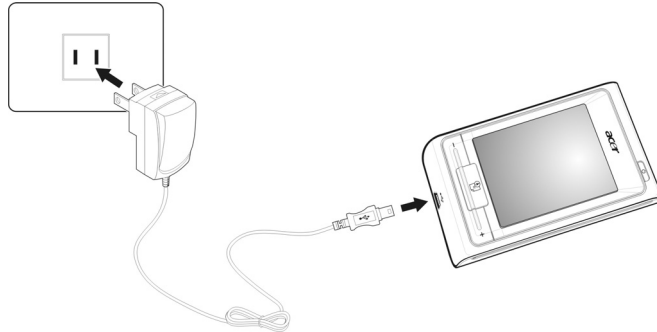

U kunt echter ook de Mini usb-synckabel en oplaadkabel gebruiken om de Acer e300 Series Travel Companion op te laden. Dit kan echter moeilijk zijn als er geen computer beschikbaar is. Als de batterij van uw apparaat onderweg leeg raakt, kunt u het toestel opladen door de kabel van de oplader voor in de auto te gebruiken. Het duurt in elk geval 2,5 uur om de batterij van compleet leeg naar volledig vol op te laden.




Als het batterijniveau de zeer lage status bereikt, zal het apparaat automatisch uit gaan. In dit geval hebt u 12 uur om uw apparaat opnieuw op te laden. Daarna loopt u de kans alle gegevens in het interne geheugen van uw apparaat te verliezen. In geval alle gegevens verloren gaan, zult u de volgende keer dat u het apparaat aanzet, worden gevraagd de gegevens opnieuw op te slaan.

De Acer e300 Series Travel Companion kan zonder batterij worden ingeschakeld, en moet dan zijn aangesloten op de oplader voor in de auto of adapter, en de batterijnis moet gesloten zijn.

De Acer e300 Series Travel Companion gaat niet automatisch op standby; gebruikt u het een tijdlang niet, schakel het toestel dan uit om energie te sparen.

Het toestel opladen met de oplader voor in de auto:

Gebruik de oplader voor in de auto om uw apparaat op te laden als dit in uw voertuig is gemonteerd.

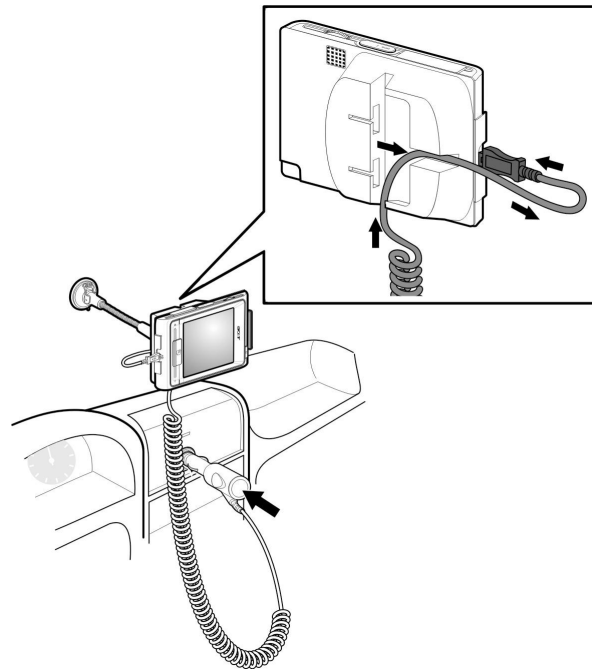

Het toestel opladen met de usb-kabel:

Met de meegeleverde Mini usb-kabel kunt u het toestel aansluiten op een computer die Microsoft Windows gebruikt. Zodra deze is aangesloten wordt de batterij van het apparaat via de usb-aansluiting opgeladen.

Ga naar het onderdeel "[Het toestel aansluiten op een PC](#)" voor instructies over het aansluiten van de Acer e300 Series Travel Companion op een computer.



U kunt via de usb-kabel niet tegelijkertijd bestanden overdragen en het toestel opladen. Het toestel laadt de batterij op zodra de bestandsoverdracht klaar is.

Opdrachteninterface

Het gebruik van sneltoetsen

Met de sneltoetsen op de Acer e300 Series Travel Companion kunt u:

- +/- - Het volumeniveau van het geluid uit de luidspreker aanpassen
-  - Terugkeren naar het Hoofdmenu/Navigatiescherm openen

Het touchscreen van de Acer e300 Series Travel Companion gebruiken

Met het touchscreen van de Acer e300 Series Travel Companion kunt u op een natuurlijkere wijze informatie op het toestel invoeren door uw vingers te gebruiken i.p.v. een stylus - u verdoet geen tijd meer met het zoeken naar een verloren stylus of het knoeien met een vreemdgevormde stylus. In deze handleiding worden de handelingen tikken en vasthouden-en-slepen als volgt uitgevoerd:

- **Tikken** - Raak het scherm één keer aan met uw vinger om items te openen en opties te kiezen.
- **Vasthouden en verslepen** - Tik op een schuifpictogram en versleep het over het scherm. In de modus Volledig scherm van **Foto's** houdt u de afbeelding vast en sleept u het om het beeld in verschillende richtingen te verschuiven.
- **Terug** – Tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

Het gebruik van het Hoofdmenu

Als u uw apparaat voor het eerst aanzet, ziet u het Hoofdmenu, ook wel Startpaneel genoemd. U kunt terugkeren naar het Hoofdmenu vanuit een willekeurig ander scherm door op de sneltoets  Hoofdmenu te drukken.

De titelbalk van het Hoofdmenu toont de huidige tijd (met 12-uursnotatie), de naam van het scherm en het statuspictogram van de batterijcapaciteit. Ga naar het onderdeel "[Het apparaat opnieuw opladen](#)" voor meer informatie over dit statuspictogram.



Op het Hoofdmenu zitten de pictogrammen van vijf programma's.




- Tik op  om het navigatiescherm te tonen. Raadpleeg de *Snelstarhandleiding van de Navigatiesoftware* of de *Gebruikershandleiding van de Navigatiesoftware* voor meer informatie over hoe u het apparaat in navigatiemodus kunt gebruiken.




- Tik op  om *MP3* te openen voor het afspelen van muziek. Ga naar "[Hoofdstuk 4 - Multimediamodus](#)" voor meer informatie.



- Tik op  om *Foto* te openen voor het openen van afbeeldingen. Ga naar "[Hoofdstuk 4 - Multimediamodus](#)" voor meer informatie.



- Tik op  om de toepassing Contactpersonen te openen voor toegang tot uw contactenlijst.



- Tik op  om het Instellingenscherm te openen om de gebruikersvoorkeuren van het toestel te configureren. Ga naar "[Hoofdstuk 5 - Systeemconfiguratie](#)" voor meer informatie.

HOOFDSTUK 3

Beheer van Contactpersonen



Contactpersoonbestanden die van en naar uw apparaat en computer worden geïmporteerd/geëxporteerd, worden in .fs-formaat opgeslagen.

Contactpersonen

Contacts houdt de contactinformatie van uw vrienden en collega's bij. Deze bevatten hun emailadressen, straatadressen, meerdere telefoonnummers en andere relevante informatie, zoals verjaardag of trouwdatum. Voor elke contactpersoon kunt u meerdere adressen invoeren. Dit programma is geïntegreerd met uw Navigatiesoftware, zodat gebruikers alle adresinvoeringen als mogelijke bestemmingspunten in navigatiemodus kunnen gebruiken.

HOOFDSTUK 4

Multimediamodus

In dit hoofdstuk worden de multimediaprogramma's besproken die met de Acer e300 Series Travel Companion worden geleverd.

Overzicht Multimediamodus

Behalve de navigatiefunctie, is de Acer e300 Series Travel Companion ook een mobiele entertainmentmiddel zodat u onderweg van uw digitale muziek en afbeeldingen kunt genieten. *MP3* en *Foto* breiden de functie van uw apparaat uit naar de wereld van multimedia.

Voor toegang tot multimediabestanden vanaf het toestel, moeten deze op de SD/MMC-kaart zitten en niet in het geheugen van het apparaat. U doet dit door:

- De usb-kabel te gebruiken om het toestel, met de SD/MMC-kaart erin, op de computer aan te sluiten. Daarna gebruikt u File Explorer om digitale muziek- en afbeeldingbestanden naar de SD/MMC-kaartmap van het toestel te kopiëren.
- Met gebruik van een compatibele kaartlezer om digitale muziek- en afbeeldingbestanden rechtstreeks naar de SD/MMC-kaart te kopiëren.



Het wordt aangeraden om bestanden in submappen te ordenen. Deze functioneren als afspeellijsten en albums als u vanaf uw apparaat toegang neemt tot de bestanden.

MP3

Geniet onderweg van uw favoriete muziek. De functies van dit programma zijn:

- Ondersteuning voor mp3-bestanden
- Auto-scannen van ondersteunde bestanden op de SD/MMC-kaart en het ingebouwde geheugen van het toestel
- Afzonderlijke volumebesturing zodat u het geluidsniveau van het afspelen kunt afstellen terwijl het volumeniveau dat voor systeemgeluiden is ingesteld, behouden blijft

- Sneltoetsfunctie voor volumebesturing
- Afspelijstondersteuning gebaseerd op de inhoud van submappen
Elke submap met compatibele muziekbestanden wordt als een afzonderlijke afspeellijst behandeld. Om systematischer bestanden te zoeken, wordt het aangeraden om submappen naar genre en luistervoorkeuren te benoemen. Bijvoorbeeld, een submap met muziek waar u onderweg naar luistert, kunt u "Reisfavorieten" noemen, of "Topalternatieven" voor een submap met uw favoriete alternatieve songs.
- Functies herhalen en willekeurig afspelen

Het gebruik van MP3

Voor het openen van MP3:

- Tik op "MP3" in het Hoofdmenu.

Bestanden openen om af te spelen:

1. Het programma scant automatisch de SD/MMC-kaart voor ondersteunde digitale bestanden. Alleen submappen met compatibele muziekbestanden worden weergegeven.
2. Zoek het bestand dat u wilt afspelen.
Tik op de pijl omhoog/omlaag of gebruik het keuzewiel om door alle beschikbare bestanden te zoeken.
3. Tik op een bestand of druk het keuzewiel in om het geselecteerde bestand af te spelen.
 - Als het bestand in de hoofdmap zit, tikt u op het bestand om het af te spelen.
 - Als het bestand in een submap zit, dan tikt u op het pictogram van de submap en daarna op een bestand om af te spelen.

Het geselecteerde bestand wordt automatisch afgespeeld. Als de Herhalingsfunctie buiten werking is, dan worden ook de andere bestanden in die map afgespeeld.



U kunt de joystick naar omhoog/omlaag bewegen om naar de vorige/volgende track te gaan. Druk tijdens het afspelen van het bestand op de joystick om naar het Hoofdmenu terug te gaan.

Het herschikken van de afspeelvolgorde:

Elke map met ondersteunde muziekbestanden wordt als een afspeellijst gezien. U kunt de afspeelvolgorde omgooien om de bestanden in willekeurige volgorde af te spelen.

- Wilt u de modus "Willekeurige volgorde" gebruiken, tik dan op . Een half doorzichtig "willekeurig" pictogram verschijnt om aan te geven dat deze modus is ingeschakeld.
- Wilt u de modus Willekeurige volgorde uitschakelen, tik dan op de half doorzichtige knop.



Tik op  om de modus Willekeurige volgorde uit te schakelen.

Om de herhaalmodus in/uit te schakelen:

Met de herhaalmodus kunt de huidige track continu afspelen. Hetzelfde track wordt dan steeds opnieuw gespeeld totdat u de herhaalmodus uitschakelt.

- Wilt u de modus Herhaalmodus gebruiken, tik dan op . Een half doorzichtig "Herhalen" pictogram verschijnt om aan te geven dat deze modus is ingeschakeld.
- Wilt u de modus Willekeurige volgorde uitschakelen, tik dan op de half doorzichtige herhaalknop.



Tik op  om de Herhaalmodus uit te schakelen.

Het afspeelvolumen beheren:

Om het afspeelvolumen bij te stellen kunt u ofwel het volumebeheer van MP3 gebruiken of de sneltoetsen voor volumebesturing.

- Houd de schuif vast en sleep het over de volumebalk. Dit heeft alleen invloed op het volume van het afgespeelde track.
- Druk op de sneltoetsen +/- van het volume. Hiermee wordt ook het geluidsniveau van de systeemgeluiden van het apparaat aangepast.

Foto

Vandaag lijkt het dat elke mobiel toestel een digitale camera heeft, zodat elk spontaan moment kan worden vastgelegd. Met Acer e300 Series Travel Companion kunt u deze afbeeldingen van uw favoriete momenten net zo mobiel als uzelf houden door *Foto* te gebruiken. De functies van dit programma zijn:

- Ondersteuning voor JPEG-, BMP- (1-, 4-, 8- en 24-bit) en GIF-bestanden (geen animatie)
- Auto-scannen van ondersteunde bestanden op de SD/MMC-kaart en het ingebouwde geheugen van het toestel
- Drie beeldmodi: Miniatuur, Volledig scherm en Diashow
- Albumondersteuning gebaseerd op inhoud van submap

Elke submap met compatibele beeldbestanden wordt als een afzonderlijk album behandeld. Om beter georganiseerd bestanden te zoeken, wordt het aangeraden om afbeeldingbestanden in submappen te ordenen, gebaseerd op iets zoals een bepaald evenement of een bepaalde periode. Bijvoorbeeld, een submap met foto's van de verjaardag van uw dochter kunt u "Cassie 10de verjaardag" noemen; of "11 mei tot 24 juni logboek" bij een submap met foto's uit die periode.

Het gebruik van Foto

Foto openen:

- Tik op "Foto" in het Hoofdmenu.

Het programma scant automatisch de SD/MMC-kaart voor ondersteunde digitale afbeeldingbestanden. Afbeeldingbestanden worden als miniatures weergegeven. Alleen submappen met compatibele bestanden worden weergegeven.

Tik op de pijl omhoog/omlaag of gebruik het keuzewiel om door alle beschikbare bestanden te zoeken. Bij een geselecteerde miniatuur verschijnt een rode omlijning er omheen.

Bestanden in modus Volledig scherm bekijken

U kunt afbeeldingbestanden op het volledige scherm weergeven.

Het weergeven van afbeeldingbestanden op het Volledige scherm:

1. Zoek het bestand dat u wilt bekijken.

Tik op  of gebruik het keuzewiel om door alle beschikbare bestanden te zoeken.

Tik op  om naar de hoofdmap van het apparaat terug te keren.

2. Open het bestand op het volledige scherm.
 - Als het bestand in de hoofdmap zit, tikt u op het bestand.
 - Als het bestand in een submap zit, tik dan op het pictogram van de submap en daarna op een bestand dat u wilt bekijken.
3. Tik vervolgens op .

Om het vergrotingsniveau van de afbeelding te veranderen:

- Tik op het vergrootglas met een "+"-teken of druk op de "+"-toets om in te zoomen op het midden van de afbeelding.
In een Inzoom-status kunt u de afbeelding vasthouden en verslepen om het in elke willekeurige richting te verschuiven.
- Tik op het vergrootglas met een "-"-teken of druk op de "-"-toets om uit te zoomen op het midden van de afbeelding.

Om de afbeeldingoriëntatie te veranderen:

- Tik op  om de afbeeldingen 90° naar rechts te draaien.

Om naar de miniatuurmodus terug te keren:

- Tik op .

Bestanden in diashowmodus bekijken

U heeft de optie om afbeeldingen in een diashow te bekijken zoals bij een PowerPoint-presentatie op uw computer. Afbeeldingen worden zo aangepast, dat zij in het hele weergavegebied passen en worden met een interval van 3 seconden getoond.

Om de diashowmodus te activeren:

- Tik in de modus Miniatuur of Volledig scherm op .

Tik op het touchscreen om de diashow te stoppen en terug te keren naar de vorige weergavemodus.

HOOFDSTUK 5

Systeemconfiguratie

In dit hoofdstuk worden de manieren beschreven waarop u uw Acer e300 Series Travel Companion kunt aanpassen aan uw wensen.

Overzicht systeeminstellingen

U kunt de instellingen van uw apparaat aanpassen zodat het bij uw manier van werken past. Bij bepaalde instellingen, zoals voor systeemvolume, energie-LED, verlichting van sneltoetsen en touchscreen kan het aanpassen de standbytijd verlengen.

Voor toegang tot het Instellingenschermbord:

- Tik op "Instellingen" in het Hoofdmenu.



Op dit scherm zitten zes voorkeurspictogrammen:



- Tik op  om het volumeniveau van systeemgeluiden in te stellen en om het tikgeluid in te schakelen.



- Tik op  om het energieniveau van de batterij te zien en de verlichting van de sneltoetsen in te schakelen.



- Tik op  om de taaloptie van de systeemmenu's en stemwaarschuwingen in te stellen.



- Tik op  om de instellingen van de datum, tijd en tijdzone van het systeem te veranderen.



- Tik op  om de modelnaam van uw apparaat en de andere technische specificaties weer te geven.



- Tik op  voor opties als Fabrieksinstellingen herstellen, schakelen tussen landschapsmodus en portretmodus, ijking van het scherm, en Noodinformatie versturen.

Het aanpassen van gebruikersvoorkeuren

Volume

Instellen van het volumeniveau van systeemgeluiden:

1. Tik op "+/-" om het volumeniveau in te stellen.

Inschakelen van tikgeluiden:

1. Tik op het keuzevak "TIK-geluid inschakelen".

Energie

Helderheid van de verlichting instellen:

1. Tik op +/- aan de rechterkant van "Verlichting" om de helderheid van de verlichting in te stellen.

De auto-uitfunctie van de verlichting uitschakelen als batterijstroom wordt gebruikt:

1. Tik op +/- rechts van "Batterij" om de auto-uitfunctie van de schermverlichting in te stellen.

Mogelijke opties zijn Nooit, verlichting uit na 30 seconden, 1, 2, of 3 minuten.

De auto-uitfunctie van de verlichting uitschakelen als netstroom wordt gebruikt:

1. Tik op +/- rechts van "Netstroom" om de auto-uitfunctie van de schermverlichting in te stellen.

Mogelijke opties zijn Nooit, verlichting uit 1, 5, 10, of 30 minuten.

Taal

De gebruikersinterface van de Acer e300 Series Travel Companion ondersteunt diverse talen.

Ga naar stap 2 van het onderdeel "[Het configureren van de systeeminstellingen](#)" voor instructies over het instellen van de systeemtaal.

Om extra taalopties op te laden, raadpleeg de Gebruikershandleiding van de navigatiesoftware.

Datum Tijd

Ga naar stap 3 van het onderdeel "[Systeeminstellingen configureren](#)" voor instructies over hoe u de systeemdatum en tijd kunt instellen.

Systeeminfo

Ga naar het onderdeel "[Problemen op de Acer e300 Series Travel Companion oplossen](#)" voor instructies over het gebruik van de drie opdrachtknoppen in het Systeeminfoscherm.

Div.

Ga naar het onderdeel "[Problemen op de Acer e300 Series Travel Companion oplossen](#)" voor instructies over het gebruik van de opdrachtknoppen in het Div. scherm.

HOOFDSTUK 6

Systeemonderhoud en gebruikersondersteuning

Dit hoofdstuk bevat informatie over systeemgebruik, onderhoud en het oplossen van problemen. U vindt hier ook antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en contactinformatie voor gebruikersondersteuning.

De Acer e300 Series Travel Companion veilig gebruiken



De in deze handleiding gegeven voorzorgsmaatregelen en instructies worden oorspronkelijk in de Engelse taal uitgegeven. In geval van afwijkingen tussen de originele Engelse taal en enige vertaling ervan in een andere taal, geldt de originele Engelse taal.

Voorzorgsmaatregelen tijdens autorijden

Als het apparaat in een voertuig wordt gebruikt, dan is uitsluitend de bestuurder verantwoordelijk voor het op een veilige manier besturen van het voertuig. Het is uw verantwoordelijkheid aan alle verkeersregels te voldoen. Het niet uitvoeren van de volgende richtlijnen, kan resulteren in dood of fataal lichamelijk letsel bij u of bij anderen.

- Probeer geen informatie in te voeren of het toestel te configureren terwijl u het voertuig bestuurt. Als u dit moet doen, ga dan van de weg af en stop op een wettelijk toegelaten en veilige locatie voordat u uw apparaat gebruikt.
- Voertuigbestuurders moeten altijd volledig zicht hebben op relevante omstandigheden. Beperk de behoefte naar het scherm van het apparaat te kijken als u rijdt tot een minimum en gebruik gesproken oproepen om u te leiden.
- Plaats het apparaat nooit op de passagierstoel of een andere plaats in de auto waar het tijdens een botsing of noodstop een projectiel kan worden.
- Een airbag wordt met enorme kracht opgeblazen. Monteer het apparaat NIET in het gebied boven de airbag, of in het gebied waar de airbag kan uitklappen.

- Ofschoon er redelijke pogingen zijn uitgevoerd om te verzekeren dat de databank van uw Acer e300 Series Travel Companion nauwkeurig is, kan dergelijke informatie van tijd tot tijd veranderen. De databank van de Acer e300 Series Travel Companion bevat de volgende informatie niet:
 1. Wettelijke beperkingen (zoals beperkingen voor voertuigtype, gewicht, hoogte, breedte, lading en snelheid)
 2. Weghellingen, brughoogte, gewicht of andere beperkingen
 3. Bouwterreinen of gevaren; wegversperringen, verkeersomstandigheden
 4. Weersomstandigheden
 5. Noodgevallen

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om eventuele onveilige, gevaarlijke of illegale routes die worden voorgesteld te negeren. Uw oordeel en gezonde verstand hebben voorrang op elke informatie die via het gebruik van het toestel kan worden ontvangen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik


Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het toestel

- Gebruik uw apparaat nergens waar het wordt blootgesteld aan water of aan zeer vochtige omstandigheden.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, die zich in een voertuig dat aan rechtstreeks zonlicht is blootgesteld, kunnen voordoen. Dergelijke blootstelling kan de levensduur van het apparaat verkorten, de kunststof behuizing en/of de batterij beschadigen en het risico op ontploffen vergroten. De gebruikstemperatuur van het toestel is van 0° tot 40° Celsius.
- Zorg dat uw apparaat geen plotselinge en extreme temperatuursveranderingen ondergaat. Dit kan vochtige condensatie in het apparaat veroorzaken waardoor het apparaat kan beschadigen. In geval van condensatie moet u uw apparaat helemaal laten opdrogen.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht op het dashboard van de auto. Als uw voertuig is geparkeerd en het apparaat wordt niet gebruikt, bescherm het dan tegen diefstal en extreme hitte door het op een onopvallende plaats te bewaren, en niet in direct zonlicht.

- Het toestel is geen speelgoed. Laat nooit kinderen met het toestel spelen.
- Raak nooit de vloeistof aan die uit een gebroken vloeibaar lcd-scherm kan lekken. Contact met deze vloeistof kan een huiduitslag veroorzaken. Als de vloeistof van het lcd-scherm in contact komt met de huid of kleding, was het dan onmiddellijk af met schoon water.
- Als u het apparaat met oortelefoons gebruikt, zet dan nooit het volumeniveau te hoog. Een overmatige volumeniveau kan uw gehoor beschadigen.
- Gebruik de GPS-functie van het toestel nooit in een vliegtuig.

Voorzorgsmaatregelen voor montagebeugel

- In sommige landen is het verboden om een elektronisch apparaat op het dashboard van een voertuig te monteren. Controleer wat volgens de plaatselijke wetten toegestane montageplekken zijn voordat u de montagebeugel installeert.
- Bij nieuwere voertuigen kan het zijn dat er een hittereflecterend scherm in de voorruit is aangebracht. Dit kan in bepaalde gevallen de GPS-signaalontvangst belemmeren. Als dit probleem zich bij uw voertuig voordoet, dient u een extern GPS-antenne aan te schaffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Acer-handelaar.

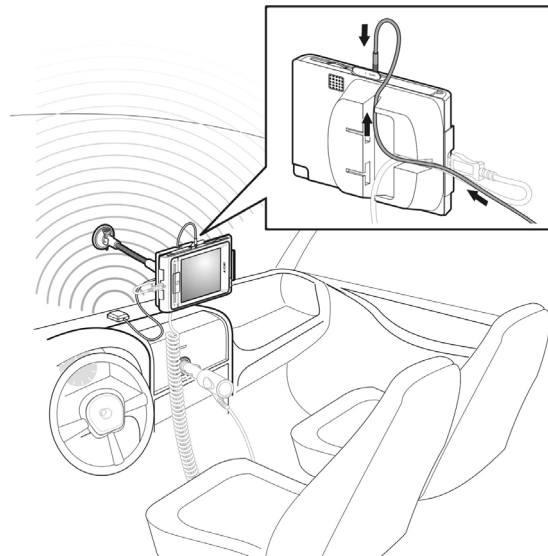

- In sommige gevallen zal de verwarmings- en koelcirculatie van een voertuig het zuigkracht van de zuignap verminderen. Controleer elke keer dat u de eenheid gebruikt, of de vacuümsluiting van de montagebeugel nog goed vastplakt en installeer het opnieuw als dit nodig is.

- Als de montagebeugel moeilijk op zijn plaats blijft, maak dan de kunststof zuignap schoon met alcohol en breng het opnieuw aan. In sommige gevallen kan het bevochtigen van de zuignap helpen bij het vastplakken.
- Om te voorkomen dat extreme temperaturen de montagebeugel beschadigen, verwijdt u de eenheid als de temperatuur in uw auto de 60°C overschrijdt.
- De daling van vochtigheid en temperatuur gedurende de nacht kan de zuigkracht van de zuignap verminderen. Om deze reden, evenals voor de veiligheid, wordt aangeraden zowel de carkit als de Acer e300 Series Travel Companion uit de auto te halen als u de auto 's nachts buiten laat staan.

Vorzorgsmaatregelen bij opslag

- Sla uw apparaat nergens op waar het wordt blootgesteld aan water of aan zeer vochtige omstandigheden.
- Als het apparaat voor een langere tijd niet wordt gebruikt, plaats het dan in huis en bewaar het op een plaats met een temperatuurbereik van -20° tot 60°C .

Hulpmiddelen en voorzorgsmaatregelen bij reparatie

- Allen bevoegde Acer-hulpmiddelen mogen met het apparaat worden gebruikt. Het gebruik van ongeaccepteerde hulpmiddelen kan lichamelijk letsel en/of schade aan het apparaat veroorzaken. Het gebruik van onbevoegde hulpmiddelen zullen ook uw garantie ongeldig maken.
- Probeer nooit uw apparaat te demonteren, repareren of er veranderingen in aan te brengen. Laat alle reparaties over aan uw plaatselijke Acer dealer.

De Acer e300 Series Travel Companion schoonmaken

- Gebruik een vochtige, zachte doek om de behuizing van het apparaat af te vegen (niet het displayscherm). Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals benzeen of verfverdunder om uw apparaat te reinigen. Door deze oplosmiddelen te gebruiken kan misvorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik een zachte, schone, pluïsvrije doek om het displayscherm te reinigen. Vochtige reinigingsdoekjes, speciaal voor LCD-schermen, kunnen ook worden gebruikt.

Problemen op de Acer e300 Series Travel Companion oplossen

Het opnieuw ijken van het scherm

Als u tijdens het gebruik van uw apparaat ontdekt dat het tikken op een item, niet de juiste reactie geeft, dan betekent dit dat uw apparaat opnieuw moet worden geijkt. U dient dan het scherm opnieuw te ijken.

Het scherm herijken:


2. Tik op "Instellingen" in het Hoofdmenu.
3. Tik op "Div." in het Systeemscherm.
4. Tik op "Ijking" in het Div. scherm.
5. Volg de instructies op het scherm.

Resetting the Acer e300 Series Travel Companion

Het kan zijn dat u het apparaat opnieuw moet instellen als deze vastloopt (dwz. als het apparaat niet meer op de knoppen op het scherm reageert). Met een zachte reset kan u apparaat een nieuwe start beginnen, net als bij het herstarten van een computer. Zodoende kunt u het apparaat herstarten en de geheugenallocatie bijstellen. Na een zachte reset blijven alle records en invoeringen bewaard. Ook de GPS-instellingen blijven bewaard.

Een zachte reset uitvoeren:

Houd het apparaat stevig vast en druk op de knop voor zachte reset aan de rechterkant van het toestel.

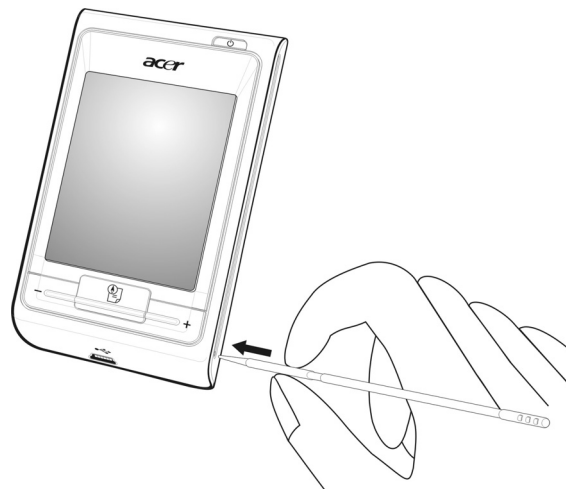

Het uitvoeren van een zachte reset wist niet het RAM van het toestel.

Een harde reset uitvoeren:

Houd het toestel stevig vast; houd de aan/uitknop ingedrukt en druk vervolgens op de zachte resetknop aan de rechterkant van het toestel.

Het uitvoeren van een harde reset wist het RAM van het toestel en stelt de GPS opnieuw in.

De fabrieksinstellingen laden

Als u zelfs na een zachte en een harde reset van het toestel nog systeemfouten ervaart, laad dan de standaard fabrieksinstellingen om de fout te corrigeren. Deze standaardinstellingen zijn geselecteerd om de uitvoering van uw apparaat te optimaliseren.

Het laden van de standaard fabrieksinstellingen:

1. Tik op "Instellingen" in het Hoofdmenu.
2. Tik op "Div." in het Instellingenscherm.
3. Tik op "Terug naar fabriekswaarden" in het Div. scherm.
4. Tik op "OK" in het dialoogvenster.
5. Na het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen configureert u opnieuw de gebruikersvoorkeuren van uw apparaat.



Het herstellen van de fabriekswaarden wist de RAM, stelt de GPS opnieuw in en wist alle gebruikers/toepassingsgegevens op de Flashdisk van het toestel. De gegevens op de SD-kaart worden niet gewist.

FAQs

In dit onderdeel vindt u een lijst met veelgestelde vragen die tijdens het gebruik van de Acer e300 Series Travel Companion kunnen opkomen en het geeft eenvoudige antwoorden en oplossingen op deze vragen.

Aspect	Vraag	Antwoord
Audio	Waarom komt er geen geluid uit het apparaat?	• Zodra de oortelefoon in het apparaat wordt gestoken, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Verwijder de oortelefoon. • Controleer of de volume-instellingen van het apparaat niet gedempt zijn. Tik in het scherm <u>Systeem</u> op "Volume".
Touchscreen	Waarom reageert het touchscreen niet op het tikken van mijn vingers?	Het kan zijn dat het scherm opnieuw moet worden geijkt. U dient dan het scherm opnieuw te ijken. Ga naar het onderdeel " Het scherm opnieuw kalibreren " voor instructies.
Taalinstelling	Als ik de taalinstelling overschakel naar Nederlands, waarom is het Hoofdmenu dan nog steeds in het Engels?	Als de gebruiker een taal selecteert die niet beschikbaar is in de diverse opties van het toestel, is de nieuwe instelling alleen van toepassing op de gebruikersinterface van de navigatiesoftware. Systeemmenu's en niet-navigatieschermen zijn standaard in het Engels.

Aspect	Vraag	Antwoord
Multimediamodus	Waarom kan ik mijn afbeeldingbestanden niet bekijken?	Het kan zijn dat u een afbeelding probeert te bekijken die niet door Foto wordt ondersteunt. Ga naar het onderdeel Foto voor een lijst met ondersteunde afbeeldingsformaten.
	Waarom kan ik tijdens het navigeren niet mijn muziekbestanden afspelen of mijn foto's bekijken?	De multimediaprogramma's van het apparaat - MP3 en Foto - zijn in de navigatiemodus niet beschikbaar. Dit is om veiligheidsredenen, om de aandacht van de chauffeur niet van de weg te halen.
Navigatiemodus	Waarom duurt het soms langer dan 5 minuten voordat mijn apparaat een GPS-positie krijgt?	Als de vorige GPS-herstelpositie verder dan 500 km, of langer dan 12 uur verwijderd was van uw huidige positie en tijdstip, dan duurt het aanmerkelijk langer dan de standaard TTFF-tijd om een GPS-positie te krijgen. Dit komt door de eigenschap van het GPS-algoritme en rotatiesnelheid tussen de satellieten en de Aarde en wordt als normaal beschouwd en ligt niet aan de Acer e300 Series Travel Companion.

Systeeminformatie en uitvoering	Hoe controleer ik de versie van het besturingssysteem van mijn apparaat?	- Voer een zachte reset uit op het apparaat. Ga naar het onderdeel "Resetting the Acer e300 Series Travel Companion" voor instructies. De versie van het besturingssysteem van het apparaat verschijnt linksonder in de hoek van het scherm. - Bekijk de versie van het besturingssysteem van het apparaat en andere technische specificaties. Tik in het paneel Systeem op Sys Info.
	Hoe breng ik het systeem terug naar de standaard fabrieksinstellingen?	Gebruikers kunnen deze taak uitvoeren met behulp van de knop Fabrieksherstel op het scherm System Info . Ga naar het onderdeel De standaard fabrieksinstellingen laden voor instructies.
	Wordt bij een fabrieksherstel ook een GPS-herstel uitgevoerd?	Nee. De functie Fabrieksherstel zet voornamelijk de instellingen van het besturingssysteem terug naar hun standaard fabrieksinstellingen; het veroorzaakt geen reset bij de GPS-instellingen.
	Wat doe ik als het systeem ophoudt met normaal functioneren?	Voer een zachte reset uit op het apparaat. Ga naar het onderdeel " Resetting the Acer e300 Series Travel Companion " voor instructies.
Energie	Ik krijg het apparaat niet aan.	Het kan zijn dat de batterij leeg is. Laad het apparaat op. Ga naar het onderdeel " Het apparaat opnieuw opladen " voor instructies.

Klantenondersteuning

Technische ondersteuning

Mocht u een probleem tegenkomen tijdens het gebruik van de Acer e300 Series Travel Companion, controleer dan eerst het volgende:

- "[Problemen op de Acer e300 Series Travel Companion oplossen](#)" onderdeel
- "[FAQs](#)" onderdeel
- De nieuwste *Gebruikershandleiding van de Acer e300 Series Travel Companion* op uw plaatselijke Acer-website. Ga naar <http://global.acer.com/support/>.

Als het probleem aanhoudt, hebt u technische hulp nodig. Zie de website <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> voor informatie over het hoe en waar u contact kunt opnemen met een Acer Service Centers bij u in de buurt.

Productgarantie

Zie het *Acer e300 Series Travel Companion Garantieboekje* voor details over de garantieverlening op de Acer e300 Series Travel Companion.

HOOFDSTUK 7

Systeemspecificaties

Dit hoofdstuk bevat een lijst met kenmerken en besturingsspecificaties van de Acer e300 Series Travel Companion.

Hardware-eigenschappen

Aspect	Beschrijving
Processor	Samsung S3C2442XL 300 MHz applicatie-processor
GPS chipset	SiRF Star III LP chipset- en firmwareoplossing
Geheugen	64 MB SDRAM voor systeemgeheugen 64 MB onboard Flashgeheugen (voor besturingssysteem en systeemtoepassingen); Model met 2 GB Flashgeheugen is ook beschikbaar
Energie	- Oplaadbare lithium-ionbatterij van 1100 mAh 2,5 uur laadtijd van lege tot volle capaciteit - Opties voor opladen - Binnenshuis met de adapter - Onderweg met de auto-oplader of de USB-kabel - LED-indicator stroomstatus
Scherm	2.8 inch scherm voor een bredere kijkhoek
Audio	- Ingebouwde luidspreker van 2 W 3.5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting	- Usb-poort - SD/MMC-sleuf
Hardware-opdrachteninterface	- Sneltoetsen voor volumebesturing - Sneltoets Hoofdmenu/Navigatie

Software-specificaties

Aspect	Beschrijving
Besturingssysteem	Microsoft Windows CE .NET 5.0

Navigatiesoftware	• Navigatie voor auto en te voet • Eenvoudige besturing, intuïtieve menu's en touchscreenknoppen
Aspect	Beschrijving
Adresboek	Contactpersonen • Maximum capaciteit van 500 contactpersonen • Geïntegreerd met de navigatiesoftware voor snellere navigatie met adressen als bestemmingspunten
Multimedia-applicaties	• MP3 – ondersteunt MP3-, WMA- en WAV-formaten • Foto – ondersteunt JPEG-, BMP- en GIF- (niet animatie) formaten

Ontwerp en ergonomie

Aspect	Beschrijving
Compact en lichtgewicht	• Afmetingen (L x B x H): 58,4 x 103 x 17,5 mm • Gewicht: 110~130g
Gebruikersvriendelijke interface	• Acer e300 Series Travel Companion ○ Snelstartende sneltoetsen voor Hoofdmenu en Navigatiescherm ○ Besturingssneltoetsen voor volumeniveau en vergroting van afbeeldingen ○ Tastgevoelig scherm • Montagebeugel ○ Montage op voorruit ○ Stevig grijpende zuignap voor een vaste trilvrije ondersteuning ○ Draaimechanisme een centrale staaf voor meerdere hoekafstellingen voor optimale beeldpositie • Software ○ Meertalige gebruikersinterface-opties ○ Contactintegratie met navigatiefunctie ○ Systeemconfiguratie gebaseerd op individuele gebruikersvoorkeuren
Energiebesparende opties	• Auto-uit-functie voor verlichting van het touchscreen

Mobiel ontwerp	• Zuignap van montagebeugel voor gebruik in meerdere voertuigen • Compact en lichtgewicht body maakt het gemakkelijker voor de gebruiker om mee te nemen • Opladen tijdens het rijden via de auto-oplader of via de usb-kabel • Simpele, meteen uit te voeren besturing: Monteren, plaatsen en u bent onderweg. Geen gedoe met schroeven en kabels.
Entertainmentfunctie	Al geïnstalleerde software voor toegang tot digitale muziek (MP3) en afbeeldingbestanden (Foto)
Meegeleverde randapparatuur	• Montagebeugel • Houder • Oplader voor in de auto • Adapter • USB-kabel
Extra accessoire's	• Externe GPS-antenne • Externe TMC-antenne

Omgevingsspecificaties

Aspect	Beschrijving				
Temperatuur	<table> <tr> <td>In gebruik</td><td>0° tot 40°C</td></tr> <tr> <td>Opslag</td><td>-20° tot 60°C</td></tr> </table>	In gebruik	0° tot 40°C	Opslag	-20° tot 60°C
In gebruik	0° tot 40°C				
Opslag	-20° tot 60°C				
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	<table> <tr> <td>In gebruik</td><td>20% tot 90% RL</td></tr> <tr> <td>Buiten werking</td><td>20% tot 90% RL</td></tr> </table>	In gebruik	20% tot 90% RL	Buiten werking	20% tot 90% RL
In gebruik	20% tot 90% RL				
Buiten werking	20% tot 90% RL				

Regelgevingen en veiligheidswaarschuwingen

Dit apparaat voldoet volledig aan de vereisten voor CE-markering bij gebruik in een huiselijke, commerciële of licht industriële omgeving.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") heeft de prestaties of betrouwbaarheid van de Global Positioning System ("GPS") hardware, gebruiksoftware en andere aspecten van dit product niet getest. UL heeft slechts de gevaren van brand, schok of verwondingen zoals aangegeven in UL's Standard(s) for Safety getest. UL Certification heeft geen betrekking op de prestaties of betrouwbaarheid van GPS-hardware en GPS-software. UL DOET GEEN UITSPRAKEN, GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF WAARBORG MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF BETROUWBAARHEID VAN WELKE GPS-FUNCTIE VAN DIT PRODUCT DAN OOK.

In deze appendix vindt u een lijst met algemene verklaringen over het draagbare navigatietoestel.

FCC verklaring

Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te garanderen tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storingen zullen voorkomen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.

Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Verklaring: Afgeschermdde kabels

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen, moeten alle verbindingen met andere computerapparaten tot stand worden gebracht met afgeschermdde kabels.

Verklaring: Randapparatuur

Alleen randapparaten (invoer/uitvoer apparaten, terminals, printers, enz.) die voldoen aan de Klasse B voorschriften mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik van apparaten die niet voldoen aan de voorschriften resulteert waarschijnlijk in storing van radio- en televisieontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen aan de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor het bedienen van de computer, welke is verleend door de Federal Communications Commission, teniet doen.

Gebruiksvoorwaarden

Dit toestel is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Verklaring: Canadese gebruikers

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van overeenstemming voor EU landen

Hierbij verklaart Acer dat deze Acer e300 Series Travel Companion in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. (Bezoek <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm> voor de complete documenten.)

Voldoet aan Russische reguleringscertificatie.



ME61

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees deze instructies aandachtig door. Bewaar de instructies, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het product zelf.

Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Reinig alleen met een vochtige doek.

Geruik het apparaat niet in de buurt van water.

Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.

Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.

Plaats geen objecten op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in het looppad van anderen.

Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt .

Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op het apparaat.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat elke reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen:

Wanneer de stroomkabel- of stekker beschadigd of versleten is.

Wanneer vloeistof in het apparaat is gemorst.

Wanneer het product heeft blootgestaan aan regen of water.

Wanneer het product niet normaal werkt terwijl de bedieningsinstructies gevolgd zijn. Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat u uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.

Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.

Het apparaat vertoont duidelijke verandering in de prestaties. Dit geeft aan dat het apparaat aan een onderhoudsbeurt toe is.

De Acer e300 Series Travel Companion gebruikt een lithium batterij.

Vervang de batterij alleen met een van het aanbevolen type. Het gebruik van een andere accu kan resulteren in brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen exploderen. Maak batterijen niet open en werp ze niet in vuur. Houd ze verwijderd van kinderen en breng gebruikte batterijen direct weg.

Om het gevaar van een plotselinge elektrische schok te voorkomen, gebruikt u de adapter alleen wanneer het stopcontact geaard is.

Gebruik het toestel niet tijdens het sporten.

Verklaring lcd-pixel

Het lcd-product is gemaakt met fabricagetechnieken van hoge precisie. Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd "vallen" of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en is geen defect.

Radio-apparaat Reguleringsbericht

Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth.

Algemeen

Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product draadloze radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.

Europese Unie (EU)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijnen van de Europese Raad:

73/23/EEC Richtlijn Lage Voltage

EN 60950

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Lijst van landen waarop dit van toepassing is

EU-lidstaten sinds mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Gebruik is toegestaan in landen van de Europese Unie, en ook in Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de reguleringen en beperkingen die gelden in het land van gebruik. Voor meer informatie neemt u contact op met het plaatselijke kantoor van het land van gebruik.

De FCC RF veiligheidseis

De uitgezonden straling van de Wireless module LAN Mini-PCI kaart en Bluetooth kaart ligt ver onder de radiofrequentie stralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de Acer e300 Series Travel Companion zodanig gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normale operatie geminimaliseerd wordt.

Onjuiste installatie of ongeoorloofd gebruik kan schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Knoeien aan de interne antenne resulteert in het verliezen van de FCC certificatie en uw garantie.

Om te voldoen aan de vereisten van de FCC RF blootstellingseis moet een afstand van minstens 20 cm (8 inches) in acht worden gehouden tussen dit toestel en elke andere antenne of zender.

Canada – Licentievrijstelling voor radiocommunicatieapparaten met een laag vermogen (RSS-210)

Algemene informatie

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

2. dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Werking op 2,4 GHz frequentieband

Om radio-interferentie op de dienst waaraan de vergunning is verleend te voorkomen, dient het apparaat binnenshuis gebruikt te worden, en dient voor installatie buitenshuis een vergunning aangevraagd te worden.

Blootstelling van mensen aan RF velden (RSS-102)

De Acer e300 Series Travel Companion gebruikt low gain integral antennes die geen RF veld uitstralen dat niet voldoet aan de eisen van Health Canada ter bescherming van de bevolking; raadpleeg Safety Code 6, te verkrijgen van de website van Health Canada: [**www.hc-sc.gc.ca/rpb**](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

INDEX

Acer e3XX

- accessoire's, 60
- de basis, 23
- eerste keer instellen, 15
- FAQs, 54
- gebruikersvoorkeuren, 43
- hardwarespecificaties, 57
- kenmerken, 1
- multimediamodus, 36
- omgevingsspecificaties, 60
- ontwerp en ergonomie, 59
- pakketinhoud, 4
- problemen oplossen, 51
- productgarantie, 56
- randapparatuur, 60
- regelgeving, 60
- schoonmaken, 51
- serienummer, 46
- software-specificaties, 58
- standaard fabrieksinstellingen, 53
- systeemconfiguratie, 43
- systeeminformatie, 46
- systeemrondleiding, 7
- technische ondersteuning, 56
- veiligheidsinformatie, 47
- voorzorgsmaatregelen in de auto, 48

achterkant, 8

ActiveSync

- installatievereisten, 27
- installeren, 27

afbeeldingbestanden

- bekijken, 40
- ondersteunde formaten, 40

audio

- hoofdtelefoonaansluiting, apparaat, 10
- luidspreker, 9
- specificaties, 58
- systeeminstellingen, 44

autolader

- gebruik, 19

basishandelingen

- hardware-interface, 23
- opdrachteninterface, 31

batterij

- specificaties, 57
- status weergeven, 45
- statuspictogrammen, 29
- waarschuwing verloren gegevens, 29

bovenkant, 10

carkit

- installeren, 16
- onderdelen, 12

carkitbeugel

- wettelijk verbod, 16

Contactpersonen

- overzicht, 35

Diashowmodus, 41

hardware-specificaties, 58

energie

- batterijstatus weergeven, 45
- opladen via oplader in auto, 19
- opladen via usb-kabeloplader, 30
- status-LED indicator, 8
- statuspictogrammen
- batterijcapaciteit, 29

energiebesparende opties

- verlichting sneltoetsen, 45

ergonomie

- Acer e3XX, 59
- afmetingen, 59
- entertainmentfunctie, 59
- gewicht, 59
- mobiele opties, 59
- montagebeugel, 59
- software-opdrachteninterface, 59
- stroombesparende opties, 59

FAQs

- audio, 54
- energie, 55
- multimodius, 54
- navigatiemodus, 54
- systeemuitvoering, 55
- taalinstelling, 54
- touchscreen, 54
- Fotoprogramma**
 - afbeeldingen verschuiven, 41
 - Diashowmodus, 41
 - eigenschappen, 40
 - Miniatuurmodus, 40
 - openen van programma, 40
 - veranderen van de
 - afbeeldingoriëntatie, 41
 - veranderend vergrotingsniveau, 41
 - Volledig schermmodus, 40
- gebruikersvoorkeuren**
 - datum en tijd, 46
 - energie verlichting, 45
 - Systeemscherm, 43
 - taalopties, 45
 - volume, 44
- Gebruikersvoorkeuren**
 - energie, 45
- geheugen**
 - flashgeheugen, 57
 - systeemgeheugen, 57
- geheugenkaart**
 - in apparaat steken, 24
 - uit apparaat verwijderen, 24
- harde reset**
 - uitvoeren, 52
- hardware specifications**
 - GPS chipset, 57
- hardware-procedures**
 - batterij opladen, 29
 - SD/MMC-sleuf, 23
 - verlichting touchscreen, 23
- hardware-specificaties**
 - aansluitingsopties, 58
 - audio, 58
 - batterij, 57
 - flashgeheugen, 57
 - opdrachteninterface, 58
 - processor, 57
- Herhaalmodus, 38**
- Hoofdmenu**
 - pictogrammen, 32
- hoofdtelefoonaansluiting**
 - apparaat, 10
- houder**
 - het apparaat koppelen, 19
- ijking, 46**
- instellen**
 - de carkit installeren, 16
 - het toestel iken, 20
 - het toestel inschakelen, 20
 - overzicht, 15
 - uitpakken, 4
- joystick**
 - beperking, 35, 53
- linkerkant, 11**
- luidspreker, 9**
- Miniatuurmodus, 40**
- montage van de carkit**
 - installatiewaarschuwingen, 16
- montagebeugel**
 - belemmering van GPS-signaal, 27
 - ergonomie, 59
 - GPS-signaalblokkering, 16
 - onderdelen, 12
 - probleem oplossen, 50
 - voorzorgsmaatregelen voor gebruik, 50
- MP3-programma**
 - afspeelvolum, 39
 - eigenschappen, 36
 - Herhaalmodus, 38
 - ondersteunde formaten, 37
 - openen van bestanden, 37
 - openen van programma, 37
 - Willekeurige modus, 38
- multimodius**
 - FAQ, 54
 - gebruik van Foto, 40
 - gebruik van MP3, 36
 - overzicht, 36

- muziekbestanden**
 - afspelen, 36
 - ondersteunde formaten, 37
- navigatiemodus**
 - FAQ, 54
 - GPS-databankbeperkingen, 48
 - voorzorgsmaatregelen tijdens autorijden, 47
- omgevingsspecificatie**
 - vochtigheid, 60
- omgevingsspecificaties**
 - temperatuur, 60
- onderkant, 10**
- opdrachteninterface**
 - Hoofdmenu, 32
 - sneltoetsen, 31
 - touchscreen, 32
- opladen**
 - tijd, leeg tot vol vermogen, 29
 - via oplader in de auto, 19
- opladen via usb-kabeloplader, 30**
- opzet procedures**
 - configuratie van voorkeuren, 21
- problemen oplossen**
 - fabrieksinstellingen herstellen, 53
 - scherm ijken, 51
- processor, 57**
- randapparatuur**
 - montagebeugel, 12
 - opladers, 13
 - Usb-kabel, 14
- rechterkant, 11**
- SD/MMC-sleuf**
 - gebruik, 23
 - plaats, 10
- Sneltoets inzoomen**
 - gebruik in Foto, 41
- Sneltoets uitzoomen**
 - gebruik in Foto, 41
- sneltoetsen**
 - auto-uit-timer verlichting inschakelen, 45
 - gebruik, 31
 - Navigatiescherm, 9
 - verlichting inschakelen, 45
 - Zoom in, 9
 - Zoom uit, 9
- software-specificaties**
 - adresboek, 58
 - besturingsstelsel, 58
 - multimedia, 58
 - navigatie, 58
- stelselconfiguratie**
 - batterijstatus, 45
 - datum en tijd, 46
 - diverse, 46
 - energie verlichting, 45
 - overzicht, 43
 - Systeemscherm, 43
 - taal, 45
 - voorkeurspictogrammen, 43
- stelselconfiguration**
 - stelselinformatie, 46
 - volume, 44
- stelseldatum**
 - instelling, 21
 - voorkeurspictogram, 44
- stelselinformatie**
 - Div. scherm, 46
 - Systeeminfoscherm, 46
 - technische specificaties, 57
 - voorkeurspictogram, 44
- stelselreset**
 - fabrieksinstellingen herstellen, 53
- stelselrondleiding**
 - achterkant, 8
 - bovenkant, 10
 - linkerkant, 11
 - onderkant, 10
 - rechterkant, 11
 - voorkant, 8
- Systeemscherm**
 - Datum Tijd, 46
 - Div., 46
 - Energie, 45
 - pictogrammen, 43
 - Systeeminfo, 46
 - Taal, 45

- Volume, 44
- systeemspecificaties
 - ergonomie, 59
 - hardware, 57
 - omgeving, 60
 - regelgeving, 60
 - software, 58
- systeemspecificaties
 - fysieke afmetingen, 59
- systeemtaal
 - extra taalondersteuning laden, 45
 - extra talen, 45
 - instelling systeemstandaard, 21
 - vooraf geladen talen, 45
 - voorkeurspictogram, 44
- systeemtijd
 - instelling, 21
 - voorkeurspictogram, 44
- systeemtijdzone
 - instelling, 21
 - voorkeurspictogram, 44
- system reset
 - soft reset, 52
- temperatuur
 - opslag, 60
- touchscreen
 - gebruik, 32
 - plaats, 9
 - specificaties, 58
- troubleshooting
 - soft reset, 52
- Usb-kabel
 - onderdelen, 14
 - opladen, 30
- Usb-poort
 - plaats, 10
- veiligheidsinformatie
 - compatibele hulpmiddelen, 51
 - repareren, 51
 - schoonmaakinstructies, 51
 - voorzorgsmaatregelen bij gebruik, 48
 - voorzorgsmaatregelen bij opslag, 51
 - voorzorgsmaatregelen tijdens autorijden, 47
- verlichting
 - sneltoetsen, 45
 - touchscreen, 23
- verlichting touchscreen
 - gebruik, 23
- vochtigheid
 - buiten werking, 60
 - in gebruik, 60
- Volledig schermmodus, 40
- volume
 - instelling volumeniveau, 44
 - tikgeluid inschakelen, 45
- voorkant, 8
- voorzorgsmaatregelen tijdens autorijden, 47
- voorzorgsmaatregelen voor gebruik
 - Acer e3XX, 48
 - montagebeugel, 50
- Willekeurige modus, 38
- zachte reset
 - knop, 11
 - uitvoeren, 52
- Zoom in sneltoets
 - plaats, 9
- Zoom uit sneltoets
 - plaats, 9