

Acer e300 Series Travel Companion

Käyttäjän opas

acer

Lainmukaiset tiedotukset

COPYRIGHT

Acer e300 Series Travel Companion Käyttäjän opas
Alkuperäisjulkaisu: Toukokuu 2006

Acer ja Acer logo Acer Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa ilmenevät tuotteet tai järjestelmänimet ovat vastaavan omistajansa tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Jatkossa ® tai ™ -symboleita ei käytetä tekstissä.

Tässä julkaisussa oleviin tietoihin saatetaan tehdä ajoittain muutoksia ilman velvollisuutta ilmoittaa kenellekään henkilölle sellaisesta tarkistuksesta tai muutoksista. Sellaiset muutokset sisällytetään tämän Käyttäjän oppaan uusiin painoksiin tai lisäasiakirjoihin ja julkaisuihin.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään, tai lähettää, missään muodossa tai millään keinoin, sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, tallentamalla, tai mitenkään muuten ilman Acer Inc.:in etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Acer ja sen tytäryhtiöt eivät tee vastalauseita tai takuita, ilmaista tai hiljaisia, suhteessa sisältöön ja kieltäytyy virheettömyyden tai soveltuvuuden hiljaisista takuista mihinkään erityiseen tarkoitukseen. Acer ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä, jotka ovat seurausta tämän Acer e300 Series Travel Companion Käyttäjän ohjeen käyttämisestä.

HUOMATUKSIA

Merkitse laitteen tunnus (ID), sarjanumero, ostopäivän ja ostopaikan tiedot alle varattuun tilaan. Sarjanumero on merkitty tarraan, joka on kiinnitetty Acer-laitteeseesi. Kaiken laitettasi koskevan yhteydenpidon tulee sisältää sarjanumeron, laitteen ID:n, sekä ostopaikan tiedot.

Acer e300 Series Travel Companion

Laitteen ID: _____

Laitteen sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Sisällysluettelo

Acer e300 Series Travel Companion ominaisuuksien huippukohdat	1
Tehokas järjestelmä.....	1
Laaja sekä tarkka GPS-peitto	1
Mobiilirakenne	1
Akun kesto.....	1
Ergonomiset ominaisuudet.....	2
Multimedia-ohjelmat	2
Yhteystietojen hallintaohjelmat.....	2
Avaava Acer e300 Series Travel Companion	3
Aloitetaan perusasioista	6
Järjestelmään tutustuminen	6
Etu- ja takapaneelit.....	6
Näkymät ylhäältä ja pohjasta	8
Oikea ja vasen paneeli	9
Tutustuminen oheislaitteisiin	9
Autoasennussarja	9
Autoasennus ja autoteline.....	10
Laturit	11
USB-kaapeli.....	11
Acer e300 Series Travel Companion:in asennus	12
Asenna Acer e300 Series Travel Companion ajoneuvoosi	13
Käynnistä Acer e300 Series Travel Companion	16
Acer e300 Series Travel Companion perustat	19
Laitteistoliitäntä	19
Kosketusnäyttöruudun taustavalo	19
SD/MMC-korttipaikan käyttäminen	19
Laitte-PC-liitännän perustaminen	21
Recharging the Acer e300 Series Travel Companion	23
Komentoliitäntä.....	25
Pikanäppäimien käyttäminen.....	25
Acer e300 Series Travel Companion:in kosketusruudun käyttäminen	26

Päävalikkopaneelin käyttäminen	26
Yhteystietojen hallinta	28
Yhteystiedot.....	28
Multimediataila	29
Multimediatailan yleiskuva	29
MP3	29
MP3:n käyttö.....	30
Valokuva.....	32
Valokuvatoiminnon käyttö	32
Tiedostojen katselu kokonäyttötilassa	32
Tiedostojen katselu Diaesitystilassa	33
Järjestelmän konfigurointi	34
Järjestelmäasetusten yleiskuva.....	34
Käyttäjakohtaisten asetusten tekeminen	35
Äänenvoimakkuus	35
Virta.....	35
Kieli.....	36
Päiväys Aika	36
Tietoja järjestelmästä	36
Sekal.	36
Järjestelmän huolto ja käyttäjätuki	37
Acer e300 Series Travel Companion:in käyttäminen turvallisesti.....	37
Ajamiseen liittyvät varotoimet	37
Käytön varotoimet.....	38
Säilytyksen varotoimet	41
Lisävarusteiden ja korjauksen varotoimet.....	41
Acer e300 Series Travel Companion:in puhdistus.....	41
Acer e300 Series Travel Companion:in vianhaku	41
Ruudun uudelleenkalibrointi	41
Acer e300 Series Travel Companion:in resetointi.....	42
Tehdasasetusten lataaminen	43

FAQs	44
Asiakastuki	46
Järjestelmämäärittelyt.....	47
Laitteisto-ominaisuudet	47
Ohjelmistomäärittelyt	47
Rakenne ja ergonomia	48
Ympäristömääritykset	49
Säätelevät ja turvallisuusilmoitukset	49
FCC-ilmoitus	50
Ohje: Suojatut kaapelit	50
Ohje: Lisälaitteet	50
Varoitus.....	50
Käyttöolosuhteet.....	50
Ohje: Canadian users.....	50
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens.....	51
Yhdenmukaisuusvakuutus EU-maissa	51
Tärkeitä turvallisuusohjeita	51
LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto	52
Radiolaitteeseen liittyvä huomautus.....	52
Yleistä	53
Euroopan Unioni (EU)	53
Luettelo maista, joissa vakuutus on voimassa.....	53
FCC RF –turvallisuusvaatimus.....	53
Kanada - Matalatehoiset ilman lupaa käytettävät radiolaitteet (RSS-210).....	54
Ihmisen altistuminen radiosäteilylle (RSS-102)	54

Acer e300 Series Travel Companion

Acer e300 Series Travel Companion ominaisuuksien huippukohdat

Ei enää sähläystä työläiden vanhentuneiden paperikarttojen kanssa. Ei enää noloa "Luulen, että olen eksyksissä" -ilmaisua. Ja ratkaisevinta on, ei enää turhia kierroksia tietyn pisteen löytämiseksi. Kohteesi saavuttaminen nopeaa ja helppoa uudella Acer e300 Series Travel Companion:illa.

Tehokas järjestelmä

- Microsoft Windows CE .NET 5.0 -käyttöjärjestelmä
- Samsung S3C2442XL 300 MHz sisäisen kellotaajuuden prosessorilla
- SiRF Star III LP -sirusrja ja laiteohjelmistoratkaisu
- Ladattava 1100 mAh litium-ioni-akku

Laaja sekä tarkka GPS-peitto

- Intuiitiivinen ja älykäs navigointiohjelmisto
- Sisäänrakennettu paikka-antenni optimaaliseen satelliittipöimintaan Maisema (Landscape) ja Muotokuva (Portrait) -tilassa

Mobiilirakenne

- Kompakti ja kevyt runko tekee käyttäjälle helpoksi kantaa se minne tahansa ajettaessa tai vaellettaessa
- Autoasennussarja moniajoneuvokäyttöön (tuulilasi- tai kojelauta-asennus)
- Matkalla lataamisen varusteet autolaturin ja USB-kaapelin kautta

Akun kesto

- Normaali käyttö: 6 tuntia
- MP3-käyttö: kaiuttimella: 6 tuntia, kuulokkeella: 8 tuntia
- Navigointiohjelmiston käyttö: 4 tuntia

Ergonomiset ominaisuudet

- 2,8 tuuman QVGA LCD kosketusherkkä kuvaruutu
- Helppopääsyisen ohjauksen pikanäppäimet taustavalaistuksella
- Yksinkertainen, helppokäyttöinen liitäntä suurilla kuvakkeilla ja komentopainikkeilla
- Monikielinen tuki käyttäjäliitännälle
- Kehittyneet virransäästövalinnat

Multimedia-ohjelmat

- **MP3** musiikkiviihteellesi
- **Valokuva (Photo)** digitaalisille suosikkivalokuville


Yhteystietojen hallintaohjelmat

- Yhteystiedot yhteystietojen hallintaan laitteellasi
- Microsoft ActiveSync tiedostosiirtoon.


Avaa Acer e300 Series Travel Companion

Kiitos, että ostit Acer e300 Series Travel Companion -laitteiston.
Acer e300 Series Travel Companion -laatikko sisältää kaikki alla luetellut nimikkeet.


- Acer e300 Series Travel Companion -yksikkö

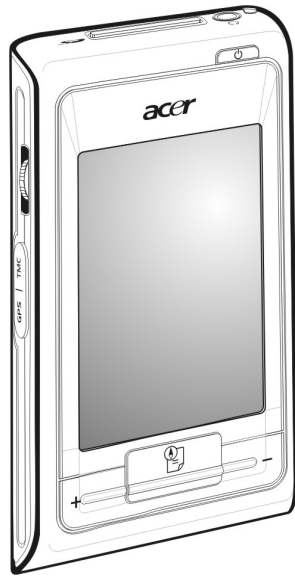


- Autoasennussarja
Autoasennus

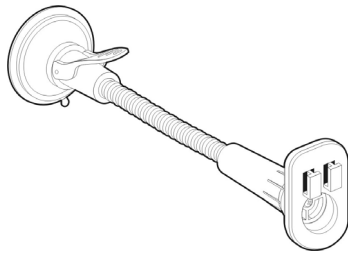


Autoteline

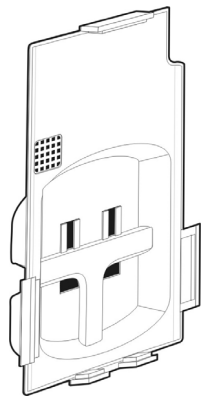


- Autolaturi

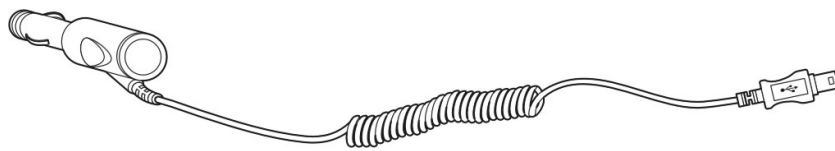


- AC-adapteri

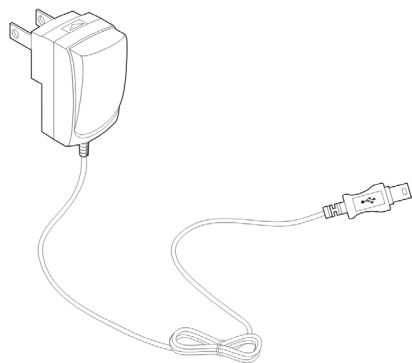

- Mini USB Sync ja latauskaapeli

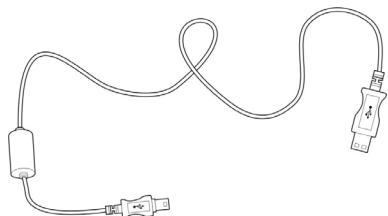

- Navigointiohjelmiston SD-kortti

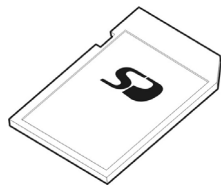

- Käyttäjädokumentaatio

Acer e300 Series Travel Companion CD

Acer e300 Series Travel Companion -käynnistysopas


Acer e300 Series Travel Companion -takuukirjanen

Navigointiohjelmiston pikakäynnistysopas


Navigointiohjelmiston CD

Valinnaiset lisävarusteet:

GPS-antenni

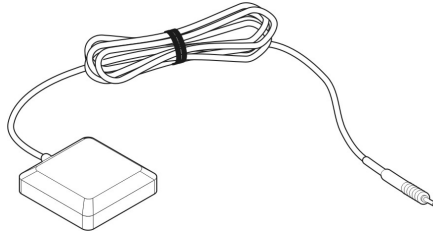

TMSC-moduuli ja antenni

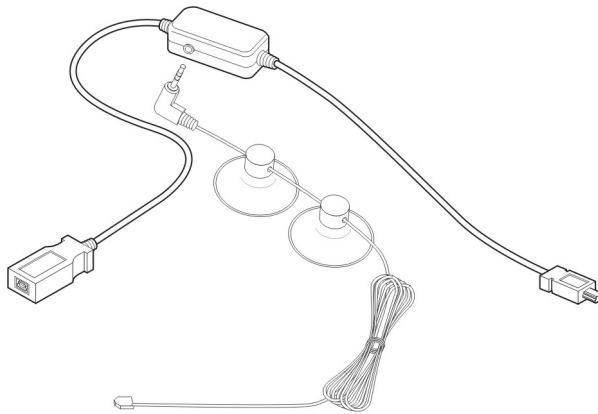

Ilmoita kaikki tuoteviat tai puuttuvat nimikkeet välittömästi ostopaikalla. Talleta laatikot ja pakkausmateriaalit tulevaa käyttöä varten.

Jotkut mallit saattavat sisältää valinnaisia lisävarusteita, joita ei ehkä esitetä yllä olevissa piirroksissa. Kysy myyjältäsi lisätietoja.

KAPPALE 2


Aloitetaan perusasioista

Tämä kappale kuvaa Acer e300 Series Travel Companion:in ja sen oheislaitteiden laitteistoliitännän. Ohjeet laitteen asennuksesta ja keskustellaan myös joistakin järjestelmän perustoiminnoista.

Järjestelmään tutustuminen

Tämä osa tutustuttaa sinut laitteen laitteistoliitäntään.


Etu- ja takapaneelit

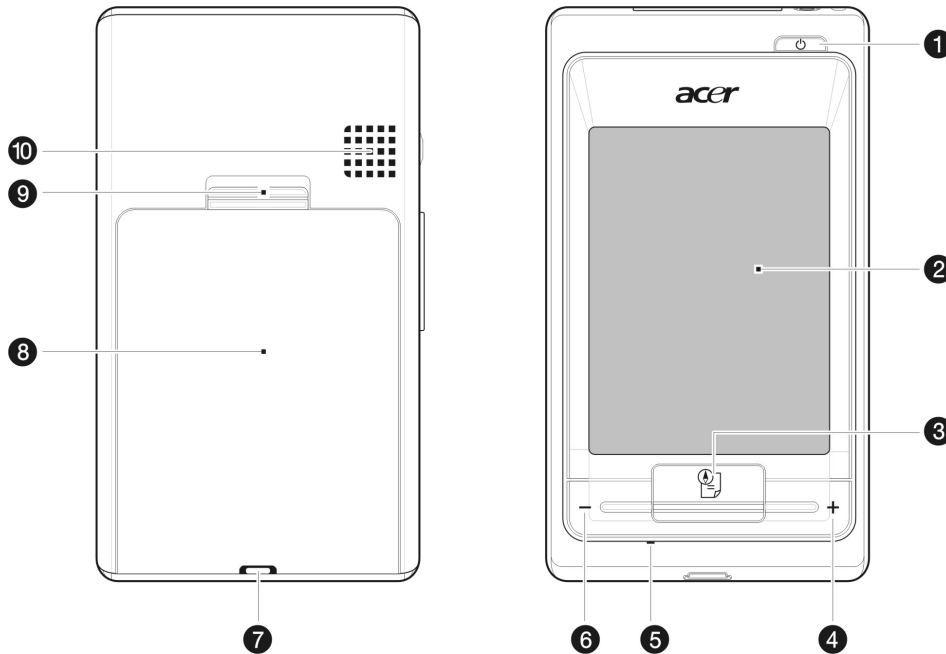

Nro	Kuvake	Komponentti	Kuvaus
1		Virtapainike/ Akun lataustilan LED -osoitin	Käännä laite päälle tai pois päältä. Osoittaa akun latauksen tilan. - Vihreä – Akku on täysin ladattu; laite käy akun teholla. - Oranssi – Akkua ladataan - Punainen – Akku lähes loppuun saakka tyhjentynyt, tulee ladata välittömästi.


Nro	Kuvake	Komponentti	Kuvaus
2		Kosketusruutu	Näyttää sovellukset, datan, ja karttakuvat, jotka ovat saatavissa laitteellasi. Se on kosketusherkkä ja reagoi sormen napautuksiin.
3		Koti-/Navigointipainike	Tämän painikkeen painaminen Päävalikkopaneelissa ollessasi vie sinut Navigointipaneeliin. Tämän painikkeen painaminen muussa paneelissa kuin Päävalikkopaneelissa ollessasi vie sinut Päävalikkoon.
4	+	Nosta Äänenvoimakkuutta - painike	Nosta kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
5		Mikrofoni	Tuo soinnit ja äänet ja laitteeseesi.
6	—	Laske äänenvoimakkuutta - painike	Laske kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
7		Hihnan pidike	Pujotusreikä hihnan pidikkeelle.
8		Akkutila	Pitää sisällään ladattavan akun.
9		Akun suojan salpa	Vapauta akun suoja ylöspäin siirtämällä.
10		Kaiutin	Lähetää särjestelmän äänet.
Ohje: Katso lisätietoja Acer e300 Series Travel Companion:in käyttämisestä navigointitilassa <i>Navigointiohjelmiston Pikakäynnistysopas</i> tai <i>Navigointiohjelmiston Käyttäjän opas</i> (sijaitsevat <i>Navigointiohjelmiston CD:llä</i>).			

Näkymät ylhäältä ja pohjasta

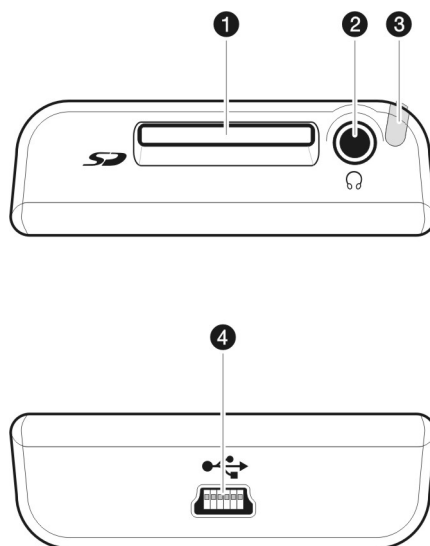

Nro	Kuvake	Komponentti	Kuvaus
1		SD/MMC-korttipaikka	Hyväksyy SD- ja MMC-muistikortit mahdollistaen niiden audio-, kuva-, ja karttatiedostojen käytön, jotka on tallennettu sille käytettäväksi sisäisten sovellusten kanssa. Voit käyttää sitä varmistamaan laitteeltasi tulevaa dataa.
2		Kuulokejakki	Liittää audio lineout -laitteet (kuulokkeet/pääkuulokkeet).
3		Piirrin	Käytetään syöttölaitteena e300:lle.
4		USB-portti	Kytkee laitteen tietokoneeseen, joka toimii Microsoft Windows -alustalla. Toimii myös teholiittimenä laitteen latausta varten.

Oikea ja vasen paneeli

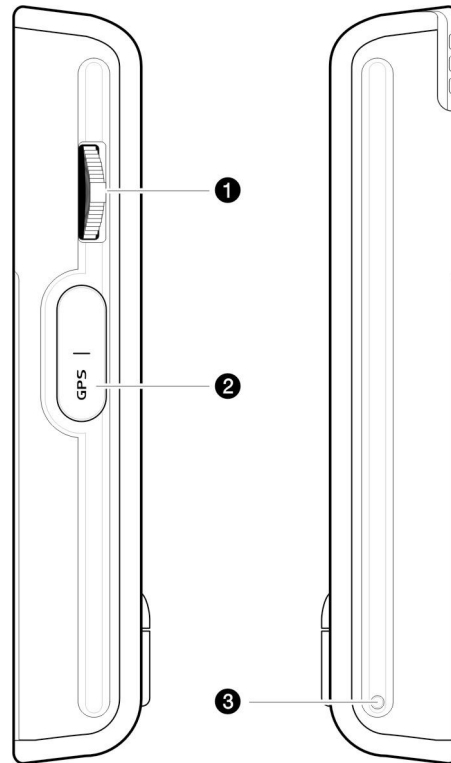

Nro	Kuvake	Komponentti	Kuvaus
1		Askellusvalitsin	Käännä ylös tai alas valitaksesi ruudulla olevan vaihtoehtoon ja sovelluksen. Vahvista valinta painamalla.
2		GPS-antennijakki	Liittää ulkoiseen GPS-antenniin.
3		Pehmeä reset-painike	Paina suorittaaksesi pehmeä resetin, jos laite hyytyy (s.o., laite ei enää vastaa ruudulla painikkeiden painallukseen).


Tutustuminen oheislaitteisiin

Tämä osa tutustuttaa sinut oheislaitteisiin, jotka on niputettu Acer e300 Series Travel Companion:iin.

Autoasennussarja


Autoasennussarja sisältää autoasennuksen ja autotelineen.

Autoasennus ja autoteline

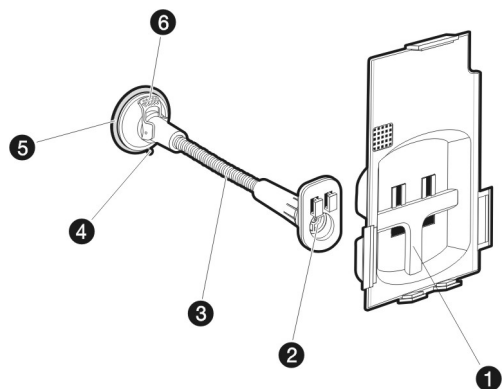

Nro	Komponentti	Kuvaus
1	Telinelevy	Liittää autoasennuksen autotelineeseen.
2	Säätönivel	Voidaan säätää kahdeksaan suuntaan.
3	Joustava varsi	Voidaan säätää lisäparantamaan Acer e300 Series Travel Companion:in katselumukavuutta.
4	Imukupin vapautussalpa	Vapauta imukupin tyhjiötiiviste vetämällä.
5	Imukuppi	Kiinnittää autoasennuksen valitulle asennusalueelle.
6	Imukupin lukitusvipu	Varmistaa autoasennuksen tyhjiötiivisteen.

Jos sinun tarvitsee liittää teline pintaan, joka on epätasainen, sinun tulee käyttää liukumisen estoalustaa, joka toimitetaan autotelineen mukana.

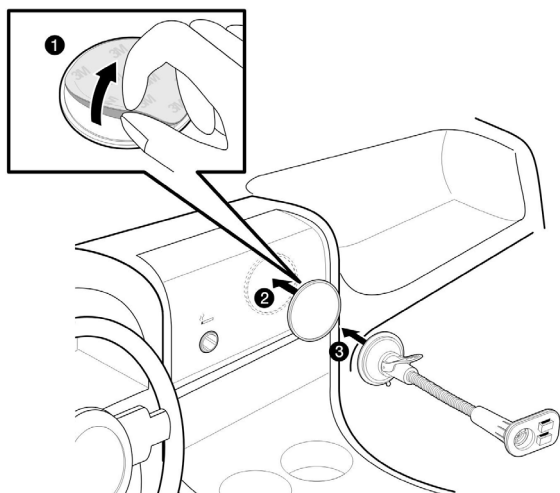


Kuori tarran takaosa liimapuolen (1) paljastamiseksi; pistä liukumisen estoalusta puhtaalle pinnalle (2); liitä autoasennus liukumisen estoalustalle (3).




Jos poistat liukumisen estoalustan laitettuasi sen pinnalle, liukumisen estoalustaan saattaa jäädä liimajäännös.

Laturit

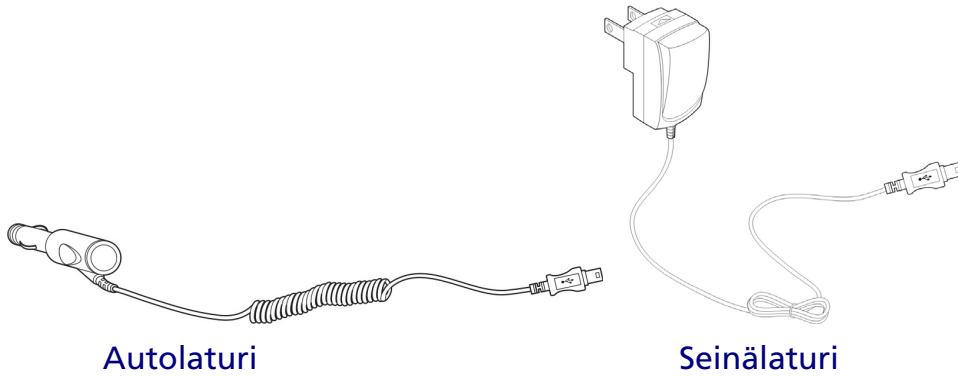

USB-kaapeli

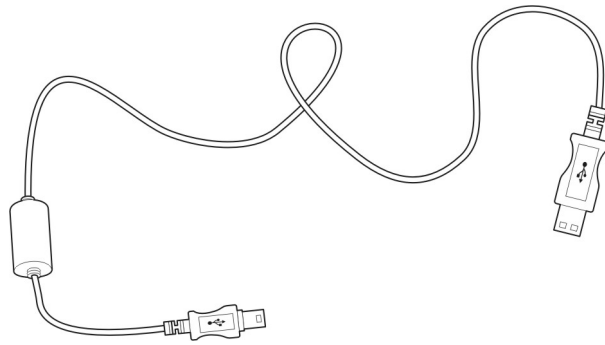


Sisältyvää USB-kaapelia käytetään tiedostojen siirtämiseen tietokoneestasi laitteellesi.


Acer e300 Series Travel Companion:in asennus

Uuden Acer e300 Series Travel Companion:in käyttäminen on yksi napsautus. Pura paketista, asenna, käännä päälle, ja olet valmis menoon. Suorita seuraavat helpot asennustehtävät käynnistystä varten käyttämällä laitetta suoraan laatikosta:

1. Pura laite laatikosta
2. Asenna akku

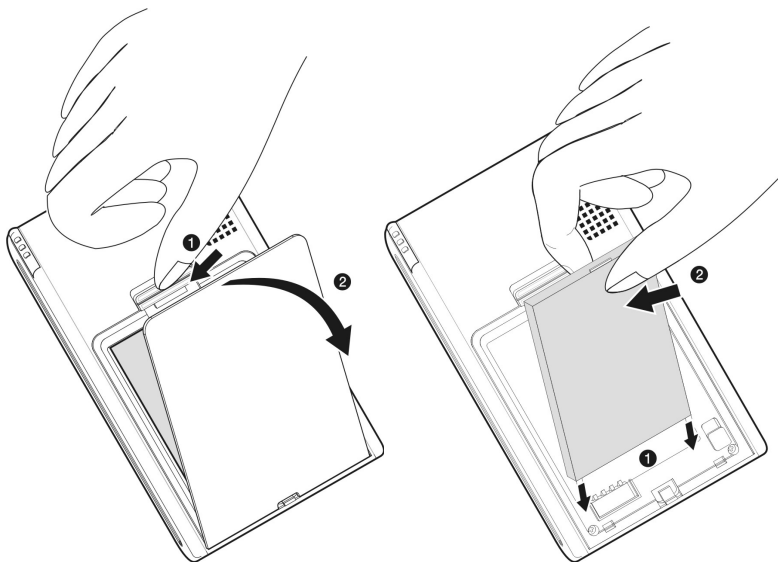

3. Käännä laite päälle ja konfiguroi laite.

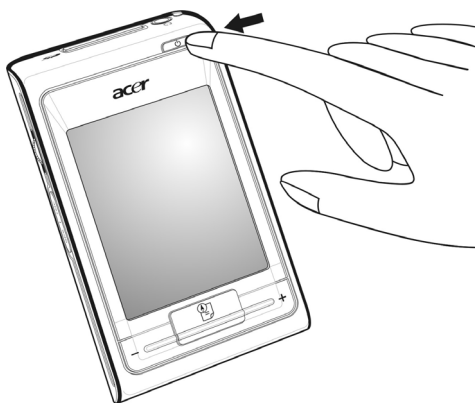

4. Aseta laite ajoneuvoosi. Katso pikaoppaasta lisätietoja.



Jos irrotat akun, sinun tulee jälleen kalibroida laite, asettaa aika ja kielet uudelleen.

Asenna Acer e300 Series Travel Companion ajoneuvoosi

Acer e300 Series Travel Companion tulee autoasennussarjan ja autolaturin kanssa, joiden avulla voit asentaa laitteesi ajoneuvoon. Voit valita autoasennussarjan sijoittamisen tuulilasiin imukuppia käyttämällä, tai kojetauluun käyttämällä itseliimautuvaa tehoveyliitintä.



Jotkut maat kieltävät asentamasta mitään elektroniikkalaitetta ajoneuvon kojelautaan. Muista tarkistaa ennen kannattimen autoon asentamista asennusta koskeva lainsäädäntö.



Joissakin uudemmissa ajoneuvomalleissa on tuulilasiin sisäänrakennettu lämpöheijastussuoja. Tämä saattaa joissakin tapauksissa estää GPS:n signaalin vastaanoton. Jos ajoneuvossa on tällainen ongelma, on ostettava ulkoinen GPS-antenni. Lisätietoja saat paikalliselta Acer-myyjältä.

Autoasennuksen asentamisen muistutukset

Asenna autoasennus ajoneuvosi pinnalle:

- Se on sileä, tasainen ja vapaa liasta sekä öljystä
- Missä kuljettaja voi helposti katsoa/saavuttaa sen ottamatta katsetta liian kauaksi tiestä
- Missä laite ei peitä auton ohjaimia eikä rajoita kuljettajan näkymää tiestä
- Etäällä turvatyynyn sijoitusalueesta


Asentaaksesi laitteen ajoneuvoosi:

Tämä osa näyttää kuinka asentaa autoasennussarjan ajoneuvosi tuulilasiin imukuppia käyttämällä. Kojelauta-asennusmenetelmiä varten itseliimautuvaa tehoveyliitintä käyttäen katso *Acer e300 Series Travel Companion Käynnistysopasta*.

1. Puhdista asennuspinta lasinpuhdistimella ja puhtaalla puuvillakankaalla.
2. Jos ympäristölämpötila on alle 15°C (60°F), lämmitä asennusalue ja imukuppi (esim. hiustenkuivaajalla) varmistaamaan voimakkaan imuliitännän.

3. Asenna autoasennus valitulle alueelle.


- Kiinnitä imukuppi valitulle alueelle lukitusvivun osoittaen ylöspäin.
- Napsauta lukitusvipu pois päin itsestäsi luodaksesi tyhjiön imukupin ja asennuspinnan väliin.
- Varmista, että imuliitäntä on kylliksi voimakas ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä.
- Laita tapit sisään autoasennustelineen takaosan reikiin autoasennustelineen levyllä, siirrä sitten autotelinettä esitetyissä suunnissa, kunnes molemmat osat ovat kiinni.

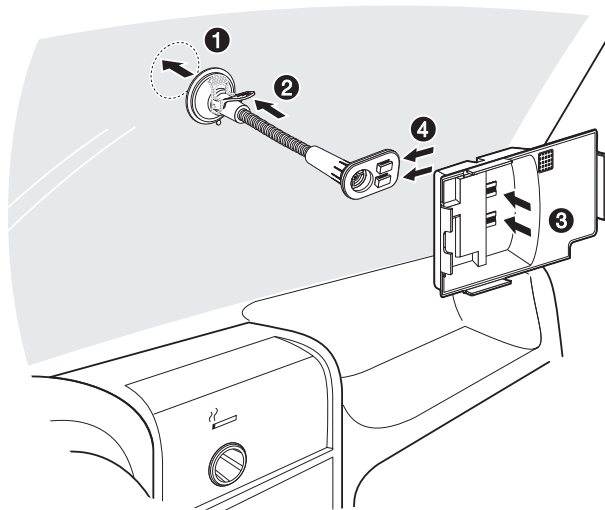


4. Laita Navigointiohjelmiston SD-kortti sisään laitteeseen.



5. Telakoi laite autotelineeseen.

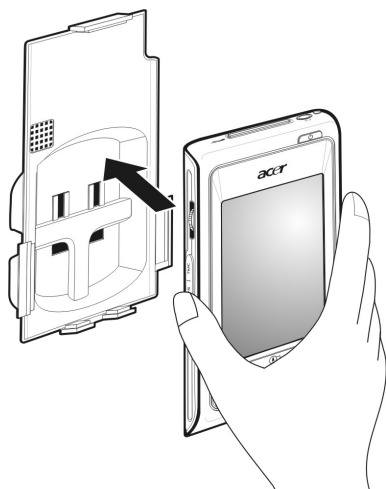

6. Laitteesi sisäinen antenni sijaitsee kuvan mukaisesti parasta GPS-vastaanottoa varten, varmista että asennat laitteen oikeaan asentoon kuten piirroksissa esitetään.

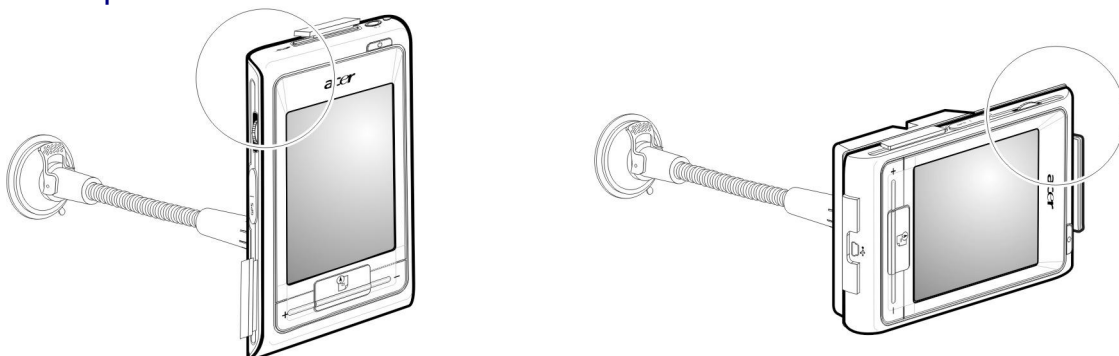

Jos olet suunnitellut käyttäväsi laitetta vaeltaessasi, varmista parasta vastaanottoa varten, että pidät sitä 45° asteen kulmassa.



7. Asetettuasi laitteen autoasennustelineeseen liitä autolaturi.



Jos auton moottori on sammutettu, sinun ehkä täytyy kytkeä ajoneuvon virta-avain takaisin varusteet-asentoon. Katso ajoneuvon käsikirjasta.

Virta-LED-osoitin palaa oranssina latauksen aikana.



Laite tulee akku esiladattuna vähintään 30% kapasiteettiin saakka. Voit käynnistää käyttämällä sitä heti, kun se on asennettu ajoneuvoosi ja kytketty savukkeensytytimeen. Kuitenkin maksimaalista käyttöaikaa varten sinun tulee ladata laitteesi täyteen kapasiteettiin saakka. Mene ohjeita varten osaan "[Laitteen uudestaan lataaminen](#)".

Käynnistä Acer e300 Series Travel Companion

Ennen Acer e300 Series Travel Companion:uin asentamista ajoneuvoosi sinun tulee ensin kalibroida kuvaruutu. Ruudun kalibroinnin jälkeen etene järjestelmäasetusten konfigurointiin.

Laitteen käynnistäminen ja kalibroiminen:

1. Käynnistä laitteesi painamalla virtapainiketta  laitteen oikeassa etupaneelissa.

Kun ensiimmäisen kerran käynnistät laitteesi, sinua pyydetään kalibroimaan kuvaruutu. Tämä prosessi varmistaa, että kun napautat ruutua, napautettu kohta aktivoituu.

2. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita.

Ruudun kalibroimisen jälkeen Päävalikon paneeli näyttää. Tätä kutsutaan myös Kotipaneeliksi (Home).



Järjestelmäasetusten konfiguroiminen:

Jos aiot käynnistää käyttämällä Acer e300 Series Travel Companion:ia heti, suosittelemme, että konfiguroit kielen ja päiväyksen/ajan asetukset ensin. Loppu käyttäjäkohtaisista asetuksista voidaan asettaa myöhemmin.

1. Napauta "Asetukset" Päävalikko-paneelissa.
2. Järjestelmän kielen asetuksia varten napauta "Kieli".
 - i. Napauta ylös- tai ala-nuolta Teksti- ja Ääni-asetusten alla, kunnes valitsemasi kieli näytetään.
3. Järjestelmän päiväyksen ja kellonajan asettamiseksi napauta "Päiväys/Aika".
4. Napauta "Päiväys".
 - i. Napauta ylös- tai alas-nuolta Vuosi, Kuukausi, ja Päivä -asetusten alla päiväysarvojen asetusta varten.
5. Napauta "Aika".
 - i. Napauta ylös- tai alas-nuolta Vuosi, Kuukausi, ja Päivä -asetusten alla päiväysarvojen asetusta varten.
6. Napauta "Aikavyöhyke".
 - i. Napauta valintanäppäintä valitsemaasi aikavyöhykettä varten.
7. Napauta  kahdesti palataksesi Päävalikko-paneeliin.

Saadaksesi lisätietoja lopuista järjestelmän konfigurointivalinnoista mene kohtaan "[Kappale 5 – Järjestelmän konfigurointi](#)".

Onneksi olkoon! Sinun uusi Acer e300 Series Travel Companion on nyt valmis käyttöön. Siirry kohtaan "[Kappale 2 – Acer e300 Series Travel Companion perustat](#)" saadaksesi lisätietoja laitteen käyttäjäliitännästä tai voit katsoa *Navigointiohjelmiston pikakäynnistysopas* käynnistääksesi laitteen käytön navigointitilassa.

KAPPALE 2

Acer e300 Series Travel Companion perustat

Tämä kappale kuvaa peruslaitteistoproseduurit käyttäessäsi Acer e300 Series Travel Companion:ia. Keskustelua käydään myös laitteen komentoliitännätiedoista.

Laitteistoliitäntä

Kosketusnäyttöruudun taustavalo

Joissakin valaistusolosuhteissa tietojen katselu laitteellasi saattaa olla vaikeaa. Jos näin on tilanne, aktivoi taustavalo napauttamalla ruutua kosketusruudun valaisemiseksi.


SD/MMC-korttipaikan käyttäminen

Acer e300 Series Travel Companion:ssa on SD/MMC-korttipaikka , joka on yhteensopiva SD- ja MMC-alueen muistikorttien kanssa, joita voit käyttää varmistamiseen tai tiedostojen ja datan siirtämiseen.

Myös Acer e300:n GPS-navigointijärjestelmässä on ytimensä Navigointiohjelmiston ohjelmassa. Tämän ohjelman käyttäminen vaatii, että käyttäjät lataavat digitaaliset kartat, jotka ovat saatavissa *Navigointiohjelmiston SD-kortilla*, joka sisältyy laitteeseen.


Muistikortin sisäänlaittaminen:

- Pidä laitetta turvallisesti; paina sitten kortti korttipaikkaan, kunnes kuulet äänijärjestelmän soinnin; tämä ilmoittaa, että kortti on jo oikein paikallaan korttipaikassa. Kortti on varmasti paikallaan, kun se ei työnny ulos korttipaikasta.

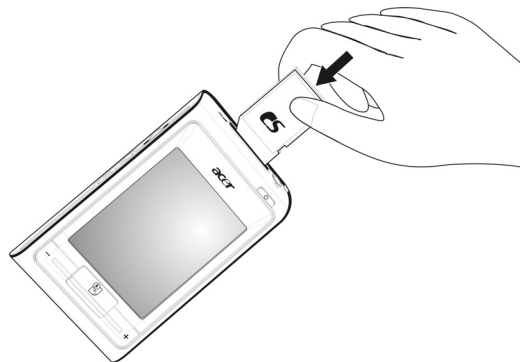

Muistikortin poisottaminen:

1. Pidä laitetta turvallisesti; työnnä sitten kortin kärkeä vastaan, kuten olisit työntävinäsi sen edelleen korttipaikkaan antaen kortin ponnahtaa ulos. Äänijärjestelmän sointi ilmoittaa, että kortti on vapautettu.
2. Poista kortti varovasti korttipaikasta.

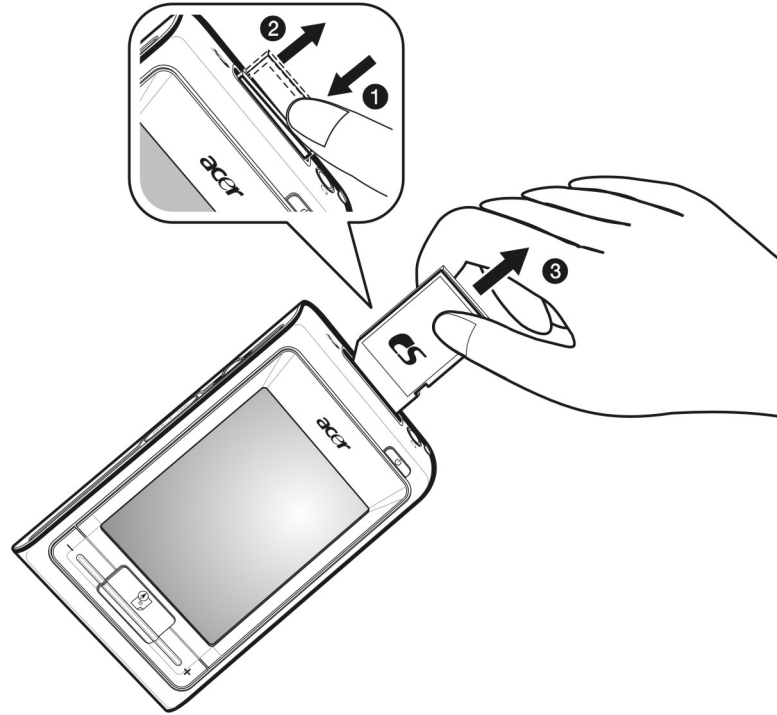

Laite-PC-liitännän perustaminen

Laitteesi mukana tuleva USB-kaapeli mahdollistaa laitteen kytkemisen tietokoneeseen. File Explorer näyttää Acer e300 Series Travel Companion:in USB-massamuistina SD/MMC-kortti esitettynä alikansiona. Kytkettynä ollessa voit::

- Käyttää File Explorer:ia kopioimaan digitaalisia musiikki- ja kuvatiedostoja laitteesi SD/MMC-kortille ja hakea ne ollessasi Multimedia-tilassa.


On suositeltavaa järjestellä tiedostot alikansioihin. Tämä palvelee toistoluetteloina ja albumeina hakiessasi tiedostot laitteeltasi.



Jotta mahdollistat multimedia-tiedostojen haun laitteeltasi, sen tulee sijaita SD/MMC-kortilla, ei laitteen muistissa.

Mene kohtaan "[Kappale 4 – Multimedia-tila](#)" saadaksesi lisätietoja kuinka toimia Multimedia-tilassa.

- Laitteen uudelleen lataaminen USB-liitännän kautta

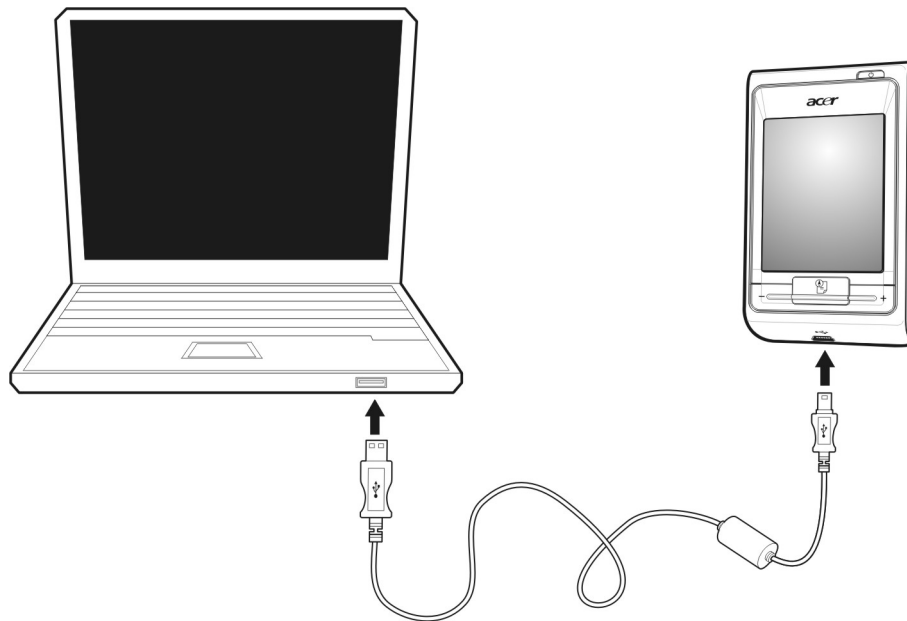

Microsoft ActiveSync:in asentaminen

Käytä Microsoft ActiveSync -ohjelmaa vaihtamaan tietoja Acer e300 Series Travel Companion:in ja Microsoft Windows -alustalla toimivan tietokoneen välillä.



Jos sinulla on Microsoft ActiveSync:in edellinen versio asennettuna tietokoneeseesi, poista se ensin ennen uusimman Microsoft ActiveSync -version asentamista *Acer e300 Series Travel Companion CD:ltä*.

Microsoft ActiveSync ei tue sync-toimintoa tällä laitteella, se tukee vain tiedostosiirtoa.

Minimiasennusvaatimukset:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME, ja 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 tai uudempi
- Kovalevyasema, jossa 12 - 65 MB saatavissa olevaa kovalevytilaa
- Käytettävissä oleva USB-portti
- CD-ROM-asema
- VGA-grafiikkakortti tai yhteensopiva video-grafiikkaadapteri, jossa 256 väriä tai enemmän

Asentaaksesi Microsoft ActiveSync:in tietokoneeseesi:

1. Sulje kaikki avoimet ohjelmat mukaanlukien ne, jotka ovat toiminnassa käynnistyksessä ja estä virus-skannausohjelmiston toiminta.
2. Laita sisään *Acer e300 Series Travel Companion CD* tietokoneesi CD-ROM-asemaan. CD:n tervetulotoivotuksen sivu näytetään.
3. Napsauta valitsemasi asennuksen kieli.
4. Napsauta "Asenna ActiveSync" Valitse tehtäväsi -ruudulla.

Ohjattu asennus alkaa automaattisesti.

5. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita.

Asennuksen jälkeen ActiveSync-kuvake  ilmestyy tietokoneesi järjestelmätarjottimelle (ruudun oikeanpuoleiseen alanurkkaan).




Yksityiskohtaisia tietoja varten ActiveSync:in käytöstä tietokoneessasi käynnistä "ActiveSync"; napsauta sitten "Help" ("Ohje"), "Microsoft ActiveSync Help".

Recharging the Acer e300 Series Travel Companion

Your Acer e300 Series Travel Companion käyttää uudelleenladattavaa 1100 mAh litium-ioni-akkaa. Päävalikko-paneelin oikeassa ylänurkassa sijaitseva tilakuvake osoittaa laitteen akun tehon tason.

Jos akun taso tulee matalaksi normaalikäytön aikana, lataa laite. Voit normaalisti käyttää seinälaturia laitteesi uudelleenlataukseen.

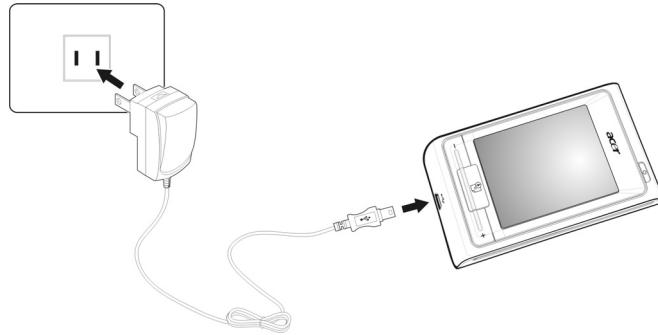

Lisäksi voit käyttää myös Mini USB Sync:ia ja latauskaapelia Acer e300 Series Travel Companion:in uudelleenlataukseen. Tämä kuitenkin voi olla vaikeaa, jos käytettävissäsi ei ole tietokonetta. Jos laitteesi akku on tyhjentynyt tiellä ollessasi, voit yhä ladata laitteesi käyttämällä kumpaa tahansa autovaraajan kaapelia, joka on niputettu laitteeseesi. Lataamisaika tyhjästä täyteen kapasiteettiin on noin 2,5 tuntia kaikissa tapauksissa.




Jos akun taso saavuttaa hyvin matalan tilan, laite sammutetaan automaattisesti. Tässä tapauksessa sinulla on noin 12 tuntia aikaa ladata laitteesi, minkä jälkeen vaarannat laitteesi sisäisessä muistissa olevan kaiken tiedon menettämisen. Siinä tapauksessa, että kaikki tiedot on menetetty, kun seuraavan kerran kytket virran päälle laitteeseen, sinua kehoitetaan palauttamaan tiedot.

Acer e300 Series Travel Companion voidaan kytkeä päälle ilman akkua, se tulee liittää AC-tehoon (autolaturi, AC-adapteri) ja akun suojan on oltava peitettyinä.

Acer e300 Series Travel Companion ei mene automaattisesti keskeytystilaan, jos et suunnittele sen käyttöä pitkään aikaan, sinun tulee kääntää virta pois päältä akun säästämiseksi.

Laitteen uudelleenlataaminen autolaturia käyttämällä:

Käytä autolaturia laitteen uudelleenlataamiseen sen ollessa asennettuna ajoneuvoosi.

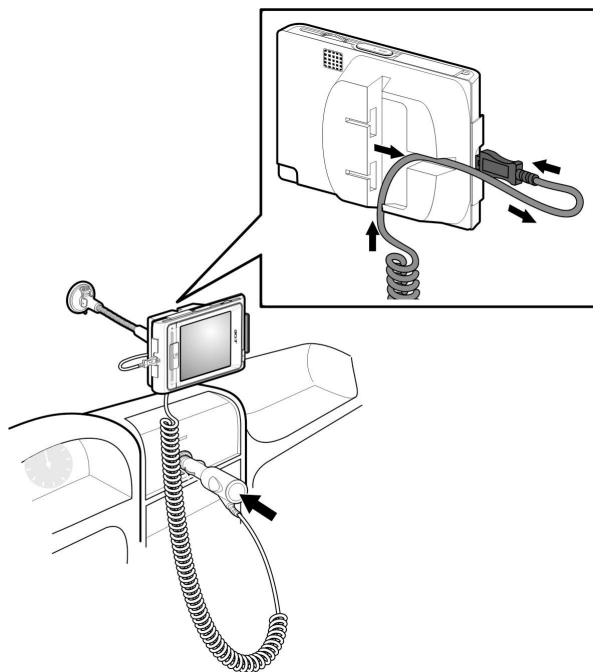

Laitteen uudelleenlataaminen USB-kaapelia käyttämällä:

Mini USB Sync ja varauskaapeli, joka tulee laitteesi mukana, mahdollistaa laitteen kytkemisen Microsoft Windows -alustalla toimivaan tietokoneeseen. Sen olessa liitettynä myös laitteen akku ladataan USB-liitännän kautta.

Mene "[Laite-PC-liitännän muodostaminen](#)" -osaan saadaksesi ohjeet, kuinka Acer e300 Series Travel Companion liitetään tietokoneeseen.



Et voi samanaikaisesti ladata laitetta siirtäessäsi tiedostoja USB-kaapelin kautta. Laite lataa akun uudelleen vasta tiedostosiirron päätyttyä.

Komentoliitettä

Pikanäppäimien käyttäminen

Acer e300 Series Travel Companion:in pikanäppäimillä käyttäjät voivat:

- +/- - Säättää äänen voimakkuustasoa kaiuttimesta
-  - Palata Päävalikkopaneeliin/käynnistää navigointipaneeli

Acer e300 Series Travel Companion:in kosketusruudun käyttäminen

Acer e300 Series Travel Companion:in kosketusherkästä ruudusta voidaan syöttää informaatiota helpommin laitteeseen sormilla piirtimen sijasta. Ei tuhlaannu enää aikaa kadonneen piirtimen etsimiseen tai sähläämiseen sen kömpelön muodon kanssa! Tässä oppaassa napsautus ja pidä-ja-vedä toiminnot tehdään seuraavasti:

- **Napsautus** - Kosketa ruutua kerran piirtimellä kohteiden avaamiseksi ja valintojen tekemiseksi.
- **Pidä ja vedä** – Napauta liukukosketinkuvaketta ja vedä sitä ruudun yli. Ollessasi **Valokuva** kokonäytössä pidä ja vedä kuvaa sen panoroimiseksi eri suuntiin.
- **Palaa** – Napauttamalla  palataan edelliseen ruutuun.

Päävalikkopaneelin käyttäminen

Laittaessasi kunakin päivänä laitteen päälle ensimmäistä kertaa tulee näkyviin Päävalikkopaneeli, jota kutsutaan myös Kotipaneeliksi (Home). Siihen voi palata mistä tahansa muusta ruudusta painamalla Päävalikon pikanäppäintä .

Päävalikon otsikkopalkissa on senhetkinen aika (12-tuntimerkintänä), paneelin nimi ja akun virtamäärän kuvake. Mene kohtaan "[Laitteen uudelleenlataus](#)" saadaksesi lisätietoa tästä tilakuvakkeesta.



Päävalikkopaneelissa on viisi ohjelmakuvaketta.



- Napsauttamalla  tulee näkyviin Navigointipaneeli. Katso *Navigointiohjelmiston pikakäynnistysoppaasta* tai *Navigointiohjelmiston käyttäjän käsikirjasta* lisätietoa laitteen käytöstä navigointitilassa.



- Napsauttamalla  käynnistyy MP3:n musiikkitoiminto. Mene lisätietojen saamiseksi kohtaan "[Kappale 4 – Multimediatila](#)".



- Napsauttamalla  käynnistyy valokuvatilan toiminto. Mene lisätietojen saamiseksi kohtaan "[Kappale 4 – Multimediatila](#)".



- Napsauttamalla  käynnistyy yhteystietojen ohjelma, josta pääsee yhteystietoluetteloon.



- Napsauttamalla  avautuu Asetukset-paneeli laitteen käyttäjäkohtaisten asetusten konfiguroimiseksi. Mene lisätietojen saamiseksi kohtaan "[Kappale 5 – Järjestelmän konfigurointi](#)".

KAPPALE 3

Yhteystietojen hallinta



Laitteeseen ja tietokoneeseen tuodut ja siitä viedyt yhteystietotiedostot tallennetaan .fs-muodossa.

Yhteystiedot

Yhteystiedot koostuvat ystäväsi ja toveriesi tietoja koskevasta luettelosta. Näihin kuuluvat heidän sähköpostiosoitteensa, katuosoitteensa, puhelinnumerosa ja muut asiaanliittyvät tiedot, kuten syntymäpäivä. Kustakin yhteystiedosta pääsee moniin osoitteisiin. Tämä ohjelma on yhdistetty navigointiohjelmistoon ja sillä käyttäjillä on mahdollista päästä osoitteisiin samalla tavoin kuin navigointitilassa ollessaan.

KAPPALE 4

Multimediataila

Tämä kappale kuvaa multimediaohjelmia, jotka on liitetty Acer e300 Series Travel Companion:iin.

Multimediatailan yleiskuva

Navigointitoiminnon lisäksi Acer e300 Series Travel Companion on myös liikuteltava viihdyttävä, jolla on mahdollista digitaalisen musiikin soittaminen ja kuvien katselu maantiellä ajettaessa. *MP3* ja *Valokuva* tekevät siitä multimedialaitteen.

Jotta mahdollistat multimedia-tiedostojen haun laitteeltasi, sen tulee sijaita SD/MMC-kortilla, ei laitteen muistissa. Toimi siten seuraavasti:

- Kytke laite SD/MMC-kortin ollessa sisällä USB-kaapelilla tietokoneeseen, käytä sen jälkeen File Explorer:ia digitaalimusiikin ja kuvatiedostojen kopioimiseksi laitteen SD/MMC-kortin kansioon.
- Käytä yhteensopivaa kortinlukijaa digitaalimusiikin ja kuvatiedostojen kopioimiseksi suoraan SD/MMC-korttiin.



On suositeltavaa järjestellä tiedostot alikansioihin. Tämä palvelee toistoluetteloina ja albumeina hakiessasi tiedostot laitteeltasi.

MP3

Nauti suosikkimusiikistasi tien päällä. Ohjelman ominaisuudet:

- MP3-tiedostotuki
- Tuettujen tiedostojen autom. skannaus laitteen kiinteään muistiin ja SD/MMC-korttiin
- Erillinen äänenvoimakkuuden säätö, jolla säädetään äänentoistotasoa järjestelmän äänenvoimakkuustason asetuksen pysyessä ennallaan
- Pikanäppäintoiminto äänenvoimakkuuden säätöön
- Alihakemistosisältöihin perustuva soittoluettelotuki

Kutakin alihakemistoa, joka sisältää yhteensopivia musiikkitiedostoja, käsitellään yksittäisenä soittoluettelona. Jos halutaan organisoidumpia hakuja, suositellaan alihakemistojen nimeämistä tyylilajin tai kuuntelumieltymyksien mukaan. Esimerkinomaisesti matkamusiikkia sisältävän alihakemiston nimenä voisi olla "Matkasuosikit" tai "Hyviä valintoja" vaihtoehtomusiikiksi.

- Sekoitus- ja soitontoistotoiminnot

MP3:n käyttö

MP3:n avaaminen:

- Napauta "MP3" Päävalikko-paneelissa.

Tiedostojen avaaminen toistoa varten:

1. Ohjelma skannaa automaattisesti laitteen tuettujen digitaalitiedostojen SD/MMC-kortin. Näytetään vain alihakemistot, joissa on yhteensopivat musiikkitiedostot.
2. Etsi haluamasi tiedosto.

Napauta ylös/alas-nuolta tai käytä askellusvalitsinta, jota voidaan vierittää kaikkiin käytettävissä oleviin tiedostoihin.

3. Napauta tiedostoa tai paina askellusvalitsinta valitun tiedoston soiton aloittamiseksi.
 - Tiedoston ollessa juurihakemistossa napauta toistettavaa tiedostoa.
 - Tiedoston ollessa alihakemistossa napauta alihakemistokuvaketta ja napauta sitten toistettavaa tiedostoa.

Valittu tiedosto soitetaan automaattisesti. Samassa hakemistossa olevat tiedostot myös soitetaan edellyttäen, että Toista-toiminto ei ole käytössä.



Voit liikuttaa ohjaussauvaa ylös/alas hypätäksesi edelliseen/seuraavaan raitaan. Ohjaussauvan painaminen toiston aikana palauttaa näytön Päävalikkopaneeliin.

Toistojärjestyksen uudelleenjärjestäminen:

Kukin tuettuja musiikkitiedostoja sisältävä hakemisto katsotaan soittoluetteloksi. Toistojärjestys voidaan sekoittaa valitsemalla tiedostojen soitto satunnaisjärjestyksessä.

- Ota käyttöön "Satunnainen"-tila napauttamalla .

Himmennetty sekoituskuvake merkitsee käyttöönotettua "Satunnainen"-tilaa.

- Satunnainen-tila otetaan pois käytöstä napauttamalla himmennettyä Satunnainen-painiketta.



Satunnainen-tila otetaan automaattisesti pois päältä napauttamalla



Toistotilan käyttöönotto/poisto:

Toistotila mahdollistaa senhetkisen raidan soittamisen toistuvasti. Sama raita soitetaan yhä uudelleen, kunnes otat Toistotilan pois käytöstä.

- Ota käyttöön Toistotila napauttamalla .
- Himmennetty "Toista"-kuvake merkitsee käyttöönotettua Toistotilaa.
- Sekoitustila otetaan pois käytöstä napauttamalla himmennettyä "Toista"-painiketta.



Toistotila otetaan automaattisesti pois päältä napauttamalla



Toiston äänenvoimakkuuden säätö:

Toiston äänenvoimakkuutta säädetään käyttämällä joko MP3:n äänenvoimakkuussäädön liukukosketinta tai äänenvoimakkuussäädön pikanäppäimiä.

- Pidä ja vedä äänenvoimakkuuden muutoksen liukukosketinta. Tämä vaikuttaa vain raidan toiston äänenvoimakkuuteen.
- Paina äänenvoimakkuuden pikanäppäimiä +/- Tällä säädetään myös laitteen järjestelmän äänentaso.

Valokuva

Nykyään jokaisessa liikutettavassa laitteessa näyttää olevan digitaalikamera, jolla voi paremmin kuvata tilanteen välittömästi. Liikuttaessa näitä suosikkikuvia saadaan Acer e300 Series Travel Companion:illa *Valokuva*-toimintoa käyttämällä. Ohjelman ominaisuudet:

- Tukee JPEG-, BMP- (1-, 4-, 8- ja 24-bittinä) ja GIF- (stillkuvia) tiedostoja
- Tuettujen tiedostojen autom. skannaus laitteen kiinteään muistiin ja SD/MMC-korttiin.
- Kolme katselutilaa: Näytekuva, kokonäyttö ja diaesitys
- Alihakemistosisältöihin perustuva albumituki

Kutakin alihakemistoa, joka sisältää yhteensopivia kuvatiedostoja, käsitellään yksittäisenä albumina. Jos halutaan organisoidumpia hakuja suositellaan kuvatiedostojen lajittelemista alihakemistoihin, jotka perustuvat esim. johonkin tiettyyn tapahtumaan tai ajanjaksoon. Esimerkinomaisesti alihakemisto, joka sisältää tyttäresi syntymäpäiväkuvia, voisi olla nimeltään "Katrini 10. syntymäpäivä", tai "Toukokuu 11 - kesäkuu 24 loki" -alihakemisto, jossa on tuolta ajanjaksolta otettuja kuvia.

Valokuvatoiminnon käyttö

Valokuvatoiminnon avaaminen:

- Napauta "Valokuva" Päävalikko-paneelissa.

Ohjelma skannaa automaattisesti laitteen tuettujen kuvatiedostojen SD/MMC-kortin. Kuvatiedostot näytetään näytekuvinä. Näytetään vain alihakemistot, joissa on yhteensopivat tiedostot.

Napauta ylös/alas-nuolta tai käytä askellusvalitsinta, jota voidaan vierittää kaikkiin käytettävissä oleviin tiedostoihin. Kun näytekuva on valittu, punainen reunus ilmestyy sen ympärille.

Tiedostojen katselu kokonäyttötilassa

Kuvatiedostoja voidaan katsella kokonäytössä.

Kuvatiedostojen katselu kokonäyttötilassa:

1. Etsi haluamasi kuvatiedosto.

Napauta  tai käytä askellusvalitsinta, jota voidaan vierittää kaikkiin käytettävissä oleviin tiedostoihin.

Napauttamalla  palataan laitteen juurihakemistoon.

2. Avaa tiedosto kokonäyttötilassa.

- Tiedoston ollessa juurihakemistossa napauta tiedostoa.
- Tiedoston ollessa alihakemistossa napauta alihakemistokuvaketta ja napauta sitten katseltavaa tiedostoa.

3. Napauta sitten .

Kuvan suurennoksen muuttaminen:

- Napauta suurennuslasia "+"-merkistä tai paina "+":aa kuvan suurentamiseksi keskeltä.
Ollessasi Lisää zoomausta -tilassa voit pitää ja vetää kuvaa sen panoroimiseksi eri suuntiin.
- Napauta suurennuslasia "-"-merkistä tai paina "-":sta kuvan näytön pienentämiseksi.

Kuvan suunnan muuttaminen:

- Napauttamalla  kuvat pyörähtävät myötäpäivään 90°.

Palaaminen Näytekuvatilaan:

- Napauta .

Tiedostojen katselu Diaesitystilassa

Kuvia voidaan katsella diaesityksessä samalla tavalla kuin tietokoneen PowerPoint-esityksessä. Kuvat säädetään koko näyttöalueeseen sopivana ja esitetään 3 sekunnin aikavälein.

Diaesitystilan käyttöönotto:

- Napauta Näytekuva- tai Kokonäyttötilassa 
Napauta kosketusruutua, jolloin diaesitys päättyy ja palataan edelliseen katselutilaan.

KAPPALE 5

Järjestelmän konfigurointi

Tämä kappale kuvaa käyttäjäkohtaisten asetusten tekemistä Acer e300 Series Travel Companion:iin.

Järjestelmäasetusten yleiskuva

Laitteen asetuksia voidaan säätää työskentelyyn sopivaksi. Tiettyjen asetusten tekeminen, sellaisten kuin järjestelmän äänenvoimakkuus, virran LED ja pikanäppäimet/ kosketusruudun taustavalo, saattaa lisätä valmiusaikaa.

Asetukset-paneeliin pääseminen:

- Napauta "Asetukset" Päävalikko-paneelissa.



Paneelissa on kuusi asetuskuvaketta:




- Napauttamalla  päästään asettamaan järjestelmän äänenvoimakkuustasoa ja kytkemään napautusääni päälle.




- Napauttamalla  saadaan näkyviin akun virran taso ja siitä kytketään pikanäppäinten taustavalo päälle.



- Napauttamalla  tehdään järjestelmän valikkojen ja äänikehotteiden kielivalinta.



- Napauttamalla  päästään muuttamaan järjestelmän päiväys-, aika- ja aikavyöhykeasetuksia.



- Napauttamalla  saadaan näkyviin laitemallin nimi ja siihen liittyvät tekniset tiedot.



- Napauttamalla  saadaan näkyviin valinta, josta voi palauttaa oletuksena olevat tehdasasetukset, vaihtaa maisema- ja muotokuvatilaa, tehdä ruudun uudelleenkalibrointi ja lähettää hätäinfoa.

Käyttäjäkohtaisten asetusten tekeminen

Äänenvoimakkuus

Järjestelmän äänenvoimakkuustason asettaminen:

1. Äänenvoimakkuustasoa säädetään napauttamalla "+/-".

Napautusäänien käyttöönotto:

1. Napauta merkintäruutua "Ota käyttöön NAPAUTUSääni".

Virta

Taustavalon kirkkauden asettaminen:

1. Napauta "Taustavalo":n oikeanpuoleista +/- taustavalon kirkkauden säätämiseksi.

Taustavalon auto-pois-toiminnon asettaminen käyttäessäsi laitetta Akun teholla:

1. Napauta +/- "Akku"-merkinnän oikealla puolella ruudun taustavalon asettamiseksi auto-pois-toimintoon.

Valinnat sisältävät Ei koskaan (Never), taustavalo pois 30 sekunnin, 1, 2, tai 3 minuutin kuluttua.

Taustavalon auto-pois-toiminnon asettaminen käyttäessäsi laitetta AC-teholla:

1. Napauta +/- "AC-teho"-merkinnän oikealla puolella ruudun taustavalon asettamiseksi auto-pois-toimintoon.

Valinnat sisältävät Ei koskaan (Never), taustavalo pois 1, 5, 10, tai 30 minuutin kuluttua.

Kieli

Acer e300 Series Travel Companion:in käyttäjäliitântä tukee monia esiladattuja kieliä.

Mene "[Järjestelmäasetusten konfiguroiminen](#)"-osan vaiheeseen 2 ohjeita järjestelmän kielen asettamisen ohjeita varten.

Lisäkielten valintojen lataamiseksi katso Navigointiohjelmiston Käyttäjän opas.

Päiväys Aika

Mene "[Järjestelmäasetusten konfiguroiminen](#)"-osan vaiheeseen 3 ohjeita järjestelmän päiväyksen ja ajan asettamisen ohjeita varten.

Tietoja järjestelmästä

Mene "[Acer e300 Series Travel Companion:in vianhaku](#)"-osaan saadaksesi ohjeet kuinka käyttää kolmea komentopainiketta Tietoja järjestelmästä -ruudussa.

Sekal.

Mene "[Acer e300 Series Travel Companion:in vianhaku](#)"-osaan saadaksesi ohjeet kuinka käyttää kolmea komentopainiketta Sekal. -ruudussa.

KAPPALE 6

Järjestelmän huolto ja käyttäjätuki

Tämä kappale sisältää tietoja koskien järjestelmän käyttöä, huoltoa, ja vianhakua. Luettelo usein esitetyistä kysymyksistä (FAQs) ja käyttäjätuen yhteystiedot on myös ilmoitettu.

Acer e300 Series Travel Companion:in käyttäminen turvallisesti



Tässä oppaassa ilmaistut varotoimet ja ohjeet tulee esittää englannin kielellä. Jos esiintyy ristiriitaisuutta englannin kielisen alkuperäisen tekstin ja minkä tahansa muulle kielelle käännetyn tekstin välillä, englanninkielinen alkuperäisversio pätee.

Ajamiseen liittyvät varotoimet

Käyttäessäsi laitetta ajoneuvossa ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa ajoneuvon kuljettamisesta turvallisella tavalla. Olet velvollinen noudattamaan kaikkia liikenteen lakeja. Alla olevien ohjeiden noudattamisessa sattunut virhe voi johtaa kuolemaan tai katastrofaaliseen kehon vammaan itsellesi tai muille.

- Älä yritä syöttää tietoja tai konfiguroida laitetta ajon aikana. Jos sinun tulee tehdä niin, poistu liikenteestä ja pysäytä laillisesti sallittuun ja turvalliseen paikkaan ennen ajoneuvosi käyttämistä.
- Ajoneuvon kuljettajan täytyy joka hetki ylläpitää asiaankuuluvien ajo-olosuhteiden täyttä valvontaa. Minimoi tarve katsoa laitteen ruutua ajaessasi ja käytä äänikehoitteita opastamiseesi.
- Älä milloinkaan aseta laitetta matkustajan istuimelle tai mihinkään muuhun paikkaan autossa, missä se voi muuttua ammuksesi kolarissa tai äkkipysäytyksessä.
- Ilmatyyny paineistaa suurella voimalla. ÄLÄ asenna laitetta ilmatyynyn yläpuoliselle alueelle tai ilmatyynyn levitysalueelle.

- Vaikka on tehty kohtuullinen pyrkimys, että Acer e300 Series Travel Companion:issa oleva tietokanta on tarkka, sellainen tieto voi vaihtua ajoittain. Acer e300 Series Travel Companion -tietokanta ei sisällä mitään seuraavaa:

1. Lailliset rajoitukset (kuten ajoneuvon tyyppi-, paino-, korkeus-, leveys-, kuorma- ja nopeusrajoitukset)
2. Tien jyrkkyys, sillan korkeus, paino tai muut rajat
3. Rakentamistyövyöhykkeet tai vaarat; tiesulut, liikenneolosuhteet
4. Sääolosuhteet
5. Hätätapaukset

On sinun vastuullasi syrjäyttää turvattomat, vaaralliset tai laittomat reittiehdotukset. Arviointisi ja yleinen tunteesi tulee saada etusijan latteesta tulevista tiedoista, jotka voidaan ottaa käyttöön.

Käytön varotoimet


Laitteen käytön varotoimet

- Älä käytä laitettasi missään, missä se voi olla alttiina vedelle tai korkean kosteuden olosuhteille.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, mikä voisdi tapahtua ajoneuvossa suorassa auringonpaisteessa. Sellainen altistus voi lyhentää laitteen kestoikää, vaurioittaa muovikoteloja ja/tai akkua, sekä lisätä räjähdysvaaraa. Käyttölämpötila laitteelle on 0° - 40° Celsius.
- Älä alista laitettasi äkkinäisille ja voimakkaille lämpötilavaihteluille. Tämä voisi johtaa kosteuden tiivistymiseen laitteessa, mikä voisi vahingoittaa laitettasi. Jos kosteuden kondensoitumista on joutunut laitteeseesi, anna laitteesi kuivua perusteellisesti.
- Älä jätä laitetta valvomattomana auton kojelaudalle. Kun ajoneuvosi on pysäköity ja laite ei ole käytössä, suojaa se varkaudelta ja äärimmäiseltä kuumuudelta säilyttämällä sitä huomiota herättämättömässä paikassa, poissa suorasta auringonpaisteesta.

- Laitteesi ei ole lelu. Älä milloinkaan anna lasten leikkiä laitteellasi.
- Älä milloinkaan kosketa nestettä, joka voisi vuotaa rikkiäisestä nestekidenäytöstä. Kosketus tämän nesteen kanssa voisi aiheuttaa iholle rakkulan. Jos nestekidenäyttö tulee kosketukseen ihon tai kankaan kanssa, pese se välittömästi pois puhtaalla vedellä.
- Älä milloinkaan nosta äänenvoimakkuutta liian korkeaksi käyttäessä laitetta kuulokkeilla. Liiallinen äänenvoimakkuudentaso voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Älä milloinkaan käytä laitteen GPS:ää lentokoneen sisällä.

Autoasennusvarotoimet

- Jotkut maat kieltävät asentamasta mitään elektroniikkalaitetta ajoneuvon kojelautaan. Muista tarkistaa ennen kannattimen autoon asentamista asennusta koskeva paikallinen lainsäädäntö.
- Joissakin uudemmissa ajoneuvomalleissa on tuulilasiin sisäänrakennettu lämpöheijastussuoja. Tämä saattaa joissakin tapauksissa estää GPS:n signaalin vastaanoton. Jos ajoneuvossa on tällainen ongelma, on ostettava ulkoinen GPS-antenni. Lisätietoja saat paikalliselta Acer-myyjältä.

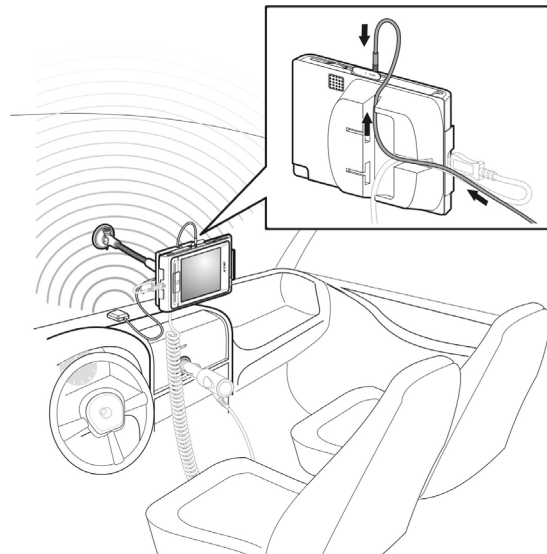

- Ajoneuvon sisäinen lämmitys- ja jäähdytysjakso irrottaa joissakin tapauksissa imukupin tartunnan. Tarkista autoasennuksen tyhjiötiiviste riittävää tartuntaa varten joka kerran kun käytät yksikiiköä, ja asenna se tarvittaessa uudelleen.
- Jos autoasennuksessa on vaikeuksia pysymisessä, puhdista muovinen imukuppi alkoholilla, asenna sitten uudestaan. Imukupin kostuttaminen voi joissakin tapauksissa auttaa tarttuvuutta.

- Välttääksesi äärimmäisen lämpötilan aiheuttamaa autoasennuksen vahingoittamista, poista yksikkö, jos lämpötila autosi sisäpuolella ylittää 60°C.
- Pudotus kosteudessa ja lämpötilassa yön aikana voi irrottaa imukupin tarttuvuuden. Tästä syystä sekä turvallisuuden vuoksi, on suositeltavaa, että irrotat sekä autoasennusarjan että Acer e300 Series Travel Companion -laitteen kun poistut autostasi yön ajaksi.

Säilytyksen varotoimet

- Älä säilytä laitettasi missään, missä se voi olla alttiina vedelle tai korkean kosteuden olosuhteille.
- Kun laite ei ole käytössä pidempään aikaan, vie se sisälle ja säilytä sitä jossakin paikassa, missä lämpötila-alue on -20° - 60°C.

Lisävarusteiden ja korjauksen varotoimet

- Vain Acer:in valtuuttamia lisävarusteita saa käyttää laitteen kanssa. Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voisi aiheuttaa kehon vamman ja/tai vahingon laitteelle. Valtuuttamattomien lisävarusteiden käyttö mitätöi myös takuun
- Älä milloinkaan yritä purkaa, korjata tai tehdä mitään muutosta laitteeseesi. Anna kaikki korjaustarpeet paikalliselle Acer-myyjällesi.

Acer e300 Series Travel Companion:in puhdistus

- Käytä kosteaa pehmeä kuivaa kangasta pyyhkimään laitteen kotelon (ei näyttöruutua). Älä milloinkaan käytä laitteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia kuten bentseeni tai maalinohennin. Näiden liuottimien käyttö voi aiheuttaa muodonmuutoksen tai värinmuutoksen.
- Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaantumaton kangasta näyttöruudun puhdistamiseen. Kostutettuja LCD-ruudun pyyhkäisyjä voidaan myös tarvittaessa käyttää.

Acer e300 Series Travel Companion:in vianhaku

Ruudun uudelleenkalibrointi

Jos laitetta käyttäessäsi havaitset, että kohteen napautus ei tuo sopivaa vastetta, se tarkoittaa, että laite on menetänyt kalibroitinsa. Uudelleenkalibroi ruutu.

Ruudun uudelleenkalibrointi:


1. Napauta "Asetukset" Päävalikko-paneelissa.
2. Napauta "Sekal." järjestelmäpaneelissa.
3. Napauta "Kalibrointi" Sekal.-ruudussa.
4. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita.

Acer e300 Series Travel Companion:in resetointi

Sinun on ehkä suoritettava resetointi, jos laite hyytyy (s.o., laite ei enää vastaa ruudulla painikkeiden painallukseen). Pehmeä reset mahdollistaa laitteen saamisen uuteen alkuun, samanlainen kuin tietokoneen uudelleenkäynnistys. Tämä käynnistää laitteesi uudelleen ja säätää muistin allokoinnin. Kaikki tietueet ja syötöt säilytetään pehmeän resetin jälkeen. Myös GPS-asetukset säilytetään.

Pehmeän resetin suorittaminen:

Pidä laitetta tukevasti; paina sitten pehmeää reset-painiketta laitteesi oikealla puolella.

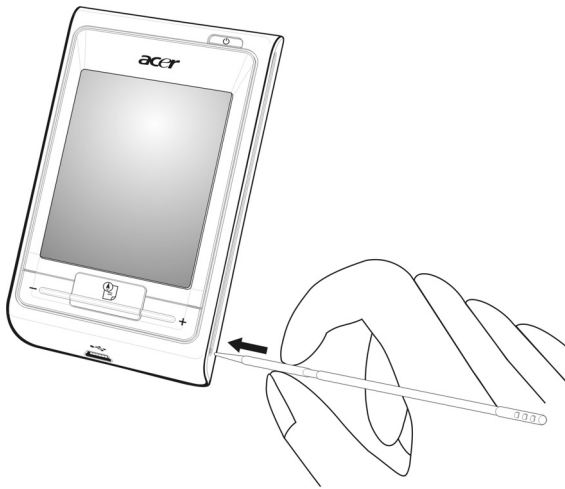

Pehmeän resetin suorittaminen ei tyhjennä yksikössä olevaa RAM-muistia.

Kovan resetin suorittaminen:

Pidä laitetta tukevasti; paina ja pidä virta-painiketta ja paina sitten reset-painiketta laitteesi oikealla puolella.

Kovan resetin suorittaminen nollaa yksikön RAM-muistin ja resetoit GPS-yksikön.

Tehdasasetusten lataaminen

Jos vielä kohtaat järjestelmävirheitä jopa laitteen pehmeän ja kovan restoinnin jälkeen, lataa tehdasoletusasetukset virheen korjaamiseksi. Nämä oletusasetukset on valittu optimoimaan laitteesi suorituskyvyn.

Tehdasasetusten luomiseksi:

1. Napauta "Asetukset" Päävalikko-paneelissa.
2. Napauta "Sekal." Settings-paneelissa.
3. Napauta "Takaisin tehdasoletukseen" Sekal.-ruudussa.
4. Napauta "OK" valintaruudussa.
5. Tehdaresetin jälkeen konfiguroi laitteesi käyttäjäkohtaiset asetukset.



Tehdasasetuksen suorittaminen tyhjentää RAM-muistin, resetoit GPS:n ja tyhjentää kaikki käyttäjä/sovellus-datan yksikön Flash-levyllä. The data on the SD-kortilla olevia tietoja ei poisteta.

FAQs

Tämä osa luetteloi usein esitetyt kysymykset, jotka saattavat tulla esiin Acer e300 Series Travel Companion:in käytön aikana, ja antaa helppoja vastauksia ja ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Paikka	Kysymys	Vastaus
Audio	Miksi laitteesta eu tule ääntä?	- Jos kuuloke on pistetty sisään laitteeseen, kovaääninen on automaattisesti sammutettu. Irrota kuuloke - Tarkista, että laitteen äänenvoimakkuutta ei ole mykistetty. Napauta Järjestelmä -paneelissa, "Äänenvoimakkuus".
Kosketusruutu	Miksi kosketusruutu ei vastaa sormien napautuksiin?	Ruutu on saattanut menettää kalibrointinsa. Uudelleenkalibroi ruutu. Mene ohjeita varten osaan " Ruudun uudestaan kalibrointi ".
Kieliasetus	Kun vaihdoin kieliasetukseen hollanti, miksi edelleen saan englanninkielise päävalikon?	Jos käyttäjä valitsee kielen, joka ei ole yksi monen esiladatun kielten vaihtehdoista, uusi asetus vaikuttaa vain Navigointiohjelmistoon ja käyttäjiitääntään. Järjestelmän valikot ja ei-navigointiruudut ovat oletuksena englanniksi.
Paikka	Kysymys	Vastaus
Multimedia-tila	Miksi en voi katsoa kuvatiedostojani?	Voit yrittää katsoa kuvaa, jota tukee Valokuva ei tue. Mene " Valokuva "-osaan tuettujen kuvafomaattien listaa varten.
	Miksi en voi toistaa musiikkitiedostojani tai katsoa kuviani navigoitaessa?	Laitteen multimedia-ohjelmat— MP3 ja Valokuva —eivät ole saatavissa navigointitilassa. Tämä on turvallisuussyistä eikä tällöin käännä pois kuljettajan huomiota tiestä.
Navigointi-tila	Miksi joskus laitteeni ottaa pidempään kuin 5 minuutti GPS:n saamiseksi kiinnittymään?	Jos edellinen GPS-kiinnityspaikka oli enemmän kuin 500 km:n tai 12 tunnin etäisyydellä nykyisestä paikastasi ja ajasta, ottaa merkittävästi pidemmän ajan kuin vakio TTFF-aika GPS:n kiinnittämiseen. Tämä johtuu GPS-algoritmin luonteesta ja pyörivästä nopeudesta satelliittien ja Maa-planeetan välillä, ja sitä pidetään normaalina, eikä se ole Acer e300 Series Travel Companion -laitteen vika.
Järjestelmän tiedot ja suorituskyky	Kuinka tarkastan laitteeni OS-version?	- Suoritapehmä reset laitteessa. Mene osaan "Acer e300 Series Travel Companion:in resetoiminen" ohjeita varten Laitteen OS-versio ilmestyy alas ruudun vasempaan kulmaan. - Katso laitteen OS-versio ja muut tekniset ominaisuudet. Napsauta Järjestelmä -paneelissa Sys Info.

	Kuinka palautan järjestelmän takaisin sen tehdasasetusoleksiin?	Käyttäjät voivat suorittaa tämän tehtävän käyttämällä Tehdas-Reset-painiketta System Info -ruudulla. Mene osaan " Tehdasasetusasetusten lataaminen " ohjeita varten.
	Tarkoittaako tehdasresetin suorittaminen myös GPS-resetointia?	Ei. Tehdas-Reset-toiminto resetoit lähinnä OS-asetukset niiden tehdasasetusarvoihin; se ei aiheuta GPS-asetusten resetointia.
	Mitä tulee tehdä, jos järjestelmä pysäyttää normaalin toiminnan?	Suoritapehämä reset laitteessa. Mene osaan " Acer e300 Series Travel Companion:in resetoiminen ":in ohjeita varten
Teho	En voinut kytkeä laitetta päälle.	Akun teho saattaa olla loppuun kulunut. Lataa laite. Mene ohjeita varten osaan " Recharging the device ".

Asiakastuki

Tekninen apu

Jos kohtaat ongleman Acer e300 Series Travel Companion:in kanssa, katso ensin seuraava:

- ["Vianhaku Acer e300 Series Travel Companion" -osa](#)
- ["FAQs" -osa](#)
- Uusin *Acer e300 Series Travel Companion Käyttäjän opas alueellisella Acer-web-sivulla*. Mene osoitteeseen <http://global.acer.com/support/>.

Jos ongelma pysyy, tarvitset teknistä apua. Katso <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> -web-sivua saadaksesi tietoja kuinka ja mihin ottaa yhteyden alueellasi käytettävissä olevaan Acer Service Center:iin.

Tuotetakuu

Katso *Acer e300 Series Travel Companion Takuukirjasta yksityiskodot* Acer e300 Series Travel Companion:in takuun kattavuudesta.

KAPPALE 7

Järjestelmämäärittelyt

Tämä kappale listaa ominaisuudet ja käyttömäärittelyt e300 Series Travel Companion -laitteelle.

Laitteisto-ominaisuudet

Paikka	Kuvaus
Proessori	Samsung S3C2442XL 300 MHz sovellutusproessori
GPS-sirusrja	SiRF Star III LP -sirusrja ja laiteohjelmistoratkaisu
Muisti	64 MB SDRAM järjestelmämuisti 64 MB levyllä oleva Flash-muisti (käyttöjärjestelmää ja sulautettuja sovelluksia varten); Malli 2 GB Flash-muistilla on myös saatavissa
Teho	- Suuritiheysinen uudelleenladattava 1100 mAh litium-ioni-akku 2,5 tunnin latausaika tyhjästä täyteen kapasiteettiin - Uudelleenvarausvalinnat - Sisällä AC-adapteria käyttämällä - Matkalla käyttämällä joko autolaturia tai USB-kaapelia - Virta-tilan LED-osoitin
Näytä	2,8-tuuman ruutu laajempaa katselulmaa varten
Audio	2 W sisäänrakennettu kaiutin 3,5 mm stereokuulokejaki
Liitettävyys	- USB-portti - SD/MMC-korttipaikka
Laitteiston komentoliitäntä	- Äänenvoimakkuuden pikanäppäimet - Päävalikko/ Navigointipikanäppäin

Ohjelmistomäärittelyt

Paikka	Kuvaus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows CE .NET 5.0

Navigointiohjelmisto	- Ajoneuvo- ja jalankulkijanavigointi - Yksinkertainen käyttö, intuitiiviset valikot ja kosketusruutupainikkeet
Paikka	Kuvaus
Osoitekirja	Yhteystiedot - Enimmäiskapasiteetti 500 yhteystietosyötölle - Integroitu Navigointiohjelmiston kanssa nopeampaa käyttämällä navigointiosoitesyöttöjä kohdepisteinä
Multimedia-sovellukset	MP3 – tukee MP3-, WMA- ja WAV-formaatteja Valokuva – tukee JPEG-, BMP- ja GIF (still-kvat) -formaatteja

Rakenne ja ergonomia

Paikka	Kuvaus
Kompakti ja kevyt	- Mitat (P x L x K): 58,4 x 103 x 17,5 mm - Paino: 110~130 g
Käyttäjystävällinen liitäntä	- Acer e300 Series Travel Companion - Pikakäynnistysnäppäimet Päävalikkoa ja Navigointipaneelleja varten - Pikaohjausnäppäimet äänenvoimakkuudelle ja kuvansuureuustasojille - Kesketusherkkä ruutu - Autoasennus - Tuuliliasennus - Tukevasti tarttuva imukuppi tarjoaa vakaan värinättömän tuen - Kääntömekanismi ja aksiaalivarsi mahdollistavat monikulmasäädön optimaalista katseluasentoa varten - Ohjelmisto - Monikieliset käyttäjäliitäntävalinnat - Yhteystietojen integrointi navigointitoiminnolla - Järjestelmän konfigurointi perustuen yksilöllisiin käyttäjäkohtaisiin astuksiin
Virransäästövalinnat	Automaattinen sammutustoiminto kosketusnäytön taustavalolle
Mobiili rakenne design	- Imuun perusvat autoasennusmahdollisuudet moniajoneuvokäyttöön - Kompakti ja kevyt runko tekee käyttäjille mahdolliseksi kantaa laite minne tahansa - Matkalla lataamisen varusteet autolaturin ja USB-kaapelin kautta - Yksinkertainen, laatikon ulkopuolella-käyttö: Asenna, telakoi, ja olet valmis menoon. Ei hössötystä ruuvien ja kaapeleiden kanssa.

Viihdetoiminto function	Esiladattu ohjelmisto digitaaliseen musiikkiin (MP3) ja kuvatiedostoihin (Valokuva) pääsy varten
Niputetu oheislaitteet	• Autoasennus • Autoteline • Autolaturi • AC-adapteri • USB-kaapeli
Lisävarustevalin nat	• Ulkoinen GPS-antenni • Ulkoinen TMC-antenni

Ympäristömäärittelykset

Paikka	Kuvaus				
Lämpötila	<table> <tr> <td>Käyttö</td><td>0° 40°C saakka</td></tr> <tr> <td>Muisti</td><td>-20° 60°C saakka</td></tr> </table>	Käyttö	0° 40°C saakka	Muisti	-20° 60°C saakka
Käyttö	0° 40°C saakka				
Muisti	-20° 60°C saakka				
Suhteellinen kosteus (ei-kondensoituva)	<table> <tr> <td>Käyttö</td><td>20% - 90% RH</td></tr> <tr> <td>Ei käytössä</td><td>20% - 90% RH</td></tr> </table>	Käyttö	20% - 90% RH	Ei käytössä	20% - 90% RH
Käyttö	20% - 90% RH				
Ei käytössä	20% - 90% RH				

Säätelevät ja turvallisuusilmoitukset

Tämä laite on täysin yhdenmukainen CE-merkinnän vaatimusten kanssa, kun sitä käytetään asuin-, kaupallisessa tai kevyen teollisuuden ympäristössä.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") ei ole testannut tämän tuotteen globaalin paikannusjärjestelmän ("GPS") laitteiston, käyttöohjelmiston tai muiden näköhtien suorituskykyä tai luotettavuutta. UL on testannut tulipalon, iskun tai uhrien vaarojen varalta kuten on määritetty UL'n turvallisuutta koskev(i)assa tandard(e)issa. UL -sertifionti kattaa GPS-laitteiston GPS-käyttöohjelmiston suorituskyvyn tai luotettavuuden. UL EI TEE VASTALUSEITA, TAKUITA TAI SERTIFIOINTEJA MITÄ TAHANSA KOSKIEN TÄMÄN TUOTTEEN GPS:ÄÄN LIITTYVIEN TOIMINTOJENSUORITUSKYKYÄ TAI LUOTETTAVUUTTA.

Tämä liite luetteloii yleiset ilmoitukset, jotka koskevat kannettavaa navigointilaitetta.

FCC-ilmoitus

Laite on koestettu ja sen on havaittu täyttävän Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC-määräysten osan 15 mukaiset rajat. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä erityisessä asennuksessa. Jos tämä laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja radion tai television vastaanottoon, mikä voidaan määrittää kääntämällä laite päälle ja pois, laitteen käyttäjää opastetaan ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.

Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.

Kysy neuvoa asiantuntijalta.

Ohje: Suojatut kaapelit

Kaikki kytkennät oheislaitteisiin on tehtävä suojatulla kaapelilla, jotta FCC-määräysten vaatimukset täytettäisiin.

Ohje: Lisälaitteet

Tähän laitteeseen saa liittää vain sellaisia lisälaitteita (I/O-laitteet, päätteet, tulostimet, jne.), jotka täyttävät luokan B vaatimukset. Hyväksymättömien laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

Ohje: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Yhdenmukaisuusvakuutus EU-maissa

Täten Acer vakuuttaa, että tämä Acer e300 Series Travel Companion täyttää direktiivin 1999/5/EC oleelliset vaatimukset ja muut asianmukaiset edellytykset. (Katso lisätietoja osoitteesta <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm> täydellisiä dokumentteja varten.)

Yhdenmukainen Venäjän säädösten sertifiointin kanssa.



ME61

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Säästä ohjeet tulevaisuutta varten.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä määräyksiä ja ohjeita.

Irrota laite seinäpistorasiasta ennen sen puhdistamista. Älä käytä puhdistukseen nestemäisiä pesuaineita. Puhdista laite kostealla kankaalla.

Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.

Älä aseta tätä laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua. Laite saattaa vaurioitua pudotessaan.

Tätä tuotetta tulee käyttää sellaisella teholla, joka on merkitty laitekilvessä. Jos et ole varma saatavissa olevan tehon tyypistä, kysy myyjältäsi tai paikalliselta sähköyhtiöltä.

Älä aseta mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli kävellään.

Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohto kestää laitteen ottaman virran. Varmista myös, että virransyötön sulake kestää kaikkien pistorasiaan kytkettyjen laitteiden ottaman virran.

Älä työnnä laitteen kotelon aukkoihin mitään, koska vieraat esineet saattavat aiheuttaa oikosulun tai tulipalon kotelon sisällä. Älä kaada laitteen päälle nesteitä.

Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon avaaminen paljastaa jännitteellisiä ja helposti vaurioituvia osia. Anna huolto aina asiantuntijoiden tehtäväksi.

Irrota laitteen verkkojohto ja toimita se huoltoon seuraavissa tapauksissa: Verkkojohto tai pistotulppa on viallinen tai palanut.

Jos laitteen päälle on kaatunut nestettä.

Jos laite on jäänyt sateeseen tai kastunut.

Jos laite ei toimi oikein, vaikka käyttöohjeita on noudatettu. Älä yritä tehdä siihen muita kuin käyttöohjekirjassa kuvattuja säätöjä. Muiden säätöjen muuttaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja hankaloittaa laitteen huoltoa. Muiden kuin käyttöohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekeminen saattaa aiheuttaa laitteen vakavan vaurioitumisen.

Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut.

Jos laitteen suorituskky muuttuu huomattavasti osoittaen sen tarvitsevan huoltoa.

Acer e300 Series Travel Companion käyttää litium-akkua.

Vaihda akku aina samantyyppiseen uuteen akkuun kuin suosittelemme tuotteen spesifikaatioissa. Muunlaisen akun käyttö saattaa aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

Varoitus! Akut saattavat räjähtää, jos niitä ei käsitellä oikein. Älä yritä avata akkua tai polttaa sitä. Pidä akut lasten ulottumattomissa ja hävitä vanhat akut määräysten mukaisesti.

Käytä virtalähdettä vain maadoitetussa pistorasiassa, jotta sähköiskun vaara olisi mahdollisimman pieni.

Älä käytä laitetta harjoittellessasi.

LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto

LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkoilla valmistusmenetelmillä. Tästä huolimatta muutamat pikselit saattavat olla toimimattomia tai toimia väärin. Tällä ei ole merkitystä kuvalle, eikä sitä lasketa viaksi.

Radiolaitteeseen liittyvä huomautus

Ohje: Seuraavat rajoitukset koskevat vain malleja joissa on langaton LAN ja/tai Bluetooth.

Yleistä

Tämä tuote täyttää radiotaajuutta ja turvallisuusstandardeja koskevat säännökset sillä alueella tai siinä maassa, jossa se on hyväksytty käytettäväksi. Kokoonpanosta riippuen tuotteessa saattaa olla langattomia radiolaitteita (kuten WLAN- ja/tai Bluetooth-moduuleja). Alla olevat tiedot koskevat tuotteita, joissa on tällaisia radiolaitteita.

Euroopan Unioni (EU)

Tämä laite täyttää Euroopan Neuvoston oleelliset vaatimukset, direktiivit luetteloitu alla:

73/23/EEC Matalajännitedirektiivi

EN 60950

89/336/EEC Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Radio- ja telekommunikaatiolaitedirektiivi (R&TTE)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Luettelo maista, joissa vakuutus on voimassa

EU:n jäsenvaltiot toukokuussa 2004 ovat: Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Tsekki, Slovakia, Slovenia, Kypros ja Malta. Laitteen käyttö on sallittua EU-maissa ja Norjassa, Sveitsissä, Islannissa ja Liechtensteinissa. Laitetta on käytettävä paikallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja asiasta saat ottamalla yhteyttä laitteen edustajaan kyseisessä maassa.

FCC RF –turvallisuusvaatimus

LAN Mini-PCI -kortin ja Bluetooth-kortin suurin säteilyteho on FCC-radiotaajuusaltistusrajojen alapuolella. Acer e300 Series Travel Companion on kuitenkin käytettävä niin, että käytön aikana vaara ihmiskontaktista on minimoitu seuraavasti:

Vääränlainen asennus tai luvaton käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Sisäisen antennin muuttaminen myös mitätöi FCC-hyväksynnän ja takuun.

Noudattaaksesi FCC RF -altistuksen yhdenmuaisuuden vaatimuksia täytyy ylläpitää vähintään 20 cm (8 tuuman) erotusetäisyys tämän laitteen ja muiden antennien tai lähettimien välillä.

Kanada - Matalatehoiset ilman lupaa käytettävät radiolaitteet (RSS-210)

Yleisiä tietoja

Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
2. Tämän laitteen tulee kestää ulkoisia häiriöitä, myös sellaisia, jotka aiheuttavat laitteen väärää toimintaa.

Käyttö 2,4 GHz:n taajuuskaistalla

Jotta laite ei häiritsisi radioliikennettä, sen saa asentaa vain sisätiloihin. Jos se asennetaan ulos, tulee asennukseen hankkia asianmukainen lupa.

Ihmisen altistuminen radiosäteilylle (RSS-102)

Acer e300 Series Travel Companion:issa on matalavahvisteiset sisäiset antennit, jotka eivät lähetä radiotaajuista kenttää Health Canadian väestölle sallimien rajojen ylitse. Katso turvallisuuskoodi 6 Health Canadian web-sivuilta www.hc-sc.gc.ca/rpb.

KAPPALE 7

äänenvoimakkuus

- äänenvoimakkuustason asetus, 35
- napautusäänen käyttöönotto, 35

ääni

- järjestelmäasetukset, 35
- kaiutin, 7
- kuulokejakkii, laite, 8

Acer e3XX

- ajamiseen liittyvät varotoimet, 38
- FAQs, 44
- initial setup, 12
- järjestelmään tutustuminen, 6
- järjestelmän konfigurointi, 34
- käyttäjakohtaiset asetukset, 34
- laitteisto-ominaisuudet, 47
- lisävarusteet, 49
- multimediatila, 29
- oheislaitteet, 49
- ohjelmistomäärittelyt, 47
- ominaisuuksien huippukohdat, 1
- pakkauksen sisältö, 3
- perustat, 19
- puhdistus, 41
- rakenne ja ergonomia, 48
- säätelevät tiedot, 49
- sarjanumero, 36
- tehdasoletusasetukset, 43
- tekninen apu, 46
- tietoja järjestelmästä, 36
- Tietoja järjestelmästä, 36
- tuotetakuu, 46
- turvallisuustiedot, 37
- ympäristömäärytykset, 49

ActiveSync

- asennusvaatimukset, 22
- asentaminen, 22

ajamiseen liittyvät varotoimet, 37

akku

määrittelyt, 47

- menetetyn tiedon varoitus, 23
- tilakuvakkeet, 23
- tilan näyttö, 35

asetusproseduurit

- autoasennussarjan asentaminen, 13
- konfigurointiasetukset, 17
- laitteen kalibroiminen, 16
- purkaminen, 3
- yleiskatsaus, 12

audio

määrittelyt, 47

autoasennus

- GPS-signaalin este, 13, 22
- käyttövarotoimet, 39
- osat, 10
- vianhaku, 39

autoasennus

ergonomia, 48

autoasennuskiinnitin

- laillinen kieltäminen, 13

autoasennussarja

- asentaminen, 13
- osat, 9

autoasennussarja

- asennusmuistutukset, 13

autolaturi

- käyttö, 15

autoteline

- laitteen telakoiminen, 15

Diaesitystila, 33

ergonomia

- Acer e3XX, 48
- autoasennus, 48
- mitat, 48
- mobiilivalinnat, 48
- ohjelmiston komentoliitännä, 48
- paino, 48

- viihdetoiminto, 49
- virransäästövalinnat, 48
- etupaneeli, 6
- FAQs
 - audio, 44
 - järjestelmän suorituskyky, 44
 - järjestelmän tiedot information, 44
 - kieliasetus, 44
 - kosketusruutu, 44
 - multimedia-tila, 44
 - navigointi-tila, 44
 - teho, 45
- hardware procedures
 - touch screen backlight, 19
- järjestelmä-reset
 - tehdas- reset, 43
- järjestelmä konfigurointi
 - sekalaista, 36
- järjestelmä määrittelyt
 - fyysiset mitat, 48
- järjestelmään tutustuminen
 - etupaneeli, 6
 - oikea paneeli, 9
 - rear panel, 6
 - vasen paneeli, 9
- järjestelmämäärittelyt
 - ergonomia, 48
 - ohjelmisto, 47
- järjestelmän määrittelyt
 - säätelevät tiedot, 49
- järjestelmän aika
 - asettaminen, 17
 - asetuskuvake, 35
- järjestelmän aikavyöhyke
 - asetus, 17
 - asetuskuvake, 35
- järjestelmän kieli
 - asetuskuvake, 35
 - esiladatut kielet, 36
 - järjestelmäoletuksen asettaminen, 17
 - lisäkielet, 36
 - lisäkielituen lataaminen, 36
- järjestelmän konfigurointi
 - äänenvoimakkuus, 35
 - akun tila, 35
 - asetuskuvakkeet, 34
 - Järjestelmäpaneeli, 34
 - päiväys ja aika, 36
 - taustavalovirta, 35
 - tietoja järjestelmästä, 36
 - yleiskuva, 34
- järjestelmän määrittelyt
 - ympäritö, 49
- järjestelmän ominaisuudet
 - laitteisto, 47
- järjestelmän päiväys
 - asettaminen, 17
 - asetuskuvake, 35
- järjestelmän tiedot
 - tekniset määrittelyt, 47
- Järjestelmäpaneeli
 - Äänenvoimakkuus, 35
 - Kieli, 36
 - kuvakkeet, 34
 - Päiväys Aika, 36
 - Tietoja järjestelmästä, 36
 - Virta, 35
- Järjestelmä-paneeli
 - Sekal., 36
- järjestelmä-reset
 - pehmeä reset, 42
- järjestelmätiedot
 - asetuskuvake, 35
 - Tietoja järjestelmästä -ruutu, 36
- joystick
 - rajoitus, 43
- kaiutin, 7
- Kalibrointi, 36
- käytön varoimet
 - autoasennus, 39
- käytön varotoimet
 - Acer e3XX, 38
- käyttäjäkohtaiset asetukset
 - äänenvoimakkuus, 35
 - Järjestelmäpaneeli, 34
 - kielivalinnat, 36
 - päiväys ja aika, 36
 - taustavalovirta, 35

- virta, 35
- Kokonäyttötila, 32
- komentoliitântä
 - kosketusruutu, 26
 - Päävalikkopaneeli, 26
 - pikanäppäimet, 25
- kosketus ruutu
 - sijainti, 7
- kosketusruudun taustavalo
 - käyttö, 19
- kosketusruutu
 - käyttö, 26
- kosketusruutu
 - määrittelyt, 47
- kosteus
 - ei käytössä, 49
 - käyttö, 49
- kova reset
 - suorittaminen, 42
- kuulokejakkii
 - laite, 8
- kuvatiedostot
 - katselu, 32
 - tuetut formaatit, 32
- Lähennä-pikanäppäin
 - sijainti, 7
- laitteistomäärittelyt
 - akku, 47
 - audio, 47
 - flash-muisti, 47
 - GPS-sirusrja, 47
 - komentoliitântä, 47
 - liitettävyyysvalinnat, 47
 - prosessori, 47
- laitteistoproseduurit
 - akun uudelleenlataaminen, 23
 - SD/MMC-korttipaikka, 19
- lämpötila
 - säilytys, 49
- lämpötilamääritykset
 - lämpötila, 49
- lataaminen
 - autolaturin kautta, 15
- Lisää zoomausta -pikanäppäin

- käyttö Valokuvassa, 33
- Loitonna-pikanäppäin sijainti, 7
- MP3-ohjelma
 - ohjelman avaaminen, 30
 - ominaisuudet, 29
 - Sekoitustila, 30
 - tiedostojen avaaminen, 30
 - toiston äänenvoimakkuus, 31
 - Toistotila, 31
 - tuetut formaatit, 29
- muisti
 - flash-muisti, 47
 - järjestelmämuisti, 47
- muistikortti
 - laitteesta poisottaminen, 20
 - sisäänlaittaminen laitteeseen, 19
- multimediatila
 - MP3
 - n käyttö, 29
 - valokuvan käyttö, 32
 - yleiskuva, 29
- multimedia-tila
 - FAQ, 44
- musiikkitiedostot
 - soitto, 29
 - tuetut formaatit, 29
- näkymä pohjasta, 8
- näkymä ylhäältä, 8
- navigointitila
 - ajamiseen liittyvät varotoimet, 37
 - GPS-tietokannan rajoitukset, 38
- navigointi-tila
 - FAQ, 44
- Näytekuvatila, 32
- laitteistomäärittelyt, 47
- oheislaitteisiin tutustuminen
 - autoasennus, 10
 - laturit, 11
 - USB-kaapeli, 11
- ohjaussauva
 - rajoitus, 28
- ohjelmistomäärittelyt
 - multimedia, 48

- osoitekirja, 48
- ohjelmistomäärittelyt
 - käyttöjärjestelmä, 47
 - navigointi, 48
- oikea paneeli, 9
- Päävalikko
 - kuvakkeet, 26
- pehmeä reset
 - painike, 9
 - suorittaminen, 42
- perustoimenpiteet
 - komentoliitäntä, 25
 - laitteistoliitäntä, 19
- pikanäppäimet
 - käyttö, 25
 - Loitonna, 7
 - Navigointipaneeli, 7
 - taustavalon autom.
 - päältäottoajastimen käyttöönotto, 35
 - taustavalon käyttöönotto, 35
 - Zoom in, 7
- prosessori, 47
- SD/MMC-korttipaikka
 - sijainti, 8
- SD/MMC-korttipaikka
 - käyttö, 19
- Sekoitustila, 30
- setup procedures
 - turning on the device, 16
- system configuration
 - language, 36
- system tour
 - bottom view, 8
 - top view, 8
- takapaneeli, 6
- taustavalo
 - kosketusruutu, 19
 - pikanäppäimet, 35
- teho
 - akun tason tilakuvakkeet, 23
 - lataaminen autolaturin kautta, 15
 - lataaminen USB-kaapelin kautta, 24
- tietoja järjestelmästä
 - Sekal.-ruutu, 36
- Toistotila, 31
- turvallisuustiedot
 - käytön varotoimet, 38
 - korjaus, 41
 - puhdistusohjeet, 41
 - yhteensopivat lisätarvikkeet, 41
- turvallisuustietoja
 - ajamiseen liittyvät varotoimet, 37
 - säilytyksen varotoimet, 41
- USB-kaapeli
 - osat, 11
 - uudelleenlataaminen, 24
- USB-portti
 - sijainti, 8
- uudelleenlataaminen
 - aika, tyhjästä täyteen kapsiteettiin, 23
 - USB-kaapelin kautta, 24
- Vähennä zoomausta -pikanäppäin
 - käyttö Valokuvassa, 33
- Valokuvaohjelma
 - Diaesitystila, 33
 - Kokonäyttötila, 32
 - kuvan suunnan muuttaminen, 33
 - kuvien panorointi, 33
 - Näytekuva-tila, 32
 - ohjelman avaaminen, 32
 - ominaisuudet, 32
 - suurennoksen muuttaminen, 33
- vasen paneeli, 9
- vianhaku
 - pehmeä reset, 42
 - ruudun uudelleenkalibrointi, 41
 - tehdas-reset, 43
- virransäästövalinnat
 - pikanäppäinten taustavalo, 35
- virta
 - akun tilan näyttö, 35
 - tila LED-osoitin, 6
- Yhteystiedot
 - yleiskuva, 28
- ympäristömäärittelyt
 - kosteus, 49