

Acer e300 Series Travel Companion

Manuale utente

acer

Note legali

COPYRIGHT

Manuale utente Acer e300 Series Travel Companion
Edizione originale: Maggio 2006

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Inc. Gli altri prodotti o nomi di sistemi citati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Inoltre, nella presente documentazione non sono utilizzati i simboli © e ™.

Le informazioni riportate in questo manuale sono soggette a modifiche o revisioni senza preavviso. Tali modifiche verranno incorporate nelle nuove edizioni del Manuale utente o nei documenti e nelle pubblicazioni supplementari.

Non è consentito riprodurre nessuna porzione della presente pubblicazione, memorizzarla in un sistema di archiviazione o trasmetterla sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazione o altro, senza previo consenso scritto di Acer Inc.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E DI RESPONSABILITÀ LIMITATA

Acer e le sue filiali declinano qualsiasi responsabilità, implicita o esplicita, nei confronti delle informazioni incluse nella presente documentazione, in particolare non possono essere ritenute responsabili in caso di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. Acer e le sue filiali declinano qualsiasi responsabilità per danni o perdite derivanti dall'utilizzo del presente Manuale utente di Acer e300 Series Travel Companion.

NOTE

Immettere le informazioni relative all'ID del prodotto, al numero di serie, alla data e al luogo di acquisto nello spazio seguente. Il numero di serie è riportato sull'etichetta affissa al dispositivo Acer. Tutta la documentazione inviata con il dispositivo deve sempre includere il numero di serie, l'ID del prodotto e i dati sull'acquisto.

Acer e300 Series Travel Companion

ID dispositivo: _____

Numero di serie del dispositivo: _____

Data di acquisto: _____

Luogo di acquisto: _____

Sommario

Caratteristiche di Acer e300 Series Travel Companion	1
Sistema avanzato.....	1
Ampia ed accurata copertura GPS.....	1
Design mobile.....	1
Vita batterie	1
Caratteristiche ergonomiche	2
Programmi multimediali	2
Programmi di gestione dei contatti	2
Disimballaggio di Acer e300 Series Travel Companion	3
Introduzione	6
Presentazione del sistema	6
Vista superiore e inferiore	9
Pannello destro e sinistro.....	10
Presentazione delle periferiche	10
Kit di montaggio su autovettura.....	11
Dispositivo di montaggio su autovettura e Alloggiamento per autovettura	11
Caricabatterie	12
Cavo USB.....	13
Installazione di Acer e300 Series Travel Companion	14
Installazione di Acer e300 Series Travel Companion sull'autovettura.....	15
Installazione di Acer e300 Series Travel Companion	18
Informazioni fondamentali su Acer e300 Series Travel Companion	21
Interfaccia hardware	21
Uso della retroilluminazione del touch screen	21
Uso dello slot SD/MMC.....	21
Connessione del dispositivo al PC.....	23
Ricarica di Acer e300 Series Travel Companion	25
Interfaccia dei comandi	27
Uso dei tasti di scelta rapida	27
Uso del touch screen di Acer e300 Series Travel Companion.....	28
Uso del pannello Menu principale	28
Gestione dei contatti	30
Contatti	30

Modalità Multimedia	31
Panoramica della modalità Multimedia	31
MP3	31
Usò di MP3	32
Foto	34
Usò di Foto	34
Visualizzazione di file a Schermo intero	34
Visualizzazione dei file in modalità Presentazione	35
Configurazione del sistema	36
Panoramica delle impostazioni del sistema	36
Personalizzazione delle preferenze dell'utente	37
Volume	37
Alimentazione	37
Lingua.....	38
Data e ora	38
System Info.....	38
Varie	38
Manutenzione del sistema e servizio assistenza	39
Usò sicuro di Acer e300 Series Travel Companion	39
Precauzioni per la guida.....	39
Precauzioni operative.....	40
Precauzioni per la conservazione.....	43
Accessori e precauzioni per la riparazione.....	43
Pulizia di Acer e300 Series Travel Companion	43
Risoluzione dei problemi di Acer e300 Series Travel Companion	43
Ricalibratura dello schermo	43
Ripristino di Acer e300 Series Travel Companion	44
Caricamento delle impostazioni predefinite.....	45
Domande frequenti	46
Assistenza clienti	48
Specifiche del sistema	49

Caratteristiche hardware	49
Specifiche software	49
Design e ergonomia	50
Specifiche ambientali	51
Avvisi normativi e sulla sicurezza.....	51
Avviso FCC.....	51
Avvertenza: Cavi schermati.....	52
Avvertenza: Periferiche	52
ATTENZIONE	52
Condizioni per il funzionamento	52
Avvertenza: Canadian users.....	52
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens.....	52
Dichiarazione di Conformità per i paesi della Comunità Europea	53
Importanti istruzioni per la sicurezza.....	53
Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD.....	54
Avviso normativo sul dispositivo Radio	54
Generale	55
Unione Europea (UE).....	55
Elenco dei Paesi Applicabili	55
Requisito FCC RF per la sicurezza	56
Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti da licenza (RSS-210)	56
Esposizione delle persone ai campi RF (RSS-102).....	56

Acer e300 Series Travel Companion

Caratteristiche di Acer e300 Series Travel Companion

Mai più indecisioni con antiquate mappe cartacee poco maneggevoli. Mai più dichiarazioni imbarazzanti quali "Penso di essermi perduto". E, soprattutto, mai più giri inutili alla ricerca di un particolare luogo. Con il nuovo Acer e300 Series Travel Companion troverete subito e facilmente la vostra destinazione.

Sistema avanzato

- Sistema operativo Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Processore Samsung S3C2442XL con velocità orologio interno da 300 MHz
- Chipset SiRF Star III LP e soluzione firmware
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1100 mAh

Ampia ed accurata copertura GPS

- Software di navigazione intuitivo e intelligente
- Antenna patch integrata per una rilevazione satellitare ottimale in modalità Paesaggio e Ritratto

Design mobile

- Unità compatta e leggera per facilitare il trasporto durante la guida o le passeggiate
- Kit di montaggio su autovettura per diverse posizioni (parabrezza o cruscotto)
- Opzioni di ricarica in viaggio con il caricabatteria per autovettura e il cavo USB

Vita batterie

- Uso normale: 6 ore
- Uso MP3: con altoparlanti: 6 ore, con auricolari: 8 ore
- Uso software di navigazione: 4 ore

Caratteristiche ergonomiche

- Schermo LCD QVGA da 2,8 pollici sensibile al tocco
- Tasti di scelta rapida di controllo accessibili con retroilluminazione
- Interfaccia utente intuitiva e semplice da utilizzare con icone grandi e pulsanti di comando
- Interfaccia utente in più lingue
- Opzioni avanzate di risparmio energetico

Programmi multimediali

- **MP3** per l'intrattenimento musicale
- **Foto** per le immagini digitali preferite

Programmi di gestione dei contatti

- Contatti per la gestione delle informazioni sui contatti dal dispositivo
- Microsoft ActiveSync per il trasferimento dei file.

Disimballaggio di Acer e300 Series Travel Companion


Grazie per aver acquistato Acer e300 Series Travel Companion. La confezione Acer e300 Series Travel Companion contiene tutti gli elementi elencati di seguito.

- Unità Acer e300 Series Travel Companion




- Kit di montaggio su autovettura

Dispositivo di montaggio su autovettura

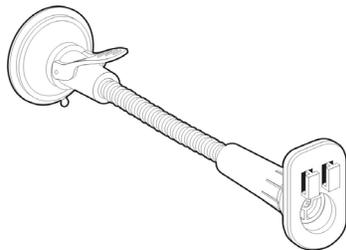


Alloggiamento per autovettura

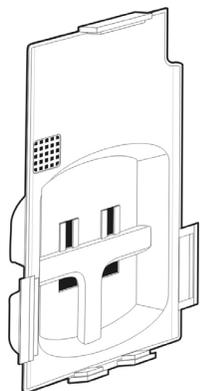


- Caricabatterie per autovettura




- Adattatore CA

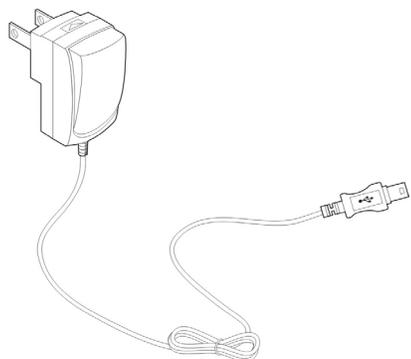

- Cavo Sync Mini USB e di ricarica

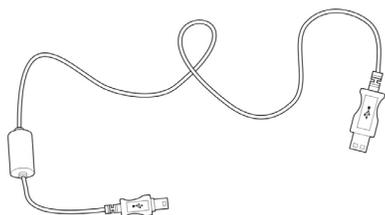

- Scheda SD del software di navigazione

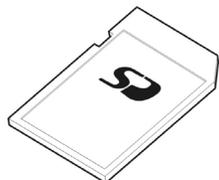

- Documentazione per l'utente

CD Acer e300 Series Travel Companion

Guida rapida a Acer e300 Series Travel Companion


Opuscolo di garanzia Acer e300 Series Travel Companion

Guida rapida al software di navigazione


CD del software di navigazione

Accessori opzionali:

Antenna GPS

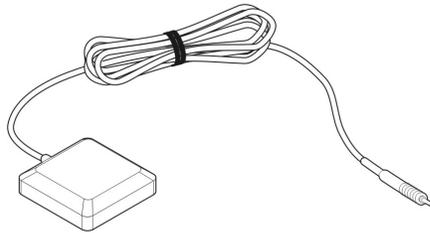

Modulo TMSC e antenna

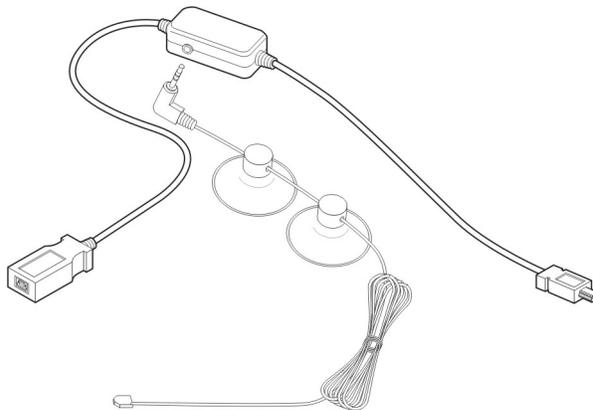

In caso di difetti del prodotto o di componenti mancanti, rivolgersi immediatamente al rivenditore. Conservare le confezioni e i materiali di imballaggio per eventuali usi successivi.

Alcuni modelli potrebbero includere accessori opzionali aggiuntivi rispetto a quelli mostrati nelle illustrazioni di cui sopra. Consultare il proprio rivenditore per maggiori dettagli.


CAPITOLO 1

Introduzione

In questo capitolo è illustrata l'interfaccia hardware di Acer e300 Series Travel Companion e delle relative periferiche. Contiene inoltre le istruzioni per la configurazione del dispositivo e di alcune operazioni di sistema di base.

Presentazione del sistema

In questa sezione viene illustrata l'interfaccia hardware del dispositivo.

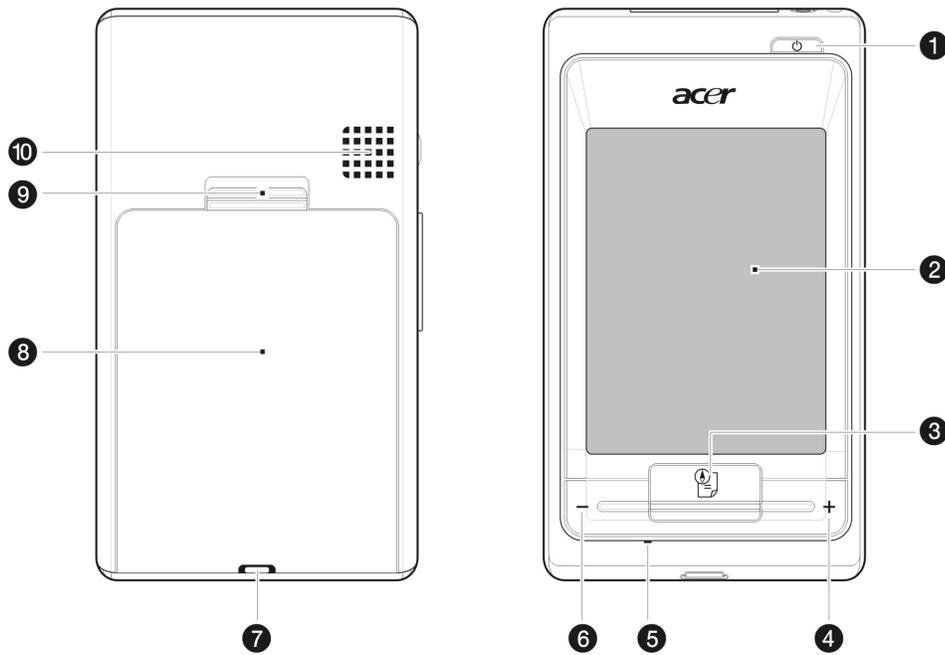


N°	Icona	Componente	Descrizione
1		Pulsante di accensione/ Indicatore LED stato di carica della batteria	<p>Accende e spegne il dispositivo. Indica il livello di carica della batteria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde: la batteria è completamente carica e il dispositivo è alimentato dalla batteria. • Arancione: ricarica della batteria in corso • Rosso: la batteria è quasi del tutto scarica. Ricaricarla immediatamente.

N°	Icona	Componente	Descrizione
2		Touch screen	Visualizza le applicazioni, i dati e le mappe disponibili sul dispositivo. .
3		Pulsante Home/Navigazione	La pressione di questo pulsante nel pannello Menu principale determina il passaggio al pannello Navigazione. La pressione di questo pulsante in un altro pannello determina il passaggio al Menu principale.
4	+	Pulsante Volume su	Alza il volume dell'altoparlante.
5		Microfono	Trasmette suoni e voce in ingresso nel dispositivo.
6	-	Pulsante Volume giù	Riduce il volume dell'altoparlante.
7		Occhiello cinghietta	Occhiello per l'aggancio della cinghietta.
8		Vano batteria	Alloggia la batteria ricaricabile.
9		Fermo coperchio batteria	Sollevarlo per rilasciare il coperchio della batteria.
10		Altoparlanti	Per l'emissione dei suoni del sistema.


Nota: Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Acer e300 Series Travel Companion in modalità Navigazione, vedere la *Guida rapida al software di navigazione* o il *Manuale utente del software di navigazione* (disponibili nel CD del software medesimo).

Vista superiore e inferiore

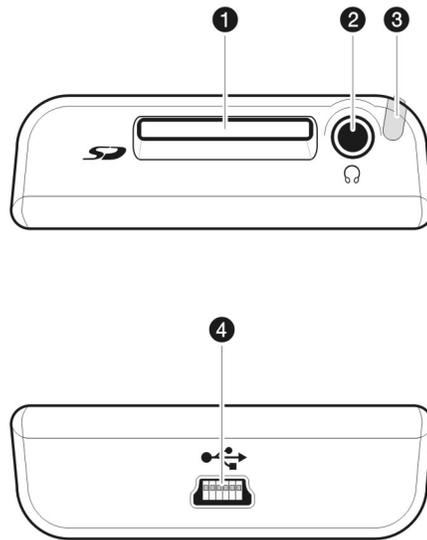

N°	Icona	Componente	Descrizione
1		Slot SD/MMC	Accoglie le schede di memoria SD e MMC per consentire di utilizzare i file audio, immagine e le mappe con le applicazioni interne. Può essere utilizzato anche per il backup dei dati dal dispositivo.
2			Collega i dispositivi audio line-out (auricolari/cuffie).
3		Stilo	Usato come dispositivo di ingresso per e300.
4		Porta USB	Collega il dispositivo al computer che esegue il sistema operativo Microsoft Windows. Inoltre, è usato come connettore di alimentazione per la ricarica del dispositivo.

Pannello destro e sinistro

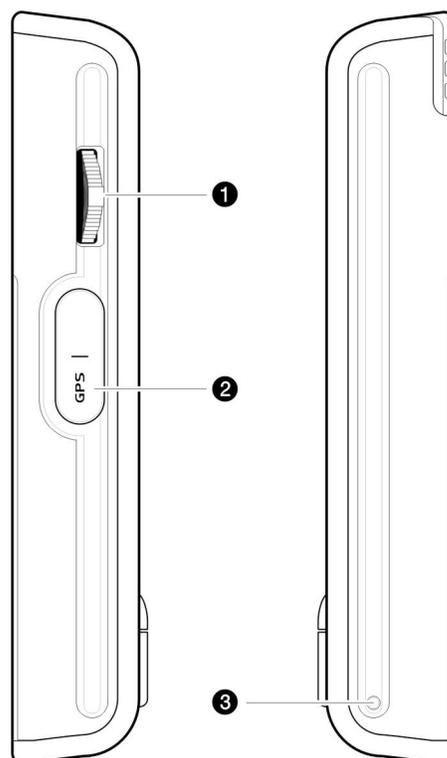

N°	Icona	Componente	Descrizione
1		Jog dial	Scorre in alto e in basso per selezionare le opzioni e le applicazioni visualizzate a schermo. Premere per confermare la selezione.
2		Connettore antenna GPS	Stabilisce il collegamento all'antenna GPS esterna.
3		Pulsante di ripristino software	Premere per eseguire un ripristino software quando il dispositivo si blocca, ad esempio non risponde più ai pulsanti sullo schermo.


Presentazione delle periferiche

Questa sezione presenta le periferiche concesse in dotazione con Acer e300 Series Travel Companion.

Kit di montaggio su autovettura


Il kit di montaggio su autovettura è costituito da un dispositivo di montaggio su autovettura e da un alloggiamento.

Dispositivo di montaggio su autovettura e Alloggiamento per autovettura

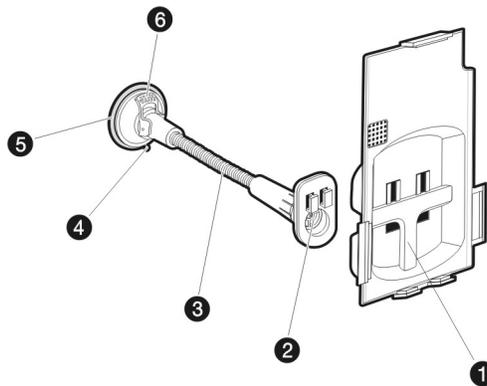

N°	Componente	Descrizione
1	Piastra alloggiamento	Collega il dispositivo di montaggio su autovettura all'alloggiamento.
2	Giunto regolabile	Può essere regolato in otto direzioni.
3	Asta flessibile	Può essere regolata per garantire un maggiore confort nella visualizzazione di Acer e300 Series Travel Companion.
4	Linguetta di rilascio della ventosa	Tirare per rilasciare la guarnizione sottovuoto della ventosa.
5	Ventosa	Fissa il dispositivo di montaggio su autovettura all'area di montaggio selezionata.
6	Leva di bloccaggio della ventosa	Protegge la guarnizione sottovuoto del dispositivo di montaggio su autovettura.

Se è necessario fissare l'alloggiamento su una superficie irregolare, usare il pad antiscivolo fornito con l'alloggiamento medesimo.

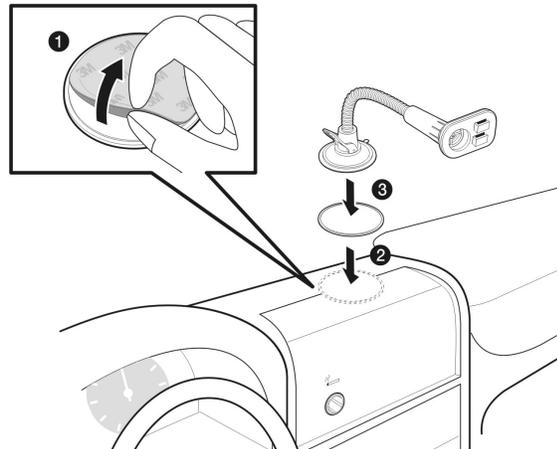


Staccare il retro dell'adesivo per scoprire la parte adesiva (1); attaccare il pad antiscivolo a una superficie pulita (2); fissare il dispositivo di montaggio su autovettura sul pad (3).



Al momento della sua rimozione, il pad antiscivolo potrebbe lasciare residui adesivi sulla superficie di montaggio.


Caricabatterie

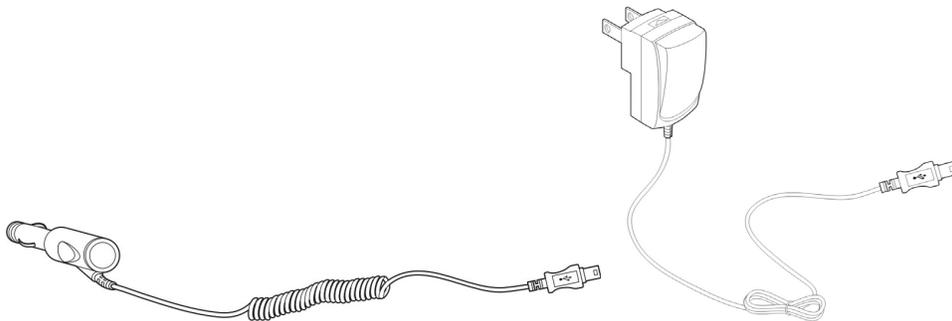

Caricabatterie per autovettura

Caricabatterie da muro

Cavo USB

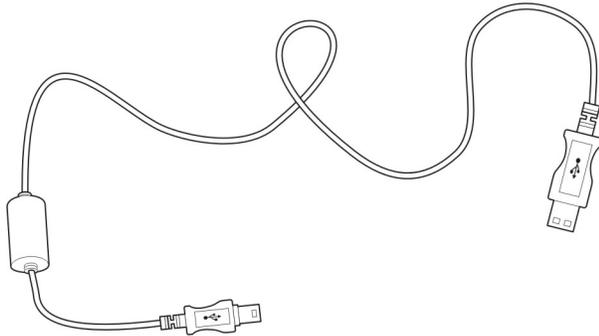


Il cavo USB incluso è usato per trasferire file dal computer al dispositivo.


Installazione di Acer e300 Series Travel Companion

L'uso del nuovo Acer e300 Series Travel Companion è semplicissimo. È sufficiente disimballarlo, montarlo e accenderlo. Eseguire le semplici operazioni di installazione riportate di seguito per iniziare a utilizzare il dispositivo una volta rimosso dalla confezione:

1. Disimballare il dispositivo
2. Inserire la batteria

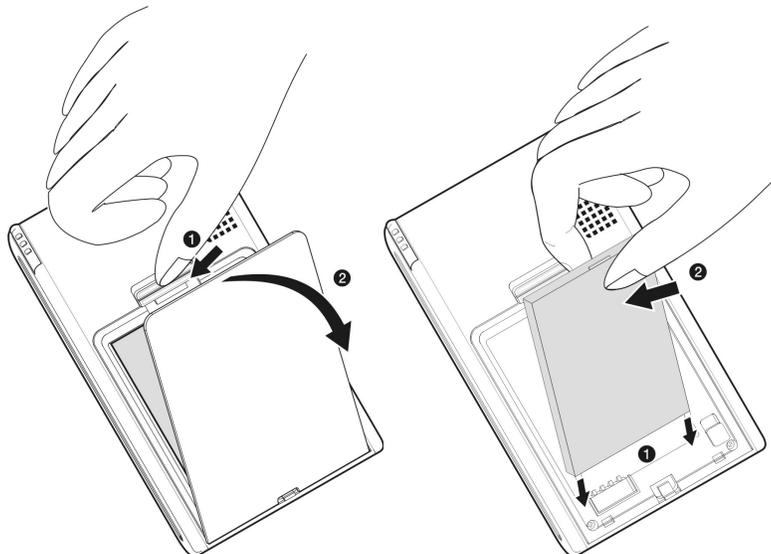

3. Accendere e configurare il dispositivo.

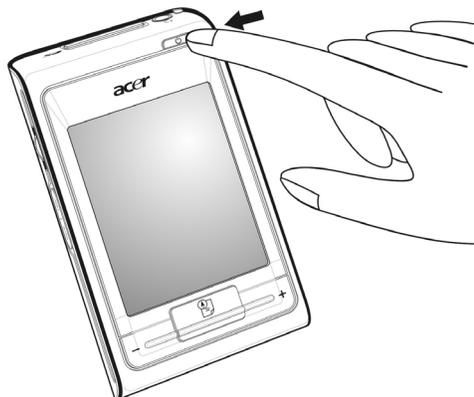

4. Installare il dispositivo sull'autovettura. Vedere la guida rapida per maggiori informazioni.



In caso di rimozione della batteria, ricalibrare il dispositivo e impostare di nuovo ora e lingua.

Installazione di Acer e300 Series Travel Companion sull'autovettura

Acer e300 Series Travel Companion include un kit di montaggio su autovettura e un caricabatterie per autovettura per l'installazione del dispositivo sul veicolo. È possibile posizionare il kit di montaggio sul parabrezza mediante la ventosa, oppure sul cruscotto mediante il connettore a disco autoadesivo.



In alcuni paesi non è consentito installare dispositivi elettronici sul cruscotto. Prima di installare il dispositivo di montaggio, si consiglia quindi di controllare le leggi locali.



Alcune autovetture moderne incorporano nel parabrezza uno schermo per riflettere il calore. Alle volte, questo può ostacolare la ricezione dei segnali GPS. In questi casi, è necessario acquistare un'antenna GPS esterna. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Acer.

Note sull'installazione del dispositivo di montaggio su autovettura

Installare il dispositivo di montaggio su autovettura su una superficie del veicolo:


- liscia, piana, pulita e non unta
- facilmente visibile/raggiungibile dall'autista senza distrarlo dalla guida
- che non ostacoli i controlli dell'autovettura e nemmeno la vista dell'autista
- lontano dalle aree in cui è prevista l'apertura degli airbag.

Per installare il dispositivo sull'autovettura:


In questa sezione viene illustrato come installare il kit di montaggio su autovettura nel parabrezza del veicolo mediante la ventosa. Per le procedure di installazione sul cruscotto mediante il connettore a disco autoadesivo, vedere la *Guida rapida di Acer e300 Series Travel Companion*.

1. Pulire la superficie di montaggio con un apposito detergente e un panno di cotone.
2. Se la temperatura ambientale è inferiore a 15°C (60°F) riscaldare l'area di montaggio e la ventosa (ad esempio con un asciugacapelli), per garantire una buona aderenza.


3. Installare il dispositivo di montaggio su autovettura nell'area selezionata.
 - Fissare la ventosa sull'area selezionata con la leva di bloccaggio rivolta verso l'alto.
 - Far scattare la leva di bloccaggio verso la direzione opposta per creare un vuoto tra la ventosa e la superficie di montaggio.
 - Accertarsi che l'aderenza sia sufficiente prima di procedere al passaggio successivo.
 - Inserire i pioli collocati sulla piastra dell'alloggiamento del dispositivo di montaggio su autovettura nei fori posti sul retro dell'alloggiamento, quindi spingere l'alloggiamento verso il basso finché le due parti non si bloccano in posizione.

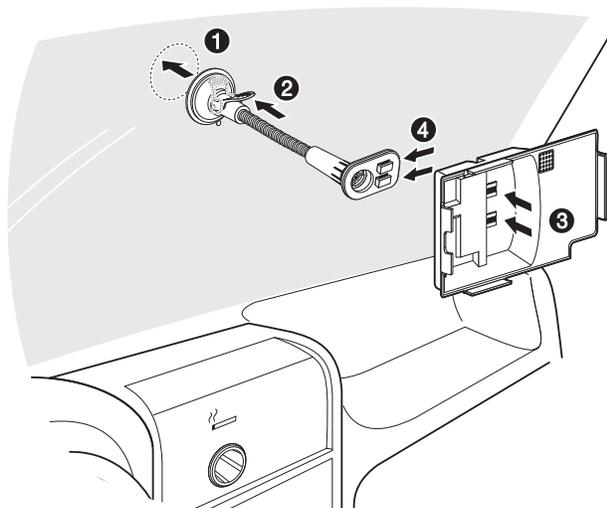


4. Inserire la Scheda SD del software di navigazione nel dispositivo.

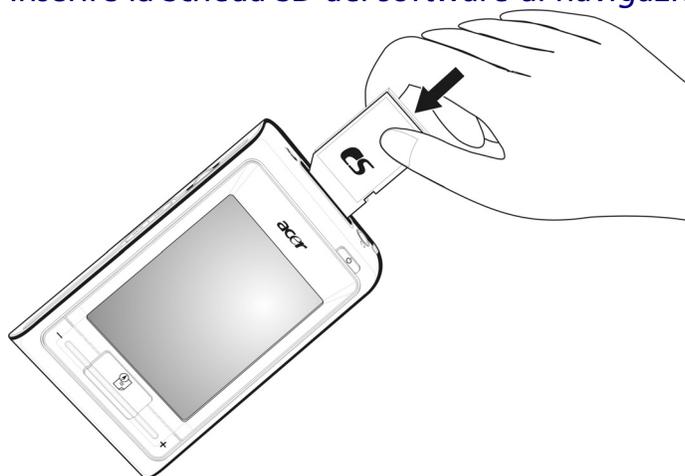

5. Collegare il dispositivo all'alloggiamento per autovettura.

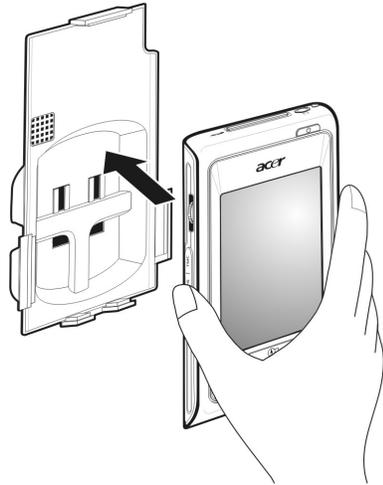

6. L'antenna interna del dispositivo è posizionata come mostrato in figura, per assicurare una ricezione GPS ottimale. Assicurarsi di montare il dispositivo nella posizione corretta mostrata nelle illustrazioni.

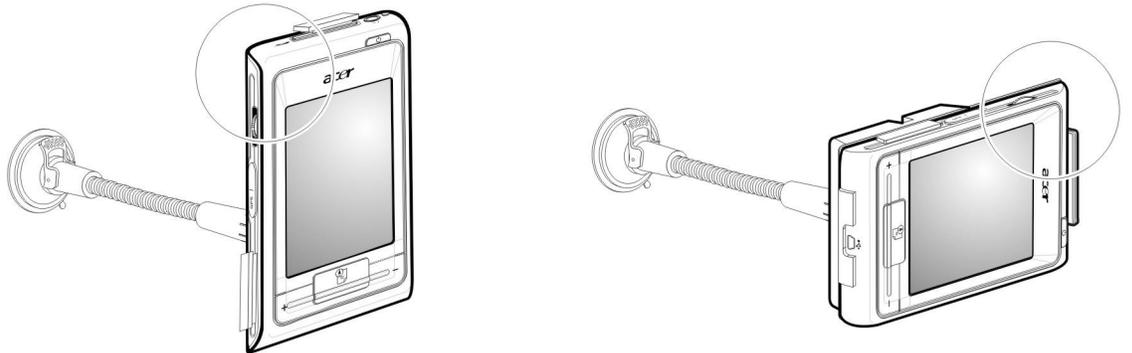

 Se si ha intenzione di usare il dispositivo durante una passeggiata a piedi, posizionarlo su un'angolazione di 45° per garantire una ricezione ottimale.



7. Dopo aver installato l'apparecchio sul dispositivo di montaggio su autovettura, collegare il caricabatterie per autovettura.



Se il motore dell'autovettura è spento, potrebbe essere necessario riposizionare l'accensione su Accessori. Consultare il manuale del produttore del veicolo.

L'indicatore LED si illuminerà in arancione durante la ricarica,



La batteria del dispositivo viene fornita con un livello di carica pari al 30%. È possibile iniziare a utilizzarlo subito dopo averlo installato sul veicolo e averlo collegato all'accendino. Tuttavia, per prestazioni ottimali, è necessario caricare completamente il dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere la sezione ["Ricarica di Acer e300 Series Travel Companion"](#).

Installazione di Acer e300 Series Travel Companion

Prima di montare Acer e300 Series Travel Companion sul veicolo, calibrare lo schermo. Una volta calibrato lo schermo, è possibile procedere con la configurazione delle impostazioni di sistema.

Per accendere e calibrare il dispositivo:

1. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione  sul pannello del dispositivo in alto a destra.

La prima volta che si accende il dispositivo viene chiesto di calibrare lo schermo. Questo processo assicura che quando si tocca lo schermo è attivato l'elemento selezionato.

2. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Dopo aver calibrato lo schermo, è visualizzato il pannello Menu principale, chiamato anche pannello Home.



Per configurare le impostazioni di sistema:

Se si desidera utilizzare subito Acer e300 Series Travel Companion, è necessario configurare innanzitutto le impostazioni relative alla lingua e alla data e ora. Le altre preferenze possono essere impostate anche in un secondo momento.

1. Toccare "Impostazioni" sul pannello Menu principale.
2. Per specificare le impostazioni relative alla lingua del sistema, toccare "Lingua".
 - i. Toccare la freccia Su o Giù nelle impostazioni Testo e Voce fino alla visualizzazione della lingua desiderata.
3. Per impostare la data e l'ora del sistema, toccare "Data/Ora".
4. Toccare "Data".
 - i. Toccare la freccia Su o Giù nelle impostazioni Anno, Mese e Giorno per specificare i valori relativi alla data.
5. Toccare "Ora".
 - i. Toccare la freccia Su o Giù nelle impostazioni Ora, e Minuti per specificare i valori relativi all'ora.
6. Toccare "Fuso orario".
 - i. Toccare il pulsante relativo al fuso orario desiderato.
7. Toccare due volte  per tornare al pannello Menu principale.

Per maggiori informazioni sulle altre opzioni di configurazione del sistema, vedere "Configurazione del sistema".

Congratulazioni! Il nuovo Acer e300 Series Travel Companion è ora pronto per l'uso! Passare al "[Capitolo 2 – Informazioni fondamentali su Acer e300 Series Travel Companion](#)" per maggiori informazioni sull'interfaccia utente del dispositivo, oppure far riferimento alla *Guida rapida al software di navigazione* per procedere all'uso del dispositivo in modalità di navigazione.

CAPITOLO 2

Informazioni fondamentali su Acer e300 Series Travel Companion

In questo capitolo sono descritte le procedure hardware di base per l'utilizzo di Acer e300 Series Travel Companion. Inoltre, sono fornite informazioni sull'interfaccia dei comandi del dispositivo.

Interfaccia hardware

Uso della retroilluminazione del touch screen

In alcune condizioni la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo può risultare difficoltosa. In questi casi, attivare la retroilluminazione toccando lo schermo per illuminare il touch screen.


Uso dello slot SD/MMC

Acer e300 Series Travel Companion è dotato di uno slot SD/MMC  compatibile con una vasta gamma di schede di memoria SD e MMC, che è possibile utilizzare per salvare o trasferire file e dati

Inoltre, il sistema di navigazione GPS Acer e300 è basato sul programma software di navigazione. Per utilizzare questo programma, è necessario caricare le mappe digitali disponibili nella *scheda SD del software di navigazione* inclusa nel dispositivo.


Per inserire una scheda di memoria:

- Tenere il dispositivo con fermezza e spingere la scheda nello slot finché non viene emesso un segnale che ne indica l'inserimento completo. La scheda è inserita in modo sicuro quando non sporge dallo slot.

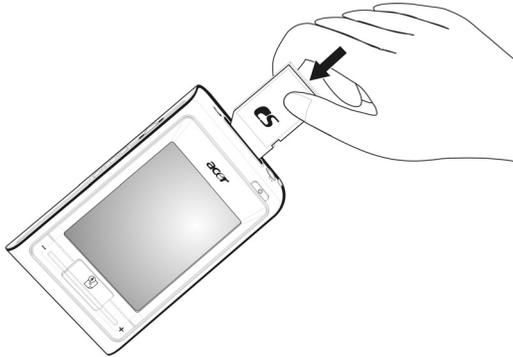

Per rimuovere una scheda di memoria:

1. Tenere il dispositivo con fermezza, e effettuare una pressione contro la parte superiore della scheda come se si volesse inserirla ulteriormente dentro lo slot per farla scattare fuori. Verrà emesso un segnale acustico che indica che la scheda è stata rilasciata.
2. Rimuoverla delicatamente dallo slot.

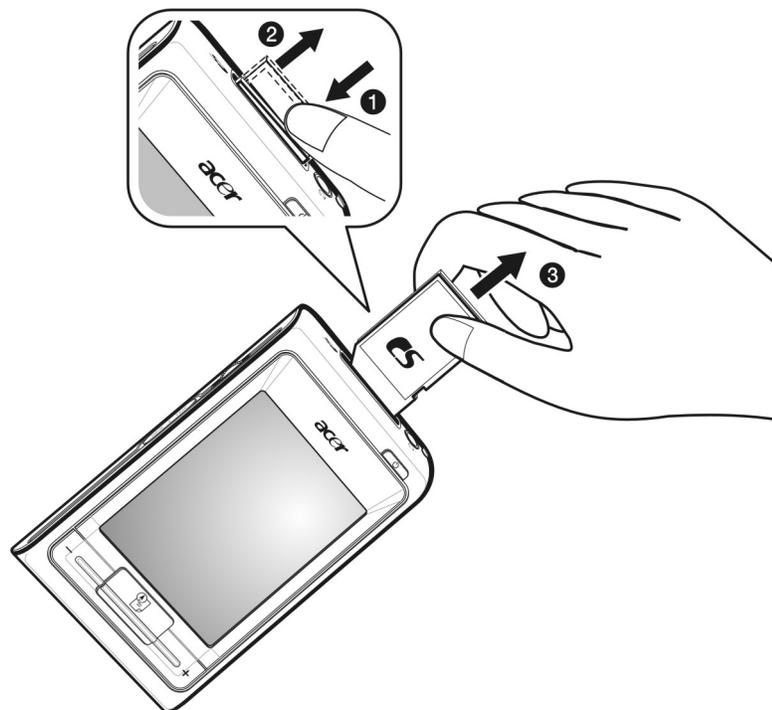

Connessione del dispositivo al PC

Il cavo USB fornito con il dispositivo consente di collegarlo al computer. In Esplora file, Acer e300 Series Travel Companion è visualizzato come una periferica di memorizzazione di massa e la scheda SD/MMC come una sottocartella. Dopo aver effettuato la connessione è possibile:

- Utilizzare Esplora file per copiare file immagine e file audio digitali nella scheda SD/MMC del dispositivo e accedervi in modalità Multimedia.


Si consiglia di organizzare i file in sottocartelle per disporre di numerose sequenze brani e album quando si accede ai file dal dispositivo.



Per consentire al dispositivo di accedere ai file multimediali, utilizzare la scheda SD/MMC anziché la memoria del dispositivo.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del dispositivo in modalità Multimedia, vedere ["CAPITOLO 4 - Modalità Multimedia"](#).

- Ricaricare il dispositivo mediante la connessione USB

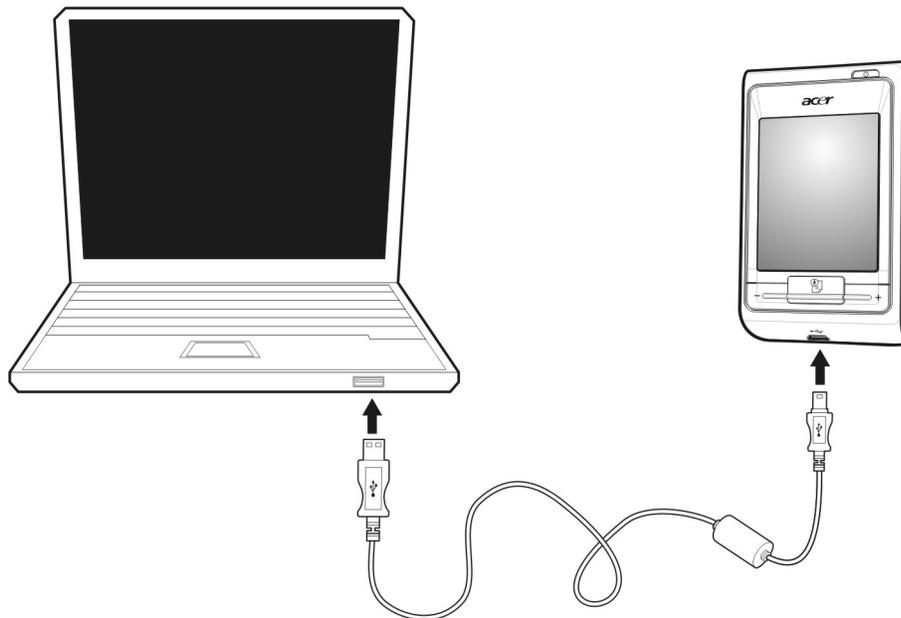

Installazione di Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync consente di scambiare informazioni tra Acer e300 Series Travel Companion e un computer che esegue una piattaforma Microsoft Windows.



Se sul computer è installata una versione precedente di Microsoft ActiveSync, disinstallarla prima di procedere all'installazione dell'ultima versione di Microsoft ActiveSync disponibile nel *CD di Acer e300 Series Travel Companion*.

Su questo dispositivo, Microsoft ActiveSync non supporta la funzione di sincronizzazione, ma solo quella di trasferimento file.

Requisiti minimi di installazione:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME e 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 o versione successiva
- Unità disco rigido con un minimo di 12 MB e un massimo di 65 MB di spazio disponibile
- Porta USB disponibile
- Unità CD ROM
- Scheda video VGA oppure scheda grafica video compatibile a 256 colori o superiore

Per installare Microsoft ActiveSync sul computer:

1. Chiudere tutti i programmi aperti, inclusi quelli eseguiti all'avvio, e disabilitare il programma antivirus.
2. Inserire il *CD di Acer e300 Series Travel Companion* nell'unità CD-ROM del computer. È visualizzata la pagina di benvenuto del CD.
3. Fare clic sulla lingua in cui si desidera effettuare l'installazione.
4. Fare clic su "Installa ActiveSync" nella finestra Selezionare un'attività.

È avviata automaticamente l'installazione guidata.

5. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Al termine dell'installazione, sulla barra delle applicazioni del computer (nell'angolo in basso a destra dello schermo) è visualizzata l'icona ActiveSync .




Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di ActiveSync con il computer in uso, avviare "ActiveSync", quindi fare clic su "Guida", "Guida di Microsoft ActiveSync".

Ricarica di Acer e300 Series Travel Companion

Acer e300 Series Travel Companion usa una batteria ricaricabile da 1100 mAh agli ioni di litio. L'icona dello stato collocata nell'angolo in alto a destra del pannello Menu principale indica il livello di carica della batteria del dispositivo.

Se il livello della batteria diventa basso durante il normale utilizzo, ricaricare il dispositivo. In genere, per ricaricare il dispositivo è possibile utilizzare il caricabatterie da muro.

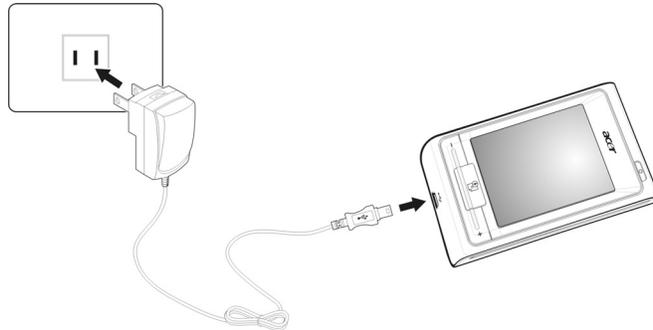

Inoltre, per ricaricare Acer e300 Series Travel Companion è anche possibile usare il cavo Sync Mini USB e di ricarica. Tuttavia, questo potrebbe risultare difficoltoso se il computer non è a portata di mano. Se il dispositivo si scarica in viaggio, è possibile ricaricarlo mediante il cavo del caricabatterie per autovettura fornito in dotazione con il dispositivo. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie sempre 2,5 ore circa.




Quando la batteria si scarica, il dispositivo si spegne automaticamente. In questo caso, è necessario ricaricare il dispositivo entro 12 ore per non perdere tutti i dati archiviati nella memoria interna del dispositivo. Se si perdono tutti i dati, la prossima volta che si accende il dispositivo verrà chiesto se si desidera ripristinare i dati.

Acer e300 Series Travel Companion può essere acceso senza batteria, collegandolo all'alimentazione CA (caricabatterie per autovettura, adattatore CA) e coprendo il coperchio della batteria.

Acer e300 Series Travel Companion non entra automaticamente in modalità di sospensione. Per questo motivo, se si suppone di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato, spegnerlo in modo da risparmiare la batteria.

Per ricaricare il dispositivo usando il caricabatterie per autovettura:

Utilizzare il caricabatterie per autovettura per ricaricare il dispositivo quando è montato sul veicolo.

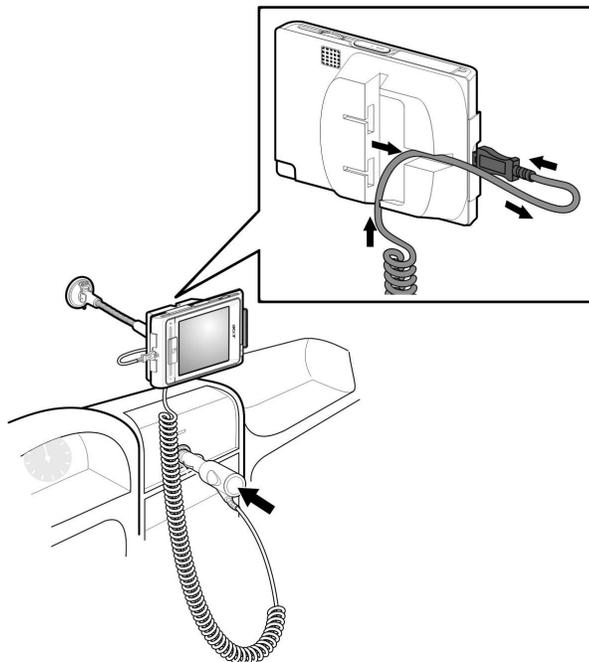

Per ricaricare il dispositivo usando il cavo USB:

Il cavo Sync Mini USB fornito con il dispositivo consente di collegare quest'ultimo al computer che esegue una piattaforma Microsoft Windows. Se questo cavo è collegato, anche la batteria del dispositivo viene ricaricata mediante una connessione USB.

Per istruzioni sulla connessione di Acer e300 Series Travel Companion a un computer, vedere la sezione ["Connessione tra il dispositivo e il PC"](#).



Non è possibile ricaricare il dispositivo durante il trasferimento dei file attraverso il cavo USB. Il dispositivo esegue la ricarica della batteria solo a trasferimento file terminato.

Interfaccia dei comandi

Uso dei tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida di Acer e300 Series Travel Companion consentono agli utenti di:

- +/- - Controllare il volume dell'audio emesso dall'altoparlante
-  - Tornare al pannello Menu principale/Avviare il pannello Navigazione

Uso del touch screen di Acer e300 Series Travel Companion

Lo schermo sensibile al tocco di Acer e300 Series Travel Companion consente di immettere le informazioni sul dispositivo in modo più naturale, utilizzando le dita anziché una stilo, per evitare di perdere tempo a cercare una stilo perduta o provare con oggetti di forme strane. In questa Guida le operazioni di tocco e trascinamento vengono eseguite nel modo seguente:

- **Tocco:** toccare una volta lo schermo con le dita per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.
- **Trascinamento:** toccare l'icona di uno slider e trascinarla sullo schermo. In modalità **Foto** a Schermo intero, trascinare un'immagine per spostarla in diverse direzioni.
- **Indietro** – Toccare  per tornare alla schermata precedente.

Uso del pannello Menu principale

Quando si accende il dispositivo per la prima volta ogni giorno, è visualizzato il pannello Menu principale chiamato anche pannello Home. Da qualsiasi altra schermata, è possibile ripristinarlo premendo il tasto di scelta rapida Menu principale .

La barra del titolo di Menu principale visualizza l'ora corrente (nel formato 12 ore), il nome del pannello e l'icona dello stato del livello della batteria. Per maggiori informazioni su questa icona di stato, vedere la sezione ["Ricarica del dispositivo"](#).



Sul pannello Menu principale sono disponibili cinque icone di programmi.



- Toccare  per visualizzare il pannello Navigazione. Per maggiori informazioni sull'utilizzo del dispositivo in modalità Navigazione, vedere la *Guida rapida al software di navigazione* o il *Manuale utente del software di navigazione*.



- Toccare  per avviare *MP3* e attivare la modalità Musica. Per maggiori informazioni, vedere ["CAPITOLO 4 - Modalità Multimedia"](#).



- Toccare  per avviare Foto e attivare la modalità Immagini. Per maggiori informazioni, vedere ["CAPITOLO 4 - Modalità Multimedia"](#).



- Toccare  per avviare il programma Contatti e accedere all'elenco dei contatti.



- Toccare  per aprire il pannello Impostazioni e configurare le preferenze dell'utente per il dispositivo. Per maggiori informazioni, vedere ["Capitolo 5 – Configurazione del sistema"](#).

CAPITOLO 3

Gestione dei contatti



I file dei contatti importati ed esportati in e da un computer vengono salvati nel formato .fs.

Contatti

Il programma Contatti consente di gestire un elenco delle informazioni contatti di colleghi e amici, ad esempio l'indirizzo di posta elettronica, la via, i vari numeri di telefono e altre informazioni correlate, quali la data del compleanno o di un anniversario. Sono supportati più indirizzi per ciascun contatto. Questo programma è integrato nel software di navigazione, per consentire agli utenti di considerare tutti gli indirizzi contenuti come possibili punti di destinazione in modalità Navigazione.

CAPITOLO 4

Modalità Multimedia

Questo capitolo descrive i programmi multimediali incorporati a Acer e300 Series Travel Companion.

Panoramica della modalità Multimedia

Oltre alla funzione di navigazione, Acer e300 Series Travel Companion è uno strumento di intrattenimento portatile che consente di ascoltare musica digitale e di guardare immagini digitali durante il viaggio. *MP3* e *Foto* estendono l'uso del navigatore alla multimedialità.

Per consentire al dispositivo di accedere ai file multimediali, utilizzare la scheda SD/MMC anziché la memoria del dispositivo. A questo scopo, eseguire una delle due operazioni seguenti:

- Collegare il dispositivo, con la scheda di memoria SD/MMC inserita, al computer mediante il cavo USB, quindi utilizzare Esplora file per copiare la musica e i file immagine digitali nella cartella della scheda di memoria SD/MMC del dispositivo.
- Utilizzare un lettore di schede compatibile per copiare la musica e i file immagine digitali direttamente nella scheda SD/MMC.



Si consiglia di organizzare i file in sottocartelle per disporre di numerose sequenze brani e album quando si accede ai file dal dispositivo.

MP3

Per ascoltare le proprie canzoni preferite mentre si è in viaggio. Il programma include le funzioni seguenti:

- Supporto di file MP3
- Scansione automatica dei file supportati nella scheda SD/MMC incorporata al dispositivo
- Controllo separato del volume per poter regolare il livello dell'audio in corso di riproduzione senza modificare il livello del volume impostato per gli altri dispositivi audio del sistema.
- Controllo del volume mediante tasto di scelta rapida

- Supporto di sequenze brani in base al contenuto della sottodirectory
Ogni sottodirectory contenente i file audio compatibili viene considerata come sequenza brani distinta. Per semplificare la ricerca dei file, si consiglia di denominare le sottodirectory in base al genere o alla preferenze di ascolto. Ad esempio, è possibile denominare una sottodirectory che contiene i brani generalmente ascoltati in viaggio come "Preferiti in viaggio"; oppure denominare "Prima alternativa" la sottodirectory che include le canzoni preferite come alternativa.
- Funzioni di ripetizione e di riproduzione casuale.

Uso di MP3

Per aprire MP3:

- Toccare "MP3" sul pannello Menu principale.

Per aprire i file da riprodurre:

1. Verranno automaticamente individuati i file digitali supportati disponibili nella scheda SD/MMC del dispositivo, quindi verranno visualizzate solo le sottodirectory che includono i file audio compatibili.
2. Cercare il file che si desidera riprodurre.
Per scorrere tra tutti i file disponibili, toccare la freccia Su/Giù oppure usare il jog dial.
3. Toccare un file o premere il jog dial per avviare la riproduzione del file selezionato.
 - Se il file è incluso nella directory principale, toccarlo per riprodurlo.
 - Se il file è invece contenuto in una sottodirectory, toccare la relativa icona, quindi il file che si desidera riprodurre.

Il file selezionato verrà riprodotto automaticamente. Se la funzione di ripetizione è deselezionata, verranno riprodotti anche gli altri file della stessa directory.



Per passare alla traccia precedente/successiva, è anche possibile spostare il joystick verso su/giù. Se si preme il joystick durante la riproduzione del file, verrà di nuovo visualizzato il pannello Menu principale.

Per riorganizzare la sequenza di riproduzione:

Ogni directory che contiene i file musicali supportati viene considerata come una sequenza brani. È possibile scegliere la funzione di riproduzione casuale per riprodurre i file in ordine casuale.

- Per attivare la modalità "Casuale", toccare .
- L'attivazione della modalità "Casuale" è indicata dall'icona di riproduzione in dissolvenza.
- Per disabilitare la modalità Casuale, toccare il pulsante Casuale in dissolvenza.



Toccano  verrà automaticamente disabilitata la modalità Casuale.

Per abilitare/disabilitare la modalità di Ripetizione:

La modalità Ripetizione consente di riprodurre la traccia corrente in un ciclo infinito. La stessa traccia verrà riprodotta in continuazione finché non si disabilita la modalità di Ripetizione

- Per attivare la modalità Ripetizione, toccare .
- L'attivazione della modalità Ripetizione è indicata dall'icona "Ripeti" in dissolvenza.
- Per disabilitare la modalità di Riproduzione casuale, toccare il pulsante "Ripeti" in dissolvenza.



Toccano  verrà automaticamente disabilitata la modalità Ripetizione.

Per controllare il volume di riproduzione:

Per regolare il volume di riproduzione, è possibile utilizzare lo slider del controllo del volume MP3 oppure i tasti di scelta rapida del controllo del volume.

- Tenere premuto e trascinare lo slider della barra di avanzamento del volume . Verrà modificato solo il volume della traccia in corso di riproduzione.
- Premere i tasti di scelta rapida del volume +/- . Verrà modificato il livello audio di tutti i dispositivi audio del sistema.

Foto

Tutti i moderni dispositivi portatili sono ormai dotati di una fotocamera digitale per scattare foto spontanee. Con Acer e300 Series Travel Companion è possibile acquisire le immagini preferite e portarle sempre con sé usando Foto. Il programma include le funzioni seguenti:

- Supporto di file JPEG e BMP (1 , 4 , 8 e 24 bit) e GIF (immagini fisse)
- Scansione automatica dei file supportati nella memoria e nella scheda SD/MMC incorporate al dispositivo
- Tre modalità di visualizzazione: Miniatura, Schermo intero, e Presentazione
- Supporto di album in base al contenuto della sottodirectory

Ogni sottodirectory contenente file immagine compatibili è considerata come un album distinto. Per semplificare la ricerca, si consiglia di ordinare i file immagine in sottodirectory, in base ad esempio a un particolare evento o periodo. Ad esempio, è possibile denominare "10° compleanno di Mario" la sottodirectory contenente le foto del compleanno del proprio figlio, oppure "Periodo 11 maggio – 24 giugno" la sottodirectory costituita dalle foto scattate in quel periodo.

Uso di Foto

Per aprire Foto:

- Toccare "Foto" sul pannello Menu principale.

Verranno automaticamente individuati i file digitali supportati disponibili nella scheda SD/MMC del dispositivo, che verranno visualizzati come miniature. Tuttavia, verranno visualizzate solo le sottodirectory contenenti i file compatibili.

Per scorrere tra tutti i file disponibili, toccare la freccia Su/Giù oppure usare il jog dial. Quando una miniatura è selezionata, viene visualizzato un bordo rosso intorno a essa.

Visualizzazione di file a Schermo intero

È possibile visualizzare i file immagine a schermo intero.

Per visualizzare i file immagine in modalità Schermo intero:

1. Cercare il file che si desidera visualizzare.

Per scorrere tra tutti i file disponibili, toccare  oppure usare il jog dial.

Toccare  per tornare alla directory principale del dispositivo.

2. Aprire il file in modalità Schermo intero.

- Una volta individuato il file nella directory principale, toccarlo.
- Se il file è invece contenuto in una sottodirectory, toccare la relativa icona, quindi il file che si desidera visualizzare.

3. Quindi toccare .

Per modificare il livello di ingrandimento dell'immagine:

- Toccare la lente di ingrandimento contrassegnata dal segno "+" oppure "+" per ingrandire il centro dell'immagine.

In modalità Zoom avanti è possibile tenere premuta e trascinare l'immagine per spostarla nella direzione desiderata.

- Toccare la lente di ingrandimento contrassegnata dal segno "-" oppure "-" per eseguire lo zoom indietro dell'immagine.

Per modificare l'orientamento di un'immagine:

- Toccare  per ruotare le immagini in senso orario di 90°.

Per tornare alla modalità Miniatura:

- Toccare .

Visualizzazione dei file in modalità Presentazione

È possibile scegliere di visualizzare le immagini in una presentazione in maniera simile a quelle di PowerPoint. Le immagini vengono modificate per essere adattate all'intera area di visualizzazione e vengono mostrate a intervalli di 3 secondi.

Per abilitare la modalità Presentazione:

- In modalità Miniatura o Schermo intero, toccare .

Toccare il touch screen per interrompere la presentazione e tornare alla modalità di visualizzazione precedente.

CAPITOLO 5

Configurazione del sistema

In questo capitolo è illustrato come personalizzare Acer e300 Series Travel Companion sulla base delle preferenze dell'utente.

Panoramica delle impostazioni del sistema

È possibile modificare le impostazioni del dispositivo per adattarle alle proprie esigenze. La modifica di alcune impostazioni, ad esempio volume del sistema, LED di accensione e tasti di scelta rapida o retroilluminazione del touch screen, può migliorare la durata di standby.

[Per accedere al pannello Impostazioni:](#)

- Toccare "Impostazioni" sul pannello [Menu principale](#).



In questo pannello sono disponibile sei icone delle preferenze:

- Toccare  Volume per impostare il volume audio del sistema e abilitare l'audio.
- Toccare  Power per visualizzare il livello di carica della batteria e abilitare la retroilluminazione dei tasti di scelta rapida.



- Toccare **Language** per impostare la lingua dei menu del sistema e dei messaggi vocali.



- Toccare **Date/Time** per modificare le impostazioni relative alla data, all'ora e al fuso orario del sistema.



- Toccare **Sys Info.** per visualizzare il nome del modello del dispositivo e le relative specifiche tecniche.



- Toccare **Misc.** per visualizzare l'opzione Ripristina valori predefiniti, scegliere tra modalità Paesaggio e Ritratto, ricalibrare lo schermo e accedere a Informazioni invio di emergenza.

Personalizzazione delle preferenze dell'utente

Volume

Per impostare il volume audio del sistema:

1. Toccare "+/-" per regolare il livello del volume.

Per abilitare i suoni per il tocco:

1. Toccare la casella di controllo "Abilita suoni per il tocco".

Alimentazione

Per impostare la luminosità della retroilluminazione:

1. Toccare +/- a destra di "Retroilluminazione" per impostare la luminosità della retroilluminazione.

Per impostare la funzione di spegnimento automatico della retroilluminazione quando è attiva l'opzione di Alimentazione a batteria:

1. Toccare +/- a destra di "Batteria" per impostare la funzione di spegnimento automatico della retroilluminazione dello schermo.

Le opzioni comprendono Mai, Spegnimento retroilluminazione dopo 30 secondi, 1, 2, o 3 minuti.

Per impostare la funzione di spegnimento automatico della retroilluminazione quando è attiva l'alimentazione CA:

1. Toccare +/- a destra di "Alimentazione CA" per impostare la funzione di spegnimento automatico della retroilluminazione dello schermo.

Le opzioni comprendono Mai, Spegnimento retroilluminazione dopo 1, 5, 10 o 30 minuti.

Lingua

L'interfaccia utente di Acer e300 Series Travel Companion supporta più lingue predefinite.

Per informazioni su come impostare la lingua del sistema, vedere il passaggio 2 della sezione ["Per configurare le impostazioni del sistema"](#).

Per caricare opzioni lingua aggiuntive, far riferimento al *Manuale utente del software di navigazione*.

Data e ora

Per informazioni su come impostare la data e l'ora del sistema, vedere il passaggio 3 della sezione ["Per configurare le impostazioni del sistema"](#).

System Info

Per informazioni sull'utilizzo dei tre pulsanti di comando nella schermata System Info, vedere la sezione ["Risoluzione dei problemi di Acer e300 Series Travel Companion"](#).

Varie

Per informazioni sull'utilizzo dei tre pulsanti di comando della schermata Varie, vedere la sezione ["Risoluzione dei problemi di Acer e300 Series Travel Companion"](#).

CAPITOLO 6

Manutenzione del sistema e servizio assistenza

In questo capitolo sono illustrate le informazioni sull'utilizzo, la manutenzione e la soluzione dei problemi relativi al sistema. Sono inoltre incluse come riferimento le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e le informazioni sui contatti del servizio assistenza.

Uso sicuro di Acer e300 Series Travel Companion



Le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale sono state redatte in lingua inglese. In caso di discrepanze tra il testo inglese originale e la versione tradotta, il documento in inglese sarà considerato come attendibile.

Precauzioni per la guida

Quando si utilizzare il dispositivo in un'autovettura, l'autista è l'unico responsabile del funzionamento sicuro del veicolo. È responsabilità dell'utente rispettare le leggi stradali del luogo. Il mancato rispetto delle istruzioni seguenti può provocare incidenti mortali o molto gravi per sé e per altre persone.

- Non provare a immettere informazioni o a configurare il dispositivo durante la guida. Se è necessario eseguire queste operazioni, uscire dal traffico e fermarsi in un'apposita area di sosta prima di utilizzare il dispositivo.
- Gli autisti non devono mai distrarsi dalla guida. Guardare lo schermo del dispositivo il meno possibile durante la guida e preferire l'utilizzo dei messaggi vocali per istruzioni sull'itinerario.
- Non collocare mai il dispositivo sul sedile di un passeggero o in un altro posto all'interno dell'autovettura che potrebbe trasformarsi in un proiettile in caso di collisioni o frenate brusche.
- Un air bag si gonfia con molta forza. NON montare il dispositivo nella parte superiore all'air bag o nell'area in cui è prevista la sua apertura.

- Benché siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nel database di Acer e300 Series Travel Companion, suddette informazioni potrebbero subire modifiche nel tempo. Il database di Acer e300 Series Travel Companion non comprende:
 1. Limitazioni legali, ad esempio limitazione sul tipo di veicolo, il peso, l'altezza, la larghezza, il carico e la velocità
 2. Pendii, altezze di ponti, peso o altre restrizioni
 3. Condizioni di traffico, strade chiuse, cantieri o altri pericoli
 4. Condizioni meteorologiche
 5. Emergenze

Il mancato di rispetto dei divieti di transito per i vari tipi di pericolo è di esclusiva responsabilità dell'autista. Utilizzare le informazioni ricevute mediante il dispositivo analizzandole innanzitutto con buon senso.

Precauzioni operative


Precauzioni sull'uso del dispositivo

- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe essere esposto ad acqua o molta umidità.
- Non esporre il dispositivo a temperature eccessive che potrebbero verificarsi quando il veicolo è esposto direttamente ai raggi del sole. Queste esposizioni possono abbreviare la durata del dispositivo, danneggiare l'alloggiamento di plastica e/o la batteria e aumentare il rischio di esplosioni. La temperatura di esercizio del dispositivo è compresa tra 0° e 40° Celsius.
- Non sottoporre il dispositivo a sbalzi di temperature repentini ed eccessivi. Ciò potrebbe provocare condense nel dispositivo che potrebbero danneggiarlo. In caso di condensa, fare asciugare completamente il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo incustodito sul cruscotto dell'autovettura. Quando si parcheggia il veicolo e non si utilizza il dispositivo, riporlo in un luogo nascosto e lontano dalla luce diretta del sole per proteggerlo dai furti e dal calore eccessivo.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo.
- Non toccare mai i liquidi che possono fuoriuscire da un display a cristalli liquidi rotto. Il contatto con questo liquidi potrebbe provocare un'eruzione cutanea. Se il liquido del display a cristalli entra in contatto con la pelle o con i vestiti, lavarli immediatamente con acqua.
- Non aumentare troppo il livello del volume del dispositivo durante l'ascolto con gli auricolari. Un volume troppo alto potrebbe danneggiare l'udito.
- Non usare in alcun caso il GPS del dispositivo all'interno di un aereo.

Precauzioni per il montaggio su autovettura

- In alcuni paesi non è consentito installare dispositivi elettronici sul cruscotto. Prima di installare il dispositivo di montaggio, si consiglia quindi di controllare le leggi locali in vigore.
- Alcune autovetture moderne incorporano nel parabrezza uno schermo per riflettere il calore. In alcuni casi, questo può ostacolare la ricezione dei segnali GPS. In questi casi, è necessario acquistare un'antenna GPS esterna. Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Acer.

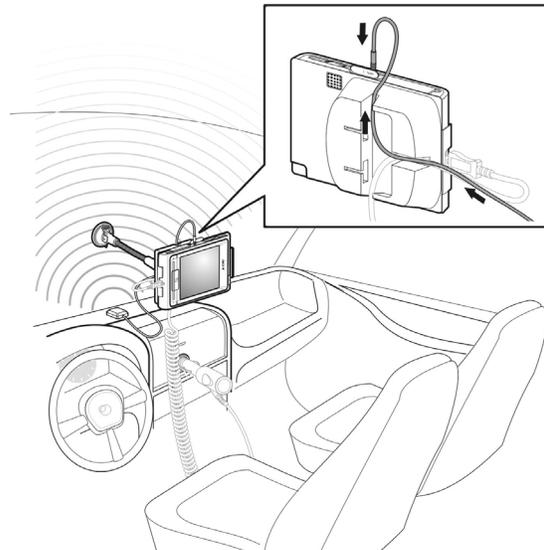

- A volte, durante il ciclo di riscaldamento e raffreddamento dell'interno di un veicolo, la ventosa potrebbe perdere aderenza. Controllare che la guarnizione sottovuoto del dispositivo di montaggio su autovettura aderisca perfettamente ogni volta che si utilizza l'unità, e reinstallarla se necessario.

- Se il dispositivo di montaggio su autovettura presenta problemi di stabilità, pulire la ventosa con alcool e reinstallarlo. In alcuni casi può essere opportuno inumidire la ventosa per favorirne l'aderenza.
- Per evitare che temperature eccessive danneggino il dispositivo di montaggio su autovettura, rimuovere l'unità quando la temperatura all'interno del veicolo supera i 60°C.
- L'abbassamento della temperatura e del livello di umidità nelle ore notturne può comportare la perdita di aderenza della ventosa. Per questo motivo, e per motivi di sicurezza, si consiglia di rimuovere il kit di montaggio su autovettura e il dispositivo Acer e300 Series Travel Companion quando si parcheggia il veicolo di notte.

Precauzioni per la conservazione

- Non conservare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe essere esposto ad acqua o molta umidità.
- Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, riporlo in interni a una temperatura compresa tra -20° e 60°C.

Accessori e precauzioni per la riparazione

- Utilizzare con il dispositivo solo accessori autorizzati da Acer. L'utilizzo di accessori non compatibili potrebbe comportare ferite a persone e/o danni al dispositivo e, inoltre, invalidare la garanzia.
- Non provare mai a disassemblare, riparare o apportare modifiche al dispositivo. Per riparare il dispositivo, rivolgersi al proprio rivenditore Acer.

Pulizia di Acer e300 Series Travel Companion

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'alloggiamento del dispositivo, non lo schermo. Non utilizzare mai solventi organici, quali benzene o diluenti, per pulire il dispositivo. I solventi possono deformare o scolorire il dispositivo.
- Pulire lo schermo con un panno morbido, pulito e senza lanugine. È possibile utilizzare anche fazzoletti inumiditi per la pulizia dei display LCD.

Risoluzione dei problemi di Acer e300 Series Travel Companion

Ricalibratura dello schermo

Se durante l'utilizzo del dispositivo un elemento non risponde al tocco in modo corretto, significa che l'unità ha perso la calibratura. Ricalibrare lo schermo.

Per ricalibrare lo schermo:


1. Toccare "Impostazioni" sul pannello Menu principale.
2. Toccare "Varie" sul pannello Sistema.
3. Toccare "Calibratura" sulla schermata Varie.
4. Seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

Ripristino di Acer e300 Series Travel Companion

Premere per eseguire un ripristino quando il dispositivo si blocca, ad esempio non risponde più ai pulsanti sullo schermo. Un ripristino software consente un riavvio pulito, simile al riavvio di un computer. Il sistema verrà riavviato e verrà regolata l'allocazione della memoria. Dopo un ripristino software, tutti i record e le voci vengono mantenuti, come pure le impostazioni GPS.

Per eseguire un ripristino software:

Tenere il dispositivo con fermezza, quindi premere il pulsante di ripristino software nella parte destra del dispositivo.

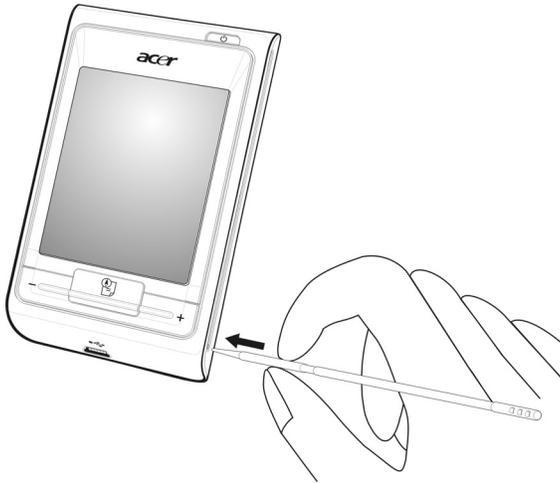

L'esecuzione del ripristino software non comporta la cancellazione della RAM dell'unità.

Per eseguire un ripristino hardware:

Tenere il dispositivo con fermezza, quindi premere il pulsante di ripristino hardware nella parte destra del dispositivo.

L'esecuzione del ripristino hardware comporta la cancellazione della RAM e il ripristino del GPS dell'unità.

Caricamento delle impostazioni predefinite

Se si verificano errori di sistema anche dopo un ripristino software e hardware, caricare le impostazioni predefinite per correggerli. Queste impostazioni predefinite sono state scelte per ottimizzare le prestazioni del dispositivo.

Per caricare le impostazioni predefinite:

1. Toccare "Impostazioni" sul pannello Menu principale.
2. Toccare "Varie" sul pannello Sistema.
3. Toccare "Ripristina valori predefiniti" sulla schermata Varie.
4. Toccare OK nella finestra di dialogo.
5. Dopo il ripristino delle informazioni predefinite, riconfigurare le preferenze dell'utente per il dispositivo.



L'esecuzione del ripristino dei valori predefiniti comporta la cancellazione della RAM, il ripristino del GPS, e la cancellazione di tutti i dati utente/applicativi contenuti sul disco Flash dell'unità. I dati sulla scheda SD non sono cancellati.

Domande frequenti

In questa sezione sono riportate le domande più frequenti che possono sorgere durante l'utilizzo di dispositivo Acer e300 Series Travel Companion con le relative risposte e soluzioni.

Componente	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette alcun suono?	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che l'auricolare non sia collegato al dispositivo. In questo caso, gli altoparlanti si spengono automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare che il volume non sia disattivato. Toccare "Volume" nel pannello Sistema.
Touch screen	Perché il touch screen non risponde al tocco delle dita?	È possibile che lo schermo abbia perso la calibratura. Ricalibrare lo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Recalibratura dello schermo" .
Impostazione della lingua	Perché dopo aver impostato la lingua danese viene visualizzato il pannello Menu principale in lingua inglese?	Se l'utente seleziona una lingua non compresa in quelle predefinite, la nuova impostazione avrà effetti solo sull'interfaccia utente del software di navigazione. Per impostazioni predefinite, i menu di sistema e le finestre non esplorabili vengono visualizzate in lingua inglese.

Componente	Domanda	Risposta
Modalità Multimedia	Perché non è possibile visualizzare i file immagine?	È possibile che si stia tentando di visualizzare un'immagine non supportata da Foto . Per informazioni sull'elenco dei formati immagine supportati, vedere la sezione "Foto" .
	Perché non è possibile riprodurre i file musicali o visualizzare le immagini durante la navigazione?	I programmi multimediali del dispositivo, MP3 e Foto , non sono disponibili in modalità di navigazione. Questa regola è stata adottata per motivi di sicurezza, per non distrarre l'attenzione dell'autista dalla guida.
Modalità Navigazione	Perché a volte sono necessari più di 5 minuti per ottenere una posizione GPS?	Se la precedente posizione GPS dista oltre 500 km, o 12 ore, dalla posizione e dall'ora correnti, è necessario più tempo rispetto a quello TTFF standard per ottenere una posizione GPS. Ciò non rappresenta un difetto del dispositivo Acer e300 Series Travel Companion, ma è dovuto alla natura dell'algoritmo GPS e alla velocità di rotazione tra i satelliti e il pianeta terra.

Prestazioni e informazioni sul sistema	Com'è possibile controllare la versione del sistema operativo del dispositivo?	<ul style="list-style-type: none"> Eeguire un ripristino software del dispositivo. Andare alla sezione "Ripristino di Acer e300 Series Travel Companion" per istruzioni in merito. La versione del sistema operativo in uso viene visualizzata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Visualizzare la versione del sistema operativo e altre specifiche tecniche. Toccare Sys Info nel pannello Sistema.
	Com'è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del sistema?	Per eseguire questa operazione, è possibile utilizzare il pulsante di ripristino delle impostazioni predefinite nella schermata System Info . Per ulteriori informazioni, vedere la sezione " Caricamento delle impostazioni predefinite ".
	L'esecuzione di un ripristino delle impostazioni predefinite comporta anche un ripristino GPS?	No. La funzione Ripristino impostazioni predefinite comporta il ripristino delle impostazioni predefinite del sistema operativo e non di quelle GPS.
	Cosa bisogna fare quando il sistema presenta un funzionamento anomalo?	Eeguire un ripristino software del dispositivo. Andare alla sezione " Ripristino di Acer e300 Series Travel Companion " per istruzioni in merito.
Alimentazione	Il dispositivo non si accende.	La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione " Ricarica del dispositivo ".

Assistenza clienti

Assistenza tecnica

In caso di problemi con Acer e300 Series Travel Companion, controllare innanzitutto quanto segue:

- “la sezione [“Risoluzione dei problemi di Acer e300 Series Travel Companion”](#)”
- “la sezione [“Domande frequenti”](#)”
- Visitare il sito Web Acer locale e consultare la versione aggiornata del *Manuale utente di Acer e300 Series Travel Companion*. Visitare il sito Web <http://global.acer.com/support/>.

Se il problema persiste, è necessaria l'assistenza tecnica. Visitare il sito Web <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> per informazioni su come contattare il Centro di assistenza Acer più vicino.

Garanzia del prodotto

Per dettagli sulla copertura della garanzia prevista per Acer e300 Series Travel Companion, far riferimento all'*Opuscolo di garanzia Acer e300 Series Travel Companion*.

CAPITOLO 7

Specifiche del sistema

Questo capitolo elenca le caratteristiche e le specifiche tecniche di Acer e300 Series Travel Companion.

Caratteristiche hardware

Aspetto	Descrizione
Processore	Processore applicativo Samsung S3C2442XL da 300 MHz
Chipset GPS	Chipset SiRF Star III LP e soluzione firmware
Memoria	<ul style="list-style-type: none">• 64 MB di memoria di sistema SDRAM• 64 MB di memoria Flash incorporata (per sistema operativo e applicazioni incorporate); è disponibile anche un modello con 2 GB di memoria Flash
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Batteria agli ioni di litio ad alta densità ricaricabile da 1100 mAh<ul style="list-style-type: none">◦ 2,5 ore di tempo per la ricarica,• Opzioni di ricarica<ul style="list-style-type: none">◦ In interni, usando l'adattatore CA• In viaggio, usando il caricabatterie per autovettura o il cavo USB• Indicatore LED di stato alimentazione
Display	<ul style="list-style-type: none">• Schermo a 2,8 pollici per angolazione di visualizzazione più ampia
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Altoparlante 2W incorporato• Connettore auricolari stereo da 3,5 mm
Connessione	<ul style="list-style-type: none">• Porta USB• Slot SD/MMC
Interfaccia dei comandi hardware	<ul style="list-style-type: none">• Tasti di scelta rapida di controllo volume• Tasto di scelta rapida Menu principale/ Navigazione

Specifiche software

Aspetto	Descrizione
Sistema operativo	Microsoft Windows CE .NET 5.0
Software di navigazione	<ul style="list-style-type: none">• Navigazione in auto e a piedi• Funzionamento semplice, menu intuitivi e pulsanti touch screen

Aspetto	Descrizione
Rubrica	<p>Contatti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità massima di 500 voci contatti • Integrato con il software di navigazione, per rendere possibile una navigazione più veloce grazie all'uso delle voci indirizzo come punti di destinazione
Applicazioni multimediali	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 – supporta i formati MP3, WMA, e WAV • Foto – supporta i formati JPEG, BMP e GIF (immagini fisse)

Design e ergonomia

Aspetto	Descrizione
Compatto e leggero	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni (L x Larg x H): 58.4 x 103 x 17.5 mm • Peso: 110~130g
Interfaccia semplice	<ul style="list-style-type: none"> • Acer e300 Series Travel Companion <ul style="list-style-type: none"> ○ Tasti di avvio rapido per i pannelli Menu principale e Navigazione ○ Tasti di scelta rapida per il controllo del volume e del livello di ingrandimento dell'immagine ○ Schermo sensibile al tocco • Dispositivo di montaggio su autovettura <ul style="list-style-type: none"> ○ Montaggio su parabrezza ○ Ventosa con presa stabile per un supporto resistente non soggetto a vibrazioni ○ Meccanismo di rotazione e asse centrale che • Software <ul style="list-style-type: none"> ○ Opzioni interfaccia utente in più lingue ○ Integrazione tra Contatti e funzione di navigazione ○ Configurazione del sistema in base alle preferenze di ogni singolo utente
Opzioni di risparmio energia	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di spegnimento automatico per la retroilluminazione del touch screen
Design mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Montaggio su autovettura eseguito con ventosa utilizzabile su più veicoli • Corpo compatto e leggero per un semplice trasporto • Opzioni di ricarica in viaggio con il caricabatteria per autovettura e il cavo USB • Funzionamento semplice e immediato: Montaggio, collegamento, e si è pronti per partire. Nessuna noia con viti e cavi.
Funzione di intrattenimento	<p>Software predefinito per l'accesso ai file di musica digitale (MP3) e file immagine (Foto)</p>

Periferiche incorporate	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo di montaggio su autovettura • Alloggiamento per autovettura • Caricabatterie per autovettura • Adattatore CA • Cavo USB
Opzioni accessori	<ul style="list-style-type: none"> • Antenna GPS esterna • Antenna TMC esterna

Specifiche ambientali

Aspetto	Descrizione
Temperatura	Di esercizio 0° da 40°C Di conservazione -20° da 60°C
Umidità relativa (non-condensante)	Di esercizio da 20% a 90% RH A riposo da 20% a 90% RH

Avvisi normativi e sulla sicurezza

Il dispositivo è assolutamente conforme ai requisiti del marchio CE se usato in ambienti residenziali, commerciali o in industrie leggere.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") non ha testato le prestazioni o l'affidabilità dell'hardware, del sistema operativo del GPS ("Global Positioning System") o di altri aspetti del prodotto. L'UL ha testato unicamente i rischi di incendi, scosse o lesioni evidenziati dagli Standard per la sicurezza UL. La Certificazione UL non copre le prestazioni o l'affidabilità dell'hardware o del sistema operativo del GPS. UL NON FORNISCE DICHIARAZIONI, GARANZIE O CERTIFICAZIONI DI QUALSIASI NATURA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI O ALL'AFFIDABILITÀ DELLE FUNZIONI GPS DEL PRODOTTO.

La presente appendice elenca gli avvisi generali applicabili al dispositivo portatile di navigazione.

Avviso FCC

Questo dispositivo è stato testato e provato conforme ai limiti per dispositivo digitale di Classe B in accordo alla Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono diretti a garantire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza; pertanto, se non installato ed utilizzato in conformità delle relative istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste la certezza che si possano avere interferenze in specifiche installazioni. Qualora il dispositivo generasse interferenze dannose a segnali radiofonici o televisivi, determinabili accendendo o spegnendo il dispositivo medesimo, si consiglia di cercare di rimediare all'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

Orientare di nuovo o riposizionare l'antenna ricevente

Aumentare la distanza tra il computer e l'apparecchio ricevente.

Collegare il computer ad una presa appartenente ad un circuito diverso da quello cui è collegato l'apparecchio ricevente.

Chiedere l'aiuto del rivenditore o di un tecnico radio/tv esperto.

Avvertenza: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad altri computer devono avvenire tramite cavi schermati, in modo da mantenere la conformità alle norme FCC.

Avvertenza: Periferiche

È consentito collegare a questo computer solo periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) che siano certificate conformi ai limiti di Classe B. L'utilizzo del computer con periferiche non certificate comporta il rischio di interferenze con apparecchi radio e

TV.ATTENZIONE

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal costruttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente, concesso dalla Federal Communications Commission, ad utilizzare il presente computer.

Condizioni per il funzionamento

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze subite, comprese quelle interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Avvertenza: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di Conformità per i paesi della Comunità Europea

Con il presente, Acer dichiara la conformità di Acer e300 Series Travel Companion ai requisiti base e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. (Per avere tutta la documentazione completa, visitare il sito <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm>).

Conforme alla certificazione normativa russa.



ME61

Importanti istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione queste istruzioni riportate. Conservarle per consultazioni future.

Rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla presa a parete. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, servirsi di un panno umido

Non usare questo prodotto in prossimità di acqua.

Non collocare questo prodotto su un carrello, una mensola o un tavolo instabili. In caso di caduta, il prodotto potrebbe danneggiarsi gravemente

Alimentare il prodotto esclusivamente con il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta d'identificazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.

Non collocare oggetti d'alcun tipo sul cavo d'alimentazione. Evitare l'uso del prodotto in luoghi dove persone potrebbero camminare sul cavo d'alimentazione.

Se si utilizza un cavo di prolunga con il prodotto, assicurarsi che l'ampereaggio totale degli apparecchi collegati al cavo non superi l'ampereaggio di quest'ultimo. Assicurarsi anche che la potenza nominale di tutti i prodotti collegati alla presa a parete non superi la potenza nominale del fusibile.

Non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le fessure del cabinet, poiché potrebbero toccare parti sotto tensione o provocare cortocircuiti con il rischio di incendi o scosse elettriche. Non rovesciare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.

Non tentare di riparare da soli il prodotto, poiché l'apertura o rimozione di coperchi potrebbe esporre l'utente a punti di tensione o a altri gravi rischi. Affidare sempre le riparazioni a personale tecnico qualificato.

Scollegare il prodotto dalla presa a muro e far riferimento al personale qualificato addetto all'assistenza nelle seguenti condizioni:

Quando il cavo o la spina d'alimentazione sono danneggiati o logori.

Se del liquido è stato rovesciato sul prodotto.

Se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.

Se il prodotto non funziona correttamente, nonostante siano state rispettate le istruzioni operative. Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.

Se si è fatto cadere il prodotto o il case è stato danneggiato.

Se il prodotto rivela un evidente calo nelle prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica.

Acer e300 Series Travel Companion utilizza una batteria al litio.

Si raccomanda di sostituire la batteria con un'altra dello stesso tipo, come suggerito nell'elenco delle specifiche del prodotto. L'uso di batterie diverse può comportare il rischio di incendi o esplosioni.

Avvertimento! Le batterie potrebbero esplodere se non maneggiate con cura. Non smontarle o gettarle sul fuoco. Tenerle fuori dalla portata dei bambini e smaltire nel modo più opportuno le batterie usate.

Per evitare l'imprevisto verificarsi di scosse elettriche, usare l'adattatore CA solo dopo aver debitamente eseguito la messa a terra della presa a parete.

Non usare il dispositivo se si è in movimento.

Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD

Lo schermo LCD è prodotto con tecniche di alta precisione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero occasionalmente non accendersi o apparire come punti neri o rossi. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine registrata e non costituisce un'anomalia.

Avviso normativo sul dispositivo Radio

Nota: Le informazioni normative fornite di seguito sono riservate esclusivamente ai modelli con Wireless LAN e/o Bluetooth

Generale

Questo prodotto è conforme alle direttive per le frequenze radio e agli standard di sicurezza dei paesi e delle regioni nelle quali è stato approvato per l'uso wireless. A seconda della configurazione, questo prodotto può contenere dei dispositivi radio wireless (come i moduli Wireless LAN e/o Bluetooth). Le informazioni seguenti sono riservate ai prodotti dotati di tali dispositivi.

Unione Europea (UE)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive del Consiglio Europeo elencate di seguito:

Direttiva 73/23/EEC per il basso voltaggio

EN 60950

Direttiva 89/336/EEC per la compatibilità elettromagnetica (EMC)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Direttiva per apparecchiature terminali di radio e telecomunicazioni (R&TTE)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Elenco dei Paesi Applicabili

Gli stati membri della UE a maggio del 2004: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Cipro e Malta. L'uso è permesso nei paesi dell'Unione Europea, e anche in: Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Questo dispositivo deve essere usato in conformità con i regolamenti e le limitazioni del paese d'uso. Per maggiori informazioni, contattare l'ente locale del paese dove viene usato il prodotto.

Requisito FCC RF per la sicurezza

La corrente di output irradiata del modulo LAN Mini-PCI Card e Bluetooth card è molto inferiore ai limiti di esposizione FCC per le frequenze radio. Tuttavia, Acer e300 Series Travel Companion deve essere utilizzato in modo da ridurre al minimo il possibile contatto con l'utente durante il normale funzionamento:

Un'installazione impropria o un uso non autorizzato possono causare interferenze alle comunicazioni radio. Inoltre, la manomissione dell'antenna interna rende nulla la certificazione FCC e la garanzia.

Per garantire l'osservanza dei requisiti di conformità FCC all'esposizione RF, deve essere mantenuta una distanza minima di 20 cm (8 pollici) tra il dispositivo e qualsiasi altra antenna o altro trasmettitore.

Canada – Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti da licenza (RSS-210)

Informazioni comuni

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo è tenuto a non generare interferenze, e
2. Il dispositivo deve accettare le interferenze, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Funzionamento nella banda 2.4 GHz

Per evitare interferenze radio a servizi in abbonamento, questo dispositivo deve essere utilizzato in interni, e l'installazione in esterni è soggetta a approvazione.

Esposizione delle persone ai campi RF (RSS-102)

Acer e300 Series Travel Companion impiega antenne integrali a basso guadagno che non emettono campi RF in eccesso rispetto ai limiti stabiliti da Health Canada per la popolazione in genere; consultare il Codice per la Sicurezza n. 6, accessibile nel sito Web di Health Canada all'indirizzo www.hc-sc.gc.ca/rpb.

INDICE

Acer e3XX

- accessori, 52
- caratteristiche, 1
- configurazione del sistema, 36
- contenuto della confezione, 3
- design e ergonomia, 51
- Domande frequenti, 46
- garanzia del prodotto, 48
- impostazioni predefinite, 45
- informazioni fondamentali, 20
- informazioni normative, 52
- informazioni sulla sicurezza, 40
- installazione iniziale, 14
- numero seriale, 39
- periferiche, 52
- precauzioni per la guida, 41
- preferenze dell'utente, 36
- presentazione del sistema, 6
- pulizia, 43
- risoluzione dei problemi, 43
- Specifiche ambientali, 52
- specifiche hardware, 49
- specifiche software, 50
- system information, 39
- technical clienti, 48

ActiveSync

- installazione, 23
- requisiti di installazione, 23

alimentazione

- icone di stato del livello batteria, 24
- indicatore LED di stato, 7
- ricarica mediante il caricabatterie con cavo USB, 25
- ricarica mediante il caricabatterie per autovettura, 17
- visualizzazione stato della batteria, 38

alloggiamento per autovettura

- collegamento del dispositivo, 17

altoparlanti, 8

audio

- altoparlanti, 8
- connettore auricolare, dispositivo, 9
- impostazioni del sistema, 37
- specifiche, 50

batteria

- avviso di perdita dei dati, 24
- icone di stato, 24
- specifiche, 49
- visualizzazione stato, 38

Calibrazione, 39

- caricabatterie per autovettura
utilizzo, 17

cavo USB

- componenti, 13
- ricarica, 25

configurazione del sistema

- data e ora, 39
- icone delle preferenze, 36
- lingua, 38
- pannello Sistema, 36
- panoramica, 36
- retroilluminazione, 38
- stato della batteria, 38
- Varie, 39
- volume, 37

configurazione del sistema

- system information, 39

connettore auricolare

- dispositivo, 9

Contatti

- presentazione, 29

data del sistema

- icona delle preferenze, 37
- impostazione, 19

- specifiche hardware, 50

- dispositivo di montaggio su autovettura**
 - divieti, 15
 - ergonomia, 51
 - ostruzione dei segnali GPS, 15, 23
 - risoluzione dei problemi, 42
- Dispositivo di montaggio su autovettura**
 - componenti, 11
- Domande frequenti**
 - alimentazione, 47
 - audio, 46
 - impostazione della lingua, 46
 - informazioni sul sistema, 47
 - modalità multimedia, 46
 - modalità navigazione, 46
 - prestazioni del sistema, 47
- Domande frquenti**
 - touch screen, 46
- ergonomia**
 - Acer e3XX, 51
 - design mobile, 51
 - dimensioni, 51
 - dispositivo di montaggio su autovettura, 51
 - funzione di intrattenimento, 51
 - interfaccia dei comandi software, 51
 - opzioni di risparmio energia, 51
 - peso, 51
- file immagine**
 - formati supportati, 33
 - visualizzazione, 33
- file musicali**
 - formati supportati, 30
 - riproduzione, 30
- fuso orario del sistema**
 - icona delle preferenze, 37
 - impostazione, 19
- informazioni sul sistema**
 - icona delle preferenze, 37
- informazioni sulla sicurezza**
 - accessori compatibili, 43
 - istruzioni sulla pulizia, 43
 - precauzioni operative, 41
 - precauzioni per la conservazione, 43
 - precauzioni per la guida, 40
 - riparazione, 43
- interfaccia dei comandi**
 - pannello Menu principale, 27
 - tasti di scelta rapida, 26
 - touch screen, 27
- joystick**
 - limitazione, 29, 45
- kit di montaggio su autovettura**
 - componenti, 11
 - installazione, 15
 - note sull'installazione, 15
- lingua del sistema**
 - icona delle preferenze, 37
 - impostazione dei valori predefiniti del sistema, 19
 - lingue aggiuntive, 38
 - lingue predefinite, 38
 - supporto del caricamento di lingue aggiuntive, 39
- memoria**
 - memoria di sistema, 49
 - memoria flash, 49
- Menu principale**
 - icone, 27
- modalità Miniatura, 33**
- modalità MP3**
 - modalità Riproduzione casuale, 32
- modalità multimedia**
 - Domande frequenti, 46
 - presentazione, 30
- modalità Multimedia**
 - uso di Foto, 33
 - uso di MP3, 30
- modalità navigazione**
 - Domande frequenti, 46
- modalità Navigazione**
 - limitazione del database GPS, 41
 - precauzioni per la guida, 40
- modalità Presentazione, 35**
- modalità Ripetizione, 32**
- modalità Riproduzione casuale, 32**
- modalità Schermo intero, 34**
- montaggio su autovettura**

- precauzioni per l'uso, 42
- operazioni di base
 - interfaccia dei comandi, 26
 - interfaccia hardware, 20
- opzioni di risparmio energetico
 - retroilluminazione dei tasti di scelta rapida, 38
- ora del sistema
 - icona delle preferenze, 37
 - impostazione, 19
- pannello anteriore, 7
- pannello destro, 10
- pannello posteriore, 7
- pannello sinistro, 10
- pannello Sistema
 - Data e ora, 39
 - Lingua, 38
 - Volume, 37
- Pannello Sistema
 - Alimentazione, 38
 - icone, 36
 - System Info, 39
 - Varie, 39
- porta USB
 - ubicazione, 9
- precauzioni operative
 - Acer e3XX, 41
 - montaggio su autovettura, 42
- precauzioni per la guida, 40
- preferenze dell'utente
 - alimentazione, 38
 - data e ora, 39
 - opzioni lingua, 38
 - pannello Sistema, 36
 - retroilluminazione, 38
- preferenze dell'utente
 - volume, 37
- presentazione del sistema
 - pannello anteriore, 7
 - pannello destro, 10
 - pannello posteriore, 7
 - pannello sinistro, 10
 - vista inferiore, 9
 - vista superiore, 9
- presentazione delle periferiche
 - caricabatterie, 12
 - cavo USB, 13
 - Dispositivo di montaggio su autovettura, 11
- procedure di configurazione
 - disimballaggio, 3
- procedure di installazione
 - calibratura del dispositivo, 18
 - installazione del kit di montaggio su autovettura, 15
 - preferenze di configurazione, 18
 - presentazione, 14
- procedure hardware
 - retroilluminazione del touch screen, 20
 - ricarica della batteria, 24
 - slot SD/MMC, 20
- processore, 49
- programma Foto
 - apertura del program, 33
 - funzioni, 33
 - modalità Miniatura, 33
 - modalità Presentazione, 35
 - modalità Schermo intero, 34
 - modifica del livello di ingrandimento, 34
 - modifica dell'orientamento di un'immagine, 34
 - spostamento di immagini, 34
- programma MP3
 - apertura del programma, 31
 - apertura di file, 31
 - formati supportati, 30
 - funzioni, 30
 - modalità Ripetizione, 32
 - volume di riproduzione, 32
- retroilluminazione
 - tasti di scelta rapida, 38
 - touch screen, 20
- retroilluminazione del touch screen
 - uso, 20
- ricarica
 - mediante cavo USB, 25

- mediante il caricabatterie per autovettura, 17
 - tempo, da scarica a completamente carica, 24
- ripristino del sistema**
 - ripristino delle impostazioni predefinite, 45
 - ripristino software, 44
- ripristino hardware**
 - esecuzione, 44
- ripristino software**
 - esecuzione, 44
 - pulsante, 10
- risoluzione dei problemi**
 - ripristino delle impostazioni predefinite, 45
 - ripristino software, 44
- scheda di memoria**
 - inserimento nel dispositivo, 21
 - rimozione da un dispositivo, 21
- slot SD/MMC**
 - uso, 20
- Slot SD/MMC**
 - ubicazione, 9
- soluzione dei problemi**
 - ricalibratura dello schermo, 43
- specifiche ambientali**
 - temperatura, 52
 - umidità, 52
- specifiche del sistema**
 - ambientali, 52
 - dimensioni fisiche, 51
 - ergonomia, 51
 - hardware, 49
 - software, 50
- specifiche di sistema**
 - informazioni normative, 52
- specifiche hardware**
 - audio, 50
 - batteria, 49
 - chipset GPS, 49
 - interfaccia dei comandi, 50
 - memoria flash, 49
 - opzioni connessione, 50
 - processore, 49
- specifiche software**
 - multimedia, 50
 - navigazione, 50
 - rubrica, 50
 - sistema operativo, 50
- system information**
 - schermata System Info, 39
 - schermata Varie, 39
 - specifiche tecniche, 49
- tasti di scelta rapida**
 - abilitazione del timer di spegnimento automatico della retroilluminazione, 38
 - abilitazione della retroilluminazione, 38
 - pannello Navigazione, 8
 - uso, 26
 - Zoom avanti, 8
 - Zoom indietro, 8
- tasto di scelta rapida Zoom avanti**
 - ubicazione, 8
 - uso in Foto, 34
- tasto di scelta rapida Zoom indietro**
 - ubicazione, 8
 - uso in Foto, 34
- temperatura**
 - conservazione, 52
- touch screen**
 - specifiche, 50
 - ubicazione, 8
 - uso, 27
- umidità**
 - a riposo, 52
 - esercizio, 52
- vista inferiore, 9**
- vista superiore, 9**
- volume**
 - abilitazione del suoni per il tocco, 37
 - impostazione del volume, 37