

Acer e300 Series Travel Companion

Brukerhåndbok

acer

Juridiske merknader

COPYRIGHT

Acer e300 Series Travel Companion Brukerhåndbok
Originalutgave: Mai 2006

Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Inc. Andre produkt- eller systemnavn som vises i dette dokument, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. Etter dette brukes ikke symbolene ® eller ™ i teksten.

Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner.

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Inc.

FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Acer og dets datterselskaper gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Acer og dets datterselskaper påtar seg ikke ansvar for noen skader eller tap som oppstår gjennom bruk av denne brukerhåndboken for Acer e300 Series Travel Companion.

MERKNADER

Registrer enhets-ID, serienummer, innkjøpsdato og informasjon om innkjøpssted på plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret er angitt på etiketten som er festet til Acer-enheten. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummer, enhets-ID og innkjøpsinformasjon.

Acer e300 Series Travel Companion

Enhets-ID: _____

Enhetens serienummer: _____

Innkjøpsdato: _____

Innkjøpssted: _____

Innholdsfortegnelse

Acer e300 Series Travel Companion viktige egenskaper	1
Kraftig system.....	1
Bred og nøyaktig GPS-dekning	1
Mobil utforming.....	1
Batteriets levetid	1
Ergonomiske funksjoner	2
Multimedieprogrammer	2
Kontaktadministrasjonsprogrammer	2
Pakke ut Acer e300 Series Travel Companion	3
 Før vi begynner.....	6
 Systemomvisning.....	6
Front- og bakpanel	6
Visning ovenfra/nedenfra	8
Høyre og venstre.....	9
 Omvisning i tilbehør.....	9
Bilmonteringssett.....	9
Bilmontering og bilholder	10
Ladere.....	11
USB-kabel	11
 Oppsett av Acer e300 Series Travel Companion-oppsett.....	12
Montere Acer e300 Series Travel Companion i kjøretøyet.....	13
Starte Acer e300 Series Travel Companion.....	16
 Grunnprinsipper for Acer e300 Series Travel.....	19
 Maskinvaregrensesnitt.....	19
Bruke berøringsskjermens bakgrunnslys	19
Bruke SD/MMC-sporet.....	19
Etablere forbindelse mellom enhet og PC.....	21
Lade Acer e300 Series Travel Companion.....	23
 Kommandogrensesnitt.....	25
Bruke hurtigtaster	25
Bruke berøringsskjermen på Acer e300 Series Travel Companion.....	26

Bruke hovedmenypanelet	26
Kontaktadministrasjon	28
Contacts (Kontakter).....	28
Multimediemodus	29
Oversikt over multimediemodus	29
MP3	29
Bruke MP3	30
Photo.....	32
Bruke Photo.....	32
Vise filer i fullskjermsmodus	32
Vise filer i fullskjermsmodus	33
Systemkonfigurasjon	34
Oversikt over systeminnstillinger	34
Tilpasse brukerinnstillinger	35
Volum	35
Strøm	35
Språk.....	36
Date/klokkeslett	36
Systeminfo	36
Diverse	36
Systemvedlikehold og brukerstøtte	37
Bruke din Acer e300 Series Travel Companion på en sikker måte.....	37
Forholdsregler ved kjøring	37
Driftsforholdsregler	38
Lagringsforholdsregler	41
Forholdsregler for tilbehør og reparasjoner	41
Rengjøring av Acer e300 Series Travel Companion	41
Feilsøking og problemløsning på Acer e300 Series Travel Companion	41
Kalibrere skjermen på nytt	41
Tilbakestille Acer e300 Series Travel Companion	42
Laste fabrikkens standardinnstillinger.....	43

Vanlige spørsmål (FAQer)	44
Kundestøtte	46
Systemspesifikasjoner	47
Maskinvarefunksjoner.....	47
Programvarespesifikasjoner	47
Design og ergonomi	48
Miljøspesifikasjoner.....	49
Regulerende bestemmelser og sikkerhetsmerknader	49
FCC-varsel	50
Merknad: Skjermede kabler	50
Merknad: Periferenheter.....	50
Forsiktig.....	50
Bruksbetingelser	50
Merknad: Canadiske brukere	51
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	51
Konformitetserklæring for EU-land.....	51
Viktige sikkerhetsinstruksjoner	51
Erklæring om LCD-pikslar.....	52
Regulerende bestemmelser for radioenheter	52
Generelt	53
Europeisk union (EU)	53
Liste over aktuelle land	53
FCC RF-sikkerhetskravet	53
Canada - Radiokommunikasjonsenheter fritatt fra lavspenningslisens (RSS-210) .	54
Menneskelig påvirkning fra RF-felt (RSS-102).....	54

Acer e300 Series Travel Companion

Acer e300 Series Travel Companion viktige egenskaper

Aldri mer fomling med tungvinte, foreldede papirkart. Aldri mer tåpelige ansiktsuttrykk av typen "Jeg vet ikke hvor jeg er". Og definitivt ikke kjøre i sirkler for å finne et bestemt sted. Finn frem til målet raskt og enkelt med din nye Acer e300 Series Travel Companion.

Kraftig system

- Microsoft Windows CE .NET 5.0 operativsystem
- Samsung S3C2442XL med prosessor med intern klokkehastighet på 300 MHz
- SiRF Star III LP-brikkesett og fastvareløsning
- Oppladbart 1100 mAh lithium-ion-batteri

Bred og nøyaktig GPS-dekning

- Intuitiv og intelligent navigeringsprogramvare
- Integrert patchantenne for optimalt satellittsignal i både liggende og stående vinkel

Mobil utforming

- Kompakt og lett kabinett gjør det enkelt for brukere å ta den med seg enheten hvor som helst under kjøring eller på fotturer
- Bilmonteringssett for bruk i flere kjøretøy (montering på frontrute eller dashbord)
- Oppladingsmuligheter på reise via billader og USB-kabel

Batteriets levetid

- Normal bruk: 6 timer
- MP3-bruk: med høyttaler: 6 timer, med øreplugg: 8 timer
- Bruk av navigeringsprogramvare: 4 timer

Ergonomiske funksjoner

- 2,8-tommers QVGA LCD berøringsskjerm
- Tilgangskontroll via hurtigtaster med bakgrunnsbelysning
- Enkelt, brukervennlig grensesnitt med store ikoner og kommandoknapper
- Flerspråklig støtte for brukergrensesnitt
- Avanserte strømsparingsalternativer

Multimedieprogrammer

- **MP3** for musikkunderholdning
- **Photo** (Fotografi) for dine digitale favorittbilder


Kontaktadministrasjonsprogrammer

- Contacts (Kontakter) for administrasjon av kontaktinformasjon på enheten
- Microsoft ActiveSync for filoverføring.


Pakke ut Acer e300 Series Travel Companion

Takk for at du har kjøpt Acer e300 Series Travel Companion. Esken med Acer e300 Series Travel Companion inneholder alle elementene som er oppført nedenfor.


- Acer e300 Series Travel Companion-enheten.

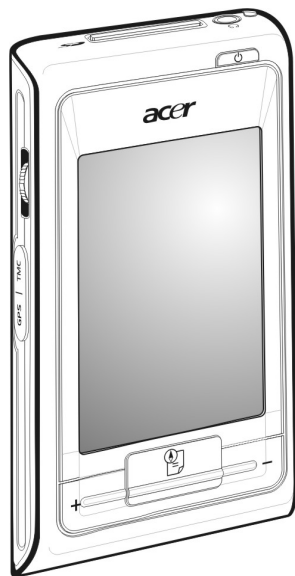


- Bilmonteringssett
Bilmontering

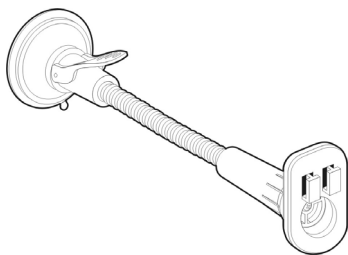


Bilholder

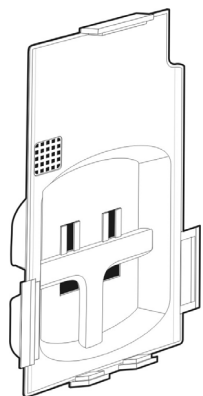


- Billader

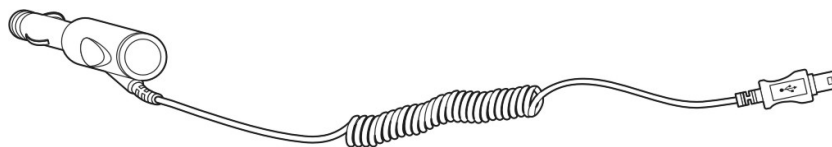


- Nettstrømadapter

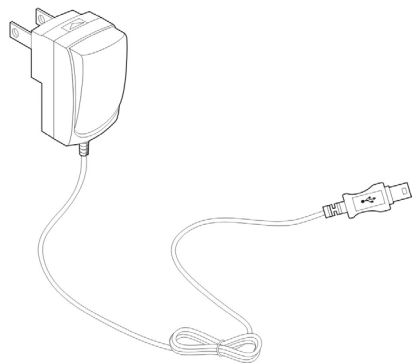

- Mini USB-synkroniserings-/ladekabel

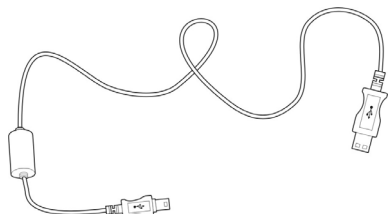

- SD-kort med navigeringsprogramvare

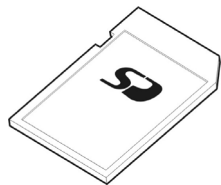

- Brukerdokumentasjon

Acer e300 Series Travel Companion, CD

Acer e300 Series Travel Companion, startguide


Acer e300 Series Travel Companion, garantihefte

Hurtigstartguide for navigeringsprogramvare


Navigeringsprogramvare-CD

Valgfritt tilbehør:

GPS-antenne

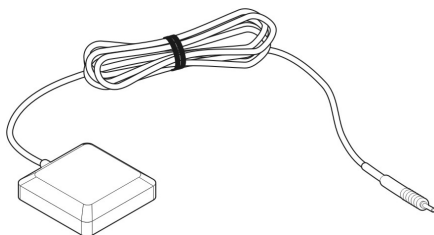

TMSC-modul og -antenne

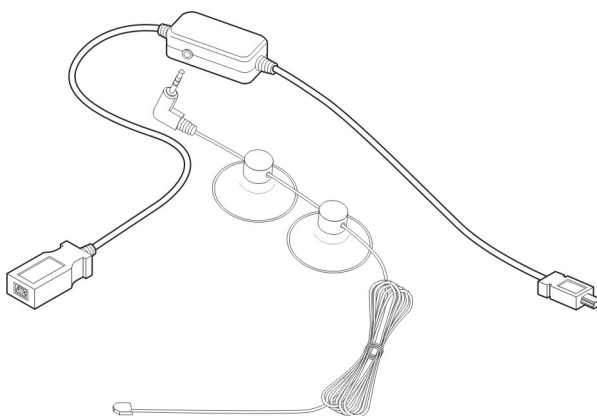

Rapporter eventuelle produktdefekter eller manglende elementer til kjøpsstedet umiddelbart. Ta vare på eskene og emballasjen for senere bruk.

Noen modeller kan ha valgfritt tilleggsutstyr som kanskje ikke vises på illustrasjonene ovenfor. Forhandleren har flere detaljer.

KAPITTEL 1


Før vi begynner

Dette kapitlet beskriver maskinvaregrensesnittet til AcerSeries Travel Companion og enhetens tilbehør. Instruksjoner for oppsett av enheten og noen grunnleggende systemoperasjoner blir også beskrevet.

Systemomvisning

Dette avsnittet er en omvisning i enhetens maskinvaregrensesnitt.


Front- og bakpanel

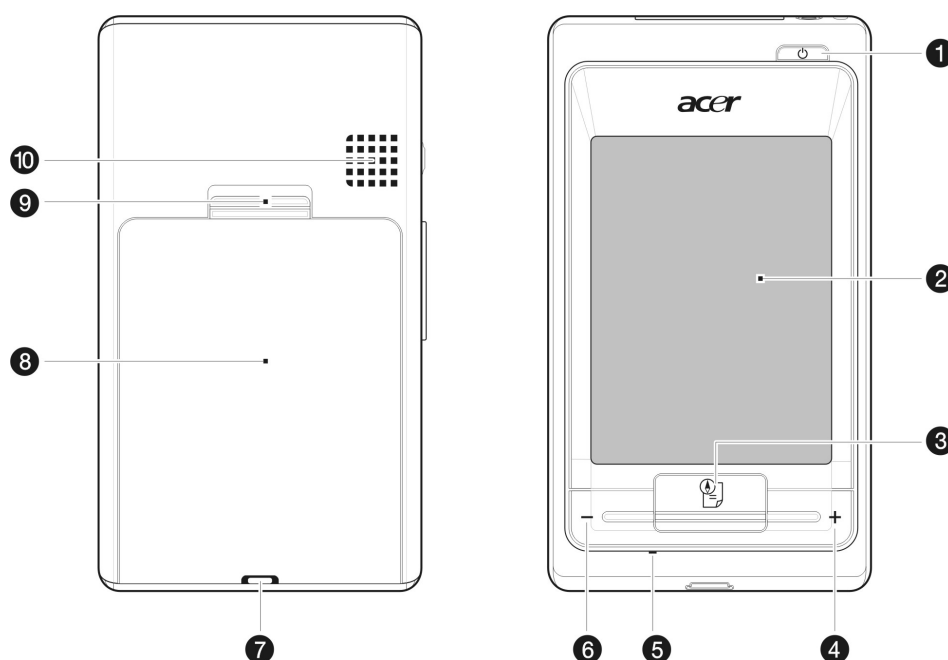

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		Strømknapp / lampe for batteriladestatus	Slå enheten av eller på. Angir batteriets ladestatus. - Grønt – Batteriet er fulladet. Enheten drives av batteristrom - Oransje – Batteri lades - Rødt – Batteriet er nesten tomt. Det må lades nesten umiddelbart.


Nr.	Ikone	Komponent	Beskrivelse
2		Berøringsskjerm	Viser programmene, dataene og kartbildene som er tilgjengelige på enheten. Skjermen reagerer på fingerberøringer.
3		Start-/navigeringsknapp	Hvis du trykker på denne knappen mens du er på hovedmenyen, åpnes navigeringspanelet. Hvis du trykker på denne knappen mens du er i et annet panel enn hovedmenyen, åpnes hovedmenyen.
4	+	Volum opp-knapp	Øk høyttalerens volum.
5		Mikrofon	Registrerer lyd og tale på enheten.
6	–	Volum ned-knapp	Reduser høyttalerens volum.
7		Stroppholder	Øye for holdestropp.
8		Batteriavdeling	Inneholder det oppladbare batteriet.
9		Batterideksellås	Skyv opp for å åpne batteridekselet.
10		Høyttaler	Spiller av systemlyder.
Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Acer e300 Series Travel Companion, slå opp i <i>hurtigstartguiden for navigeringsprogramvare</i> eller <i>brugerhåndboken for navigeringsprogramvare</i> (følger med på CDen med navigeringsprogramvaren).			

Visning ovenfra/nedenfra

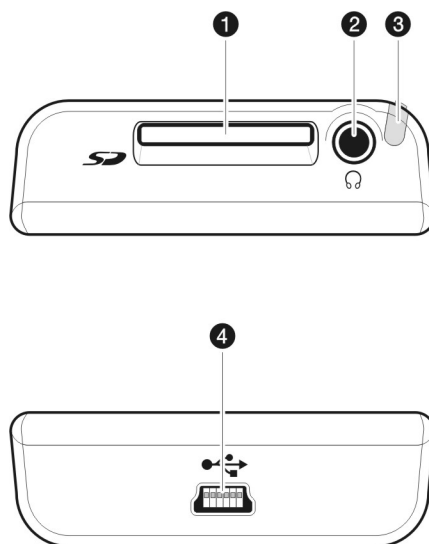

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		SD/MMC-spor	Godtar SD- og MMC-lagringskort slik at du kan bruke lyd-, bilde- og kartfiler lagret på kortet sammen med interne programmer. Du kan også bruke kortet til å sikkerhetskopiere data fra enheten.
2		Ørepluggkontakt	Kobler til utdataenheter for lyd (høytalere, hodetelefon).
3		Penn	Brukes som inndataenhet for e300.
4		USB-port	Kobler enheten til en datamaskin som kjører på Microsoft Windows-plattformen. Fungerer også som strømkontakt for lading av enheten.

Høyre og venstre

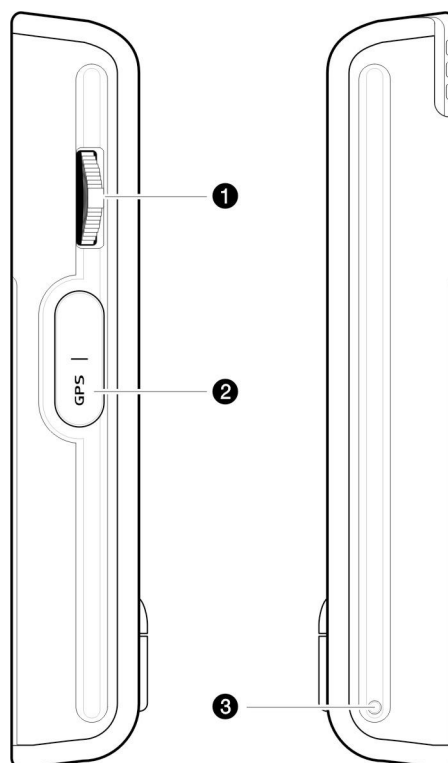

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivelse
1		Valghjul	Vri opp eller ned for å velge alternativ og program på skjermen. Trykk for å bekrefte valget.
2		GPS-antenneplugg	Kobler til en ekstern GPS-antenne.
3		Tilbakestillingsknapp	Trykk for å gjennomføre en myk tilbakestilling hvis enheten går i heng (dvs. ikke reagerer lenger på knappene på skjermen).


Omvisning i tilbehør

Dette avsnittet gir deg en omvisning i tilbehøret som leveres sammen med Acer e300 Series Travel Companion.

Bilmonteringssett


Bilmonteringssettet består av bilmonteringen og bilholderen.

Bilmontering og bilholder

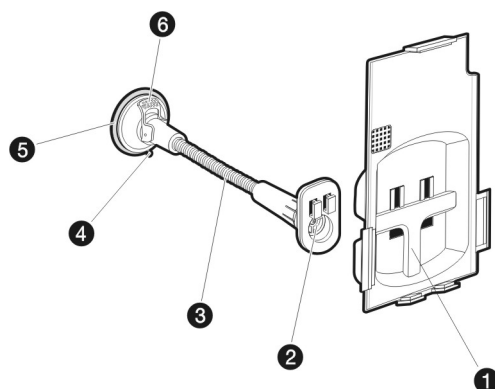

Nr.	Komponent	Beskrivelse
1	Holderplate	Kobler bilmonteringen til bilholderen.
2	Justeringsledd	Kan justeres i åtte retninger.
3	Fleksibel stang	Kan justeres for ytterligere forbedring av visningskomforten til Acer e300 Series Travel Companion.
4	Løsneknast for sugekopp	Trekk for å løsne sugekoppens vakuumforsegling.
5	Sugekopp	Fester bilmonteringen i det valgte monteringsområdet.
6	Låsehendel for sugekopp	Sikrer volumforseglingen til bilmonteringen.

Hvis du må feste holderen til en ujevn overflate, bør du bruke antiskliputen som følger med bilholderen.

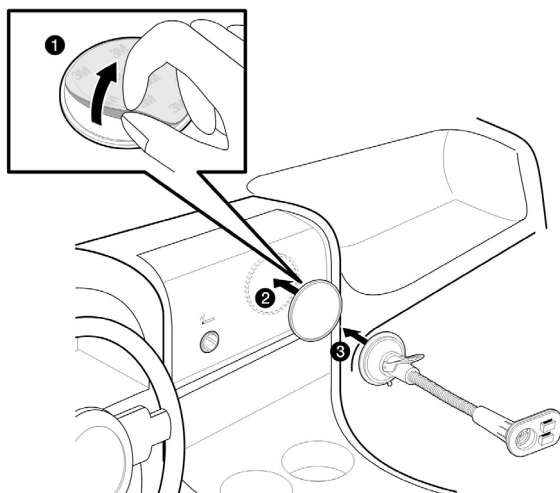


Trekk av baksiden av klebemerket for å vise den klebrige siden (1). Fest antiskliputen på en ren overflate (2), og fest bilmonteringen på antiskliputen (3).




Hvis du fjerner antiskliputen etter at du har plassert den på en overflate, kan antiskliputen sette av klebrige rester.

Ladere

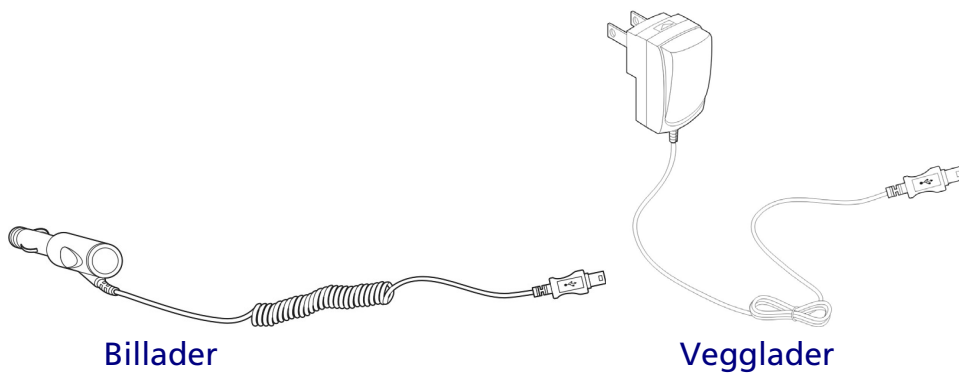

USB-kabel

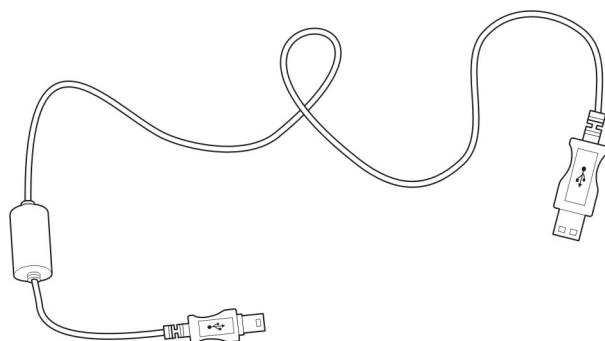


Den medfølgende USB-kabelen brukes til å overføre filer fra datamaskinen til enheten.


Oppsett av Acer e300 Series Travel Companion-oppsett

Å bruke din nye Acer e300 Series Travel Companion går som en lek. Pakk ut, monter, slå på enheten og vips – du er klar til å begynne. Gjennomfør følgende enkle installeringsoppgaver for å ta i bruk enheten rett fra pakken:

1. Pakk ut enheten.
2. Installer batteriet.

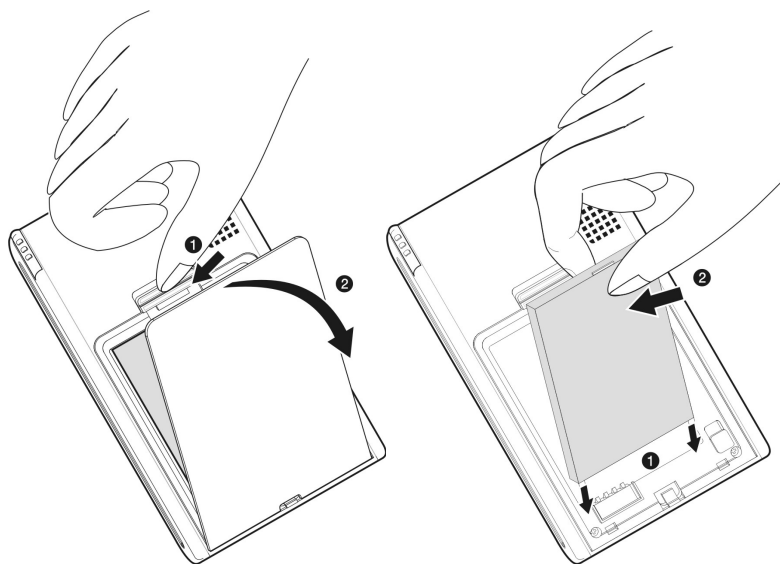

3. Slå på og konfigurer enheten.

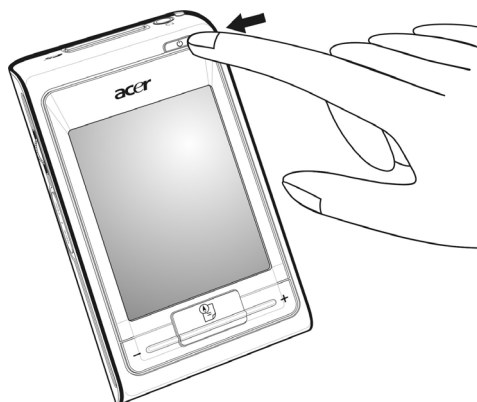

4. Sett opp enheten i kjøretøyet. Se hurtigguiden hvis du vil ha mer info.



Hvis du fjerner batteriet, må du kalibrere enheten og angi klokkeslett og språk på nytt.

Montere Acer e300 Series Travel Companion i kjøretøyet

Acer Series Travel Companion leveres med et bilmonteringssett og en billader du kan bruke til å sette opp enheten i kjøretøyet. Du kan velge å plassere bilmonteringssettet på frontruten ved hjelp av sugekoppen eller på dashbordet ved hjelp av den selvklebende strømskivekontakten.



Noen land forbyr montering av elektroniske enheter på kjøretøyets dashbord. Husk å forholde deg til lokale bestemmelser for akseptable monteringsområder før du installerer bilmonteringsbraketten.



Noen kjøretøymodeller kan ha et varmebeskyttende skjold innebygd i frontruten. Dette kan i noen tilfeller forhindre mottak av GPS-signalet. Hvis du opplever dette problemet i kjøretøyet, må du kjøpe en ekstern GPS-antenne. Du kan få mer informasjon hos din lokale Acer-forhandler.

Installasjonspåminnelser ved bilmontering

Installer bilmonteringssettet på en overflate i kjøretøyet:

- som er jevn, flat og fri for smuss og olje
- der føreren enkelt kan se/nå det uten å ta blikket vekk fra trafikken
- der enheten ikke skjuler bilkontroller eller begrenser førerens utsikt til veien
- som er langt unna kollisjonsputens utløsningsområde


Slik setter du opp enheten i kjøretøyet:

Dette avsnittet viser hvordan du installerer et bilmonteringssett på kjøretøyets frontrute ved hjelp av sugekoppen. Prosedyrer for installering på dashbordet med selvklebende strømskivekontakt er beskrevet i *starthåndboken for Acer e300 Series Travel Companion*.

1. Rengjør monteringsoverflaten med rengjøringsmiddel for glass og en ren bomullsklut.
2. Hvis temperaturen i omgivelsene er under 15 °C, må du varme opp monteringsområdet og sugekoppen (f.eks. med en hårtørrer) for å sørge for godt sugefeste.

3. Installer bilmonteringen i det valgte området.


- Fest sugekoppen til det valgte område med låsehendelen vendt oppover.
- Vend låsehendelen bort fra deg for å skape et vakuum mellom sugekoppen og monteringsområdet.
- Kontroller at sugefestet er sterkt nok før du fortsetter til neste trinn.
- Sett inn tappene på bilmonteringsens holderplate i hullene på baksiden av bilholderen, og flytt bilholderen i anviste retninger inntil begge deler går i lås.

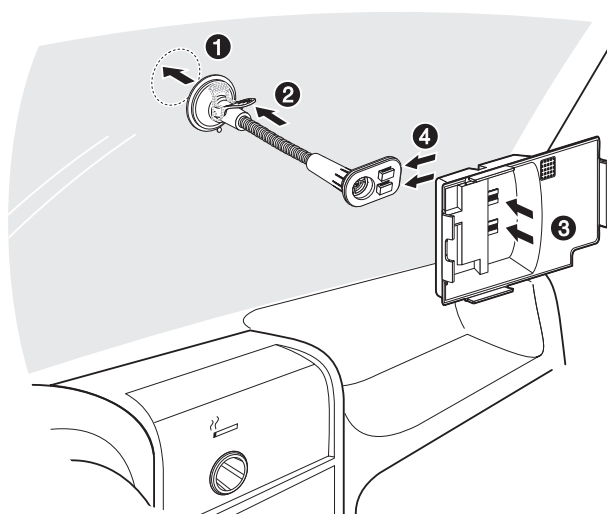



4. Sett inn SD-kortet med navigeringsprogramvaren i enheten.



5. Plasser enheten i bilholderen.

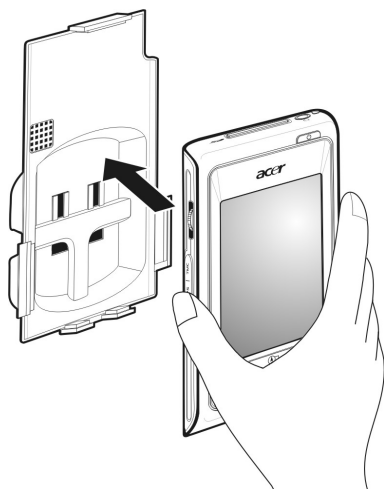

6. Enhetens interne antenne er plassert som vist. For best mulig GPS-mottak må du sørge for å plassere enheten i riktig posisjon som vist i illustrasjonene.

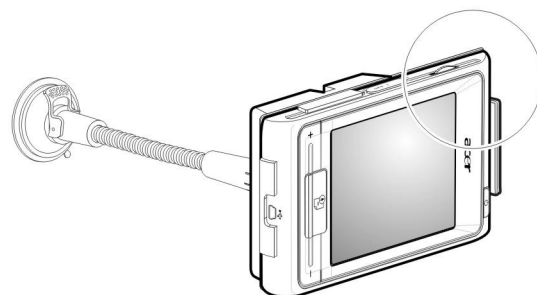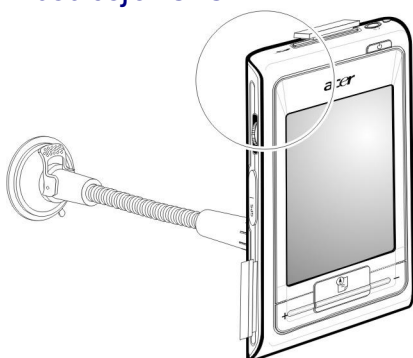

Hvis du har tenkt å bruke enheten mens du er på fottur, oppnår du best mottak ved å holde den i en vinkel på 45 grader.



7. Etter at du har satt opp enheten på bilmonteringen, kobler du til billaderen.



Hvis bilmotoren er slått av, må du kanskje vri tenningen tilbake til utstyrsposisjon. Slå opp i kjøretøyets håndbok.

Strømlampen lyser oransje under lading.



Enheten leveres med batteriet forhåndslandet til minst 30 % kapasitet. Du kan begynne å bruke enheten så snart den er montert i kjøretøyet og koblet til sigarettengeren. For maksimal brukstid må du imidlertid lade enheten til full kapasitet. Gå til avsnittet [Slik lader du enheten ved hjelp av billaderen](#) for å få instruksjoner.

Starte Acer e300 Series Travel Companion

Før du monterer Acer e300 Series Travel Companion i kjøretøyet, må du først kalibrere skjermen. Etter skjermkalibrering fortsetter du til konfigurasjon av systeminnstillinger.

Slik slår du på og kalibrerer enheten:

1. Slå på enheten ved å trykke på strømknappen  øverst til høyre foran på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, blir du spurt om du vil kalibrere skjermen. Denne prosessen sikrer at elementer på skjermen blir aktivert når du berører dem.

2. Følg instruksjonene på skjermen.

Etter at du har kalibrert skjermen, vises hovedmenypanelet. Dette kalles også for startpanelet.



Slik konfigurerer du systeminnstillinger:

Hvis du har tenkt å bruke Acer e300 Series Travel Companion med en gang, anbefaler vi at du konfigurerer språk- og dato/klokkeslett-innstillinger først. Resten av brukerinnstillingene kan settes opp senere.

1. Velg Innstillinger i panelet Main Menu (Hovedmeny).
2. Når du skal angi systemets språkinnstillinger, velger du Language (Språk).
 - i. Velg opp/ned-pilen under innstillingene Text (Tekst) og Voice (Stemme) inntil ønsket språk vises.
3. Når du skal angi systemets dato og klokkeslett, velger du Date/Time (Dato/klokkeslett).
4. Velg Dato.
 - i. Velg opp/ned-pilen under innstillingene Year (År), Month (Måned) og Day (Dag) for å angi datoverdier.
5. Velg Time (Tid).
 - i. Velg opp/ned-pilen under innstillingene Hour (Time) og Minute (Minutt) for å angi datoverdier.
6. Velg Timezone (Tidssone).
 - i. Velg alternativknappen for ønsket tidssone.
7. Velg  to ganger for å gå tilbake til hovedmenypanelet.

Hvis du vil ha mer informasjon om resten av systemkonfigurasjonsalternativene, gå til "[Kapittel 5 - Systemkonfigurasjon](#)".

Gratulerer! Din nye Acer e300 Series Travel Companion er nå klar til bruk. Fortsett til "[Grunnprinsipper for Acer e300 Series Travel](#)" hvis du vil ha mer informasjon om enhetens brukergrensesnitt. Du kan også slå opp i *starthåndboken for navigeringsprogramvaren* hvis du vil begynne å bruke enheten i navigeringsmodus.

KAPITTEL 2

Grunnprinsipper for Acer e300 Series Travel

Dette kapitlet beskriver grunnleggende maskinvareprosedyrer for bruk av Acer e300 Series Travel Companion. Informasjon om enhetens kommandogrensesnitt blir også beskrevet.

Maskinvaregrensesnitt

Bruke berøringsskjermens bakgrunnslys

Under noen lysforhold kan det være vanskelig å se informasjon på enheten. Hvis dette er tilfellet, aktiverer du bakgrunnslyset ved å banke lett på skjermen for å tenne lyset i berøringsskjermen.


Bruke SD/MMC-sporet

Acer e300 Series Travel Companion har et SD/MMC-spor som er kompatibelt med forskjellige SD- og MMC-lagringskort du kan bruke til å sikkerhetskopiere eller overføre filer og data.

Også Acer e300s GPS-navigeringssystem har sin kjerne i navigeringsprogramvaren. Bruk av dette programmet krever at brukerne laster de digitale kartene som er tilgjengelige på *SD-kortet med navigeringsprogramvaren* som følger med enheten.


Slik setter du inn et lagringskort:

- Hold enheten sikkert og skyv kortet inn i sporet inntil du hører en tydelig systemlyd. Den angir at kartet sitter riktig i sporet. Kortet sitter på plass når det ikke stikker ut fra sporet.

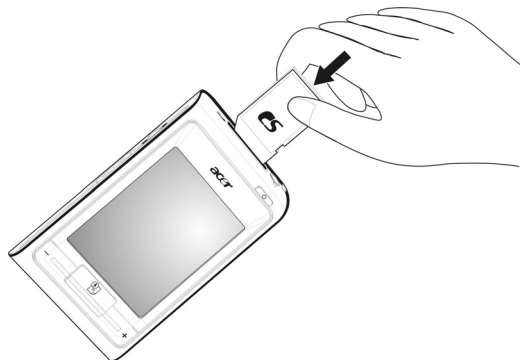

Slik tar du ut et lagringskort:

1. Hold enheten sikkert og skyv mot toppen av kortet, som om du prøvde å skyve det lenger inn i sporet, før du lar kortet sprette ut. Et lydsignal angir at kortet er ute igjen.
2. Ta kortet forsiktig ut av sporet igjen.

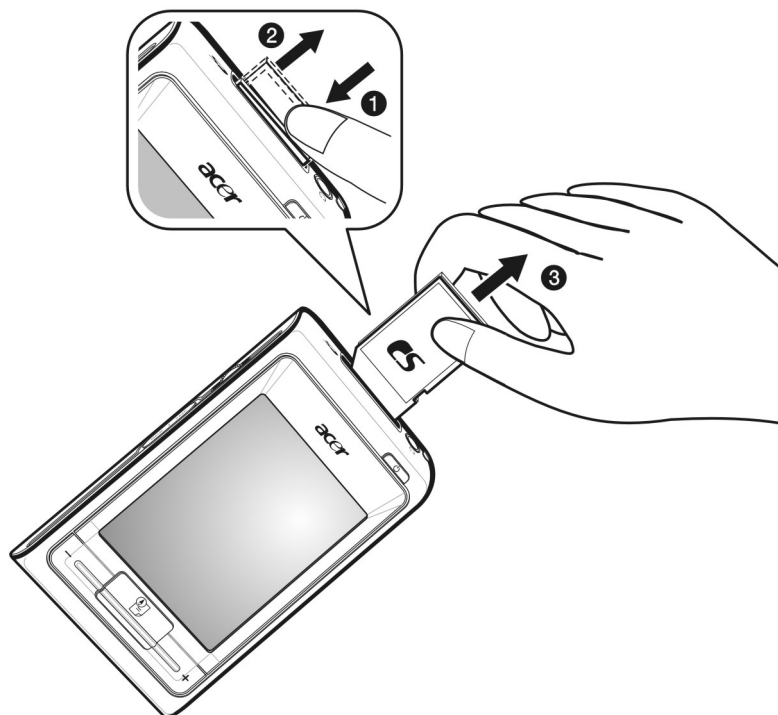

Etablere forbindelse mellom enhet og PC

USB-kabelen som følger med enheten, gjør det mulig å koble enheten til datamaskinen. Filutforskerprogrammet viser Acer e300 Series Travel Companion som en USB-masselagringsenhet, der SD/MMC-kortet vises som en undermappe. Så snart du er tilkoblet, kan du:

- bruke Utforsker til å kopiere digital musikk og bildefiler til enhetens SD/MMC-kort og åpne dem når du er i multimediemodus.


Det er tilrådelig å organisere filer i undermapper. Disse vil fungere som spillelister og album når du åpner filene fra enheten.



Hvis du vil ha tilgang til multimediefilene fra enheten, bør den finnes på SD/MMC-kortet og ikke i enhetens minne.

Gå til "[Kapittel 4 - Multimediemodus](#)" a mer informasjon om hvordan du arbeider i multimediemodus.

- Lad opp enheten igjen med USB-forbindelsen

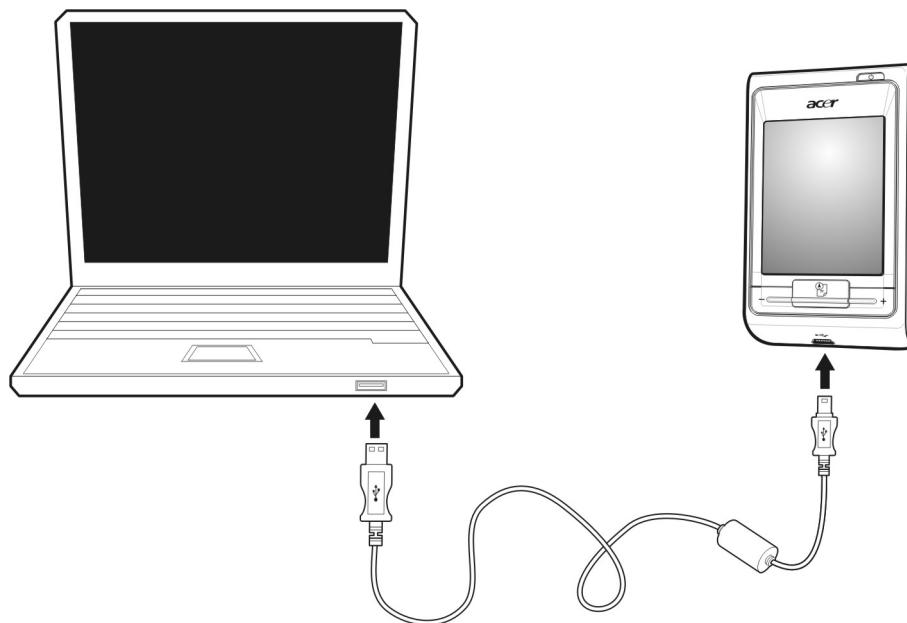

Installere Microsoft ActiveSync

Bruk Microsoft ActiveSync til å utveksle informasjon mellom Acer e300 Series Travel Companion og en datamaskin som kjører på Microsoft Windows-plattform.



Hvis du har en tidligere versjon av Microsoft ActiveSync installert på datamaskinen, må du avinstallere den før du installerer Microsoft ActiveSync fra *Acer e300 Series Travel Companion CD*en.

Microsoft ActiveSync støtter ikke synkroniseringsfunksjonen på enheten, bare filoverføring.

Minimum installasjonskrav:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME og 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senere
- Harddisk med 12 til 65 MB ledig plass
- Ledig USB-port
- CD-ROM-stasjon
- VGA- eller kompatibelt grafikkort med 256 farger eller høyere

Slik installerer du Microsoft ActiveSync på datamaskinen:

1. Lukk eventuelle åpne programmer, medregnet de som kjører ved oppstart, og deaktiver eventuell antivirusprogramvare.
2. Sett inn *Acer e300 Series Travel Companion CD* i datamaskinens CD-ROM-stasjon. CDens velkomstsider vises.
3. Klikk på ønsket installeringsspråk.
4. Klikk på Install ActiveSync (Installer ActiveSync) på skjermbildet Please select your task (Velg oppgave).

Installeringsveiviseren starter automatisk.

5. Følg instruksjonene på skjermen.

Etter installering vises ActiveSync-ikonet  i datamaskinens systemskuff (i hjørnet nederst til høyre på skjermen).




Mer detaljert informasjon om bruk av ActiveSync får du ved å starte programmet, velge Hjelp og deretter Microsoft ActiveSync Hjelp.

Lade Acer e300 Series Travel Companion

Din Acer e300 Series Travel Companion bruker et oppladbart 1100 mAh lithium-ion-batteri. Statusikonet i hjørnet øverst til høyre på hovedmenypanelet angir enhetens batteristrømnivå.

Hvis batterinivået blir lavt under vanlig bruk, lader du enheten igjen. Vanligvis kan du bruke veggladeren å lade enheten igjen.

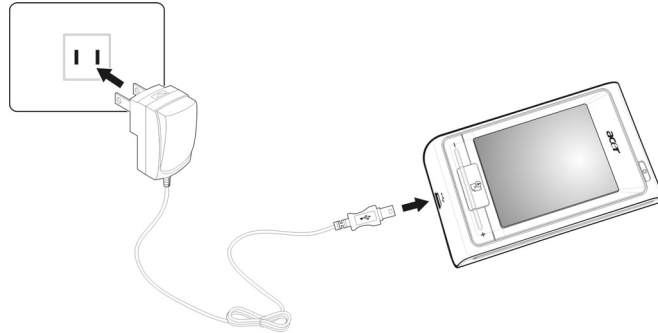

I tillegg kan du bruke Mini USB-synkroniserings- og ladekabel til å lade Acer e300 Series Travel Companion. Dette kan imidlertid være vanskelig når ingen datamaskin er tilgjengelig. Hvis enhetens batteri går tomt mens du er ute og kjører, kan du fortsatt lade enheten ved hjelp av billaderkabelen som følger med enheten. Gjenladingstid fra tom til full kapasitet er uansett omtrent 2,5 timer.




Hvis batterinivået blir veldig lavt, slås enheten av automatisk. I dette tilfellet har du omtrent 12 timer på deg til å lade enheten. Etter det risikerer du å miste alle data i enhetens interne minne. Hvis alle data går tapt, blir du bedt om å gjenopprette dataene neste gang du slår på enheten.

Acer e300 Series Travel Companion kan slås på uten batteri. Den må da være koblet til en nettstrømkilde (billader, batterieliminatør), og batteridekselet må være tildekket.

Acer e300 Series Travel Companion går ikke automatisk i dvalemodus. Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en stund, bør du slå av strømmen for å spare på batteriet.

Slik lader du enheten ved hjelp av billaderen:

Bruk billaderen til å lade enheten mens den er montert i kjøretøyet.

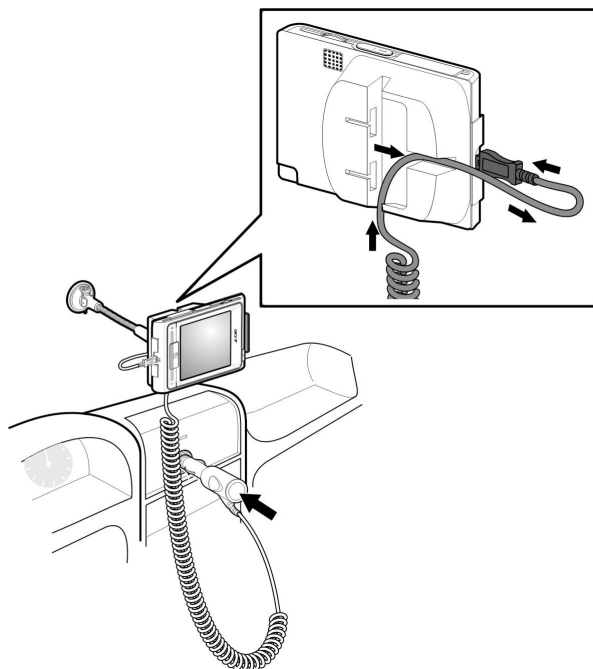

Slik lader du enheten ved hjelp av USB-kabelen:

Mini USB-synkroniserings- og ladekabelen som følger med enheten, gjør det mulig å koble enheten til en datamaskin som kjører på Microsoft Windows-plattform. Når enhetens batteri er tilkoblet via USB-forbindelsen, lades den samtidig.

Gå til avsnittet "[Etablere forbindelse mellom enhet og PC](#)" hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du kobler Acer e300 Series Travel Companion til en datamaskin.



Du kan ikke lade enheten samtidig som du overfører filer gjennom USB-kabelen. Enheten lader batteriet når den er ferdig med filoverføringsfunksjonen.

Kommandogrensesnitt

Bruke hurtigtaster

Hurtigtastene på Acer e300 Series Travel Companion gir brukere mulighet til å:

- +/- - regulere volumet på lyd fra høyttaleren
-  - gå tilbake til hovedmenypanelet / starte navigeringspanelet

Bruke berøringsskjermen på Acer e300 Series Travel Companion

Berøringsskjermen på Acer e300 Series Travel Companion gjør at du kan legge inn informasjon på enheten ved hjelp av fingrene i stedet for en penn – du slipper å bruke tid på å finne en penn eller streve med en vanskelig en! I denne håndboken utføres handlingene å velge og å holde/dra på denne måten:

- **Velg** – Berør skjermen en gang med pennen for å åpne elementer og velge alternativer.
- **Hold og dra** – Velg et linjalikon og dra det over skjermen. I fullskjermsmodus i **Photo** (Fotografi) holder du og drar bildet for å panorere i forskjellige retninger.
- **Enter** – Velg  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Bruke hovedmenypanelet

Når du slår på enheten for første gang hver dag, får du se hovedmenypanelet, også kalt startpanelet. Fra andre skjermbilder kan du gå tilbake dit ved å trykke på hurtigtasten for hovedmeny .

Hovedmenyens tittellinje viser gjeldende klokkeslett (med 12-timers notasjon), panelnavnet og statusikonet for batterinivå. Gå til avsnittet "[Lade enheten](#)" hvis du vil ha mer informasjon om dette statusikonet.



Det finnes fem programikoner på hovedmenypanelet.




- Velg  for å vise navigeringspanelet. Se *starthåndboken for navigeringsprogramvaren* eller *brugerhåndboken for navigeringsprogramvaren* hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker enheten i navigeringsmodus.




- – Velg  for å starte MP3 og musikkmodus. Mer informasjon i "[Kapittel 4 - Multimediemodus](#)".



- – Velg  for å starte fotoprogrammet og bildemodus. Mer informasjon i "[Kapittel 4 - Multimediemodus](#)".



- – Velg  for å starte kontaktprogrammet og åpne kontaktlistene dine.



- – Velg  for å åpne systempanelet og konfigurere enhetens brukerinnstillinger. Mer informasjon i "[Kapittel 5 - Systemkonfigurasjon](#)".

KAPITTEL 3

Kontaktadministrasjon



Kontaktfiler som importeres/eksporteres til og fra enheten og datamaskinen, lagres i formatet .fs.

Contacts (Kontakter)

Contacts (Kontakter) vedlikeholder en liste med kontaktinformasjon om venner og kolleger. Dette omfatter e-postadresser, gateadresser, flere telefonnumre og annen relevant informasjon, for eksempel fødselsdager eller andre merkedager. Du kan legge inn flere adresseoppføringer for hver kontakt. Dette programmet er integrert med navigeringsprogramvaren slik at brukere kan behandle alle adresseoppføringer som mulige destinasjonspunkter i navigeringsmodus.

KAPITTEL 4

Multimediemodus

Dette kapitlet beskriver multimedieprogrammene som følger med Acer e300 Series Travel Companion.

Oversikt over multimediemodus

I tillegg til navigeringsfunksjonen er Acer e300 Series Travel Companion også et mobilt underholdningsverktøy som gir deg glede av digital musikk og bildesamlinger mens du er på reisefot. *MP3* og *Photo* utvider enhetens funksjon til multimediescenen.

Hvis du vil ha tilgang til multimediefilene fra enheten, bør den finnes på SD/MMC-kortet og ikke i enhetens minne. Gjør dette enten ved å:

- Bruke USB-kabelen til å koble enheten, med SD/MMC-kortet satt inn, til datamaskinen og deretter bruke Utforsker til å kopiere digital musikk og bildefiler til enhetens mappe for SD/MMC-kortet.
- Bruke en kompatibel kortleser til å kopiere digitale musikk- og bildefiler direkte til SD/MMC-kortet.



Det er tilrådelig å organisere filer i undermapper. Disse vil fungere som spillelister og album når du åpner filene fra enheten.

MP3

Ha glede av favorittmusikken din mens du er på reisefot. Programmet inneholder:

- Støtte for MP3-filer
- Automatisk skanning av støttede filer i enhetens innebygde minne og SD/MMC-kort.
- Separat volumkontroll gjør det mulig å justere avspillingsnivået mens du beholder innstilt volum for systemlyder
- Hurtigtastfunksjon for volumkontroll
- Spillelistestøtte basert på underkatalogens innhold

Hver underkatalog med kompatible musikkfiler, behandles som en individuell spilleliste. Hvis du ønsker et mer organisert filsøk, er det tilrådelig å bruke navngitte underkataloger basert på sjanger- eller lytteinnstillinger. En underkatalog som inneholder musikk du lytter på når du reiser, kan for eksempel hete "Reisefavoritter" eller "Toppalternativer" for en underkatalog som består av dine alternative favorittsanger.

- Funksjoner for vilkårlig eller gjentatt avspilling

Bruke MP3

Slik åpner du MP3:

- Velg MP3 i panelet Main Menu (Hovedmeny).

Slik åpner du filer for avspilling:

1. Programmet søker automatisk på enhetens SD/MMC-kort etter støttede digitale filer. Bare underkataloger som inneholder kompatible musikkfiler, vises.
2. Søk etter filen du vil spille av.
Velg opp-/ned-pilen eller bruk valghjulet til å rulle gjennom alle tilgjengelige filer.
3. Velg en fil eller trykk på valghjulet for å starte avspilling av den valgte filen.
 - Velg filen for avspilling når den befinner seg i rotkatalogen.
 - Når filen ligger i en underkatalog, velger du ikonet for underkatalogen og deretter en fil for avspilling.

Den valgte filen vil automatisk bli spilt av. Filer i samme katalog vil også spilles av så sant gjentakelsesfunksjonen er deaktivert.



Du kan også flytte joysticken til opp/ned for å hoppe til forrige/neste spor. Hvis du trykker på joysticken under filavspilling, hopper du tilbake til hovedmenypanelet.

Slik omorganiserer du avspillingssekvensen:

Hver katalog som inneholder støttede musikkfiler, vurderes som en spilleliste. Du kan velge å blande avspillingssekvensen for å spille filer i vilkårlig rekkefølge.

- Hvis du vil aktivere vilkårlig modus, velger du .
Dette ikonet angir at vilkårlig modus er aktivert.

- Hvis du vil deaktivere vilkårlig modus, velger du den nedtonede vilkårlig-knappen.



Hvis du velger  , deaktiveres vilkårlig modus automatisk.

Slik aktiverer/deaktiverer du gjentakelsesmodus:

I gjentakelsesmodus kan du spille av gjeldende spor i løkke. Det samme sporet spilles av om og om igjen inntil du deaktiverer gjentakelsesmodus.

- Hvis du vil aktivere gjentakelsesmodus, velger du .

Dette ikonet angir at gjentakelsesmodus er aktivert.

- Hvis du vil deaktivere gjentakelsesmodus, velger du den nedtonede knappen for gjentakelse.



Hvis du velger  , deaktiveres gjentakelsesmodus automatisk.

Slik regulerer du avspillingsvolumet:

Når du skal justere avspillingsvolumet, kan du bruke enten glidebryteren for MP3-volumkontroll eller volumkontrollhurtigtastene.

- Hold og dra glidebryteren på fremdriftslinjen for volum. Dette vil bare påvirke volumet for avspilling av spor.
- Trykk på volumhurtigtastene +/- . Dette vil også justere lydnivået for enhetens systemlyder.

Photo

I våre dager er visst alle mobilapparater utstyrt med et digitalt kamera, slik at øyeblikket kan fanges. Med Acer e300 Series Travel Companion kan øyeblikkets favorittbilder være like mobile som du er, ved hjelp av *Photo*. Programmet inneholder:

- Støtte for JPEG- og BMP- (1-, 4-, 8- og 24-bits) og GIF-filer (stillbilder)
- Automatisk skanning av støttede filer i enhetens innebygde minne og SD/MMC-kort.
- Tre visningsmoduser: Miniatyr, full skjerm og lysbildefremvisning
- Albumstøtte basert på underkatalogens innhold

Hver underkatalog med compatible musikkfiler behandles som et individuelt album. Hvis du ønsker et mer organisert filsøk, er det tilrådelig å sortere bildefiler i underkataloger som er basert på noe, for eksempel en bestemt hendelse eller en bestemt periode. En underkatalog med bilder fra min datters fødselsdag kan for eksempel hete "Karens 10-årsdag". Underkatalogen "11. mai til 24. juni-logg" kan bestå av bilder som er tatt i den perioden.

Bruke Photo

Slik åpner du Photo:

- Velg Photo (Foto) i panelet Main Menu (Hovedmeny).

Programmet søker automatisk på enhetens SD/MMC-kort etter støttede bilder. Bildefiler vises som miniatyrer. Bare underkataloger som inneholder compatible filer, vises.

Velg opp-/ned-pilen eller bruk valghjulet til å rulle gjennom alle tilgjengelige filer. Når en miniatyr er valgt, vises en rød ramme rundt den.

Vise filer i fullskjermsmodus

Du kan vise bildefiler på full skjerm.

Slik viser du bildefiler i fullskjermsmodus:

1. Søk etter filen du vil vise.

Velg  eller bruk valghjulet til å rulle gjennom alle tilgjengelige filer.

Velg  for å gå tilbake til enhetens rotkatalog.

2. Åpne filen i fullskjermsmodus.

- Velg filen når den befinner seg i rotkatalogen.
- Når filen ligger i en underkatalog, velger du ikonet for underkatalogen og velger filen du vil vise.

3. Velg deretter .

Slik endrer du bildets forstørrelsesnivå:

- Velg forstørrelsesglasset med et plusstegn, eller trykk på plusstegnet for å zoome inn på midten av bildet.
Når du er i innzoomet tilstand, kan du holde og dra bildet for å panorere det i hvilken retning du vil.
- Velg forstørrelsesglasset med et minustegn, eller trykk på minustegnet for å zoome ut fra bildevisningen.

Slik endrer du bildets retning:

- Velg  for å rotere bildene 90° med klokken.

Slik går du tilbake til miniatyrmodus:

- Velg .

Vise filer i fullskjermsmodus

Du har mulighet til å vise bilder som en lysbildepresentasjon som minner mye om en PowerPoint-presentasjon på datamaskinen. Bilder tilpasses slik at de fyller hele displayområdet og vises i intervaller på tre sekunder.

Slik aktiverer du lysbildemodus:

- Velg  i miniatyr- eller fullskjermsmodus.
Velg berøringsskjermen eller trykk på joysticken for å stoppe lysbildefremvisningen og gå tilbake til forrige visningsmodus.

KAPITTEL 5

Systemkonfigurasjon

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan tilpasse Acer e300 Series Travel Companion ved å angi brukerinnstillinger.

Oversikt over systeminnstillinger

Du kan justere enhetens innstillinger etter måten du arbeider på. Justering av bestemte innstillinger, for eksempel for systemvolum, strømlampe, hurtigtaster og berøringsskjermens bakgrunnslys, kan øke standbytiden.

Slik åpner du innstillingspanelet:

- Velg Innstillinger i panelet Main Menu (Hovedmeny).



Det er seks innstillingsikoner på dette skjermbildet:




- Velg  for å angi volumnivået for systemlyder og aktivere lyd ved berøringer.



- Velg  for å vise batteristrømnivå og aktivere bakgrunnslys for hurtigtaster.



- Velg **Language** for å angi språkalternativet for systemmenyer og talemeldinger.



- Velg **Date/Time** for å endre innstillinger for systemdato, klokkeslett og tidssone.



- Velg **Sys Info.** for å vise enhetens modellnavn og tilknyttede tekniske spesifikasjoner.



- Velg **Misc.** for å vise alternativer for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, bytting mellom liggende og stående modus, skjermkalibrering og sending av nødinformasjon.

Tilpasse brukerinnstillinger

Volum

Slik angir du volumnivå for systemlyder:

1. Velg +/- for å justere volumnivået.

Slik aktiverer du berøringslyder:

1. Merk av for Enable sound for TAP (Aktiver lyder for berøringer).

Strøm

Slik angir du bakgrunnslysets styrke:

1. Velg +/- til høyre for Backlight (Bakgrunnslys) for å angi bakgrunnslysets styrke.

Slik angir du automatisk utkobling av bakgrunnslys ved kjøring på batteri:

1. Velg +/- til høyre for Battery (Batteri) for å angi automatisk utkobling av bakgrunnslys.

Alternativene omfatter Aldri, Bakgrunnslys av etter 30 sekunder, 1, 2 eller 3 minutter.

Slik angir du automatisk utkobling av bakgrunnslys ved kjøring på nettstrøm:

1. Velg +/- til høyre for AC Power (Nettstrøm) for å angi automatisk utkobling av bakgrunnslys.

Alternativene omfatter Aldri, Bakgrunnslys av etter 1, 5, 10 eller 30 minutter.

Språk

Acer e300 Series Travel Companions brukergrensesnitt støtter mange forhåndslastede språk.

Gå til trinn 2 i avsnittet "[Slik konfigurerer du systeminnstillinger](#)" for å få instruksjoner om hvordan du stiller inn systemspråk.

Hvis du vil laste flere språkalternativer, se *brukerhåndboken for navigeringsprogramvaren*.

Date/klokkeslett

Gå til trinn 3 i avsnittet "[Slik konfigurerer du systeminnstillinger](#)" for å få instruksjoner om hvordan du stiller inn dato og klokkeslett.

Systeminfo

Gå til avsnittet "[Feilsøking og problemløsning på Acer e300 Series Travel Companion](#)" for å få instruksjoner om hvordan du bruker de tre kommandoknappene på systeminfoskjermbildet.

Diverse

Gå til avsnittet "[Feilsøking og problemløsning på Acer e300 Series Travel Companion](#)" for å få instruksjoner om hvordan du bruker kommandoknappene på skjermbildet Misc. (Diverse).

KAPITTEL 6

Systemvedlikehold og brukerstøtte

Dette kapitlet inneholder informasjon om systembruk, vedlikehold og problemløsning. Lister over vanlige spørsmål (FAQs) og kundeserviceinformasjon er også lagt ved for referanseformål.

Bruke din Acer e300 Series Travel Companion på en sikker måte



Forholdsreglene og instruksjonene i denne håndboken skal utføres i henhold til engelsk språk. Hvis det er avvik mellom det engelske språket og en oversettelse av det til et annet språk, vil den engelske originalen gjelde.

Forholdsregler ved kjøring

Ved bruk av enheten i et kjøretøy er det førerens eneansvar å operere kjøretøyet på en sikker måte. Det er ditt ansvar å overholde alle trafikkregler. Manglende overholdelse av retningslinjene nedenfor kan føre til død eller katastrofal kroppslig skade for deg selv eller andre.

- Ikke forsøk å legge inn informasjon eller konfigurere enheten mens du kjører. Hvis du har behov for å gjøre det, må du forlate trafikken og stanse kjøretøyet på et tillatt og sikkert sted før du bruker enheten.
- Kjøretøyets førere må til enhver tid opprettholde full oppmerksomhet om aktuelle kjøreforhold. Reduser behovet for å se på enhetsskjermen mens du kjører, og bruk talemeldinger som veiledning.
- Plasser aldri enheten på passasjeretet eller et sted i bilen der det kan fungere som et prosjektil under en kollisjon eller stans.
- En kollisjonspute blåses opp med stor styrke. IKKE monter enheten i området over kollisjonsputen eller i dennes utløsningsområde.

- Selv om rimelige forsøk har vært gjort på å sikre at databasen i Acer e300 Series Travel Companion er nøyaktig, kan slik informasjon endre seg fra tid til annen. Acer e300 Series Travel Companion-databasen omfatter ikke noe av følgende:
 1. Juridiske begrensninger (som f.eks. med hensyn til kjøretøytype, vekt, høyde, bredde, last og hastighet)
 2. Veiens helling, brohøyder, akseltrykk eller andre grenser
 3. Konstruksjonsområder eller fareområder, veistengninger, trafikkforhold
 4. Værforhold
 5. Nødhendelser

Det er ditt ansvar å se bort fra eventuelle utrygge, farefulle eller ulovlige rutesforslag. Din vurderingsevne og dømmekraft skal overprøve eventuell informasjon som kan mottas gjennom bruk av enheten.

Driftsforholdsregler


Forholdsregler for bruk av enheten

- Ikke bruk enheten på steder der den kan utsettes for vann, eller ved forhold med høy luftfuktighet.
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer, som kan forekomme i et kjøretøy i direkte sollys. Slike forhold kan forkorte enhetens levetid, skade plastkabinettet og/eller batteriet og øke faren for eksplosjon. Driftstemperaturen for enheten er fra 0 til 40 °C.
- Ikke utsett enheten for plutselige og alvorlige temperaturendringer. Dette kan føre til kondensoppbygging som kan skade enheten. Hvis det oppstår kondens, må du la enheten få tørke.
- Ikke la enheten stå ubetjent på et bildashbord. Når kjøretøyet er parkert og enheten ikke er i bruk, må du beskytte den mot tyveri og ekstrem varme ved å oppbevare den på et ikke iøynefallende sted, borte fra direkte sollys.

- Enheten er ikke et leketøy. La aldri barn få leke med enheten.
- Berør aldri væsken som kan lekke fra en ødelagt LCD-skjerm. Kontakt med denne væsken kan føre til hudutslett. Hvis krystallvæsken likevel skulle komme i kontakt med hud eller klær, må du skylle umiddelbart med rent vann.
- Hev aldri lydnivået for høyt når du bruker enheten med hodetelefoner. For høyt lydnivå kan føre til hørselsskader.
- Bruk aldri enhetens GPS-enhet om bord på et fly.

Forholdsregler ved bilmontering

- Noen land forbyr montering av elektroniske enheter på kjøretøyets dashbord. Husk å forholde deg til lokale bestemmelser for akseptabel montering før du installerer bilmonteringen.
- Noen kjøretøymodeller kan ha et varmebeskyttende skjold innebygd i frontruten. Dette kan i noen tilfeller forhindre mottak av GPS-signalet. Hvis du opplever dette problemet i kjøretøyet, må du kjøpe en ekstern GPS-antenne. Du kan få mer informasjon hos din lokale Acer-forhandler.

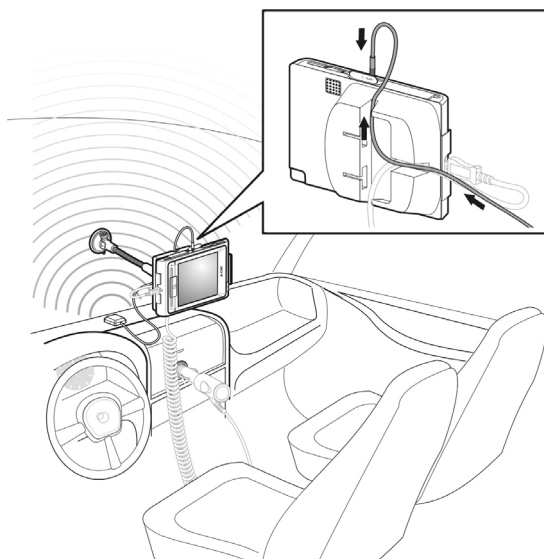

- Oppvarmings- og kjølesyklusen i et kjøretøys kupé kan i noen tilfeller føre til at sugekoppen løsner. Undersøk at vakuumforseglingen i bilmonteringen er skikkelig festet hver gang du bruker enheten, og installer den på nytt om nødvendig.
- Hvis bilmonteringen har et problem med å holde seg fast, rengjør du sugekoppen med alkohol og installerer den på nytt. Å fukte sugekoppen kan i noen tilfeller føre til bedre klebing.

- For å unngå at ekstreme temperaturer skader bilmonteringen, må enheten fjernes hvis temperaturen i kjøretøyet overskrider 60 °C.
- Fall i fuktighet og temperatur om natten kan føre til sugekoppens feste blir dårligere. Av denne årsaken og av hensyn til sikkerheten anbefales det at du fjerner både bilmonteringssettet og Acer e300 Series Travel Companion når du forlater kjøretøyet for natten.

Lagringsforholdsregler

- Ikke oppbevar enheten på steder der den kan utsettes for vann eller ved forhold med høy luftfuktighet.
- Når enheten ikke skal brukes i en lengre tidsperiode, kan du ta den med innendørs og oppbevare den i et temperaturområde fra -20 til 60 °C.

Forholdsregler for tilbehør og reparasjoner

- Bare Acer-autorisert tilbehør bør brukes med enheten. Bruk av tilbehør som ikke er beregnet for enheten, kan føre til kroppslig skade og/eller skade på enheten. Bruk av uautorisert tilbehør vil også annullere garantien.
- Forsøk aldri å demontere, reparere eller foreta noen endringer av enheten. Referer alle reparasjonsbehov til din lokale Acer-forhandler.

Rengjøring av Acer e300 Series Travel Companion

- Bruk en fuktet, myk klut til å tørke av enhetens kabinett (ikke displayet). Bruk aldri organiske løsemidler som bensen eller tynner til å rengjøre enheten. Bruk av disse løsningsmidlene kan føre til deformering eller misfarging.
- Bruk en myk, ren og lofri klut til å rengjøre displayet. Fuktete engangskluter for LCD-skjermer kan også brukes ved behov.

Feilsøking og problemløsning på Acer e300 Series Travel Companion

Kalibrere skjermen på nytt

Hvis du bruker enheten og oppdager at berøring av et element ikke fører til forventet reaksjon, betyr det at enheten har mistet sin kalibrering. Du må kalibrere skjermen på nytt.

Slik kalibrerer du skjermen på nytt:


1. Velg Innstillinger i panelet Main Menu (Hovedmeny).
2. Velg Misc. (Diverse) i panelet System.
3. Velg Calibration (Kalibrering) på skjermbildet Misc. (Diverse).
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Tilbakestille Acer e300 Series Travel Companion

Du må gjennomføre en myk tilbakestilling hvis enheten går i heng (dvs. ikke reagerer lenger på knappene på skjermen). En myk tilbakestilling gjør at enheten får en ny start, tilsvarende omstart på en datamaskin. Dette starter enheten på nytt og justerer minnetildelingen. Alle poster og oppføringer beholdes etter en myk tilbakestilling. GPS-innstillinger blir også beholdt.

Slik utfører du en myk tilbakestilling:

Hold enheten sikkert og trykk på knappen for myk tilbakestilling på høyre side av enheten.

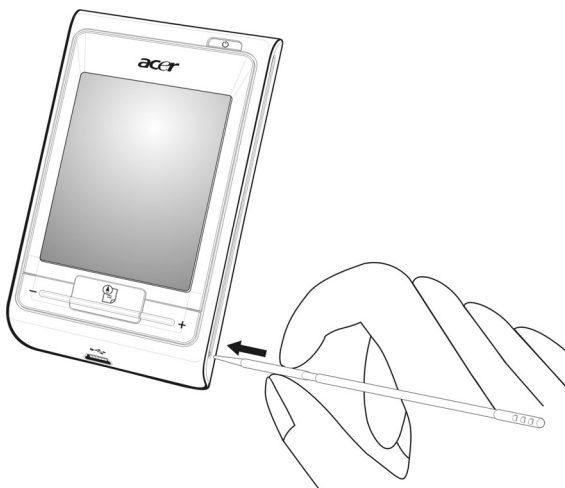

En myk tilbakestilling vil ikke tømme RAM i enheten.

Slik utfører du en hard tilbakestilling:

Hold enheten sikkert, hold strømknappen inne, og trykk på knappen for myk tilbakestilling på høyre side av enheten.

En hard tilbakestilling vil tømme RAM på enheten og tilbakestille GPS-enheten.

Laste fabrikkens standardinnstillinger

Hvis du fortsatt opplever systemfeil selv etter en myk og hard tilbakestilling av enheten, laster du fabrikkens standardinnstillinger for å løse feilen. Disse standardinnstillingene er valgt for å optimalisere enhetens ytelse.

Slik laster du fabrikkens standardinnstillinger:

1. Velg Innstillinger i panelet Main Menu (Hovedmeny).
2. Velg Misc. (Diverse) i panelet Settings (Innstillinger).
3. Velg Back to Factory Default (Tilbake til fabrikkstandard) på skjermbildet Misc. (Diverse).
4. Velg OK i dialogboksen.
5. Etter fabrikktilbakestillingen konfigurerer du enhetens brukerinnstillinger på nytt..



En fabrikktilbakestilling vil slette RAM, tilbakestill GPS og slett alle bruker-/programdata på enhetens flashdisk. Dataene på SD-kortet vil ikke slettes.

Vanlige spørsmål (FAQer)

Dette avsnittet viser vanlige spørsmål som kan oppstå ved bruk av Acer e300 Series Travel Companion, med enkle svar og løsninger på.

Forhold	Spørsmål	Svar
Lyd	Hvorfor kommer det ikke lyd fra enheten?	- Hvis hodetelefonen er plugget inn i enheten, blir høyttaleren automatisk slått av. Koble fra hodetelefonen. - Kontroller at enhetens voluminnstillinger ikke er dempet. Velg Volume (Volum) i System-panelet.
Berøringsskjerm	Hvorfor reagerer ikke berøringsskjermen på fingrene mine?	Skjermen kan ha mistet kalibreringen. Du må kalibrere skjermen på nytt. Du finner instruksjoner i avsnittet " Kalibrere skjermen på nytt ".
Språkinnstilling	Når jeg bytter språkinnstilling til norsk, hvorfor er hovedmenyen fortsatt på engelsk?	Hvis en bruker velger et språk som ikke er et av de mange forhåndslastede, vil den nye innstillingen bare påvirke brukergrensesnittet i navigeringsprogramvaren. Systemmenyer og skjermbilder utenom navigering vil bruke engelsk som standard.

Forhold	Spørsmål	Svar
Multimediemodus	Hvorfor kan jeg ikke vise bildefiler?	Du prøver kanskje å vise et bilde som ikke støttes av Photo . I avsnittet " Photo " finner du en liste over bildeformater som støttes.
	Hvorfor kan jeg ikke spille av musikkfiler eller vise bilder mens jeg navigerer?	Enhetsens multimedieprogrammer, MP3 og Photo , er ikke tilgjengelige i navigeringsmodus. Dette er av sikkerhetsårsaker for ikke å lede førerens oppmerksomhet bort fra trafikken.
Navigeringsmodus	Hvorfor tar det noen ganger mer enn fem minutter for enheten å få en GPS-fiks?	Hvis den forrige GPS-fiksposisjonen var mer enn 500 km eller 12 timer unna gjeldende posisjon og tid, vil det ta betydelig lenger enn standard TTFF-tid å få en GPS-fiks. Dette skyldes egenskaper ved GPS-algoritmen og rotasjonshastigheten mellom satellittene og jordkloden, og regnes som normalt. Dette er ikke en feil på Acer e300 Series Travel Companion-enheten.
Systeminformasjon og -ytelse	Hvordan sjekker jeg OS-versjonen på enheten min?	- Utfør en myk tilbakestilling på enheten. Gå til avsnittet "Tilbakestill Acer e300 Series Travel Companion" for å få instruksjoner. Enhetsens OS-versjon vises nederst til venstre på skjermen. - Vis enhetens OS-versjon og andre tekniske spesifikasjoner. Velg Sys Info (Sysinfo) i System-panelet.

	Hvordan gjenoppretter jeg systemet til standard fabrikkinnstillinger?	Brukere kan utføre denne oppgaven ved hjelp av knappen Factory Reset (Fabrikktilbakestilling) på skjermbildet System Info (Systeminfo). Du finner instruksjoner i avsnittet " Laste fabrikkens standardinnstillinger ".
	Innebærer en fabrikktilbakestilling også en GPS-tilbakestilling?	Nei. Fabrikktilbakestillingen kan tilbakestille OS-innstillinger, men vil ikke føre til at GPS-innstillingene tilbakestilles.
	Hva bør jeg gjøre hvis systemet slutter å fungere normalt?	Utfør en myk tilbakestilling på enheten. Gå til avsnittet " Tilbakestill Acer e300 Series Travel Companion " for å få instruksjoner.
Strøm	Jeg kan ikke slå på enheten.	Batteristrømmen kan være uttømt. Du bør lade enheten på nytt. Gå til avsnittet " battery level status icon " for å få instruksjoner.

Kundestøtte

Teknisk assistanse

Hvis du for problemer med din Acer e300 Series Travel Companion, kan du undersøke følgende først:

- "Avsnittet [Feilsøking og problemløsning på Acer e300 Series Travel Companion](#)"
- "Avsnittet [Vanlige spørsmål \(FAQer\)](#)"
- Den siste *brukerhåndboken for Acer e300 Series Travel Companion* på ditt lokale Acer-webområde. Gå til <http://global.acer.com/support/>.

Hvis problemet ikke gir seg, trenger du teknisk assistanse. Slå opp på webområdet <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> hvis du vil ha informasjon om hvordan og hvor du kontakter tilgjengelige Acer-servicesentre i ditt område.

Produktgaranti

Se *garantiheftet for Acer e300 Series Travel Companion* hvis du vil ha detaljer om din Acer e300 Series Travel Companion.

Stikkordregister

Systemspesifikasjoner

Dette kapittelet viser funksjoner og driftsspesifikasjoner for Acer e300 Series Travel Companion.

Maskinvarefunksjoner

Forhold	Beskrivelse
Proseszor	Samsung S3C2442XL 300 MHz applikasjonsprosessor
GPS-brikkesett	SiRF Star III LP-brikkesett og fastvareløsning
Minne	64 MB SDRAM for systemminne 64 MB flashminne på hovedkortet (for operativsystem og innebygde applikasjoner). Modell med 2 GB flashminne er også tilgjengelig
Strøm	- Oppladbart 1100 mAh li-ion-batteri med høy tetthet 2,5 timers ladetid fra tom til full kapasitet - Ladealternativer - Innendørs bruk av nettdapteren - På reisefot enten billader eller USB-kabel - Strømstatuslampe
Display	2,8-tommers skjerm for bredere visningsvinkel
Lyd	2W innebygd høyttaler 3,5 mm kontakt for stereoøreplugg
Tilkoblinger	- USB-port - SD/MMC-spor
Maskinvare-kommando-grensesnitt	- Volumkontrollhurtigtaster - Hovedmeny/navigeringshurtigtast

Programvarespesifikasjoner

Forhold	Beskrivelse
Operativsystem	Microsoft Windows CE .NET 5.0

Navigeringsprogramvare	- Kjøretøy- og fotgjengernavigering - Enkel operasjon, intuitive menyer og berøringsskjermknapper
Forhold	Beskrivelse
Adressebok	Kontakter - Maksimal kapasitet på 500 kontaktoppføringer - Integrert med navigeringsprogramvare for raskere navigering ved hjelp av adresseoppføringer som destinasjonspunkter
Multimedieapplikasjoner	MP3 – støtter MP3-, WMA- og WAV-format Photo – støtter formatene JPEG, BMP og GIF (stillbilder)

Design og ergonomi

Forhold	Beskrivelse
Kompakt og lett	- Dimensjoner (L x B x H): 58,4 x 103 x 17,5 mm - Vekt: 110–130 gram
Brukervennlig grensesnitt	- Acer e300 Series Travel Companion - Hurtigstarttaster for hovedmeny- og navigeringspanel - Kontrollhurtigtaster for volum- og bildeforstørrelsesnivåer - Berøringsskjerm - Bilmontering - Frontrutemontering - Sugekopp gir stabil og vibrasjonsfri støtte - Dreiemekanisme og aksialstang muliggjør justering i flere vinkler for optimal visningsposisjon - Programvare - Flerspråklige brukergrensesnittalternativer - Kontaktintegrering med navigeringsfunksjon - Systemkonfigurasjon basert på individuelle brukerpreferanser
Strømsparingsalternativer	Automatisk utkobling for berøringsskjermens bakgrunnslys
Mobil design	- Sugekoppbasert bilmontering muliggjør bruk i flere kjøretøy - Kompakt og lett kabinett gjør det enkelt for brukere å ha den med hvor som helst - Oppladingsmuligheter på reise via billader og USB-kabel - Enkel å bruke rett fra esken: Montering, dokking, så er du i gang. Ingen fomling med skruer og kabler.
Underholdningsfunksjon	Forhåndsinstallert programvare for tilgang til digitale musikk- (MP3) og bildefiler (Photo)

Medfølgende tilbehør	• Bilmontering • Bilholder • Billader • Nettstrømadapter • USB-kabel
Tilbehørs-alternativer	• Ekstern GPS-antenne • Ekstern TMC-antenne

Miljøspesifikasjoner

Forhold	Beskrivelse
Temperatur	
Drift	0 ° til 40 °C
Lagring	-20 ° til 60 °C
Relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)	
Drift	20 til 90 % RH
Ikke i bruk	20 til 90 % RH

Regulerende bestemmelser og sikkerhetsmerknader

Denne enheten tilfredsstiller fullt ut kravene til CE-merking ved bruk i boligstrøk, kommersielle omgivelser eller i lett industri.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har ikke testet ytelsen eller påliteligheten til maskinvaren i Global Positioning System ("GPS"), operativsystemet eller andre aspekter ved dette produktet. UL har bare testet mot brann, støt eller personskader som spesifisert i ULs sikkerhetsstandards. UL-sertifisering dekker ikke ytelsen eller påliteligheten til GPS-maskinvaren og GPS-operativsystemet. UL FREMSETTER ABSOLUTT INGEN PÅSTANDER, INNESTÅELSER ELLER SERTIFISERINGER MED HENSYN TIL YTELSEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL ALLE GPS-RELATERTE FUNKSJONER I DETTE PRODUKTET.

Dette tillegget viser de generelle merknadene i din portable navigeringsenhet.

FCC-varsel

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å tilby rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligmessige installasjoner. Denne enheten lager, bruker og kan avgi stråling innen gitte radiofrekvenser, og kan, dersom den ikke brukes i henhold til instruksjonene, avgi stråling som forstyrrer radiokommunikasjon.

Det finnes imidlertid ingen garanti om at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig interferens ved radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, blir brukeren bedt om å prøve å fjerne interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

Flytte eller innstille mottaksantennen i en annen retning.

Øke avstanden mellom enhet og mottaker.

Koble enheten til et strømuttak som er på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.

Spørre forhandleren eller en erfaren radio-/fjernsynstekniker om råd.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å overholde FCC-bestemmelsene.

Merknad: Periferenheter

Bare periferutstyr (inn/ut-enheter, terminaler, skrivere osv.) sertifisert for klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til interferens i radio- og TV-mottak.

Forsiktig

Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen.

Bruksbetingelser

Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold.

Merknad: Canadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder den canadiske standarden ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Konformitetserklæring for EU-land

Med dette erklærer Acer at denne Acer e300 Series Travel Companion overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. (Fullstendige dokumenter er tilgjengelige på <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm>.)

Overholder regulerende russisk sertifisering.



ME61

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye. Lagre dem for fremtidige informasjonsbehov.

Respekter alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.

Koble produktet fra veggkontakten før rengjøring. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Bruk en fuktet klut til rengjøring.

Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

Ikke plasser produktet på et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falle av og bli alvorlig skadet.

Dette produktet bør tilføres strømtypen som er angitt på merkeplaten. Hvis du er usikker på den tilgjengelige strømtypen, kontakt forhandleren eller det lokale strømselskapet.

Ikke la noe hvile på strømledningen. Ikke plasser dette produktet der personer kan trå på ledningen.

Hvis du bruker en skjøteledning sammen med produktet, må du kontrollere at den samlede strømstyrken for utstyret som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider skjøteledningens tillatte strømstyrke. Kontroller også at den samlede styrken til alle produkter som plugges inn i veggkontakten, ikke overskrider sikringsverdien.

Du må aldri skyve gjenstander av noe slag inn gjennom åpninger i kabinettet. De kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler med brann eller elektrisk støt som følge. Søl aldri væske av noe slag i produktet.

Ikke forsøk å vedlikeholde produktet selv, ettersom åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlige spenningspunkter eller andre farer. Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell.

Koble dette produktet fra veggkontakten og overlat service til kvalifisert servicepersonell under følgende forhold:

Om strømkabelen eller pluggen er skadet eller slitt.

Hvis væske er sølt inn i produktet.

Hvis produktet har blitt utsatt for regn eller vann.

Hvis produktet ikke fungerer normalt selv om driftsinstruksjonene overholdes. Juster bare kontroller som dekkes av driftsinstruksjonene, ettersom feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader og ofte vil kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal tilstand.

Hvis produktet er blitt mistet, eller om kabinettet er ødelagt.

Hvis produktet fremviser tydelig endret ytelse, som angir behov for service.

Acer e300 Series Travel Companion bruker et lithiumbatteri.

Bytt batteriet med samme type som produktets batteri vi anbefaler i produktspesifikasjonen. Bruk av andre batterier kan innebære en risiko for brann eller eksplosjon.

Advarsel! Batterier kan eksplodere ved feilaktig håndtering. Ikke demonter dem eller la dem brenne. Hold dem borte fra barn og kvitt deg med brukte batterier med en gang.

Koble batterieliminatoren til en jordnet kontakt for å redusere faren for elektrisk støt.

Ikke bruk enheten under fysisk trening.

Erklæring om LCD-pikslar

LCD-enheten er fremstilt med høypresise produksjonsteknikker. Men enkelte pikslar kan i spesielle tilfeller ikke bli tent, eller vises som svarte eller røde prikker. Dette har ingen betydning for det registrerte bildet og utgjør ikke en vesentlig feil.

Regulerende bestemmelser for radioenheter

Merk: Informasjonen nedenfor om forskrifter er kun for modeller med trådløst LAN og/eller Bluetooth.

Generelt

Dette produktet overholder radiofrekvens- og sikkerhetsstandardene til ethvert land og enhver region der det er godkjent for trådløs bruk. Avhengig av konfigurasjonen kan dette produktet inneholde trådløse radioenheter eller ikke (for eksempel WLAN- og/eller Bluetooth-moduler). Informasjonen nedenfor gjelder for produkter med slike enheter.

Europeisk union (EU)

Denne enheten overholder de grunnleggende kravene i Europarådets direktiver:

73/23/EEC Lavspenningsdirektivet

EN 60950

89/336/EEC EMC-direktivet (om elektromagnetisk kompatibilitet)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC RTTE-direktivet (om terminalutstyr for radio- og telekommunikasjon)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Liste over aktuelle land

Dette var EUs medlemsland i mai 2004: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia (UK), Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kypros, Malta, Tyskland og Østerrike. Bruk er tillatt i EU-land samt Norge, Sveits og Liechtenstein. Denne enheten må brukes i strikt samsvar med reguleringene og begrensningene i brukerlandet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på lokalkontoret i brukerlandet.

FCC RF-sikkerhetskravet

Strålingseffekten til det trådløse LAN Mini-PCI-kortet og Bluetooth-kortet ligger langt under grenseverdiene for radiofrekvens ifølge FCC. Likevel skal Acer e300 Series Travel Companion brukes på en slik måte at potensialet for menneskelig kontakt under normal drift er redusert til et minimum.

Feilaktig installering eller uautorisert bruk kan føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Inngrep i den interne antennen vil annullere FCCs sertifisering og din garanti.

For å overholde FCC-reglenes konformitetskrav for RF-eksponering anbefales en separasjonsavstand på minst 20 cm mellom denne enheten og eventuelle andre antenner eller sendere/mottakere.

Canada - Radiokommunikasjonsenheter fritatt fra lavspenningslisens (RSS-210)

Fellesinformasjon

Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens og
2. Denne enheten må godta enhver interferens, medregnet interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

Drift i 2,4 GHz-båndet

For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten er denne enheten beregnet på innendørs bruk, og utendørs installering er underlagt lisens.

Menneskelig påvirkning fra RF-felt (RSS-102)

Acer e300 Series Travel Companion har innebygde antenner med lav forsterkning som ikke utstråler RF-felt utover kanadiske helsemyndigheters grenseverdier for den generelle befolkningen. Referer til sikkerhetskode 6, som kan innhentes på webområdet www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Stikkordregister

Acer e3XX

- brukerinnstillinger, 37
- design og ergonomi, 53
- fabrikkinnstillinger, 47
- feilsøking og problemløsning, 45
- forholdsregler for bruk, 42
- første oppsett, 14
- grunnprinsipper, 22
- informasjon om regulerende bestemmelser, 54
- miljøspesifikasjoner, 54
- multimediemodus, 32
- pakkeinnhold, 3
- produktgaranti, 50
- rengjøring, 45
- serienummer, 40
- sikkerhetsinformasjon, 41
- systeminformasjon, 40
- systemkonfigurasjon, 37
- systemomvisning, 6
- teknisk assistanse, 50
- tilbehør, 54
- vanlige spørsmål (FAQs), 48
- viktige egenskaper, 1

ActiveSync

- installasjonskrav, 25
- installere, 25

bakgrunnslys

- berøringsskjermen, 22
- hurtigtaster, 39

bakpanel, 7

batteri

- advarsel om tapte data, 26
- spesifikasjoner, 51
- statusikoner, 26
- vise status, 39

berøringsskjerm

- bruk, 29

- plassering, 8

- spesifikasjoner, 51

berøringsskjermens bakgrunnslys

- bruke, 22

bildefiler

- støttede formater, 35
- vise, 35

bilholder

- dokke enheten, 17

billader

- bruke, 18

bilmontering

- blokkering av GPS-signal, 15, 25
- bruksforholdsregler, 43
- deler, 11
- ergonomi, 53
- problemløsning, 44

bilmonteringsbrakett

- lovforbud, 15

bilmonteringssett

- installasjonspåminnelser, 15
- installere, 15

brukerinnstillinger

- bakgrunnslys, 39
- dato og klokkeslett, 40
- språkalternativer, 39
- strøm, 39
- systempanel, 37
- volum, 38

Contacts (Kontakter)

- oversikt, 31

maskinvarespesifikasjoner, 51

driftsforholdsregler

- bilmontering, 43

ergonomi

- Acer e3XX, 53
- bilmontering, 53
- dimensjoner, 53

- mobilalternativer, 53
- programvaregrensesnitt, 53
- strømsparingsalternativer, 53
- underholdningsfunksjon, 53
- vekt, 53
- FAQs**
 - språkinnstilling, 48
- feilsøking**
 - fabrikktilbakestilling, 47
 - kalibrere skjermen på nytt, 45
 - myk tilbakestilling, 46
- forholdsregler for bruk**
 - Acer e3XX, 42
- forholdsregler ved kjøring, 41**
- frontpanel, 7**
- Fullskjermsmodus, 35**
- Gjentagelsesmodus, 34**
- grunnleggende operasjoner**
 - kommandogrensesnitt, 28
 - maskinvaregrensenitt, 22
- hard tilbakestilling**
 - utføre, 46
- Hovedmeny**
 - ikoner, 29
- høyre panel, 10**
- høytaler, 8**
- hurtigtaster, 8**
 - aktivere automatisk utkobling av bakgrunnslys, 39
 - aktivere bakgrunnslys, 39
 - bruke, 28
 - navigeringspanel, 8
 - Zoom ut, 8
- joystick**
 - begrensning, 31, 47
- Kalibrering, 40**
- kommandogrensesnitt**
 - berøringsskjerm, 29
 - hovedmenypanelet, 29
 - hurtigtaster, 28
- lade**
 - via USB-kabel, 27
- lade opp**
 - via billaderen, 18
- lagringskort**
 - sette inn i enheten, 23
 - ta ut av enheten, 23
- luftfuktighet**
 - drift, 54
 - ikke i bruk, 54
- lyd**
 - høytaler, 8
 - ørepluggkontakt, enhet, 9
 - spesifikasjoner, 52
 - systeminnstillinger, 38
- lysbildemodus, 36**
- maskinvareprosedyrer**
 - batterilading, 26
 - berøringsskjermens bakgrunnslys, 22
 - SD/MMC-spor, 22
- maskinwarespesifikasjoner**
 - batteri, 51
 - flashminne, 51
 - GPS-brikkesett, 51
 - kommandogrensesnitt, 52
 - lyd, 52
 - prosessor, 51
 - tilkoblingsalternativer, 52
- miljøspesifikasjoner**
 - luftfuktighet, 54
 - temperatur, 54
- Miniatyrmodus, 35**
- minne**
 - flashminne, 51
 - systemminne, 51
- MP3-program**
 - åpne filer, 33
 - åpningsprogram, 33
 - avspillingsvolum, 34
 - funksjoner, 32
 - gjentagelsesmodus, 34
 - støttede formater, 32
 - vilkårlig modus, 34
- multimediemodus**
 - bruke MP3, 32
 - bruke Photo, 35
 - oversikt, 32
 - vanlige spørsmål, 48

- musikkfiler
 - spille av, 32
 - støttede formater, 32
- myk tilbakestilling
 - utføre, 46
- navigeringsmodus
 - forholdsregler ved kjøring, 41
 - GPS-databasebegrensninger, 42
 - vanlige spørsmål, 48
- omvisning i tilbehør
 - bilmontering, 11
- omvisning i tilleggsutstyr
 - USB-kabel, 13
- omvisning tilbehør
 - ladere, 12
- opplading
 - tid, fra tom til full kapasitet, 26
- oppsettprosedyrer
 - installere bilmonteringssettet, 15
 - kalibrere enheten, 18
 - konfigurere innstillinger, 19
 - oversikt, 14
 - pakke ut, 3
 - slå på enheten, 18
- ørepluggkontakt
 - enhet, 9
- Photo-program
 - åpne programmet, 35
 - endre bildets retning, 36
 - endre forstørrelsesnivå, 36
 - funksjoner, 35
 - lysbildemodus, 36
 - miniatyrmodus, 35
 - panorere bilder, 36
- Photo-programmet
 - fullskjermsmodus, 35
- programvarespesifikasjoner
 - adressebok, 52
 - multimedier, 52
 - navigering, 52
 - operativsystem, 52
- prosessor, 51
- SD/MMC-spor
 - bruk, 22
 - plassering, 9
- sikkerhetsinformasjon
 - driftsforholdsregler, 42
 - forholdsregler ved kjøring, 41
 - kompatibelt tilbehør, 45
 - lagringsforholdsregler, 45
 - rengjøringsinstruksjoner, 45
 - reparasjon, 45
- strøm
 - ikoner for batterinivåstatus, 26
 - lade opp via billaderen, 18
 - lade via USB-kabellader, 27
 - statuslampe, 7
 - vise batteristatus, 39
- strømsparingsalternativer
 - hurtigtastbakgrunnslys, 39
- system panel
 - strøm, 39
- system spesifikasjoner
 - maskinvare, 51
- System spesifikasjoner
 - ergonomi, 53
- systemdato
 - angi, 19
 - innstillingsikon, 38
- systeminformasjon
 - innstillingsikon, 38
 - Misc.-skjermbildet, 40
 - Systeminfo-skjermbildet, 40
 - tekniske spesifikasjoner, 51
- systemklokkeslett
 - angi, 19
 - innstillingsikon, 38
- systemkonfigurasjon
 - bakgrunnslys, 39
 - batteristatus, 39
 - dato og klokkeslett, 40
 - diverse, 40
 - innstillingsikoner, 37
 - oversikt, 37
 - språk, 39
 - system informasjon, 40
 - systempanel, 37
 - volum, 38

systemomvisning

- bakpanel, 7
- frontpanel, 7
- høyre panel, 10
- venstre panel, 10
- visning nedenfra, 9
- visning ovenfra, 9

systempanel

- dato/klokkeslett, 40
- språk, 39
- volum, 38

Systempanel

- ikoner, 37
- Misc., 40
- Systeminfo, 40

systemspesifikasjoner

- fysiske dimensjoner, 53
- informasjon om regulerende bestemmelser, 54
- miljømessige, 54
- programvare, 52

systemspråk

- angi systemstandard, 19
- ekstra språk, 39
- forhåndslastede språk, 39
- innstillingsikon, 38
- laste ekstra språkstøtte, 39

systemtidssone

- innstillingsikon, 38

systemtilbakestilling

- fabrikktilbakestilling, 47
- myk tilbakestilling, 46

temperatur

- oppbevaring, 54

tilbakestilling

- knapp, 10

USB-kabel

- deler, 13
- lade, 27

USB-port

- plassering, 9

Vanlige spørsmål

- lyd, 48
- multimediemodus, 48
- navigeringsmodus, 48
- strøm, 49
- systeminformasjon, 49
- systemytelse, 49

Vanlige spørsmål

- berøringsskjerm, 48

venstre panel, 10

Vilkårlig modus, 34

visning nedenfra, 9

visning ovenfra, 9

volum

- aktivere berøringslyd, 38
- angi volumnivå, 38

Zoom inn-hurtigtast

- bruke i Photo, 36
- plassering, 8

Zoom ut-hurtigtast

- bruke i Photo, 36
- plassering, 8