

Palmtopy z serii Acer e300 Travel Companion

Instrukcja obsługi

PRAWA AUTORSKIE

Data wydania oryginalnej instrukcji obsługi palmtopów z serii Acer e300 Travel Companion: maj 2006. Acer oraz logo Acer są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Acer Inc. Wszelkie nazwy wyrobów lub systemów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami należącymi do odpowiednich podmiotów. Ponadto, w teksie instrukcji nie użyto symboli © lub TM.

Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany będą uwzględniane w nowych wydaniach instrukcji lub w publikacjach/dokumentach uzupełniających.

Powielanie, przechowywanie w systemie do wyszukiwania informacji, czy przesyłanie w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny lub przy użyciu innych środków wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Acer Inc.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Acer, ani jej przedsiębiorstwa filialne, nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych wprost lub dających się wywnioskować, włączając w szczególności dające się wywnioskować gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Firma Acer, ani jej przedsiębiorstwa filialne, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z wykorzystania niniejszej instrukcji obsługi do palmtopów z serii Acer e300 Travel Companion.

UWAGI

Prosimy sprawdzić identyfikator urządzenia, numer seryjny oraz datę sprzedaży. Informacje te należy zapisać w odpowiednim miejscu tej strony. Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. W korespondencji dotyczącej urządzenia trzeba podawać numer seryjny, identyfikator urządzenia oraz informacje o dacie i miejscu sprzedaży.

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion

Identyfikator urządzenia:

Numer seryjny:

Data zakupu:

Miejsce zakupu:

Spis treści

Podstawowe cechy palmtopów z serii Acer e300 Travel Companion	1
Wydajny system	1
Duży oraz dokładny zasięg GPS	1
Poręczna konstrukcja	1
Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym	1
Ergonomia	2
Programy multimedialne	2
Programy do zarządzania informacjami kontaktowymi	2
Rozpakowanie palmtopa	3
Wprowadzenie	6
Wygląd palmtopa	6
Panele przedni i tylny	6
Widok z góry oraz z dołu	8
Panele prawy oraz lewy	9
Przegląd akcesoriów	9
Zestaw do montażu w samochodzie	9
Uchwyt samochodowy oraz podstawka	10
Ładowarki	11
Kabel USB	11
Przygotowanie palmtopa	12
Przygotowanie do używania palmtopa w samochodzie	13
Uruchomienie palmtopa	16
Podstawowe informacje o palmtopach z serii Acer e300 Travel Companion	20
Interfejs sprzętowy	20
Używanie podświetlenia ekranu dotykowego	20
Używanie gniazda kart SD/MMC	20
Nawiązywanie połączenia z komputerem PC	22
Ładowanie akumulatora	24
Interfejs użytkownika	26
Używanie klawiszy skrótów	26

Używanie ekranu dotykowego	27
Używanie panela menu głównego	27
Zarządzanie informacjami adresowymi	29
Kontakty	29
Tryb multimedialny	30
Ogólne informacje o trybie multimedialnym	30
MP3	30
Używanie odtwarzacza MP3	31
Zdjęcia	33
Używanie przeglądarki zdjęć	33
Przeglądanie plików w trybie pełnoekranowym	33
Wyświetlanie pokazu slajdów	34
Konfiguracja systemu	35
Przegląd ustawień systemowych	35
Dostosowywanie do potrzeb użytkownika	36
Regulacja głośności	36
Zasilanie	36
Język	37
Data i godzina	37
Informacje o systemie	37
Różne	37
Konserwowanie systemu oraz pomoc techniczna	38
Bezpieczeństwo użytkowania palmtopa	38
Uwagi dotyczące prowadzenia pojazdów	38
Uwagi dotyczące obsługi	39
Uwagi dotyczące przechowywania	42
Uwagi dotyczące akcesoriów oraz napraw	42
Czyszczenie palmtopa	42
Rozwiązywanie problemów	42
Ponowne kalibrowanie ekranu	42
Resetowanie palmtopa	43

Przywracanie ustawień fabrycznych	44
Najczęściej zadawane pytania	45
Pomoc techniczna	47
Specyfikacja systemu	48
Cechy sprzętu	48
Specyfikacja oprogramowania	48
Konstrukcja i ergonomia	49
Warunki środowiskowe	50
Informacje dotyczące zgodności z normami oraz bezpieczeństwa użytkowania ...	50
Informacja o zgodności z przepisami FCC	51
Uwaga: Kable ekranowane	51
Uwaga: Urządzenia peryferyjne	51
Uwaga	51
Warunki pracy	51
Uwaga: Informacje dla użytkowników z Kanady	52
Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej	52
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	52
Oświadczenie dotyczące nieprawidłowych pikseli panela LCD	54
Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych	54
Ogólne	54
Informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej	54
Lista krajów	55
Przepisy FCC – wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń ra- diowych	55
Użytkownicy z Kanady – Urządzenia do łączności radiowej o małej mocy, niewymagające licencji (RSS-210)	55
Narażenie ludzi na działanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych (RSS-102)	56

Palmtopy z serii Acer e300 Travel Companion

Podstawowe cechy palmtopów z serii Acer e300 Travel Companion

Koniec problemów z nieporęcznymi, nieaktualnymi, papierowymi mapami. Koniec z zakłopotaniem i błędzeniem. Koniec z krążeniem w poszukiwaniu żądanego miejsca. Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion pomoże szybko i łatwo dotrzeć do celu.

Wydajny system

- System operacyjny Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Procesor Samsung 53C2442XL z wewnętrznym zegarem 300 MHz
- Chipset SiRF Star III LP oraz oprogramowanie układowe
- Akumulator litowo-jonowy 1100 mAh

Duży oraz dokładny zasięg GPS

- Intuicyjne i inteligentne oprogramowanie nawigacyjne
- Zintegrowana, płaska antena zapewniająca optymalny odbiór sygnałów z satelitów, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej

Poręczna konstrukcja

- Kompaktowy kształt oraz mała masa ułatwiają noszenie oraz użytkowanie w każdej sytuacji, zarówno w samochodzie, jak i poza nim
- Zestaw do montażu w samochodzie, przeznaczony do różnych modeli samochodów (montaż na szybie przedniej lub desce rozdzielczej)
- Możliwość ładowania akumulatora przy użyciu ładowarki samochodowej oraz kabla USB

Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym

- Praca standardowa: 6 godzin
- Odtwarzanie plików MP3: przy użyciu głośnika: 6 godzin, przy użyciu słuchawek: 8 godzin
- Czas pracy z oprogramowaniem nawigacyjnym: 4 godziny

Ergonomia

- Ekran dotykowy LCD o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości QVGA
- Wygodna obsługa przy użyciu podświetlanych klawiszy skrótów
- Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z dużymi ikonami oraz przyciskami poleceń
- Klika języków interfejsu użytkownika
- Zaawansowane funkcje oszczędzania energii

Programy multimedialne

- MP3 – do odtwarzania plików muzycznych
- Photo – do przeglądania cyfrowych zdjęć

Programy do zarządzania informacjami kontaktowymi

- Contacts do zarządzania informacjami kontaktowymi w palmtopie
- Microsoft ActiveSync do przesyłania plików.


Rozpakowanie palmtopa

Dziękujemy za nabycie palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion. Opakowanie zawiera niżej wymienione elementy.


- Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion
- Zestaw do montażu w samochodzie



Uchwyt samochodowy

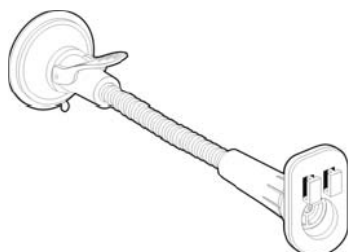


Podstawka samochodowa

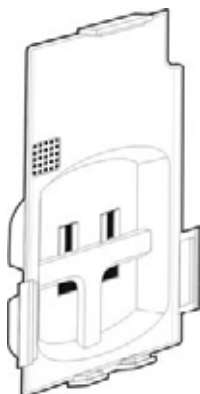

- Ładowarka samochodowa



- Zasilacz sieciowy

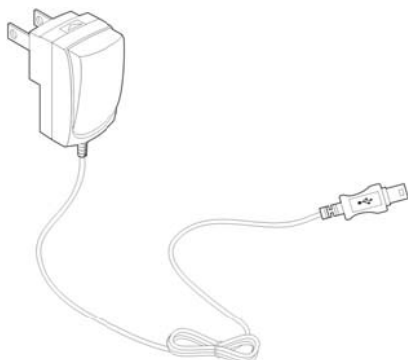

- Kabel USB do przesyłania danych oraz zasilania



- Karta SD z oprogramowaniem nawigacyjnym



- Dokumentacja

Płyta CD z oprogramowaniem do palmtopów
z serii Acer e300 Travel Companion

Skrócona instrukcja obsługi palmtopa
z serii Acer e300 Travel Companion


Karta gwarancyjna palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion

Skrócona instrukcja obsługi oprogramowania nawigacyjnego


Płyta CD z oprogramowaniem nawigacyjnym

Dodatkowe akcesoria:

antena GPS

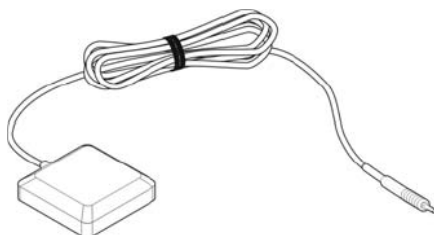

Moduł TMSC oraz antena

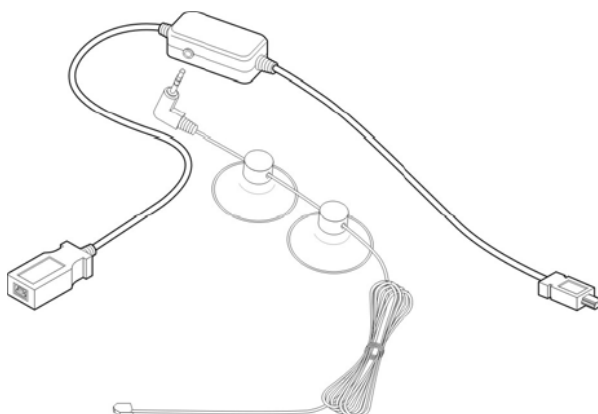

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Opakowania należy zachować, ponieważ mogą być przydatne w przyszłości.

Niektóre modele mogą być sprzedawane z dodatkowymi akcesoriami, których nie przedstawiono na ilustracji. Szczegółowych informacji udzieli sprzedawca.

ROZDZIAŁ 1


Wprowadzenie

W tym rozdziale opisano interfejs sprzętowy palmtopa z serii oraz akcesoria. Zamieszczono też informacje dotyczące konfigurowania urządzenia oraz podstawowej obsługi.

Wygląd palmtopa

W tej części opisano wygląd zewnętrzny palmtopa.

Panele przedni i tylny

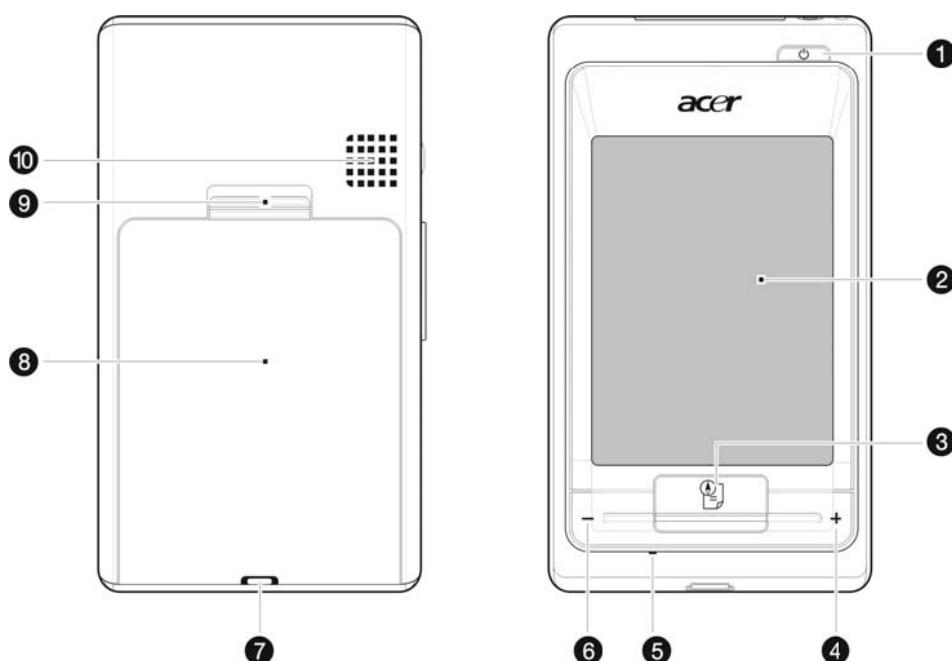


Nr	Oznaczenie/ikona	Element	Opis
1		Wyłącznik / kontrolka LED akumulatora	Służy do włączania / wyłączania urządzenia. Sygnalizuje stan akumulatora. • Zielona – akumulator w pełni naładowany, urządzenie jest zasilane z akumulatora. • Pomarańczowa – ładowanie akumulatora. • Czerwona – akumulator prawie całkowicie rozładowany, należy niezwłocznie rozpocząć ładowanie.

Nr	Oznaczenie/ikona	Element	Opis
2		Ekran dotykowy	Służy do wyświetlania aplikacji, danych oraz map dostępnych w urządzeniu. Ekran dotykowy reaguje na dotknięcie palcem.
3		Przycisk menu głównego / nawigacyjny	Gdy jest włączone menu główne, po naciśnięciu przycisku jest wyświetlany panel nawigacyjny. Podczas wyświetlania innych menu, naciśnięcie przycisku włącza menu główne.
4	+	Przycisk zwiększania głośności	Służy do zwiększania siły głosu w głośniku.
5		Mikrofon	Służy do rejestrowania dźwięku.
6	-	Przycisk zmniejszania głośności	Służy do zmniejszania siły głosu w głośniku.
7		Uchwyt na pasek	Oczko służące do przeciągania paska.
8		Komora akumulatora.	W komorze znajduje się akumulator.
9		Blokada pokrywy akumulatora	W celu otworzenia pokrywy trzeba przesunąć blokadę.
10		Głośnik	Emituje dźwięki.


Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące używania palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion w trybie nawigacyjnym zamieszczono w skróconej instrukcji oprogramowania nawigacyjnego lub w instrukcji obsługi oprogramowania nawigacyjnego (dostępnych na płycie CD z oprogramowaniem nawigacyjnym).

Widok z góry oraz z dołu

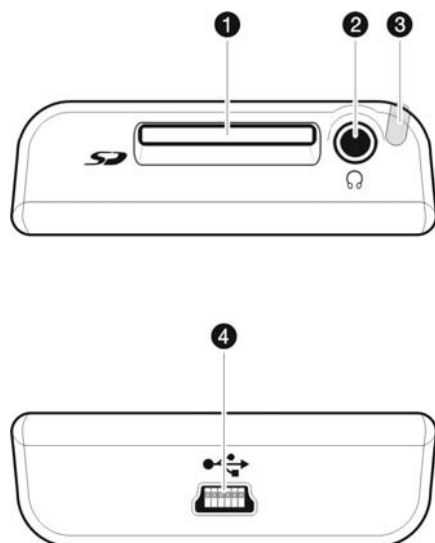

Nr	Oznaczenie/ikona	Element	Opis
1		Gniazdo kart SD/MMC	Współpracuje z kartami pamięci SD oraz MMC. Dane zapisane na karcie pamięci (pliki dźwiękowe, graficzne, mapy) mogą być używane przez wewnętrzne aplikacje palmtopa. Kart pamięci można też używać do wykonywania kopii zapasowych danych z palmtopa.
2		Gniazdko słuchawkowe	Służy do podłączania słuchawek lub innych urządzeń audio.
3		Rysik	Służy do wprowadzania danych do palmtopa e300.
4		Port USB	Służy do podłączania komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Pełni też funkcję gniazda zasilania do ładowania akumulatora.

Panele prawy oraz lewy

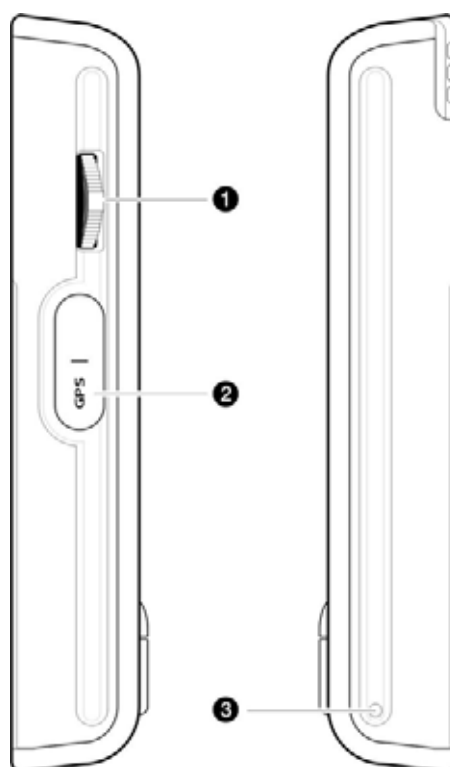

Nr	Oznaczenie/ikona	Element	Opis
1		Pokrętło Jog dial	Obracając pokrętło w górę lub w dół można wybierać opcje i aplikacje wyświetlane na ekranie. Wybór zatwierdza się naciskając pokrętło.
2		Gniazdo anteny GPS	Służy do podłączania zewnętrznej anteny GPS.
3		Przycisk „miękkiego” resetu	Gdy urządzenie zawiesi się (tzn. przestanie reagować na przyciski wyświetlane na ekranie), przycisk ten pozwala na wykonanie „miękkiego” resetu.


Przegląd akcesoriów

W tej części opisano akcesoria dostarczane w zestawie z palmtopem z serii Acer e300 Travel Companion.

Zestaw do montażu w samochodzie


Zestaw do montażu w samochodzie składa się z uchwytu Uchwyt samochodowy oraz podstawka

Uchwyt samochodowy oraz podstawka

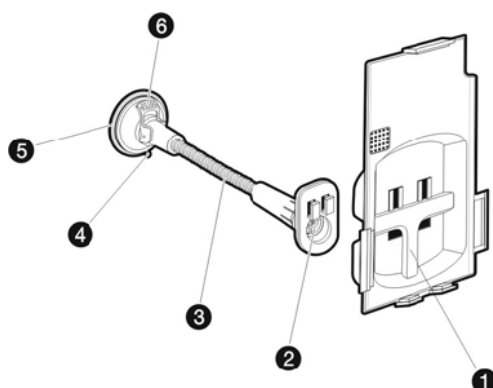

Nr	Element	Opis
1	Płyta podstawki	Służy do łączenia uchwyty samochodowego z podstawką.
2	Regulowane złącze	Złącze można regulować w ośmiu kierunkach.
3	Elastyczny pręt	Może być wyginany w celu zapewnienia lepszej widoczności ekranu palmtopa.
4	Uchwyt do zwalniania przyssawki	Aby zwolnić przyssawkę, odciągnąć uchwyt.
5	Przyssawka	Służy do mocowania uchwyty samochodowego w wybranym miejscu.
6	Dźwignia blokująca przyssawkę	Zabezpiecza przyssawkę przed rozszczelnieniem.

W przypadku montażu na nierównej powierzchni trzeba użyć podkładki przeciwpoślizgowej, która znajduje się w zestawie montażowym.

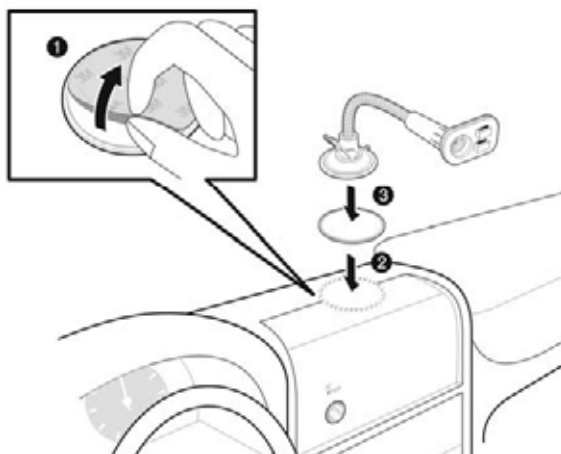

Oderwać zabezpieczenie powierzchni z klejem (1); przykleić podkładkę do czystej powierzchni (2); przymocować uchwyt montażowy do podkładki antypoślizgowej (3).




Po usunięciu podkładki na powierzchni montażu mogą pozostać resztki kleju.

Ładowarki




Ładowarka samochodowa

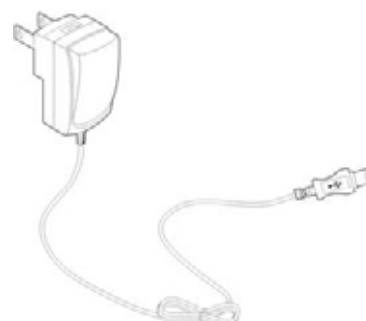

Ładowarka sieciowa

Kabel USB


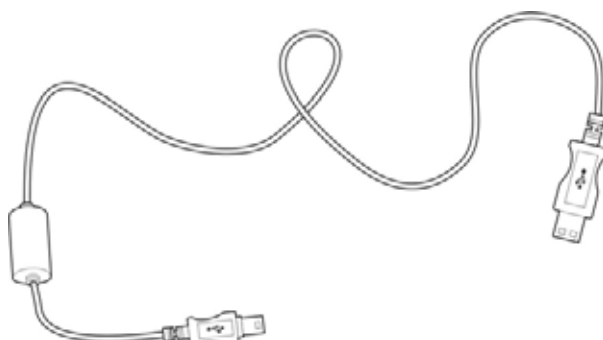


Dostarczany w zestawie kabel USB służy do przesyłania plików między palmtopem a komputerem PC, jak również do ładowania akumulatora.

Konfigurowanie palmtopa

Przygotowanie palmtopa do pracy jest bardzo łatwe. Wystarczy go rozpakować, zamocować i włączyć. W celu szybkiego uruchomienia palmtopa, wykonać opisane poniżej czynności.

1. Rozpakować urządzenie.
2. Włożyć akumulator.

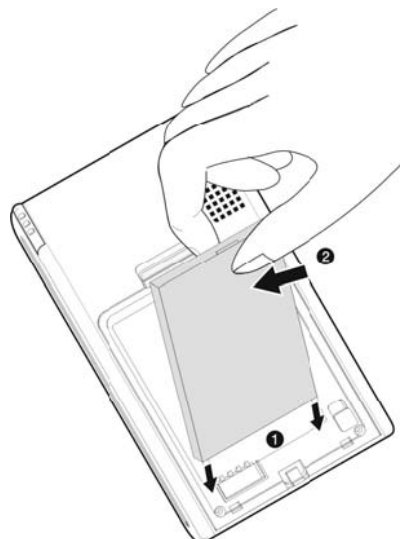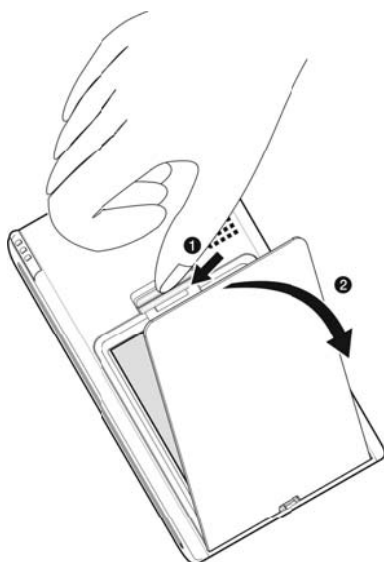

3. Włączyć urządzenie i skonfigurować je.



4. Zamontować urządzenie w pojeździe. Szczegółowe informacje zamieszczono w skróconej instrukcji obsługi.



Jeżeli zostanie wyjęty akumulator, to trzeba będzie ponownie skalibrować palmtopa, ustawić godzinę/datę oraz wybrać język interfejsu użytkownika.--

Przygotowanie do używania palmtopa w samochodzie

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion są dostarczane wraz z zestawem do montażu w samochodzie oraz ładowarką samochodową, dzięki którym urządzenie można zamontować w pojeździe. Zestaw montażowy można zamocować na szybie przedniej przy użyciu przyssawki, albo na desce rozdzielczej przy użyciu samoprzylepnej podkładki.



Przepisy niektórych krajów zabraniają montowania na desce rozdzielczej jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Przed zamocowaniem uchwytu samochodowego upewnić się, czy przepisy zezwalają na zamocowanie palmtopa w wybranym miejscu.



W niektórych, nowszych modelach samochodów przednia szyba może mieć powłokę odbijającą ciepło. W pewnych przypadkach powłoka ta może utrudniać odbiór sygnału GPS. W przypadku zaobserwowania takiego problemu, w pojeździe trzeba zainstalować zewnętrzną antenę GPS, którą nabywa się oddzielnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwagi dotyczące montażu w samochodzie

Uchwyt samochodowy trzeba zamontować w miejscu:

- które ma gładką, płaską, czystą i niezatłuszczoną powierzchnię,
- które pozwoli kierowcy na korzystanie z urządzenia bez nadmiernego odrywania wzroku od drogi,
- w którym urządzenie nie będzie zasłaniać wskaźników na desce rozdzielczej, ani nie ograniczy widoczności,
- które znajduje się z dala od obszaru wypełnianego poduszką powietrzną.

Montowanie urządzenia w pojeździe:

W tej części opisano sposób mocowania zestawu montażowego na przedniej szybie pojazdu przy użyciu przyssawki. Mocowanie przy użyciu podkładki samoprzylepnej opisano w skróconej instrukcji obsługi.

1. Miejsce montażu oczyścić przy użyciu środka do mycia szyb oraz czystej, bawełnianej szmatki.
2. Przy temperaturach powietrza poniżej 15°C, w celu zapewnienia mocnego połączenia ogrzać miejsce montażu oraz przyssawkę (np. suszarką do włosów).

3. Umieścić uchwyt samochodowy w wybranym miejscu.


- Do wybranego miejsca przymocować przyssawkę z podniesioną dźwignią blokady.
- W celu odessania powietrza z przyssawki przełożyć dźwignię blokady.
- Przed przejściem do następnego etapu sprawdzić, czy przyssawka jest dobrze zamocowana.
- Nałożyć podstawkę na płytkę montażową uchwytu samochodowego, tak aby kołki z płytki znalazły się w otworach z tyłu podstawki. Następnie przesunąć podstawkę we wskazanym kierunku, aż do zablokowania obu elementów.




4. Do palmtopa włożyć kartę SD z oprogramowaniem nawigacyjnym.



5. Zamocować urządzenie w podstawie.

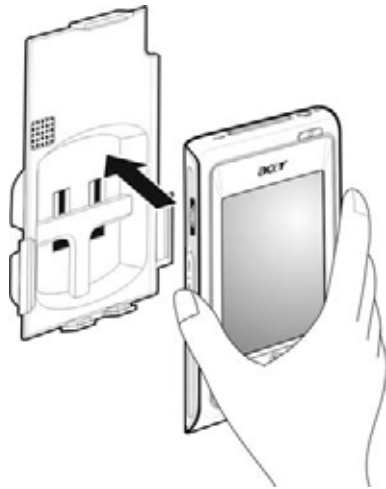

6. Wewnętrzna antena GPS znajduje się w miejscu zaznaczonym na ilustracji. W celu zapewnienia najlepszego odbioru sygnału GPS upewnić się, czy urządzenie jest montowane w prawidłowym położeniu, tak jak to przedstawiono na rysunkach.

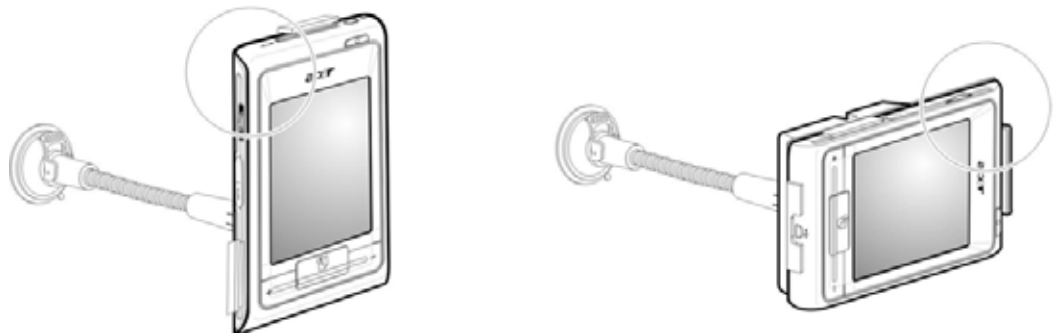

 Gdy urządzenie jest używane poza pojazdem, w celu zapewnienia optymalnego odbioru trzeba je trzymać nachylone pod kątem 45°.



7. Po zamocowaniu urządzenia w uchwycie samochodowym, podłączyć ładowarkę samochodową.



Gdy silnik jest wyłączony, może zachodzić potrzeba przełączenia stacyjki pojazdu w pozycję „akcesoria”. Szczegółowe informacje należy sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu.

Podczas ładowania akumulatora, kontrolka LED zasilania świeci się na pomarańczowo.



Przy dostawie akumulator urządzenia jest wstępnie naładowany co najmniej do 30% swojej pojemności. Użytkowanie urządzenia można rozpocząć bezpośrednio po zmocowaniu w pojeździe i podłączeniu do gniazda zapalniczki. W celu zapewnienia maksymalnego czasu pracy, akumulator trzeba jednak całkowicie naładować. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie „Ładowanie akumulatora”.

Uruchomienie palmtopa

Przed zamontowanie palmtopa w samochodzie trzeba najpierw skalibrować ekran dotykowy. Po skalibrowaniu ekranu należy skonfigurować ustawienia systemowe.

Włączanie oraz kalibrowanie urządzenia:

1. Włączyć palmtopa naciskając przycisk \$\$ znajdujący się na panelu przednim.

Gdy urządzenie włączy się, zostanie wyświetlona prośba o skalibrowanie ekranu dotykowego. Proces ten ma na celu zapewnienie prawidłowych reakcji palmtopa na dotykanie elementów widocznych na ekranie.

2. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy ekran dotykowy zostanie skalibrowany, zostanie wyświetlone menu główne. W niniejszej instrukcji jest ono nazywane też podstawowym panelem menu.



Konfigurowanie ustawień systemowych:

W celu szybkiego rozpoczęcia użytkowania palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion, należy najpierw skonfigurować ustawienia języka menu oraz daty/godziny. Pozostałe ustawienia użytkownika można skonfigurować później.

1. Dotknąć przycisk „Settings” (ustawienia) w menu głównym.
2. Aby wybrać język menu, dotknąć przycisk „Language” (język).
 - i. Pod ustawieniami „Text” (tekst) oraz „Voice” (głos) znajdują się strzałki służące do wybierania języka.
3. Aby ustawić datę oraz godzinę, dotknąć przycisk „Date/Time” (data/godzina).
4. Dotknąć „Date” (data).
 - i. Dotykając przyciski ze strzałkami, znajdujące się pod polami „Year” (rok), „Month” (miesiąc) oraz „Day” (dzień) ustawić żądane wartości.
5. Dotknąć „Time” (godzina).
 - i. Dotykając przyciski ze strzałkami, znajdujące się pod polami „Hour” (godzina) oraz „Minute” (minuty) ustawić żądane wartości.
6. Dotknąć „Time Zone” (strefa czasowa).
 - i. Nacisnąć przycisk opcji odpowiadający żądanej strefie czasowej.
7. Aby powrócić do menu głównego, dwukrotnie dotknąć przycisk .

Szczegółowe informacje o innych ustawieniach systemowych zamieszczono w rozdziale 5 „Konfiguracja systemu”.

Gratulujemy! Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion jest już gotowy do pracy. Więcej informacji o interfejsie użytkownika zamieszczono w rozdziale 2 „Podstawowe informacje o palmtopach z serii Acer e300 Travel Companion”. Informacje dotyczące rozpoczęcia pracy w trybie nawigacyjnym zamieszczono w skróconej instrukcji obsługi oprogramowania nawigacyjnego.

ROZDZIAŁ 2

Podstawowe informacje o palmtopach z serii Acer e300 Travel Companion

W niniejszym rozdziale opisano interfejs sprzętowy palmtopa.
Ponadto, zamieszczono informacje dotyczące interfejsu użytkownika.

Interfejs sprzętowy

Używanie podświetlenia ekranu dotykowego

W pewnych warunkach oświetleniowych, informacje wyświetlane na ekranie mogą być słabo widoczne. W takich sytuacjach można włączyć podświetlenie dotykając ekranu.

Używanie gniazda kart SD/MMC

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion jest wyposażony w gniazdo kart SD/MMC \$\$\$, umożliwiające wykonywanie kopii zapasowych lub przenoszenie plików.

Ponadto, gniazdo to jest używane przez oprogramowanie systemu nawigacyjnego GPS. Program nawigacyjny wymaga wczytania cyfrowych map zapisanych na karcie SD z oprogramowaniem nawigacyjnym, która jest dostarczana wraz z palmtopem.


Wkładanie karty pamięci:

- Dobrze chwycić palmtopa. Następnie wsunąć kartę do gniazda i docisnąć ją, aż do usłyszenia dźwięku systemowego, który oznacza, że karta została prawidłowo włożona do gniazda. Prawidłowo włożona karta nie wystaje z gniazda.



Wymywanie karty pamięci:

1. Dobrze chwycić palmtopa. Następnie nacisnąć górną krawędź karty, tak jak przy wkładaniu, po czym pozwolić karcie wysunąć się. Gdy karta zostanie zwolniona, słychać systemowy sygnał dźwiękowy.
2. Delikatnie wyjąć kartę z gniazda.

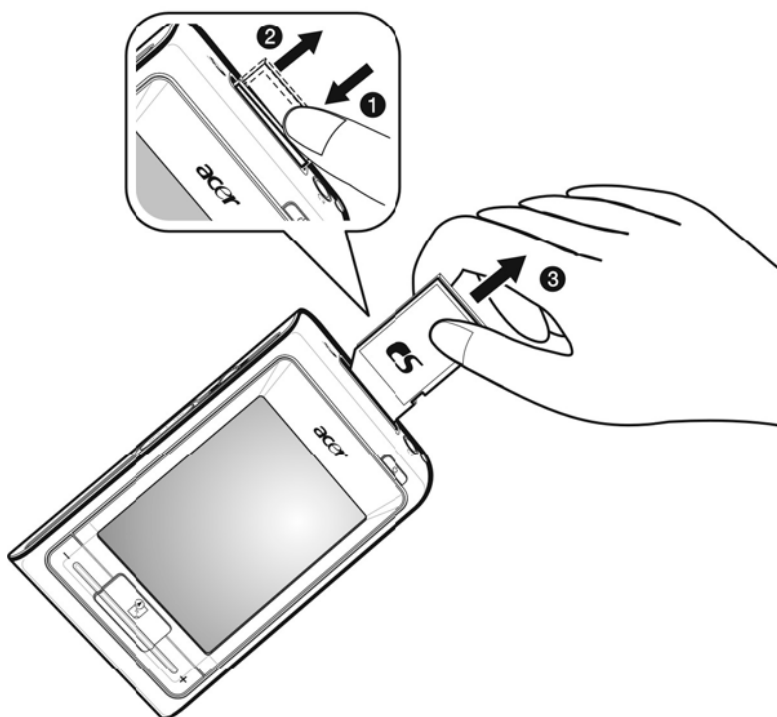

Nawiązywanie połączenia z komputerem PC

W zestawie z palmtopem jest dostarczany kabel USB umożliwiający podłączenie do komputera PC. W eksploratorze plików palmtop z serii Acer e300 Travel Companion jest wyświetlany jako masowe urządzenie magazynujące USB z podfolderem karty SD/MMC. Po podłączeniu do komputera można:

- Przy użyciu eksploratora plików skopiować pliki muzyczne i graficzne z komputera na kartę SD/MMC. Pliki te będzie można odtwarzać w trybie multimedialnym.


Aby ułatwić późniejsze odtwarzanie, pliki należy podzielić na foldery.



Aby umożliwić dostęp do plików multimedialnych przy użyciu palmtopa, pliki trzeba zapisać na karcie SD/MMC a nie w pamięci palmtopa.

Szczegółowe informacje o pracy w trybie multimedialnym zamieszczono w rozdziale 4 „Tryb multimedialny”.

- Naładować akumulator poprzez port USB.

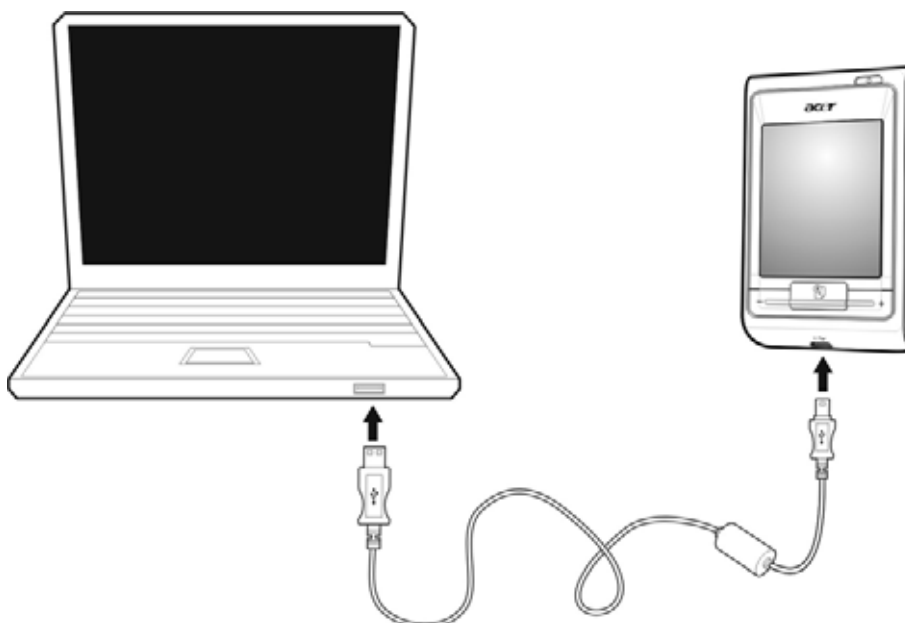

Instalowanie oprogramowania Microsoft ActiveSync

Przy użyciu programu Microsoft ActiveSync można przysyłać dane między palmtopem a komputerem PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows.



Jeżeli na komputerze PC zainstalowano poprzednią wersję programu Microsoft ActiveSync, to trzeba ją odinstalować przed zainstalowaniem najnowszej wersji z płyty dostarczanej wraz z palmtopem z serii Acer e300 Travel Companion.

Oprogramowanie Microsoft ActiveSync pozwala tylko na przesyłanie plików z/do palmtopa Acer e300, nie obsługuje natomiast funkcji synchronizowania danych.

Minimalne wymagania systemowe:

- system operacyjny Microsoft Windows XP, 2000, ME lub 98 SE,
- przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 5.0 lub nowsza,
- 12 do 65 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
- wolny port USB,
- napęd CD-ROM,
- karta graficzna VGA lub kompatybilna, obsługująca co najmniej 256 kolorów.

Instalowanie programu Microsoft ActiveSync:

1. Zakończyć pracę wszystkich programów, włącznie z programami uruchamianymi automatycznie po włączeniu komputera, oraz wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
2. Do napędu CD-ROM włożyć płytę CD z oprogramowaniem do palmtopów z serii Acer e300 Travel Companion. Zostanie wyświetlone okno powitalne płyty.
3. Wybrać język instalacji.
4. W oknie Please select your task (proszę wybrać zadanie), kliknąć „Install ActiveSync” (instaluj ActiveSync).

Instalowanie programu rozpocznie się automatycznie.

5. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalowania, na pasku systemu (w prawym dolnym rogu ekranu) pojawi się ikona programu ActiveSync \$\$.




W celu uzyskania szczegółowych informacji o używaniu programu ActiveSync, uruchomić go, a następnie kliknąć „Help” i „Microsoft ActiveSync Help” (Pomoc, Microsoft ActiveSync - Pomoc).

Ładowanie akumulatora

Palmtop jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 1100 mAh. Stan akumulatora jest sygnalizowany przez ikonę znajdującą się w prawym, górnym rogu menu głównego.

Gdy podczas użytkowania palmtopa akumulator rozładuje się, trzeba go naładować. Najczęściej do ładowania można użyć ładowarki sieciowej.

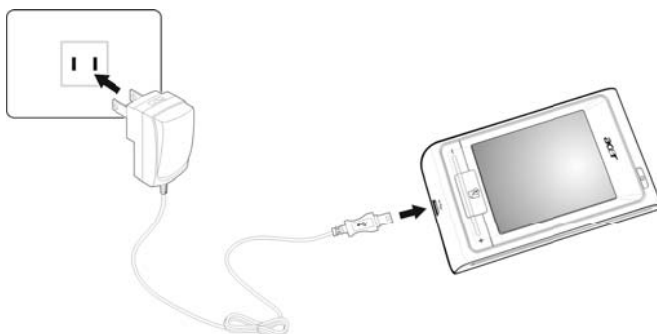

Ponadto, akumulator palmtopa można ładować przy użyciu kabla USB do synchronizacji. W takim przypadku, do ładowania jest potrzebny komputer z portem USB. Podczas jazdy samochodem, akumulator można naładować przy użyciu ładowarki samochodowej. Niezależnie od wybranej metody, pełne ładowanie całkowicie wyczerpanego akumulatora trwa około 2,5 godziny.


Gdy akumulator zostanie silnie rozładowany, urządzenie wyłączy się automatycznie. W takiej sytuacji, aby uniknąć ryzyka utraty danych zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia, ładowanie akumulatora trzeba rozpocząć przed upływem około 12 godzin. Jeżeli dane zostaną utracone, to po ponownym włączeniu palmtopa zostanie wyświetlona prośba o odtworzenie danych.

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion może być włączany bez włożonego akumulatora. W tym celu trzeba zamknąć pokrywę akumulatora i podłączyć ładowarkę sieciową lub samochodową.

Palmtop nie przełącza się automatycznie w stan wstrzymania. Dlatego, w celu oszczędzania akumulatora, przed dłuższą przerwą w użytkowaniu trzeba wyłączyć palmtopa.

Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki samochodowej:

Ładowarki samochodowej używa się, gdy palmtop jest zainstalowany w samochodzie.

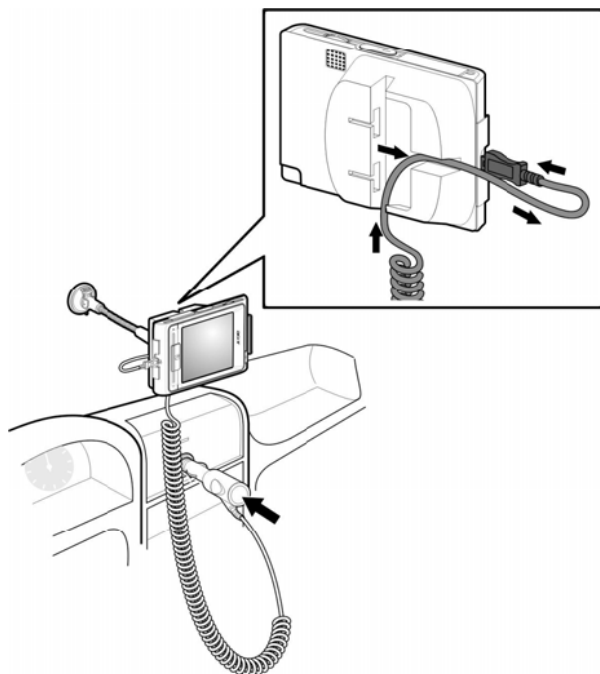

Ładowanie akumulatora przy użyciu kabla USB:

Palmtop jest dostarczany wraz z kablem USB do synchronizacji danych, który pozwala na podłączenie do komputera PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Akumulator jest ładowany, gdy palmtop jest podłączony do portu USB komputera PC.

Informacje o podłączaniu palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion do komputera PC zamieszczono w punkcie „Nawiązywanie połączenia z komputerem PC”.



Przy użyciu kabla USB nie można jednocześnie ładować akumulatora i przysyłać plików. Ładowanie akumulatora odbywa się tylko wtedy, gdy zostanie zakończone przysyłanie plików.

Interfejs użytkownika

Używanie klawiszy skrótów

Klawisze skrótów palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion służą do:

- +/- - regulowania siły głosu w głośniku,
-  - wyświetlania menu głównego / wyświetlania panela nawigacyjnego.

Używanie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion można obsługiwać w bardzo naturalny sposób – przy użyciu palca. Dzięki temu nie trzeba tracić już czasu na szukanie zagubionego rysika, ani męczyć się z rysikiem o niewygodnym kształcie! W niniejszej instrukcji użyto następujących określeń związanych z obsługą ekranu dotykowego:

- **dotknięcie** - aby wyświetlić okno lub menu i wybrać opcje, krótko dotknąć element widoczny na ekranie;
- **przytrzymanie i przeciągnięcie** - dotknięcie ikony suwaka i przesunięcie jej po ekranie; gdy jest włączony tryb pełnoekranowy przeglądarki zdjęć (Photo), przytrzymując i przeciągając można przesuwać obraz w różnych kierunkach;
- **powrót** - aby powrócić do poprzedniego menu, dotknąć .

Używanie panela menu głównego

Gdy palmtop zostanie włączony po raz pierwszy w danym dniu, zostanie wyświetlone menu główne. Do menu głównego można zawsze powrócić naciskając klawisz skrótu \$\$.

W pasku tytułowym menu głównego są widoczne wskazanie zegara (w formacie 24-godzinny), nazwa menu oraz ikona stanu akumulatora. Szczegółowe informacje o ikonie stanu akumulatora zamieszczono w punkcie „Ładowanie akumulatora”.



Menu główne zawiera pięć ikon programów.



- Aby wyświetlić panel nawigacyjny, dotknąć. Szczegółowe informacje o używaniu trybu nawigacyjnego zamieszczono w instrukcji obsługi oprogramowania nawigacyjnego.



- Aby uruchomić aplikację MP3 służącą do odtwarzania muzyki, dotknąć. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale 4 „Tryb multimedialny”.



- Aby uruchomić aplikację Photo służącą do wyświetlania zdjęć, dotknąć. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale 4 „Tryb multimedialny”.



- Aby uruchomić aplikację Contacts służącą do zarządzania informacjami adresowymi, dotknąć.



- Aby wyświetlić menu Settings (ustawienia) służące do konfigurowania ustawień palmtopa, dotknąć. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale 5 „Konfiguracja systemu”.

ROZDZIAŁ 3

Zarządzanie informacjami adresowymi



Informacje adresowe są importowane/eksportowane do/z palmtopa są zapisywane w formacie .fs.

Contacts (kontakty)

Aplikacja Contacts (kontakty) służy do zarządzania danymi kontaktowymi. Obejmują one adresy e-mail, adresy pocztowe, numery telefoniczne oraz dodatkowe informacje, takie jak np. daty urodzin, czy rocznic. Dla każdej osoby można utworzyć kilka wpisów z adresami. Program ten jest zintegrowany z oprogramowaniem nawigacyjnym, dzięki czemu w trybie nawigacyjnym adresy mogą być traktowane jako punkty docelowe.

ROZDZIAŁ 4

Tryb multimedialny

W niniejszym rozdziale opisano programy multimedialne, które są dostępne w palmtopie z serii Acer e300 Travel Companion.

Ogólne informacje o trybie multimedialnym

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion może służyć zarówno do nawigacji, jak i pełnić funkcję przenośnego źródła rozrywki służącego do odtwarzania muzyki oraz wyświetlania zdjęć. Do korzystania z multimediiów służą aplikacje MP3 oraz Photo.

Aby umożliwić dostęp do plików multimedialnych przy użyciu palmtopa, pliki trzeba zapisać na karcie SD/MMC a nie w pamięci palmtopa. W tym celu:

- przy użyciu kabla USB podłączyć palmtopa z włożoną kartą SD/MMC do komputera PC; następnie używając eksploratora plików skopiować pliki muzyczne i graficzne do foldera na karcie SD/MMC;
- przy użyciu czytnika kart pamięci skopiować pliki muzyczne i graficzne na kartę SD/MMC.



Aby ułatwić późniejsze odtwarzanie, pliki należy podzielić na foldery.

MP3

Aplikacja ta służy do odtwarzania plików muzycznych. Program ma następujące cechy i funkcje:

- obsługa plików MP3, WAV oraz WMA,
- automatyczne wyszukiwanie obsługiwanych plików we wbudowanej pamięci urządzenia oraz na karcie SD/MMC,
- oddzielna regulacja głośności pozwalająca na dostosowywanie głośności odtwarzania bez zmieniania głośności dźwięków systemowych,
- klawisz skrót do regulowania głośności,
- obsługa list odtwarzania opartych na zawartości podfoldera.

każdy podfolder zawierający kompatybilne pliki muzyczne jest traktowany jako oddzielna lista odtwarzania; aby ułatwić wyszukiwanie plików, podfolderom warto nadawać nazwy związane z gatunkiem muzyki lub upodobaniami słuchacza; na przykład, podfolder z muzyką do słuchania podczas podróży można nazwać „Ulubione na podróż”, natomiast ulubione utwory alternatywne można zapisać w podfolderze „Najlepsze alternatywne”;

- funkcje odtwarzania losowego oraz powtarzania.

Używanie programu MP3

Włączanie programu MP3:

- Dotknąć przycisk „MP3” w menu głównym. Otwieranie plików do odtwarzania:
 1. Program automatycznie przeszukuje włożoną do palmtopa kartę SD/MMC i znajduje kompatybilne pliki. Są wyświetlane tylko te podfoldery, które zawierają kompatybilne pliki muzyczne.
 2. Wyszukać plik, który ma być odtwarzany.

Dotykając strzałki w górę/dół lub przy użyciu pokrętła jog dial można przewijać listę wszystkich dostępnych plików.

3. Aby rozpocząć odtwarzanie, dotknąć nazwę wybranego pliku lub nacisnąć pokrętło jog dial.
 - o Gdy plik znajduje się w folderze głównym, wystarczy dotknąć nazwę pliku.
 - o Gdy plik znajduje się w podfolderze, najpierw trzeba dotknąć ikonę podfoldera, a na następnie nazwę pliku.

Odtwarzanie pliku rozpocznie się automatycznie. Jeżeli funkcja powtarzania jest wyłączona, to zostaną odtworzone również inne pliki znajdujące się w jednym folderze.

Zmienianie kolejności odtwarzania:

Każdy folder zawierający obsługiwane pliki muzyczne jest traktowany jako lista odtwarzania. Użytkownik może włączyć funkcję odtwarzania w kolejności losowej.

- Aby włączyć funkcję odtwarzania losowego (Random), dotknąć.  Przyciemniona ikona odtwarzania losowego oznacza, że funkcja została włączona.
- Aby wyłączyć odtwarzanie losowe, dotknąć przyciemnioną ikonę.



Gdy zostanie dotknięta ikona , funkcja odtwarzania losowego wyłączy się automatycznie.

Włączanie/wyłączanie funkcji powtarzania:

Funkcja powtarzania służy do wielokrotnego odtwarzania bieżącego utworu. Gdy funkcja jest włączona, utwór będzie odtwarzany wielokrotnie aż do jej wyłączenia.

- Aby włączyć funkcję powtarzania (Repeat), dotknąć . Przyciemniona ikona powtarzania oznacza, że funkcja została włączona.
- Aby wyłączyć funkcję powtarzania, dotknąć przyciemnioną ikonę.



Gdy zostanie dotknięta ikona , funkcja powtarzania wyłączy się automatycznie.

Regulowanie głośności odtwarzania:

Głośność odtwarzania można regulować suwakiem głośności w programie MP3 albo klawiszami skrótu.

- Przytrzymać i przeciągnąć suwak głośności. Ustawienie to wpływa tylko na głośność odtwarzania plików muzycznych.
- Nacisnąć jeden z klawiszy skrótu +/- . W tym przypadku zostanie zmieniona również głośność dźwięków systemowych.

Zdjęcia

Obecnie wiele przenośnych urządzeń jest wyposażonych w cyfrowy aparat fotograficzny, pozwalający na spontaniczne utrwalanie ciekawych chwil. Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion umożliwia przenoszenie cyfrowych zdjęć oraz wyświetlanie ich przy użyciu aplikacji Photo. Program ma następujące cechy i funkcje:

- obsługa plików JPEG, BMP (1-, 4-, 8-, i 24-bitowych) oraz GIF (obrazy nieruchome);
- automatyczne wyszukiwanie obsługiwanych plików we wbudowanej pamięci urządzenia oraz na karcie SD/MMC;
- trzy tryby wyświetlania: miniatury, pełnoekranowy oraz pokaz slajdów;
obsługa albumów opartych na zawartości podfoldera.

Każdy podfolder zawierający kompatybilne pliki graficzne jest traktowany jako oddzielny album. Aby ułatwić wyszukiwanie plików, podfolderom warto nadawać nazwy informujące o zawartości, np. związane z określonym wydarzeniem, czy okresem. Na przykład, podfolder ze zdjęciami z urodzin córki można nazwać „10-te urodziny Kasi”, natomiast w podfolderze „11 maja do 24 czerwca” można zapisać zdjęcia wykonane w tym okresie.

Używanie przeglądarki zdjęć

Włączanie programu Photo:

- Dotknąć przycisk „Photo” w menu głównym.

Program automatycznie przeszukuje włożoną do palmtopa kartę SD/MMC i znajduje kompatybilne pliki graficzne. Pliki graficzne będą wyświetlane jako miniatury; zostaną wyświetlone tylko podfoldery zawierające obsługiwane pliki.

Dotykając strzałki w górę/dół lub przy użyciu pokrętła jog dial można przewijać listę wszystkich dostępnych plików. Wybrana miniatura jest wyróżniona czerwonym obramowaniem.

Przeglądanie plików w trybie pełnoekranowym

Pliki graficzne można wyświetlać w taki sposób, aby wypełniały cały ekran.

Aby przeglądać pliki w trybie pełnoekranowym:

1. Wyszukać który ma być wyświetlony.
Dotykając  lub przy użyciu pokrętła jog dial można przewijać listę wszystkich dostępnych plików.

aby powrócić do głównego foldera, dotknąć 

2. Otworzyć plik w trybie pełnoekranowym.

-
- o Gdy plik znajduje się w folderze głównym, wystarczy dotknąć nazwę pliku.
 - o Gdy plik znajduje się w podfolderze, najpierw trzeba dotknąć ikonę podfoldera, a na następnie nazwę pliku.

3. Następnie, dotknąć .

Regulowanie powiększenia zdjęcia:

- Aby powiększyć zdjęcie, dotknąć ikonę lupy ze znakiem „+” lub nacisnąć przycisk „+”. Powiększony obraz zostanie automatycznie wyśrodkowany.

Powiększony obraz można przytrzymać i przeciągnąć w dowolnym kierunku.

- Aby zmniejszyć zdjęcie, dotknąć ikonę lupy ze znakiem „-” lub nacisnąć przycisk „-”.

Zmienianie orientacji zdjęcia:

- Aby obrócić obraz o 90° w prawo, dotknąć . Aby powrócić do wyświetlania miniatur:
- Dotknąć .

Wyświetlanie pokazu slajdów

Plik graficzny można też wyświetlać w sposób podobny do wyświetlania prezentacji PowerPoint na komputerze PC. Obrazy są dostosowywane tak, aby wypełniały cały ekran, i są przełączane co 3 sekundy.

Włączanie pokazu slajdów:

- Gdy jest włączone wyświetlanie miniatur lub pełnoekranowe, dotknąć .

Aby przerwać pokaz slajdów i powrócić do poprzedniego trybu wyświetlania, dotknąć ekran.

ROZDZIAŁ 5

Konfiguracja systemu

W tym rozdziale opisano sposoby dostosowywania palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion do potrzeb użytkownika.

Przegląd ustawień systemowych

Użytkownik może dostosować ustawienia palmtopa odpowiednio do sposobu użytkowania. Niektóre ustawienia, np. głośności dźwięków systemowych, kontrolki zasilania, czy podświetlenia klawiszy skrótu/ekranu dotykowego mogą wydłużyć czas pracy akumulatora.

Aby wyświetlić menu ustawień:

- Dotknąć przycisk „Settings” (ustawienia) w menu głównym.



Menu to zawiera sześć ikon ustawień:

- Aby ustawić głośność dźwięków systemowych oraz włączyć dźwięk potwierdzający dotknięcie ekranu, dotknąć .

- Aby wyświetlić informacje o stanie akumulatora oraz włączyć podświetlenie klawiszy skrótu, dotknąć .

-
- Aby zmienić ustawienia języka menu systemu oraz komunikatów głosowych, dotknąć 
 - Aby zmienić ustawienia daty, godziny oraz strefy czasowej, dotknąć 
 - Aby wyświetlić nazwę modelu palmtopa oraz jego dane techniczne, dotknąć 
 - Po dotknięciu przycisku  można uzyskać dostęp do przywracania ustawień fabrycznych, przełączania układu ekranu (poziomy/pi-
onowy), kalibrowania ekranu oraz wysyłania informacji alarmowych.

Dostosowywanie do potrzeb użytkownika

Regulacja głośności (Volume)

Ustawianie głośności dźwięków systemowych:

1. Dotykając „+/-” ustawić żądaną głośność.

Włączanie dźwięku potwierdzającego dotknięcie ekranu:

1. Dotknąć pole wyboru „Enable sound for TAP” (włącz dźwięk dotknięcia).

Zasilanie (Power)

Ustawianie jasności podświetlenia:

1. Dotykając przyciski +/- z prawej strony pola „Backlight” (podświetlenie) ustawić żądaną jasność.

Włączanie funkcji automatycznie wyłączającej podświetlenie przy zasilaniu z akumulatora:

1. Dotykając przyciski +/- z prawej strony pola „Battery” (akumulator) wybrać żądane ustawienie.

Dostępne ustawienia to: never (nigdy) oraz wyłączanie podświetlenia po 30 sekundach, 1, 2 lub 3 minutach.

Włączanie funkcji automatycznie wyłączającej podświetlenie przy zasilaniu sieciowym:

1. Dotykając przyciski +/- z prawej strony pola „AC Power” (zasilanie sieciowe) wybrać żądane ustawienie.

Dostępne ustawienia to: never (nigdy) oraz wyłączanie podświetlenia po 1, 5, 10 lub 30 minutach.

Język (Language)

W palmtopie z serii Acer e300 Travel Comapnion zaprogramowano klika języków interfejsu użytkownika.

Sposób ustawiania języka opisano w punkcie „Konfigurowanie ustawień systemowych”, krok 2.

Informacje o wczytywaniu dodatkowych języków zamieszczono w instrukcji obsługi oprogramowania nawigacyjnego.

Data i godzina (Date/Time)

Sposób ustawiania daty i godziny opisano w punkcie „Konfigurowanie ustawień systemowych”, krok 3.

Informacje o systemie (System Info)

Informacje o przeznaczeniu trzech przycisków w menu informacji o systemie zamieszczono w punkcie „Rozwiązywanie problemów”.

Różne (Misc.)

Informacje o przeznaczeniu przycisków w menu „Misc.” (różne) zamieszczono w punkcie „Rozwiązywanie problemów”.

ROZDZIAŁ 6

Konserwowanie systemu oraz pomoc techniczna

Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące używania systemu, konserwacji oraz rozwiązywania problemów. Zamieszczono w nim też listę najczęściej zadawanych pytań oraz informacje dotyczące pomocy technicznej.

Bezpieczeństwo użytkowania palmtopa

Podstawowa wersja ostrzeżeń oraz zaleceń została opracowana w języku angielskim. W przypadku sporów wynikających z rozbieżności między wersją angielską a tłumaczeniami na inne języki zastosowanie ma wersja angielska.

Uwagi dotyczące prowadzenia pojazdów

Gdy urządzenie jest używane w pojeździe, całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie pojazdu ponosi kierowca. Jego obowiązkiem jest stosowanie się do wszystkich przepisów ruchu drogowego. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń użytkownika, jak również innych osób.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie wolno wprowadzać danych, ani konfigurować palmtopa. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, przed użyciem palmtopa zatrzymać bezpiecznie pojazd w dozwolonym miejscu.
- Osoba kierująca pojazdem zawsze musi uważnie obserwować sytuację na drodze. Podczas prowadzenia pojazdu ograniczyć obserwowanie ekranu palmtopa do minimum i korzystać z komunikatów głosowych.
- Nie umieszczać palmtopa na siedzeniu pasażera ani w żadnym innym miejscu, w którym mógłby się przemieścić podczas zderzenia lub gwałtownego hamowania.
- Poduszka powietrzna napęnia się z dużą prędkością. **NIE WOLNO** montować urządzenia w przestrzeni nad poduszką powietrzną, ani w obszarze wypełnianym przez nią.

-
- Informacje zawarte w bazie danych palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion zostały przygotowane z należytą starannością, jednak od czasu do czasu mogą ulegać zmianom. Baza danych palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion nie zawiera niżej wymienionych informacji:
1. ograniczeń prawnych (dotyczących ruchu pojazdów, masy, wysokości, szerokości, dozwolonego obciążenia oraz ograniczeń prędkości),
 2. nachylenia dróg, wysokości mostów, nośności mostów i innych ograniczeń,
 3. stref, w których są prowadzone prace budowlane, stref niebezpiecznych, zamknięcia dróg, warunków ruchu drogowego,
 4. warunków pogodowych,
 5. wypadków, itp. zdarzeń.

Za bezpieczne i zgodne z przepisami prowadzenie pojazdu odpowiada kierowca, dlatego musi on ignorować wskazówki oprogramowania nawigacyjnego, jeśli sugerują one obranie niebezpiecznej lub zabronionej przepisami trasy. W przypadku wątpliwości, co do wskazówek podawanych przez palmtopa, w pierwszej kolejności trzeba kierować się osobistą oceną sytuacji oraz zdrowym rozsądkiem.

Uwagi dotyczące obsługi


Środki ostrożności podczas użytkowania urządzenia

- Nie używać urządzenia w miejscach, w których może być narażone na działanie wody lub wysokiej wilgotności.
- Nie narażać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, które mogą wystąpić np. w samochodzie pozostawionym w nasłonecznionym miejscu. Skrajne temperatury mogą przyczynić się do skrócenia żywotności urządzenia, uszkodzenia plastikowej obudowy i/lub akumulatora, jak również zwiększyć ryzyko wybuchu akumulatora. Urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach od 0 do 40 °C.
- Nie narażać urządzenia na gwałtowne i silne zmiany temperatury. Gdy urządzenie zostanie przeniesione z miejsca zimnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna, mogąca doprowadzić do uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia kondensacji pary wodnej, urządzenie trzeba pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie pozostawiać urządzenia na desce rozdzielczej samochodu. Gdy samochód jest zaparkowany, a urządzenie nie jest używane, trzeba je zabezpieczyć przed kradzieżą oraz przegrzaniem. W tym celu należy je schować w niewidocznym miejscu, które nie jest bezpośrednio nasłonecznione.

-
- Urządzenie nie jest zabawką. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
 - Nie wolno dotykać cieczy, która może wyciec z wyświetlacza ciekłokrystalicznego w przypadku jego pęknięcia. Ciecz ta może powodować alergię skórne. Jeżeli ciecz z pękniętego wyświetlacza zetknie się ze skórą lub ubraniem, to trzeba ją niezwłocznie spłukać czystą wodą.
 - Gdy urządzenie jest używane wraz ze słuchawkami, nie ustawiać zbyt dużej głośności. Duże natężenie dźwięku może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
 - Odbiornika GPS, który jest wbudowany w urządzenie, nie wolno używać w samolotach.

Uwagi dotyczące montażu w samochodzie

- Przepisy niektórych krajów zabraniają montowania na desce rozdzielczej jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Przed zamocowaniem uchwytu samochodowego upewnić się, czy przepisy zezwalają na zamocowanie palmtopa w wybranym miejscu.
- W niektórych, nowszych modelach samochodów przednia szyba może mieć powłokę odbijającą ciepło. W pewnych przypadkach powłoka ta może utrudniać odbiór sygnału GPS. W przypadku zaobserwowania takiego problemu, w pojeździe trzeba zainstalować zewnętrzną antenę GPS, którą nabywa się oddzielnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

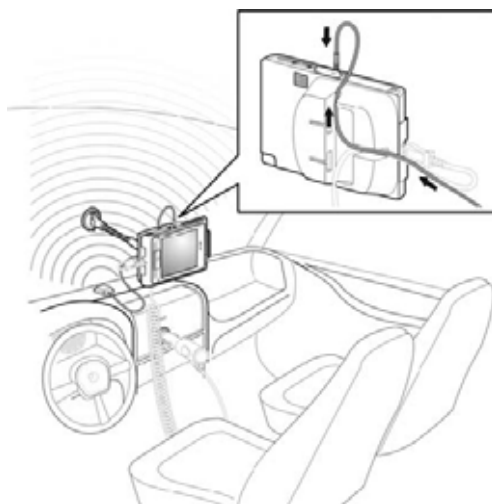

- W niektórych przypadkach, na skutek nagrzewania i schładzania wnętrza pojazdu, może zmniejszyć się przyczepność przyssawki. Przed każdym użyciem palmtopa sprawdzać, czy uchwyt samochodowy jest dobrze zamocowany a w razie potrzeby zamocować go ponownie.
- Gdy problemy z mocowaniem uchwytu samochodowego powtarzają się, przed ponownym zamocowaniem przyssawki przemyć ją alkoholem. W niektórych przypadkach może pomóc nawilżenie przyssawki.

-
- Aby uniknąć uszkodzenia uchwytu samochodowego z powodu wysokiej temperatury, demontować go, gdy temperatura wewnątrz pojazdu przekracza 60°C.
 - Spadek wilgotności oraz temperatury w nocy może być przyczyną osłabienia przyczepności przyssawki. Z tego powodu, jak również ze względów bezpieczeństwa, zaleca się demontowanie uchwytu samochodowego na noc.

Uwagi dotyczące przechowywania

- Nie przechowywać urządzenia w miejscach, w których może być narażone na działanie wody lub wysokiej wilgotności.
- Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu, wyjąć urządzenie z pojazdu i umieścić je w pomieszczeniu, w którym temperatura mieści się w zakresie od -20° do 60°C.

Uwagi dotyczące akcesoriów oraz napraw

- Urządzenie może być używane tylko z akcesoriami zaakceptowanymi przez firmę Acer. Używanie nieodpowiednich akcesoriów może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia urządzenia. Używanie akcesoriów niezaakceptowanych przez producenta spowoduje utratę gwarancji.
- Urządzenia nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać, ani modyfikować. Gdy zajdzie potrzeba naprawy, skontaktować się lokalnym dystrybutorem firmy Acer.

Czyszczenie palmtopa

- Obudowę urządzenia (za wyjątkiem ekranu dotykowego) wycierać miękką, zwilżoną szmatką. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna, czy rozpuszczalnik do farb. Substancje te mogą doprowadzić do deformacji lub odbarwień.
- Ekran można czyścić miękką, czystą szmatką, która nie pozostawia włókien. W razie potrzeby można użyć specjalnych, fabrycznie nawilżonych ściereczek do ekranów ciekłokrystalicznych.

Rozwiązywanie problemów

Ponowne kalibrowanie ekranu

Ekran trzeba ponownie skalibrować, jeśli palmtop nie reaguje prawidłowo na dotknięcia ekranu .

Aby skalibrować ekran:

1. Dotknąć przycisk „Settings” (ustawienia) w menu głównym.
2. W menu systemowym dotknąć przycisk „Misc.” (różne).
3. W menu Misc. (różne) dotknąć przycisk „Calibration” (kalibracja).
4. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Resetowanie palmtopa

Gdy urządzenie zawiesi się (tzn. przestanie reagować na przyciski wyświetlane na ekranie), trzeba je zresetować. „Miękki” reset polega na ponownym uruchomieniu urządzenia i przypomina ponowne uruchamianie komputera. Po ponownym uruchomieniu, urządzenie dostosuje przydzielanie pamięci. Po miękkim resecie zostaną zachowane wszystkie rekordy oraz wpisy. Zostaną również zachowane ustawienia GPS.

Aby wykonać „miękki” reset:

Dobrze chwycić palmtopa. Następnie nacisnąć przycisk miękkiego resetu, który znajduje się z prawej strony obudowy.



Miękki reset nie powoduje wykasowania pamięci RAM urządzenia.

Aby wykonać „twardy” reset:

Dobrze chwycić palmtopa, po czym nacisnąć i przytrzymać przycisk wyłącznika, a następnie nacisnąć przycisk miękkiego resetu, który znajduje się z prawej strony obudowy.

Twardy reset spowoduje wykasowanie pamięci RAM urządzenia oraz wyzerowanie ustawień modułu GPS.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli błędy systemu występują nawet po wykonaniu miękkiego oraz twardego resetu, to w celu ich usunięcia trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Ustawienia fabryczne zostały tak dobrane, aby zapewniały optymalną wydajność palmtopa.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

1. Dotknąć przycisk „Settings” (ustawienia) w menu głównym.
2. W menu systemowym dotknąć przycisk „Misc.” (różne).
3. W menu Misc. (różne) dotknąć przycisk „Back to Factory Default” (przywróć ustawienia fabryczne).
4. W oknie dialogowym dotknąć „OK”.
5. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, ponownie skonfigurować ustawienia użytkownika.



W wyniku przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną skasowane: dotychczasowa zawartość pamięci RAM, ustawienia GPS oraz wszystkie dane użytkownika/aplikacji, które znajdują się na wirtualnym dysku urządzenia (w pamięci flash). Nie zostaną natomiast skasowane dane z karty SD.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zamieszczono listę problemów, które mogą wystąpić podczas użytkowania palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion, jak również informacje dotyczące ich rozwiązywania.

Dziedzina	Pytanie	Odpowiedź
Audio	Dlaczego nie słychać dźwięków z urządzenia?	Głośnik odłącza się automatycznie, gdy do urządzenia zostaną podłączone słuchawki. Odłączyć słuchawki. • Sprawdzić, czy w ustawieniach urządzenia nie wyłączono dźwięku. W tym celu, w menu ustawień (Settings), dotknąć „Volume” (głośność).
Ekran dotykowy	Dlaczego ekran dotykowy nie reaguje na dotknięcia palcem?	Ekran dotykowy mógł się rozkalibrować. Ponownie skalibrować ekran. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie „Ponowne kalibrowanie ekranu”.
Ustawienia języka	Przełączyłem ustawienie języka na polski, dlaczego menu główne jest nadal wyświetlane w języku angielskim?	Jeżeli użytkownik wybierze język spoza fabrycznie zaprogramowanego zestawu, to nowe ustawienie będzie wpływać tylko na interfejs użytkownika oprogramowania nawigacyjnego. Menu systemowe oraz inne menu niezwiązane z nawigacją będą wyświetlane w języku angielskim.

Dziedzina	Pytanie	Odpowiedź
Tryb multimedialny	Dlaczego nie mogę wyświetlać moich zdjęć?	Być może zdjęcia zostały zapisane w formacie, który nie jest obsługiwany przez aplikację <i>Photo</i> . Informacje o obsługiwanych formatach plików zamieszczono w punkcie „Zdjęcia”.
	Dlaczego podczas pracy z oprogramowaniem nawigacyjnym nie mogę odtwarzać muzyki, ani wyświetlać zdjęć?	Programy multimedialne, MP3 oraz <i>Photo</i> , nie są dostępne w trybie multimedialnym. Takie rozwiązanie zostało przyjęte ze względów bezpieczeństwa, aby nie rozpraszać uwagi kierowcy.
Informacje o systemie oraz wydajność	W jaki sposób można sprawdzić wersję systemu operacyjnego?	Wykonać „miękki” reset urządzenia. Szczegółowe instrukcje zamieszczono w punkcie „Resetowanie palmtopa”. Informacje o wersji systemu operacyjnego zostaną wyświetlone w lewym, dolnym rogu ekranu.
Tryb nawigacyjny	Dlaczego czasem urządzenie potrzebuje ponad 5 minut na określenie pozycji w systemie GPS?	Określanie pozycji może trwać znacznie dłużej niż standardowy czas pierwszego odczytu (TTFF), jeśli poprzednie określanie pozycji odbyło się w miejscu oddalonym o ponad 500 km lub, gdy poprzednią pozycję określono ponad 12 godzin wcześniej. Zjawisko to jest związane z naturą algorytmu GPS oraz różnicą między prędkością obrotową Ziemi a prędkością satelitów. Nie jest więc objawem nieprawidłowej pracy palmtopa.

	W jaki sposób można przywrócić ustawienia fabryczne?	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, w menu „Misc.” (różne) dotknąć przycisk „Back to Factory Default” (przywróć ustawienia fabryczne). Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie „Przywracanie ustawień fabrycznych”.
	Czy przy przywracaniu ustawień fabrycznych zostanie też zresetowany moduł GPS?	Tak. Funkcja przywracania ustawień fabrycznych powoduje wczytanie domyślnych ustawień systemu operacyjnego i powoduje zresetowanie ustawień modułu GPS.
	Co zrobić, gdy system przestanie pracować prawidłowo?	Wykonać „miękki” reset urządzenia. Szczegółowe instrukcje zamieszczono w punkcie „Resetowanie palmtopa”.
Zasilanie	Nie mogę włączyć urządzenia.	Być może akumulator jest rozładowany. Naładować akumulator. Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie „Ładowanie akumulatora”.

Pomoc techniczna

Uzyskiwanie pomocy technicznej

W przypadku problemów z palmtopem, należy najpierw sprawdzić informacje zamieszczone w:

- punkcie „Rozwiązywanie problemów”, w niniejszej instrukcji,
- punkcie „Najczęściej zadawane pytania”, w niniejszej instrukcji,
- Najnowszej wersji instrukcji obsługi palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion, dostępnej w regionalnym serwisie internetowym firmy Acer. Odwiedzić stronę <http://global.acer.com/support/>.

Gdy uzyskane w ten sposób informacje nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Informacje o najbliższych centrach serwisowych Acer oraz o sposobie kontaktowania się z nimi, zamieszczono na stronie <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/>.

Gwarancja

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zamieszczono w karcie gwarancyjnej, która została dostarczona wraz z palmtopem.

ROZDZIAŁ 7

Specyfikacja systemu

W tym rozdziale wymieniono najważniejsze cechy oraz dane techniczne palmtopa z serii Acer e300 Travel Companion.

Cechy sprzętu

Dziedzina	Opis
Procesor	Samsung S3C2442XL z zegarem 300 MHz
Chipset GPS	Chipset SiRF Star III LP oraz oprogramowanie układowe
Pamięć	• 64 MB pamięci systemowej SDRAM • 64 MB zintegrowanej pamięci flash (na system operacyjny i wbudowane aplikacje); jest też dostępny model z pamięcią flash o pojemności 2 GB
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 1100 mAh o dużej gęstości • Czas ładowania całkowicie wyczerpanego akumulatora do pełnej pojemności: 2,5 h • Możliwości ładowania: • W pomieszczeniach - zasilacz sieciowy • W podróży – ładowarka samochodowa lub kabel USB • Kontrolka LED zasilania
Wyświetlacz	• Wyświetlacz o przekątnej 2,8" i poszerzonym kącie widzenia
Audio	• Wbudowany głośnik 2 W • Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Połączenia	• Port USB • Gniazdo kart SD/MMC
Sprzętowy interfejs użytkownika	• Klawisze skróty do regulowania głośności • Klawisz skrótu menu główne/nawigacja

Specyfikacja systemu

Dziedzina	Opis
System operacyjny	Microsoft Windows CE .NET 5.0
Oprogramowanie nawigacyjne	Nawigacja dla kierowców oraz pieszych • Łatwa obsługa, intuicyjne menu, przyciski wyświetlane na ekranie dotykowym

Dziedzina	Opis
Książka adresowa	Contacts (kontakty) - Pojemność maks. 500 wpisów z informacjami kontaktowymi - Książka adresowa jest zintegrowana z oprogramowaniem nawigacyjnym, co pozwala na wybieranie adresów jako celów podróży.
Aplikacje multimedialne	<i>MP3</i> – odtwarzająca pliki muzyczne w formatach MP3, WMA i WAV <i>Photo</i> – obsługująca pliki w formatach JPEG, BMP i GIF (obrazy nieruchome)

Konstrukcja i ergonomia

Dziedzina	Opis
Kompaktowy i lekki	Wymiary (dł. x szer. x wys.): 58,4 x 103 x 17,5 mm Masa: 110 - 130g
Łatwy w obsłudze interfejs	- Palmtopy z serii Acer e300 Travel Companion - Klawisze skrótów do włączania menu głównego oraz menu nawigacyjnego - Klawisze skrótu do regulowania głośności oraz powiększenia zdjęć - Ekran dotykowy - Uchwyt samochodowy
	- Montaż na szybie przedniej - Mocna przyssawka zapewniająca stabilne, wolne od drgań zamocowanie - Połączenie obrotowe oraz oś umożliwiające ustawienie palmtopa w pozycji zapewniającej optymalną widoczność ekranu - Oprogramowanie
	- Różne języki interfejsu użytkownika - Książka adresowa (Contacts) zintegrowana z funkcją nawigacji - Możliwość indywidualnego konfigurowania ustawień systemowych
Funkcje oszczędzania energii	Funkcja automatycznego wyłączania podświetlenia ekranu dotykowego.
Poręczna konstrukcja	- Uchwyt samochodowy z przyssawką przystosowany do wielokrotnego mocowania w różnych pojazdach. - Kompaktowy kształt oraz mała masa ułatwiają noszenie oraz użytkowanie w każdej sytuacji. - Możliwość ładowania akumulatora przy użyciu ładowarki samochodowej oraz kabla USB. - Łatwe uruchomienie, bezpośrednio po rozpakowaniu: wystarczy zainstalować uchwyt i zamocować w nim palmtopa. Montaż nie wymaga użycia śrub, ani podłączania kabli.
Funkcje służące rozrywce	Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania plików muzycznych (<i>MP3</i>) oraz plików graficznych (<i>Photo</i>).
Akcesoria dostarczane w zestawie	- Uchwyt samochodowy - Podstawka samochodowa - Ładowarka samochodowa - Zasilacz sieciowy - Kabel USB

Warunki środowiskowe

Dziedzina	Opis
Temperatura	
• Praca	0° do 40°C
• Przechowywanie	-20° do 60°C
Wilgotność względna (brak kondensacji)	20% do 90% wilgotności względnej
Praca	20% do 90% wilgotności względnej
Przechowywanie	

Informacje dotyczące zgodności z normami oraz bezpieczeństwa użytkowania

Urządzenie w pełni spełnia wymagania certyfikatu CE, gdy jest używane w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym.

Biuro Underwriters Laboratories Inc. („UL”) nie zbadało działania ani niezawodności modułu GPS, oprogramowania GPS, ani innych zagadnień związanych z tym urządzeniem. UL zbadało jedynie zgodność ze swoimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi zagrożeń pożarem, porażeniem prądem elektrycznym oraz obrażeniami ciała. Certyfikat UL nie obejmuje działania ani niezawodności modułu GPS i oprogramowania współpracującego z systemem GPS. UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OPINII, GWARANCJI, CERTYFIKATÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA LUB NIEZAWODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK FUNKCJI TEGO URZĄDZANIA, KTÓRA JEST ZWIĄZANA Z SYSTEMEM GPS.

W niniejszym załączniku zamieszczono ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania przenośnego urządzenia nawigacyjnego.

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że urządzenie opisane w niniejszym dokumencie spełnia wymagania dotyczące cyfrowych urządzeń Klasy B wymienione w Części 15 przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji domowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych i – w przypadku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących montażu oraz użytkowania – może wywoływać szkodliwe zakłócenia łączności radiowej.

Nie gwarantuje się jednak, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Gdy urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić wyłączając i włączając je, użytkownik może spróbować samodzielnie ograniczyć zakłócenia wykonując co najmniej jedną z niżej wymienionych czynności: zmienić położenie anteny odbiorczej lub ustawić ją w innym miejscu; zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem; podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego z innego obwodu, niż ten, do którego jest podłączony odbiornik; w celu uzyskania pomocy skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem.

Uwaga: kable ekranowane

W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC wszystkie połączenia ze sprzętem komputerowym muszą być wykonywane przy użyciu kabli ekranowanych.

Uwaga: urządzenia peryferyjne

Do urządzenia wolno podłączać tylko sprzęt peryferyjny posiadający certyfikat zgodności z Klasą B wg przepisów FCC. Używanie niecertyfikowanych urządzeń może być przyczyną zakłóceń odbioru radiowego lub telewizyjnego.

Uwaga

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zaakceptowane przez producenta, mogą spowodować, że urządzenie nie będzie spełniać wymagań norm bezpieczeństwa.

Warunki pracy

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Części 15 przepisów FCC. Podczas pracy są spełnione dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga: informacje dla użytkowników z Kanady

To urządzenie jest urządzeniem cyfrowym Klasy B, spełniające wymagania kanadyjskich przepisów ICES-003.

Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej

Niniejszym firma Acer, oświadcza, że palmtopy z serii Acer e300 Travel Companion spełniają istotne wymagania oraz inne ważne warunki zawarte w Dyrektywie 1999/5/EC. (Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej [http:// global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm](http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm))

Urządzenia spełnia wymagania przepisów rosyjskich.



ME61

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy dokładnie przeczytać poniższe zalecenia. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być przydatna w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na urządzeniu.

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

Nie stosować środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.

Do czyszczenia używać miękkiej szmatki zwilżonej wodą.

Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

Urządzenia nie wolno ustawiać na niestabilnych powierzchniach. Na skutek upadku urządzenie może ulec poważnemu uszkodzeniu.

Urządzenie może być zasilane tylko napięciem sieciowym zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej. W razie wątpliwości skonsultować się ze sprzedawcą albo z dostawcą energii elektrycznej.

Na kablu sieciowym nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów. Kabel sieciowy nie może być ułożony w przejściu, ani w innych miejscach, w którym mógłby być narażony na podeptanie.

W przypadku stosowania rozgałęziaczy, upewnić się, łączny pobór prądu wszystkich urządzeń nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla danego rozgałęziacza/kabla. Sprawdzić też, czy łączny pobór prądu wszystkich urządzeń nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla bezpiecznika instalacji elektrycznej.

Przez otwory wentylacyjne nie wolno wkładać ani wrzucać żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Chronić urządzenie przed zachlapaniem, zalaniem lub wniknięciem jakiegokolwiek cieczy do jego wnętrza.

Użytkownikowi nie wolno samodzielnie próbować naprawiać urządzenia. Nie otwierać obudowy, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami. Wszelkie naprawy i regulacje mogą być wykonywane tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

W następujących sytuacjach odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się z autoryzowanym serwisem:

w przypadku uszkodzenia kabla sieciowego, wtyczki lub ich izolacji, gdy urządzenie zostanie oblane cieczą; gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wody;

gdy urządzenie nie działa prawidłowo, pomimo że jest obsługiwane zgodnie z instrukcją; użytkownik może obsługiwać tylko te elementy regulacyjne, które opisano w niniejszej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe ustawienia innych elementów regulacyjnych mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń wymagających kosztownej naprawy;

gdy urządzenie zostanie upuszczone lub zostanie uszkodzona jego obudowa;

gdy wystąpi istotna zmiana funkcjonowania urządzenia świadcząca o konieczności dokonania naprawy lub regulacji.

Palmtop z serii Acer e300 Travel Companion jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy.

W przypadku wymiany trzeba użyć akumulatora tego samego typu, co zalecany przez producenta. Użycie innego akumulatora może być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem.

Uwaga! Nieprawidłowe postępowanie z akumulatorem może doprowadzić do wybuchu. Akumulatora nie wolno demontować ani wrzucać do ognia. Akumulator trzeba przechowywać poza zasięgiem dzieci, a w przypadku jego zużycia przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, zasilacz sieciowy podłączać tylko go gniazdka z bolcem uziemienia.

Nie używać urządzenia podczas ćwiczeń fizycznych.

Oświadczenie dotyczące nieprawidłowych pikseli panela LCD

Panel LCD został wykonany przy zastosowaniu precyzyjnych urządzeń oraz nowoczesnych metod produkcji. Pomimo to może zawierać niewielką liczbę nieprawidłowych pikseli, stale wyłączonych lub stale włączonych. Nieprawidłowe piksele nie wpływają na jakość nagrywanego obrazu i nie są objawem nieprawidłowej pracy urządzenia.

Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych

Uwaga: Poniższe informacje dotyczą tylko modeli wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową i/lub interfejs Bluetooth.

Ogólne

Urządzenie spełnia wymagania norm dotyczących częstotliwości radiowych oraz norm bezpieczeństwa każdego kraju, w którym zostało dopuszczone do sprzedaży. W zależności od konfiguracji, urządzenie może nie zawierać modułów łączności radiowej (takich jak bezprzewodowa karta sieciowa i/lub interfejs Bluetooth). Poniższe informacje dotyczą tylko modeli wyposażonych w takie moduły.

Informacje dla użytkowników z Unii Europejskiej

Urządzenia spełnia istotne wymagania Dyrektyw Rady Europy, które wymieniono poniżej:

73/23/EEC (dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych),

EN 60950

89/336/EEC (dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej),

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC (dyrektywa dotycząca radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Lista krajów

Kraje członkowskie Unii Europejskiej wg stanu z maja 2004: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Cypr i Malta. Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania w krajach Unii Europejskiej, jak również w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie. Urządzenie musi być używane przy ścisłym przestrzeganiu krajowych przepisów i norm. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z krajowym przedstawicielstwem producenta.

Przepisy FCC – wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń radiowych

Moc nadawcza bezprzewodowej karty sieciowej Mini PCI oraz interfejsu Bluetooth jest znacznie niższa od ograniczeń nałożonych przez przepisy FCC. Pomimo tego, palmtopy z serii Acer e300 Travel Companion zawierające moduły łączności bezprzewodowej powinny być używane w sposób minimalizujący narażenie ludzi na działanie fal radiowych.

Nieprawidłowe zainstalowanie lub użytkowanie urządzenia może być przyczyną zakłóceń łączności radiowej. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek manipulacji przy antenie wewnętrznej pod groźbą unieważnienia certyfikatu FCC oraz gwarancji.

W celu spełnienia wymagań przepisów FCC dotyczących narażenia na promieniowanie radiowe, między palmtopem a innymi antenami lub nadajnikami trzeba zachować odległość minimum 20 cm.

Użytkownicy z Kanady – Urządzenia do łączności radiowej o małej mocy, niewymagające licencji (RSS-210)

Informacje ogólne

Podczas pracy są spełnione dwa następujące warunki:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
2. urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować nieprawidłowe działanie.

Praca w paśmie 2,4 GHz

W celu uniknięcia zakłóceń łączności w pasmach koncesjonowanych, urządzenie musi być używane wewnątrz budynków. Instalowanie go na zewnątrz wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

