

Acer e300 Series Travel Companion

Användarhandbok



Juridiska anmärkningar

COPYRIGHT

Acer e300 Series Travel Companion, användarhandbok
Originalutgåva: Maj 2006

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Inc. Andra produkt- eller systemnamn i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Symbolerna © och ™ används inte i texten.

Ändringar av informationen i denna publikation kan göras vid vissa tillfällen utan skyldighet att meddela någon person om sådana revisioner eller ändringar. Ändringarna kommer att tas med i nya utgåvor av denna användarhandbok eller tilläggsdokument och -publikationer.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett system för återhämtning eller överföras, i någon form eller med några medel, elektroniskt, mekaniskt, via fotokopiering, registrering eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Inc.

FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Acer och dess dotterbolag lämnar inga framställningar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande innehållet i dokumentet och friskriver sig i synnerhet från underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Acer och dess dotterbolag påtar sig inget ansvar för någon skada eller förlust som uppstår till följd av användning av Acer e300 Series Travel Companion användarhandbok.

ANTECKNINGAR

Anteckna information om enhetens ID, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe nedan. Serienumret anges på etiketten som finns på Acer-enheten. I all korrespondens beträffande enheten bör uppgifter om serienumret, enhetens ID och inköpsinformation finnas med.

Acer e300 Series Travel Companion

Enhetens ID: _____

Enhetens serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Innehållsförteckning

Acer e300 Series Travel Companion funktionsurval.....	1
Kraftfullt system.....	1
Bred och exakt GPS-täckning.....	1
Bärbar design	1
Batteriets livslängd.....	1
Ergonomiska funktioner	2
Multimediaprogram.....	2
Program för kontakthantering.....	2
Packa upp Acer e300 Series Travel Companion.....	3
 Först och främst.....	6
 Systemöversikt	6
Front- och bakpanel	6
Vy över ovan- och undersida.....	8
Höger och vänster panel	9
 Översikt över kringutrustning	9
Bilmonteringssats.....	10
Bilmonteringssats och bildockningsstation.....	10
Laddare	11
USB-kabel	12
 Installation av Acer e300 Series Travel Companion	12
Montera Acer e300 Series Travel Companion i ett fordon.....	13
Start a Acer e300 Series Travel Companion.....	16
 Grundläggande fakta om Acer e300 Series Travel Companion	19
 Hårdvarugränssnitt.....	19
Använda pekskärmens bakgrundsbelysning	19
Använda SD/MMC-platsen	19
Upprätta anslutning mellan enheten och en PC	21
Ladda Acer e300 Series Travel Companion	23
 Kommandogränssnitt.....	25
Använda snabbknapparna	25
Använda pekskärmen på Acer e300 Series Travel Companion	25

Använda panelen Main menu (Huvudmeny)	25
Kontakthantering	27
Contacts (Kontakter)	27
Multimedialäge.....	28
Översikt över multimedialäget.....	28
MP3.....	28
Använda MP3.....	29
Photo	31
Använda Photo	31
Visa filer i läget Full Screen (Helskärm).....	31
Visa filer i läget Slide Show (Bildspel)	32
Systemkonfiguration.....	33
Översikt över systeminställningar.....	33
Anpassa användarönskemål	34
Volym	34
Ström	34
Språk.....	35
Datum, tid	35
Systeminformation	35
Misc.....	35
Systemunderhåll och användarsupport	36
Säker användning av Acer e300 Series Travel Companion.....	36
Försiktighetsåtgärder vid körning	36
Försiktighetsåtgärder vid drift.....	37
Försiktighetsåtgärder vid förvaring.....	39
Försiktighetsåtgärder avseende tillbehör och reparation	39
Rengöra Acer e300 Series Travel Companion	39
Felsökning för Acer e300 Series Travel Companion	39
Omkalibrera skärmen	39
Återställa Acer e300 Series Travel Companion.....	40
Ladda fabriksstandardinställningarna.....	40

Vanliga frågor	42
Kundsupport	43
Systemspecifikationer	44
Hårdvarufunktioner	44
Programvaruspecifikationer	44
Design och ergonomi	45
Miljöspecifikationer	46
Meddelanden om regler och säkerhet	46
FCC-meddelande	47
Meddelande: Skärmade kablar	47
Meddelande: Kringutrustning	47
Försiktighet	47
Driftförhållanden	48
Meddelande: Användare i Kanada	48
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	48
Intyg om överensstämmelse för EU-länder	48
Viktiga säkerhetsanvisningar	48
LCD-pixelmeddelande	50
Regelmeddelande för radioenheter	50
Allmänt	50
Europeiska Unionen (EU)	50
Lista över tillämpliga länder	51
FCC RF-säkerhetskravet	51
Kanada — Licensfria radiokommunikationsenheter med låg effekt (RSS-210)	51
Mänsklig exponering för RF-fält (RSS-102)	52

Acer e300 Series Travel Companion

Acer e300 Series Travel Companion funktionsurval

Slut på fumlandet med föråldrade papperskartor. Slut på det fåraktiga uttrycket: "jag vet inte var jag är". Dessutom, definitivt slut på att färdas i cirklar för att nå målet. Nå målet på ett snabbt och enkelt sätt med din nya Acer e300 Series Travel Companion.

Kraftfullt system

- Operativsystemet Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Samsung S3C2442XL processor med intern klockfrekvens 300 MHz
- SiRF Star III LP chipuppsättning och programvara
- Laddningsbart 1100 mAh litiumjonbatteri

Bred och exakt GPS-täckning

- Intuitiv och intelligent navigeringsprogramvara
- Integrerad patchantenn för optimal satellitmottagning vid liggande och stående läge

Bärbar design

- Den kompakta stommen med låg vikt gör det lätt för användare att ta med den överallt vid körning eller vandring
- Bilmonteringsats för användning i flera fordon (monteras på vindrutan eller instrumentbrädan)
- Möjlighet till laddning vid körning med billaddare och USB-kabel

Batteriets livslängd

- Normal användning: 6 timmar
- Mp3-användning: med högtalare: 6 timmar, med hörlurar: 8 timmar
- Användning, navigeringsprogramvara: 4 timmar

Ergonomiska funktioner

- 2,8-tums QVGA LCD-pekskärm
- Lättåtkomliga snabbknappar med bakgrundsbelysning
- Enkelt, lättanvänt användargränssnitt med stora ikoner och kommandoknappar
- Användargränssnittet har stöd för flera språk
- Avancerade energisparalternativ

Multimediaprogram

- **MP3** för musikunderhållning
- **Photo** för dina digitala favoritbilder

Program för kontakthantering

- Contacts för att hantera kontaktinformation i enheten
- Microsoft ActiveSync för filöverföringar

Packa upp Acer e300 Series Travel Companion


Tack för ditt köp av Acer d300 Series Travel Companion. I förpackningen till Acer e300 Series Travel Companion finns alla nedanstående detaljer.

- Acer e300 Series Travel Companion-enhet




- Bilmonteringsatts


Bilmonteringsatts

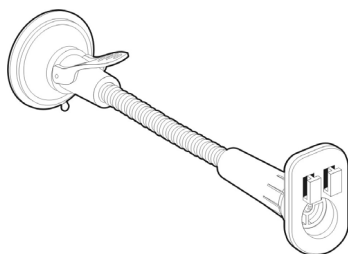


Bildockningsstation

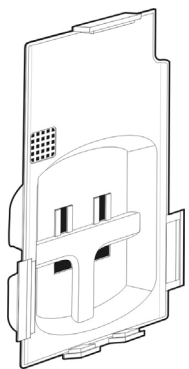


- **Billaddare**

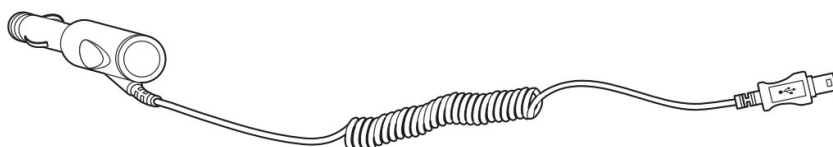


- **Växelströmsadapter**

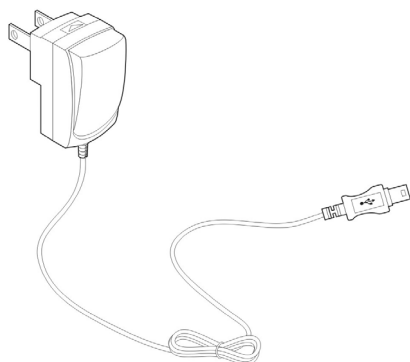

- **Mini USB-synk och laddarkabel**

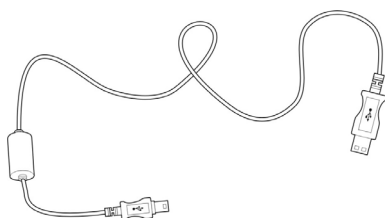

- **SD-kort med navigeringsprogramvara**

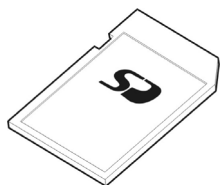

- **Användardokumentation**

Acer e300 Series Travel Companion, CD-skiva

Acer e300 Series Travel Companion snabbguide


Acer e300 Series Travel Companion garantihäfte

Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran


CD-skiva med navigeringsprogramvara

Valfri utrustning:

GPS-antenn

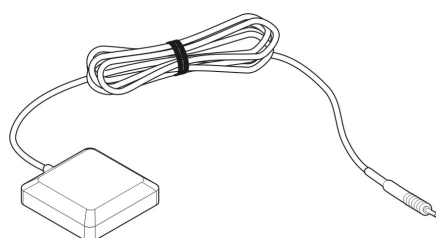

TMSC-modul och antenn

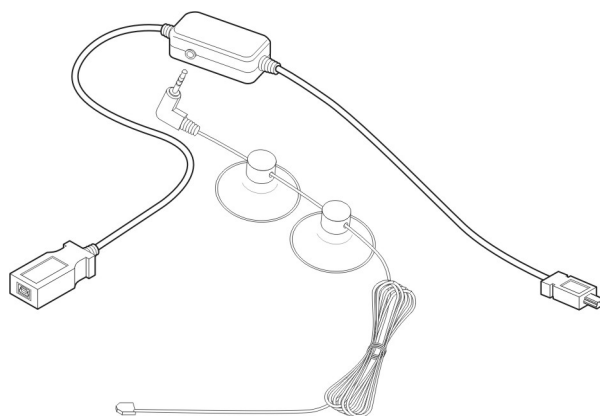

Rapportera omedelbart produktdefekter eller saknade detaljer till inköpsstället. Spara förpackningarna och förpackningsmaterialet för framtida användning.

Vissa kan levereras med valfri utrustning som inte visas på illustrationerna ovan. Fråga alltid återförsäljaren vad som ingår.

KAPITEL 1


Först och främst

I kapitlet beskrivs hårdvarugränssnittet för Acer e300 Series Travel Companion och dess kringutrustning. Här finns även instruktioner om installation av enheten och vissa grundläggande systemåtgärder.

Systemöversikt

I det här avsnittet finns en översikt över enhetens hårdvarugränssnitt.


Front- och bakpanel

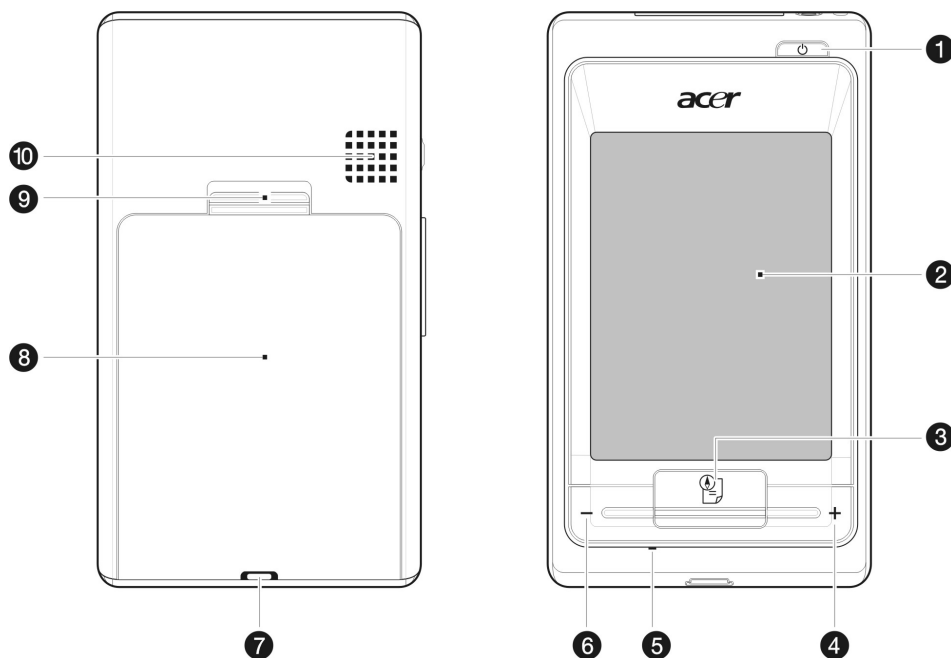

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivning
1		Strömknapp/Lysdiodsin- dikator för batteriets laddstatus	Slår av och på enheten. Visar batteriets laddstatus. • Grön - batteriet är fulladdat och enheten drivs av batteriström. • Orange - batteriet laddas • Röd - Batteriet är nästan urladdat. Bör laddas upp omgående.


Nr.	Ikön	Komponent	Beskrivning
2		Pekskärm	Visar de program, data och kartbilder som är tillgängliga i enheten. Den är känslig för beröring och reagerar på fingertryckningar.
3		Hem/Navigeringsknapp	Tryck på den här knappen från panelen Main Menu (Huvudmeny) för att gå till panelen Navigation (Navigering). Tryck på den här knappen från någon annan panel Main Menu (Huvudmeny) för att gå till panelen Main Menu (Huvudmeny).
4	+	Volym upp-knapp	Höjer högtalarvolymen.
5		Mikrofon	För inmatning av röst och ljud till enheten.
6	–	Volym ner-knapp	Sänker högtalarvolymen.
7		Remhållare	Ögla för att fästa bärremmen.
8		Batterifack	Innehåller det laddningsbara batteriet.
9		Spärr för batterilock	För spärren uppåt för att öppna batterilocket.
10		Högtalare	Avger ljud från systemet.
OBS! Mer information om hur du använder Acer e300 Series Travel Companion i navigeringsläge finns i <i>Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran</i> eller <i>Användarhandbok för navigeringsprogramvaran</i> (på CD-skivan med navigeringsprogramvara).			

Vy över ovan- och undersida

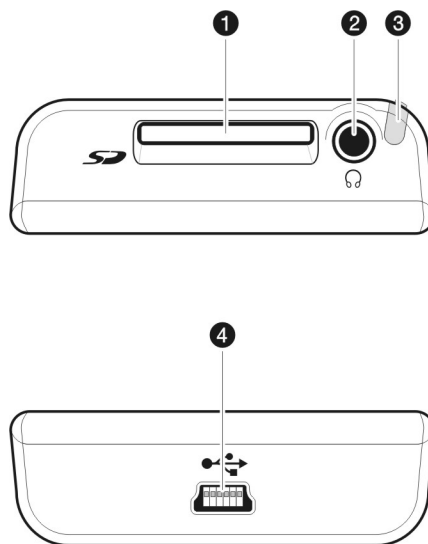

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivning
1		SD/MMC-plats	Avsedd för SD- och MMC-lagringskort, vilket ger dig möjlighet att använda ljud-, bild- och kartfiler på dessa kort tillsammans med interna program. Du kan även använda dem för att säkerhetskopiera data från enheten.
2		Hörlursuttag	Ansluts till ljud ut-enheter (hörlurar)
3		Penna	Används som indataenhet för e300.
4		USB-port	Ansluter enheten till en dator som körs på plattformen Microsoft Windows. Fungerar även som strömanslutning för uppladdning av enheten.

Höger och vänster panel

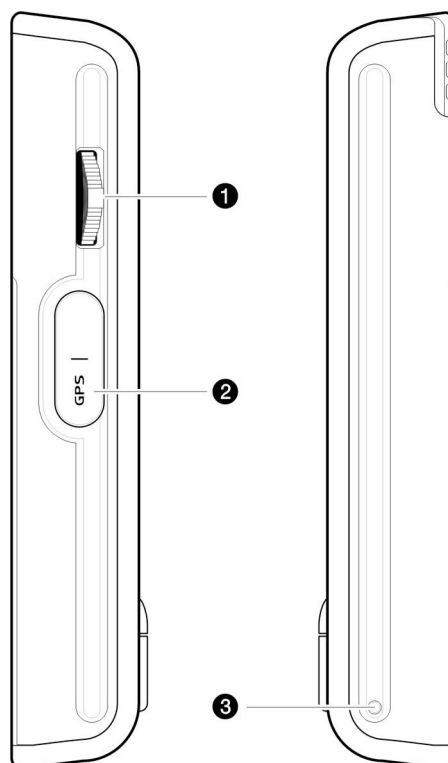

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivning
1		Styrhjul	Vrid uppåt eller neråt för att välja alternativ och program på skärmen. Tryck för att bekräfta valet.
2		GPS-antenningsång	För anslutning till en extern GPS-antenn.
3		Knappen Soft reset (Mjuk återställning)	Tryck för att utföra en mjuk återställning om enheten fryses (dvs. enheten reagerar inte längre på skärmmknapparna).


Översikt över kringutrustning

Avsnittet innehåller en översikt över den kringutrustning som medföljer Acer e300 Series Travel Companion.

Bilmonteringssats


Bilmonteringssatsen består av monteringsdelarna och bildockningsstationen.

Bilmonteringssats och bildockningsstation

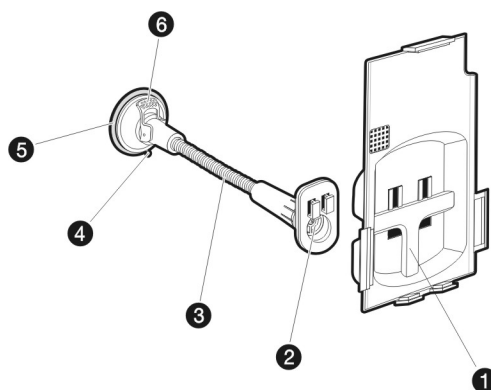

Nr.	Komponent	Beskrivning
1	Platta för dockningsstation	Ansluter monteringsatsen till bildockningsstationen.
2	Justerskarv	Kan justeras i åtta riktningar.
3	Flexibel stång	Kan justeras för bättre siktinkel vid användning av Acer e300 Series Travel Companion.
4	Flik för frigöring av sugkopp	Dra i denna för att frigöra sugkoppens vakuumsugning.
5	Sugkopp	Fäster monteringsatsen vid vald monteringsyta.
6	Låsspak för sugkopp	Fäster monteringsatsens vakuumsugning.

Om du måste sätta fast dockningsstationen på en ojämn yta bör du använda den halkfria plattan som medföljer bildockningsstationen.

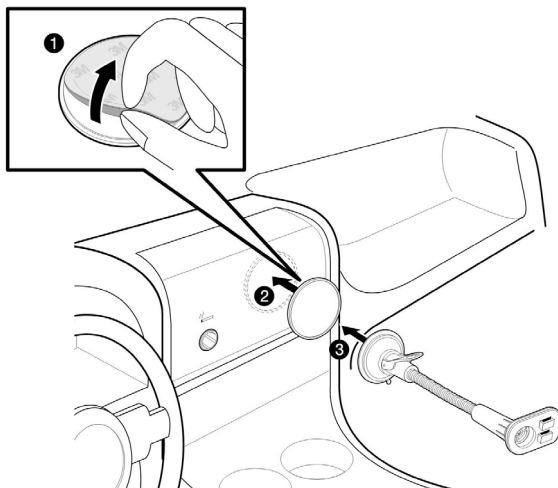


Dra av skyddspapperet baktill så att häftsidan blottläggs (1); klistra fast den halkfria plattan på en ren yta (2); sätt fast bilmonteringsatsen på den halkfria plattan (3).




Om du tar bort den halkfria plattan efter att du klistrat fast den någonstans kan det bli kvar klister på ytan.

Laddare

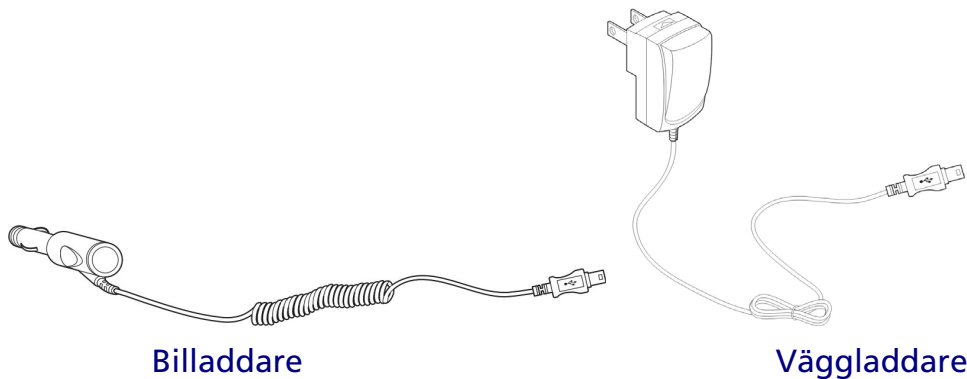

USB-kabel

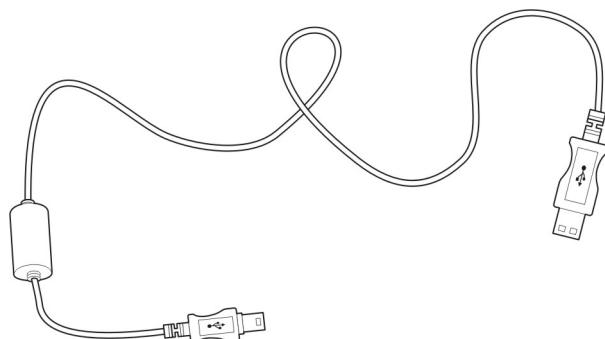


Den medföljande USB-kabeln används för att föra över filer från en dator till enheten.


Installation av Acer e300 Series Travel Companion

Det är lätt att använda din nya Acer e300 Series Travel Companion. Packa upp, montera, starta och allt är klart. Utför följande enkla installationsuppgifter för att börja använda enheten direkt:

1. Packa upp enheten.
2. Sätt i batteriet

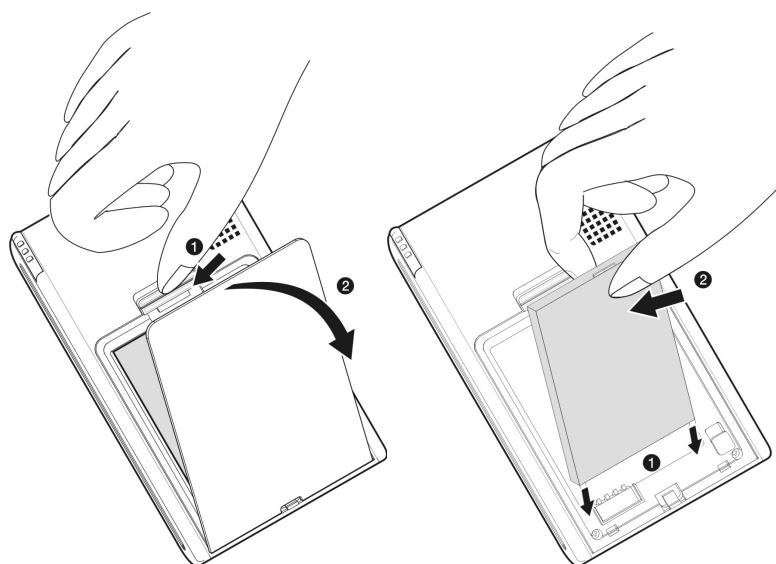

3. Slå på och konfigurera enheten.

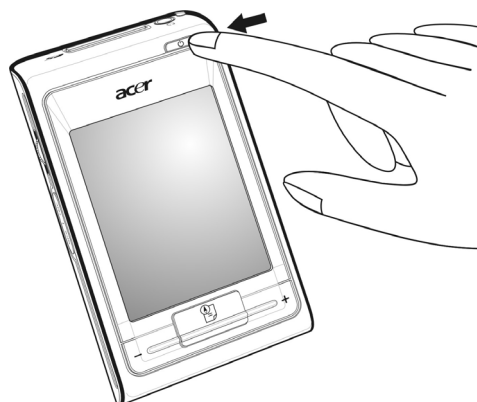

4. Montera enheten i fordonet. Se snabbstartsguiden för ytterligare information.



Om du tar ut batteriet måste du omkalibrera enheten och ställa in klockslag och språk igen.

Montera Acer e300 Series Travel Companion i ett fordon

Acer e300 Series Travel Companion levereras med en bilmonteringssats och en billaddare med vilka du kan montera enheten i fordonet. Du kan välja att placera bilmonteringssatsen på vindrutan med hjälp av sugkoppen eller på instrumentbrädan med hjälp av den självhäftande, runda anslutningen med strömförsörjning.



I vissa länder är det förbjudet att montera elektroniska enheter på fordonets instrumentbräda. Var noga med att kontrollera vad lagstiftningen säger om godtagbara monteringsområden innan du installerar bilmonteringshållaren.



Vissa nyare fordonsmodeller kan ha ett värmereflekterande skydd i vindrutan. Det kan i vissa fall hindra mottagning av GPS-signalen. Om du stöter på problemet i ditt fordon måste du köpa en extern GPS-antenn. Din lokala Acer-återförsäljare kan lämna mer information.

Försiktighetsåtgärder vid bilmontering


Installera monteringsdelarna på en yta i ditt fordon:

- som är jämn, plan och fri från smuts och olja
- där föraren enkelt kan se/nå den utan att behöva titta bort från vägen för länge
- när enheten inte skymmer bilstyrningar eller begränsar förarens sikt över vägen
- långt från luftkuddeutrymmen


Montera enheten i fordonet:

Detta avsnitt beskriver hur du installerar bilmonteringsatsen på fordonets vindruta med hjälp av sugkoppen. För montering på instrumentbräda med den självhäftande runda anslutningen med strömförsörjning, se *Acer e300 Series Travel Companion snabbguide*.


1. Rengör monteringsytan med glasrengöringsmedel och en ren bomullsduk.
2. Om omgivningstemperaturen är under 15°C (60 °F) värmer du monteringsytan och sugkoppen (t.ex. med en hårtork) för att garantera en stark vidhäftning.
3. Installera monteringsdelarna på vald monteringsyta.
 - Fäst sugkoppen vid önskat område med låsspaken vänd uppåt.
 - Vänd låsspaken från dig för att skapa ett vakuum mellan sugkoppen och monteringsytan.
 - Se till att vidhäftningen är tillräckligt stark innan du går vidare till nästa steg.
 - Sätt in tapparna på bilmonteringsatsens platta för dockningsstationen i hålen på bildockningsenhetens baksida och förflytta sedan dockningsstationen i de riktningar som visas på bilden tills delarna har kopplats ihop.

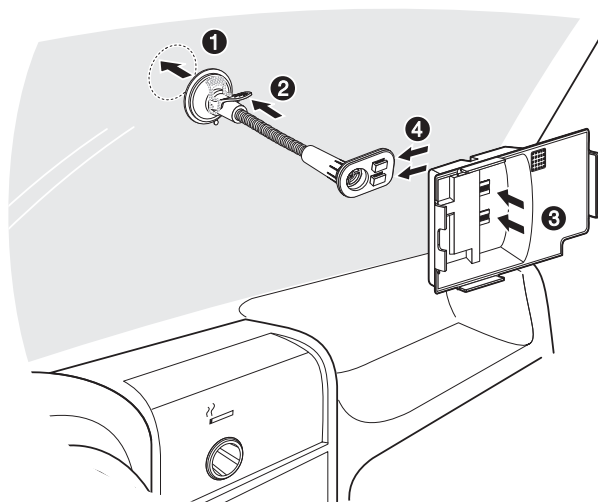


4. Sätt i *SD-kortet med navigeringsprogramvara* i enheten.

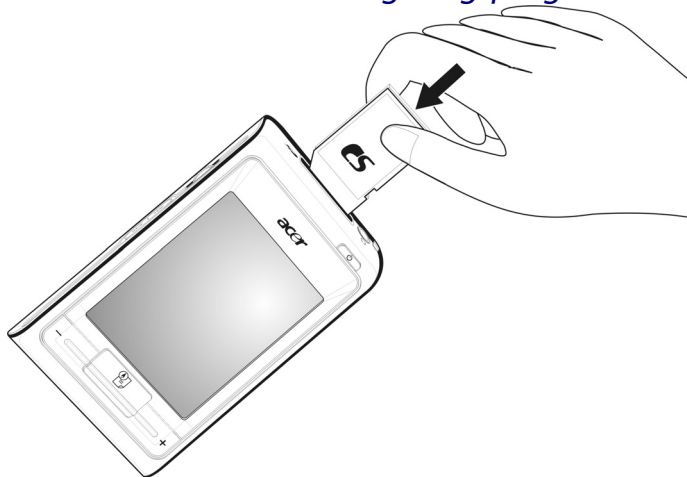

5. Sätt enheten i bildockningsstationen.

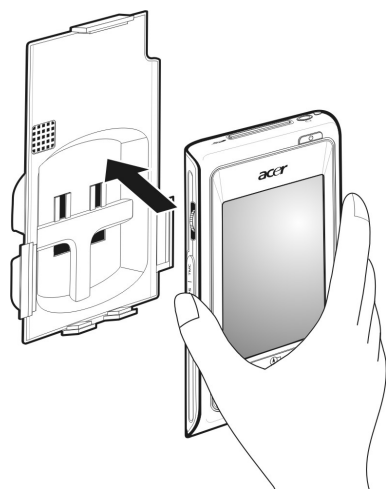

6. På bilden visas var enhetens inbyggda antenn sitter. Du får bästa möjliga GPS-mottagning om du placerar enheten i korrekt position som på bilderna.

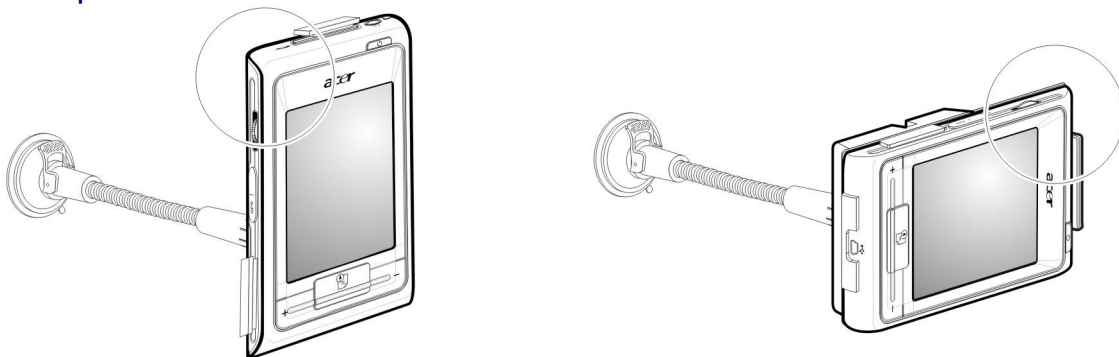

För bästa mottagning vid fotvandringar ska du hålla enheten i 45° vinkel.



7. När du har installerat enheten i monteringsatsen ansluter du billaddaren.



Om bilmotorn inte är igång kanske du måste vrida tändningen till radioläget. Läs fordonets instruktionshandbok.

Lysdiodsindikatorn för ström lyser med orangefärgat sken vid laddning.



Enheten levereras med förladdat batteri med minst 30 % kapacitet. Du kan starta den när du har monterat den i fordonet och anslutit den till cigarettändaren. För att få maximal användningstid behöver du dock ladda enheten till fullständig kapacitet. Instruktioner finns i avsnittet "[Ladda enheten](#)".

Start a Acer e300 Series Travel Companion

Innan du installerar Acer e300 Series Travel Companion i ditt fordon måste skärmen kalibreras. När du har kalibrerat skärmen fortsätter du med konfiguration av systeminställningarna.

Slå på och kalibrera enheten:

1. Slå på enheten genom att trycka på strömknappen  på enhetens främre högra panel.

När du slår på enheten för första gången ombeds du att kalibrera skärmen. Processen säkerställer att det objekt du trycker på aktiveras när du trycker på skärmen.

2. Följ instruktionerna på skärmen.

Efter kalibrering av skärmen visas panelen Main Menu (Huvudmeny). Den kallas även panelen Home (Hem).

Konfigurera systeminställningar:

Om du vill starta Acer e300 Series Travel Companion på en gång rekommenderar vi att du konfigurerar språk och datum/tidsinställningar först. Resten av användarinställningarna kan ställas in senare.

1. Tryck på "Settings" (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).
2. Tryck på "Language" (Språk) för att ställa in systemspråket.
 - i. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen under inställningarna Text och Voice tills önskat språk visas.
3. Tryck på "Date/Time" (Datum/Tid) för att ställa in systemets datum och tid.
4. Tryck på "**Date**" (Datum).
 - i. Tryck på uppåt- eller nedåtpil under inställningarna Year (År), Month (Månad), och Day (Dag) för att ställa in datumvärden.

5. Tryck på **"Time"** (Tid).
 - i. Tryck på uppåt- eller nedåtpil under inställningarna Hour (Timme), Month (Månad), och Day (Dag) för att ställa in tidsvärden.
6. Tryck på **"Time Zone"** (Tidszon).
 - i. Tryck på alternativknappen för önskad tidszon.
7. Tryck på  två gånger för att återgå till panelen Main Menu (Huvudmeny).

Mer information om de återstående alternativen för systemkonfiguration finns i "[Kapitel 5- Systemkonfiguration](#)".

Grattis! Nu kan du börja använda din nya Acer e300 Series Travel Companion. I "[Kapitel 2 - Grundläggande fakta om Acer e300](#)" finns mer information om enhetens användargränssnitt. Du kan även läsa *Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran* om du vill börja använda enheten i navigeringsläget.

KAPITEL 2

Grundläggande fakta om Acer e300 Series Travel Companion

I kapitlet beskrivs grundläggande hårdvaruprocedurer vid användning av din Acer e300 Series Travel Companion. Här finns även information om enhetens kommandogränssnitt.

Hårdvarugränssnitt

Använda pekskärmens bakgrundsbelysning

Under vissa belysningsförhållanden kan det vara svårt att se information på enheten. Om så är fallet aktiverar du bakgrundsbelysningen genom att trycka på skärmen för att belysa pekskärmen.


Använda SD/MMC-platsen

Din Acer e300 Series Travel Companion har en SD/MMC-plats  som är kompatibel med en rad olika SD- och MMC-lagringskort som du kan använda för att säkerhetskopiera eller överföra filer och data.

Dessutom har Acer e300:s GPS-navigeringssystem sin kärna i navigeringsprogrammet. Användning av programmet kräver att användare laddar de digitala kartor som finns på *SD-kortet med navigeringsprogramvara* som medföljer utrustningen.


Sätta i ett lagringskort:

- Håll stadigt i enheten och skjut in kortet i öppningen tills du hör ett ljud från systemet - det betyder att kortet sitter ordentligt fast på sin plats. Kortet sitter fast ordentligt när det inte sticker ut ur kortplatsen.

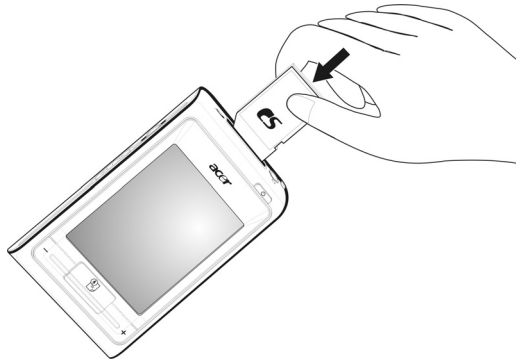

Ta bort ett lagringskort:

1. Håll stadigt i enheten och tryck sedan på kortets övre del, som om du skulle skjuta in det längre i enheten och låt det fjädra ut. Ett ljud från systemet betyder att kortet har frigjorts.
2. Ta försiktigt bort kortet från öppningen.

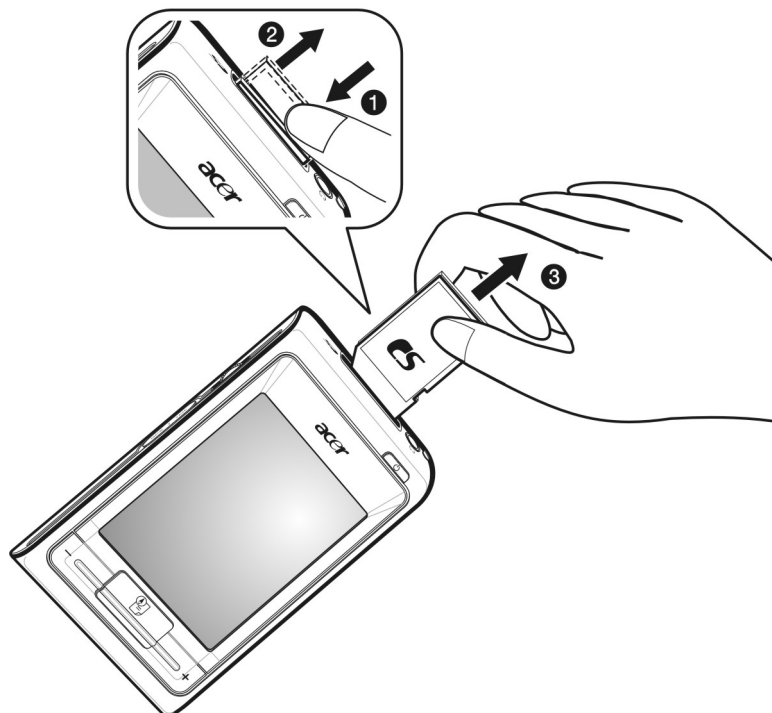

Upprätta anslutning mellan enheten och en PC

USB-kabeln som levereras med enheten ger dig möjlighet att ansluta enheten till din dator. I Utforskaren visas Acer e300 Series Travel Companion som en USB-lagringsenhet och SD/MMC-kortet visas som en undermapp. När du har anslutit kan du:

- Använda Utforskaren för att kopiera digitala musik- och bildfiler till enhetens SD/MMC-kort och få tillgång till den i läget Multimedia.


Det är klokt att arrangera filer i undermappar. De fungerar då som uppspelningslistor och album när du har tillgång till filerna från enheten.



För att möjliggöra åtkomst av multimediafiler från enheten bör de finnas på SD/MMC-kortet, inte i enhetens minne.

I "[Kapitel 4 - Multimedialäge](#)" finns mer information om hur du arbetar i läget Multimedia.

- Ladda enheten via USB-anslutningen

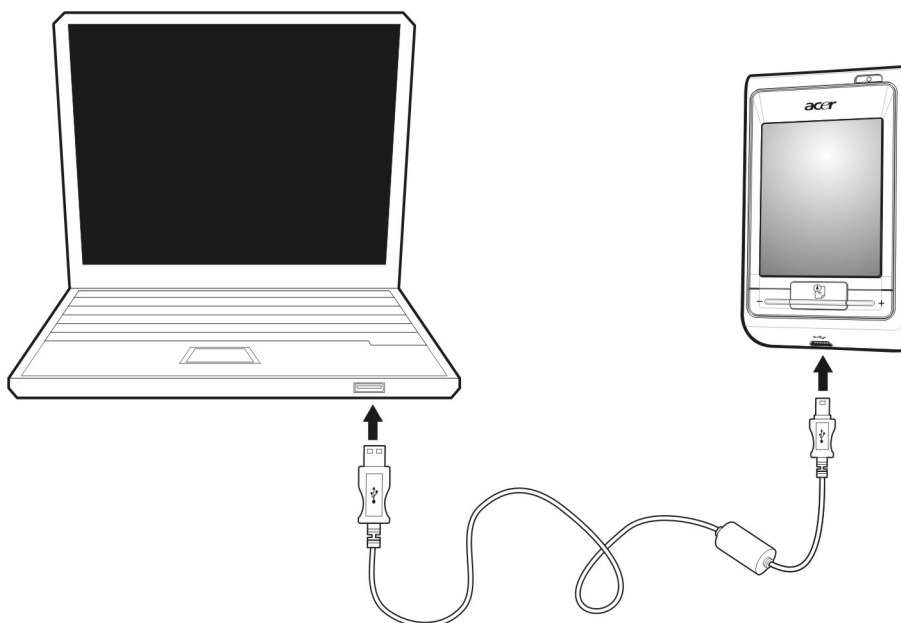

Installera Microsoft ActiveSync

Använd Microsoft ActiveSync för att utbyta information mellan Acer e300 Series Travel Companion och en dator som körs på plattformen Microsoft Windows.



Om det finns en tidigare version av Microsoft ActiveSync installerad i datorn avinstallerar du den först innan du installerar senaste versionen av Microsoft ActiveSync från CD-skivan *Acer e300 Series Travel Companion*.

Microsoft ActiveSync stöder inte synkfunktionalitet på enheten, bara filöverföring.

Minimikrav för installation:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME och 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare
- Hårddiskenhet med 12 till 65 MB ledigt hårddiskutrymme
- Ledig USB-port
- CD-ROM-enhet
- VGA-grafikkort eller kompatibel videografikadapter med 256 färger eller högre

Installera Microsoft ActiveSync i datorn:

1. Stäng alla öppna program, inklusive de som körs vid start och avaktivera antivirusprogram.
2. Sätt in CD-skivan *Acer e300 Series Travel Companion* i datorns CD-ROM-enhet. CD-skivans välkomstsida visas.
3. Klicka på önskat installationsspråk.
4. Klicka på **"Install ActiveSync"** (Installera ActiveSync) på skärmen Please select your task (Välj aktivitet).

Installationsguiden startar automatiskt.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

Efter installationen visas ActiveSync-ikonen  i datorns systemfält (längst ner till höger på skärmen).




Om du vill ha detaljerad information om hur du använder ActiveSync i datorn startar du **ActiveSync**, klickar på **"Help"** (Hjälp) och sedan på **"Microsoft ActiveSync Help"** (Hjälp om Microsoft ActiveSync).

Ladda Acer e300 Series Travel Companion

I Acer e300 Series Travel Companion används ett laddningsbart 1100 mAh litiumjonbatteri. Statusikonen längst upp till höger på panelen Main Menu (Huvudmeny) visar enhetens batteriströmnivå.

Om batterinivån blir lång vid normal användning laddar du enheten. I normalfall kan du använda vägggladdaren för att ladda enheten.

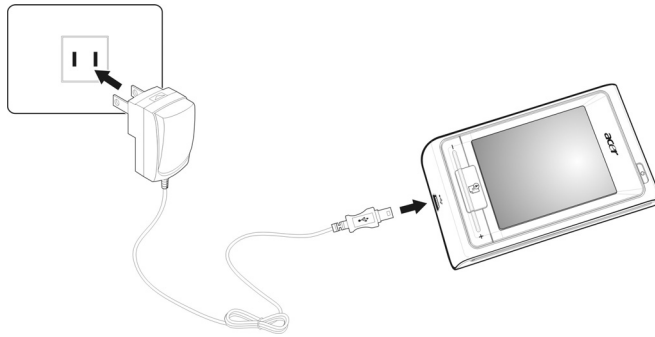

Du kan även använda Mini USB Sync och laddkabel för att ladda Acer e300 Series Travel Companion. Det kan emellertid vara svårt om det inte finns en dator till hands. Om enhetens batteri blir urladdat vid körning kan du ladda det genom att använda billaddarkabeln som medföljer enheten. Laddningstiden från urladdat till fullständig kapacitet är cirka 2,5 timmar oavsett laddningsmetod.




Om batterinivån blir mycket låg stängs enheten av automatiskt. Om det inträffar har du cirka 12 timmar på dig att ladda enheten. Därefter riskerar du att förlora all data i enhetens internminne. Om all data har gått förlorad ombeds du återställa data nästa gång du slår på enheten.

Acer e300 Series Travel Companion går att slå på även utan batteri. Den ska då kopplas till växelström (billaddare, växelströmsadapter) och locket till batterifacket vara stängt.

Acer e300 Series Travel Companion går inte in i energisparläge automatiskt, så slå av strömmen för att spara batteriet om du inte tänker använda den på ett längre tag.

Ladda enheten med hjälp av billaddaren:

Använd billaddaren för att ladda enheten när den är monterad i fordonet.

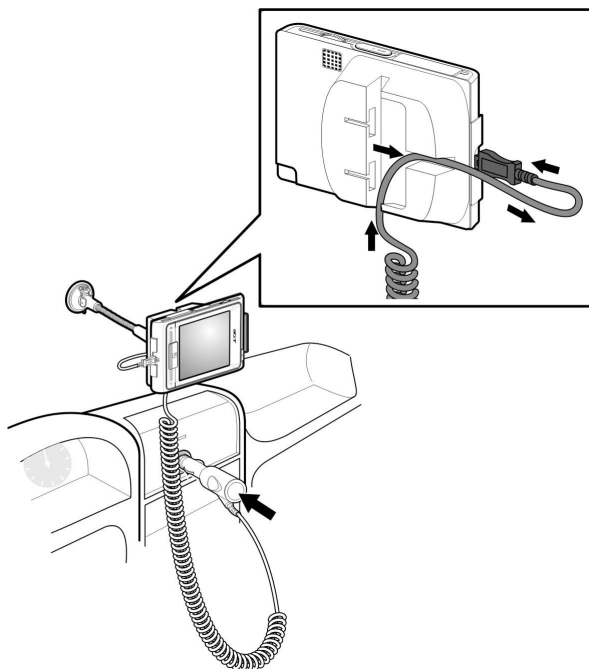

Ladda enheten med hjälp av USB-kabeln:

Mini USB Sync och laddarkabeln som levereras med enheten ger dig möjlighet att ansluta enheten till en dator som körs på plattformen Microsoft Windows. När enheten är ansluten laddas batteriet även via USB-anslutningen.

I avsnittet "[Upprätta anslutning mellan enheten och en PC](#)" finns instruktioner om hur du ansluter Acer e300 Series Travel Companion till en dator.



Du kan inte ladda enheten samtidigt som du överför filer via USB-kabeln. Enheten laddar bara batteriet efter att ha avslutat filöverföringsfunktionen.

Kommandogränssnitt

Använda snabbknapparna

Med snabbknapparna på Acer e300 Series Travel Companion kan användaren:

- +/- - Styra högtalarens ljudvolym
-  - Återgå till panelen Main Menu (Huvudmeny)/Starta navigeringspanelen

Använda pekskärmen på Acer e300 Series Travel Companion

Acer e300 Series Travel Companion:s beröringskänsliga skärm möjliggör ett mer naturligt sätt att mata in information i enheten med hjälp av fingrarna i stället för en penna - slut på tidsåtgången när man letar efter en borttappad penna eller fumlar med en dåligt utformad! I denna guide utförs åtgärderna för tryckning och håll-och-dra så här:

- **Tryck** - Vidrör skärmen en gång med pennan för att öppna objekt och välja alternativ.
- **Håll och dra** – Tryck på en skjutreglageikon och dra den över skärmen. I fullskärmsläget i **Photo** håller du och drar bilden för att föra den i olika riktningar.
- **Återgå** – Tryck  för att återgå till föregående skärm.

Använda panelen Main menu (Huvudmeny)

När du slår på enheten första gången varje dag ser du panelen Main Menu (Huvudmeny) som även kallas panelen Home (Hem). Från vilken annan skärm som helst kan du återgå till den genom att trycka på snabbknappen Main Menu (Huvudmeny) .

I Huvudmenyns titelfält visas aktuell tid (12-timmarssystem), panelens namn och statusikonen för batteriladdningsnivå. I avsnittet "[Ladda enheten](#)" finns mer information om statusikonen.



Det finns fem programikoner på panelen Main Menu (Huvudmeny).

- Tryck på  för att visa panelen Navigation (Navigering). I *Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran* eller *Användarhandbok för navigeringsprogramvaran* finns mer information om hur du använder enheten i navigeringsläget.
- Tryck på  för att starta *MP3* för drift i musikläge. I "[Kapitel 4 - Multimedialäge](#)" finns mer information.
- Tryck på  för att starta *Photo* för drift i bildläge. I "[Kapitel 4 - Multimedialäge](#)" finns mer information.
- Tryck på  för att starta programmet *Contacts* för att få tillgång till din kontaktlista.
- Tryck på  för att öppna panelen *Settings* (Inställningar) och konfigurera enhetens användarönskemål. I "[Kapitel 5 - Systemkonfiguration](#)" finns mer information.

KAPITEL 3

Kontakthantering



Kontaktfiler som importeras/exporteras mellan enheten och datorn sparas i .fs-format.

Contacts (Kontakter)

I Contacts finns en lista med dina vänners och kollegors kontaktinformation. Den omfattar deras e-postadress, gatuadress, flera olika telefonnummer och annan tillhörande information, till exempel födelsedagar och årsdagar. Du kan ange flera adressposter för varje kontakt. Programmet är integrerat med navigeringsprogramvaran, vilket gör det möjligt för användare att behandla alla adressposter som möjliga målpunkter i navigeringsläget.

KAPITEL 4

Multimedialäge

I kapitlet beskrivs de multimedieprogram som medföljer Acer e300 Series Travel Companion.

Översikt över multimedialäget

Som tillägg till navigeringsfunktionen är Acer e300 Series Travel Companion även ett bärbart underhållningsverktyg som låter dig njuta av digital musik och bildsamlingar när du är ute och rör på dig. *MP3* och *Photo* utökar enhetens funktion till multimediascenen.

För att möjliggöra åtkomst av multimediafiler från enheten bör de finnas på SD/MMC-kortet, inte i enhetens minne. Gör detta genom att antingen:

- Använda USB-kabel för att ansluta enheten med SD/MMC-kortet till datorn och använd sedan Utforskaren för att kopiera digitala musik- och bildfiler till enhetens SD/MMC-kortsmap.
- Använda en kompatibel kortläsare för att kopiera digitala musik- och bildfiler direkt till SD/MMC-kortet.



Det är klokt att arrangera filer i undermappar. De fungerar då som uppspelningslistor och album när du har tillgång till filerna från enheten.

MP3

Njut av din favoritmusik när du kör. Programmet har:

- Stöd för MP3-filer
- Automatisk skanning av filer som stöds i enhetens internminne samt SD/MMC-kort
- Separat volymkontroll som möjliggör justering av ljudnivån vid uppspelning medan volymnivån som ställts in för systemljud bibehålls
- Snabbknappsfunktion för volymkontroll
- Stöd för spellista baserat på innehållet i underkataloger

- Varje underkatalog som innehåller kompatibla musikfiler behandlas som en enskild spellista. För att filsökningen ska ske mer organiserat är det klokt att namnge underkataloger baserat på genre eller lyssnarönskemål. Som ett exempel på detta kan en underkatalog som innehåller musik som du lyssnar på när du reser heta "Resefavoriter" och en underkatalog med andra favoriter kan heta "Topplåtar".
- Funktioner för slumpmässig och upprepad uppspelning

Använda MP3

Öppna MP3:

- Tryck på "MP3" på panelen Main Menu (Huvudmeny).

Öppna filer för uppspelning:

1. Programmet skannar automatiskt efter filer som stöds på enhetens SD/MMC-kort. Det enda som visas är underkataloger som innehåller kompatibla musikfiler.
2. Sök efter den fil som du vill spela upp.
Tryck på uppåt-/nedåtpil eller använd styrhjulet för att bläddra genom alla tillgängliga filer.
3. Tryck på en fil eller på styrhjulet för att starta uppspelning av vald fil.
 - Om filen finns i rotkatalogen trycker du på filen för uppspelning.
 - Om filen finns i en underkatalog trycker du på underkatalogens ikon och sedan på filen för uppspelning.

Den valda filen spelas upp automatiskt. Filer i samma katalog spelas också upp om funktionen Repeat (Upprepa) är avaktiverad.



Du kan också föra joysticken åt upp/ned för att hoppa till föregående/nästa spår. Om du trycker på joysticken när en fil spelas upp återgår skärmen till panelen Main Menu (Huvudmeny).

Ändra uppspelningsföljd:

Varje katalog som innehåller kompatibla musikfiler betraktas som en spellista. Du kan välja att stuva om uppspelningsföljden så att filerna spelas i slumpmässig ordning.

- Tryck på  för att aktivera läget "Random" (Slumpmässig).

Den nedtonade omstuvningsikonen visar att läget "Random" är aktiverat.

- Tryck på den nedtonade knappen Random (Slumpmässig) för att avaktivera läget för slumpmässig uppspelning.



Om du trycker på  avaktiveras läget för slumpmässig uppspelning automatiskt.

Aktivera/avaktivera läget Repeat (Upprepa):

I läget för upprepad uppspelning kan du spela upp aktuellt spår upprepade gånger. Samma spår spelas om och om igen tills du avaktiverar läget för upprepad uppspelning.



- Tryck på  för att aktivera läget Repeat.

Den nedtonade repetitionsikonen visar att läget "Repeat" är aktiverat.

- Tryck på den nedtonade knappen "Repeat" för att avaktivera läget för upprepad uppspelning.



Om du trycker på  avaktiveras läget för upprepad uppspelning automatiskt.

Styra uppspelningsvolymen:

Om du vill justera uppspelningsvolymen kan du antingen använda skjutreglaget för MP3-volym eller snabbknapparna för volymkontroll.

- Håll och dra skjutreglaget på volymmätaren. Det påverkar bara volymen för uppspelning av spår.
- Tryck på volymsnabbknapparna +/- . Det justerar även ljudnivån för enhetens systemljud.

Photo

Nu för tiden verkar varje mobil pryl vara utrustad med en digitalkamera som fångar upp det där spontana ögonblicket. Med Acere300 Series Travel Companion kan du spara bilder av dina favoritstunder oavsett hur mobil du är genom att använda *Photo*. Programmet har:

- Stöd för JPEG- och BMP-filer (1-, 4-, 8- och 24-bitars) samt GIF (stillbilder)
- Automatisk skanning av filer som stöds i enhetens internminne samt SD/MMC-kort.
- Tre visningslägen: Thumbnail (Miniatyrbild), Full Screen (Helskärm) och Slide Show (Bildspel)
- Stöd för album baserat på innehållet i underkataloger

Varje underkatalog som innehåller kompatibla bildfiler behandlas som ett enskilt album. Det är klokt att sortera bildfiler i underkataloger som baseras på något, till exempel en viss händelse eller period för att filsökningen ska bli mer organiserad. Som exempel på detta kan en underkatalog som innehåller bilder från din dotters födelsedag kallas "Cassies 10:e födelsedag" och "11 maj till 24 juni" kan innehålla bilder som tagits under denna period.

Använda Photo

Öppna Photo:

- Tryck på "Photo" (Foto) på panelen Main Menu (Huvudmeny).

Programmet skannar automatiskt efter bildfiler som stöds på enhetens SD/MMC-kort. Bildfiler visas som miniatyrbilder - det enda som visas är underkataloger som innehåller kompatibla filer.

Tryck på uppåt-/nedåtpil eller använd styrhjulet för att bläddra genom alla tillgängliga filer. När du har valt en miniatyrbild visas en röd kant runt den:

Visa filer i läget Full Screen (Helskärm)

Du kan visa bildfiler i helskrmsläge.

Visa bildfiler i läget Full Screen (Helskärm):

1. Sök efter den fil som du vill visa.

Tryck på  eller använd styrhjulet för att bläddra genom alla tillgängliga filer.

Tryck på  för att gå tillbaka till enhetens rotkatalog.

2. Öppna filen i helskrämsläge.

- Om filen finns i rotkatalogen trycker du på filen.
- Om filen finns i en underkatalog trycker du på underkatalogens ikon och sedan på filen som du vill visa.

3. Knacka sedan på .

Ändra förstöringsgrad för en bild:

- Knacka på förstöringsglaset med ett "+"-tecken eller tryck på "+" för att zooma in på mitten av bilden.

När läget för att zooma in används kan du hålla och dra bilden för att flytta den i önskad riktning.

- Knacka på förstöringsglaset med ett "-"-tecken eller tryck på "-" för att zooma ut ur bilden.

Ändra bildorientering:

- Tryck på  för att rotera bilden 90 ° medurs.

Återgå till läget Thumbnail (Miniatyr):

- Tryck på .

Visa filer i läget Slide Show (Bildspel)

Du kan välja att visa bilder som ett bildspel, på liknande sätt som du visar en PowerPoint-presentation på datorn. Bilderna anpassas till hela visningsytan och visas med 3 sekunders intervall.

Aktivera läget Slide Show (Bildspel):

- Tryck på  i miniatyr- eller helskrämsläget.

Tryck på pekskärmen för att stoppa bildspelet och återgå till föregående visningsläge.

KAPITEL 5

Systemkonfiguration

I kapitlet beskrivs metoder för att anpassa Acer e300 Series Travel Companion genom att ställa in användarönskemål.

Översikt över systeminställningar

Du kan justera enhetens inställningar så att de passar ditt arbetssätt. Justering av vissa inställningar, till exempel systemvolym, strömlysdiod och snabbknappar/peksskärmens bakgrundsbelysning kan öka tiden i vänteläge.

Få tillgång till panelen Inställningar:

- Tryck på "Settings" (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).



Det finns sex önskemålsikoner på panelen:




- Tryck på  för att ställa in volymnivån för systemljud och aktivera ljud vid tryckningar.



- Tryck på **Power** för att visa batteriets strömnivå och aktivera bakgrundsbelysningen för snabbknapparna.



- Tryck på **Language** för att ställa in språkalternativ för systemmenyer och röstmeddelanden.



- Tryck på **Date/Time** för att ändra inställningarna för datum, tid och tidszon i systemet.



- Tryck på **Sys Info.** för att visa enhetens modellnamn och tillhörande tekniska specifikationer.



- Tryck på **Misc.** för att visa alternativ för Back to Factory Default (tillbaka till fabriksinställningarna), växla mellan liggande och stående läge, omkalibrering av skärmen och Skicka nödinformation.

Anpassa användarönskemål

Volym

Ställa in systemljudets volymnivå:

1. Tryck på "+/-" för att justera volymnivån.

Aktivera ljud vid tryckningar:

1. Tryck på kryssrutan "**Enable sound for TAP**" (Aktivera ljud vid tryckningar).

Ström

Ställa in styrka på bakgrundsbelysningen:

1. Tryck på +/- till höger om "**Backlight**" (Bakgrundsbelysning) för att ställa in ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen.

Aktivera automatisk avstängning av bakgrundsbelysning vid batteridrift:

1. Tryck på +/- till höger om "Battery" (Batteri) för att ställa in funktionen för automatisk avstängning av skärmens bakgrundsbelysning:

Alternativen är "Never" (Aldrig) samt avstängning av bakgrundsbelysningen efter 30 sekunder, 1, 2 eller 3 minuter.

Aktivera automatisk avstängning av bakgrundsbelysning vid växelströmsdrift:

1. Tryck på +/- till höger om "AC Power" (Växelströmsdrift) för att ställa in funktionen för automatisk avstängning av skärmens bakgrundsbelysning:

Alternativen är "Never" (Aldrig) samt avstängning av bakgrundsbelysningen efter 1, 5, 10 eller 30 minuter.

Språk

Acer e300 Series Travel Companion:s användargränssnitt har stöd för flera förladdade språk.

I steg 2 i avsnittet "[Konfigurera systeminställningar](#)" finns instruktioner om hur du ställer in systemspråk.

I *Användarhandbok för navigeringsprogramvaran* finns uppgifter om laddning av fler språkalternativ.

Datum, tid

I steg 3 i avsnittet "[Konfigurera systeminställningar](#)" finns instruktioner om hur du ställer in systemdatum och -tid.

Systeminformation

I avsnittet "[Felsöka Acer e300 Series Travel Companion](#)" finns instruktioner om hur du använder de tre kommandoknapparna på skärmen System Info.

Misc.

I avsnittet "[Felsöka Acer e300 Series Travel Companion](#)" finns instruktioner om hur du använder kommandoknapparna på skärmen Misc.

KAPITEL 6

Systemunderhåll och användarsupport

Kapitlet innehåller information om systemanvändning, underhåll och felsökning. En lista över vanliga frågor och kontaktinformation för användarsupport ingår också.

Säker användning av Acer e300 Series Travel Companion



Försiktighetsåtgärder och instruktioner i denna guide ska utföras enligt engelska språket. Vid brist på överensstämmelse mellan originaldokumentet på engelska och alla översättningar till andra språk gäller originalet på engelska språket.

Försiktighetsåtgärder vid körning

När enheten används i ett fordon är fordonsföraren helt och hållet ansvarig för att manövrera fordonet på ett säkert sätt. Du ansvarar för att efterleva all trafiklagstiftning. Om du inte följer nedanstående anvisningar kan det resultera i dödsfall eller allvarliga kroppsskador för dig eller andra.

- Försök inte ange information eller konfigurera enheten vid körning. Om du behöver utföra dessa uppgifter stannar du på en plats som är tillåten enligt lag och säker innan du använder enheten.
- Fordonsförare måste alltid ha full överblick över relevanta körförhållanden. Minimera behovet av att titta på enhetens skärm vid körning och använd röstmeddelanden för att vägled dig.
- Placera aldrig enheten på passagerarsätet eller någon annan plats i bilen där den kan förvandlas till en projektil vid kollision eller stopp.
- En luftkudde blåses upp med stor kraft. Montera INTE enheten i området över en luftkudde eller i dess verkningsområde.
- Även om rimliga försök har gjorts för att säkerställa att databasen i Acer e300 Series Travel Companion är exakt kan sådan information ändras då och då. Databasen i Acer e300 Series Travel Companion innehåller inget av följande:
 1. Lagstiftade restriktioner (t.ex. restriktioner om fordonstyp, vikt, höjd, bredd, last och hastighet)

2. Väglutning, brohöjd, vikt eller andra begränsningar
3. Zoner med vägarbeten eller faror, avstängda vägar, trafikförhållanden
4. Väderförhållande
5. Nödsituationer

Du ansvarar för att ignorera osäkra, farliga eller olagliga rutförslag. Ditt omdöme och sunda förnuft ska ha företräde framför all information som kan tas emot vid användning av enheten.


Försiktighetsåtgärder vid drift

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Använd inte enheten någonstans där den kan utsättas för vatten eller i förhållanden med hög luftfuktighet.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturförhållanden, vilket kan bli följden i ett fordon under direkt solljus. Sådan exponering kan förkorta enhetens livslängd, skada plasthöljet och/eller batteriet och öka explosionsrisken. Driftstemperaturen för enheten är 0° till 40° C.
- Utsätt inte enheten för plötsliga och allvarliga temperaturförändringar. Det kan resultera i fukt kondensering i enheten, vilket kan leda till att den skadas. I händelse av fukt kondensering låter du enheten torka helt och hållet.
- Lämna inte enheten obevakad på bilens instrumentbräda. När fordonet har parkerats och enheten inte används skyddar du den mot stöld och extrem värme genom att förvara den på ett skyddat ställe som inte nås av direkt solljus.
- Enheten är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med enheten.
- Vidrör aldrig vätskan som kan läcka från en trasig display med flytande kristaller. Kontakt med vätskan kan orsaka hudutslag. Om vätskan med flytande kristaller skulle komma i kontakt med huden eller kläderna sköljer du av dig eller kläderna omedelbart med rent vatten.
- Höj aldrig ljudvolymen för högt om enheten används tillsammans med hörlurar. För hög ljudvolym kan orsaka hörselskador.
- Använd aldrig enhetens GPS ombord på flygplan.

Försiktighetsåtgärder vid bilmontering

- I vissa länder är det förbjudet att montera elektroniska enheter på fordonets instrumentbräda. Var noga med att kontrollera vad lokal lagstiftning säger om godtagbar montering innan du installerar bilmonteringshållaren.
- Vissa nyare fordonstypar kan ha ett värmereflekterande skydd i vindrutan. Det kan i vissa fall hindra mottagning av GPS-signalen. Om du stöter på problemet i ditt fordon måste du köpa en extern GPS-antenn. Din lokala Acer-återförsäljare kan lämna mer information.

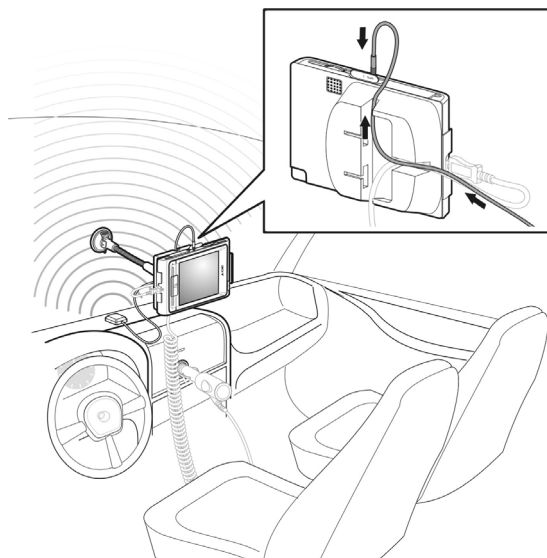

- Värmnings- och kylningscykeln i ett fordon kan i vissa fall påverka sugkoppens vidhäftning. Kontrollera att vakuumsugningen i monteringshållaren sitter fast ordentligt varje gång du använder enheten och installera om den vid behov.
- Om monteringshållaren inte sitter fast rengör du sugkoppen av plast med alkohol och sätter tillbaka den. I vissa fall kan det hjälpa att fukta sugkoppen för bättre vidhäftning.
- För att undvika att monteringshållaren skadas av extrema temperaturförhållanden ska enheten tas bort om temperaturen i fordonet överstiger 60 °C.
- Sjunkande luftfuktighet och temperatur på natten kan påverka sugkoppens vidhäftning. Av detta skäl, såväl som av säkerhetsskäl, rekommenderar vi att du tar bort både monteringshållaren och Acer e300 Series Travel Companion när du lämnar fordonet över natten.

Försiktighetsåtgärder vid förvaring

- Förvara inte enheten någonstans där den kan utsättas för vatten eller i förhållanden med hög luftfuktighet.
- När enheten inte används under en längre tidsperiod ska den förvaras inomhus på en plats med ett temperaturintervall på -20 ° till 60 °C.

Försiktighetsåtgärder avseende tillbehör och reparation

- Använd bara tillbehör som godkänts av Acer tillsammans med enheten. Användning av inkompatibla tillbehör kan resultera i kroppsskador och/eller skador på enheten. Användning av ej godkända tillbehör upphäver även garantin.
- Försök aldrig demontera, reparera eller modifiera enheten. Överlåt alla reparationer till din lokala Acer-återförsäljare.

Rengöra Acer e300 Series Travel Companion

- Använd en lätt fuktad, mjuk duk för att torka av enhetens hölje (inte displayskärmen). Använd aldrig organiska lösningsmedel som bensen eller thinner vid rengöring av enheten. Användning av dessa lösningsmedel kan orsaka deformation eller missfärgning.
- Använd en mjuk, ren, luddfri duk för att rengöra displayskärmen. Fuktade LCD-skärmputsdukar kan också användas vid behov.

Felsökning för Acer e300 Series Travel Companion

Omkalibrera skärmen

Om du upptäcker att tryckning på ett objekt inte ger rätt reaktion när du använder enheten betyder det att den har tappat sin kalibrering. Omkalibrera skärmen.

Omkalibrera skärmen:


1. Tryck på "Settings" (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).
2. Tryck på "Misc." på panelen System.
3. Tryck på "Calibration" på skärmen Misc.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Återställa Acer e300 Series Travel Companion

Du kan behöva utföra en återställning om enheten fryses (dvs. enheten reagerar inte längre på skärmknapparna). En mjuk återställning ger enheten en nystart, ungefär som när man startar om en dator. Enheten återstartas och minnesallokeringen justeras. Alla poster och uppgifter finns kvar efter en mjuk återställning. GPS-inställningarna finns också kvar.

Utföra en mjuk återställning:

Håll i enheten och tryck på knappen för mjuk återställning på enhetens högra sida.

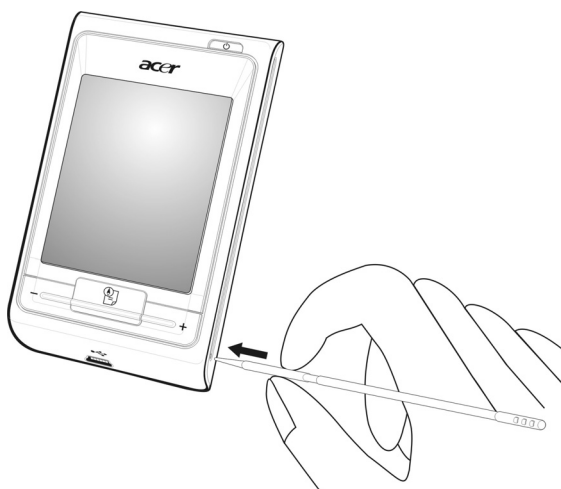

Vid mjuk återställning rensas inte enhetens RAM-minne.

Gör så här för att genomföra en hård återställning:

Håll i enheten och håll strömknappen intryckt, tryck sedan på knappen för mjuk återställning på enhetens högra sida.

Vid hård återställning rensas enhetens RAM-minne och dess GPS återställs.

Ladda fabriksstandardinställningarna

Om du fortfarande stöter på systemfel efter en hård eller mjuk återställning av enheten laddar du fabriksstandardinställningarna för att rätta till felet. Standardinställningarna har valts för att optimera enhetens prestanda.

Ladda fabriksstandardinställningarna:

1. Tryck på "Settings" (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).
2. Tryck på "Misc." på panelen Settings.
3. Tryck på "Back to Factory Default" på skärmen Misc.
4. Tryck på **"OK"** i dialogrutan.
5. Efter fabriksåterställningen konfigurerar du om enhetens användarönskemål.



Vid laddning av fabriksinställningarna raderas RAM-minnet och GPS:en återställs, dessutom raderas alla användar/programdata på enhetens flashminne. Data på SD-kortet raderas inte.

Vanliga frågor

Avsnittet omfattar vanliga frågor som kan uppstå vid användning av Acer e300 Series Travel Companion, samt enkla svar och lösningar på frågorna.

Detalj	Fråga	Svar
Ljud	Varför hörs det inget från enheten?	- Om hörlurar är anslutna till enheten stängs högtalaren av automatiskt. Koppla bort hörlurarna. - Kontrollera att enhetens volyminställning inte är i avstängt läge. Tryck på "Volym" (Volym) på panelen System.
Pekskärm	Varför reagerar inte pekskärmen när jag trycker på den med fingret?	Skärmen kan ha tappat sin kalibrering. Omkalibrera skärmen. Instruktioner finns i avsnittet "Omkalibrera skärmen" .
Språkinställning	Jag bytte språkinställning till holländska. Varför är huvudmenyn fortfarande på engelska?	Om en användare väljer ett språk som inte är ett av de förladdade alternativen påverkar den nya inställningen bara användargränssnittet för navigeringsprogramvaran. Systemmenyer och andra skärmar än navigeringsskärmar visas på engelska som standard.
Detalj	Fråga	Svar
Multimedialäge	Varför kan jag inte visa bildfiler?	Du kanske försöker visa en bild som inte stöds av Photo . I avsnittet "Photo" finns en lista över bildformat som stöds.
	Varför kan jag inte spela upp musikfiler eller visa bilder i navigeringsläget?	Enhetens multimediasprogram— MP3 och Photo —är inte tillgängliga i navigeringsläget. Det beror på säkerhetsskäl - förarens uppmärksamhet på körningen bör inte störas.
Navigeringsläge	Varför tar det ibland längre tid än 5 minuter att få en GPS-fix?	Om föregående GPS-fixposition var längre än 500 km eller 12 timmar från aktuell position och tid tar det betydligt längre tid än standardtiden för TTFF att få en GPS-fix. Det beror på GPS-algoritmens natur och rotationshastigheten mellan satelliterna och jorden. Det anses vara normalt och beror inte på din Acer e300 Series Travel Companion-enhet.
Systeminformation och prestanda	Hur kontrollerar jag enhetens OS-version?	- Utför en mjuk återställning av enheten. Gå till avsnittet "Återställa Acer e300 Series Travel Companion" för uppgifter om detta. Enhetens OS-version visas längst ner till vänster på skärmen. - Visa enhetens OS-version och andra tekniska specifikationer. Tryck på Sys Info på panelen System.

	Hur återställer jag systemet till standardfabriksinställningarna?	Användare kan utföra denna uppgift genom att använda knappen Factory Reset (Fabriksåterställning) på skärmen System Info . Instruktioner finns i avsnittet " Ladda fabriksstandardinställningar ".
	Om man gör en fabriksåterställning, innebär det även en GPS-återställning?	Nej. Funktionen Factory Reset (Fabriksåterställning) återställer i huvudsak OS-inställningarna till fabriksstandardvärden. GPS-inställningarna återställs inte.
	Vad bör jag göra om systemet slutar fungera på normalt sätt?	Utför en mjuk återställning av enheten. Gå till avsnittet " Återställa Acer e300 Series Travel Companion " för uppgifter om detta.
Ström	Det gick inte att slå på enheten.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda enheten. Instruktioner finns i avsnittet " Ladda enheten ".

Kundsupport

Teknisk hjälp

Om du får problem med din Acer e300 Series Travel Companion ska du först kontrollera följande:

- Avsnittet [Felsökning för Acer e300 Series Travel Companion](#)
- Avsnittet "[Vanliga frågor](#)"
- Den senaste *Acer e300 Series Travel Companion användarhandbok* på din lokala Acer-webbplats. Gå till <http://global.acer.com/support/>.

Om problemet fortfarande kvarstår behöver du teknisk hjälp. På webbplatsen <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> finns information om hur och var du kontaktar Acers servicecentra i ditt område.

Product warranty

Se *Acer e300 Series Travel Companion garantihäfte* som beskriver garantin för Acer e300 Series Travel Companion.

KAPITEL 7

Systemspecifikationer

Kapitlet redogör för de funktioner och driftsspecifikationer som gäller för Acer e300 Series Travel Companion.

Hårdvarufunktioner

Detalj	Beskrivning
Processor	Programprocessorn Samsung S3C2442XL 300 MHz
GPS-chippuppsättning	SiRF Star III LP chipuppsättning och programvara
Minne	• 64 MB SDRAM i systemminne • 64 MB SDRAM inbyggt flashminne (för operativsystem och lagrade program), en modell med 2 GB flashminne finns tillgänglig
Ström	• Laddningsbart 1100 mAh litiumjonbatteri med hög densitet ◦ 2,5 timmars laddningstid från tomt till full kapacitet • Laddningsalternativ ◦ Inomhus med hjälp av växelströmsadaptern • Vid körning med antingen billaddaren eller USB-kabeln • Lysdiodsindikator för strömstatus
Display	• 2,8-tumsskärm för bredare betraktningvinkel
Ljud	• 2 W inbyggd högtalare • 3,5 mm ingång för stereohörlurar
Anslutningar	• USB-port • SD/MMC-plats
Hårdvarans kommandogränssnitt	• Snabbknappar för volymkontroll • Snabbknappen Main Menu (Huvudmeny)/Navigation (Navigering)

Programvaruspecifikationer

Detalj	Beskrivning
Operativsystem	Microsoft Windows CE .NET 5.0

Navigeringsprogramvara	• Navigering i fordon och till fots • Lätt att använda med intuitiva menyer och pekskärmsknappar
Detalj	Beskrivning
Adressbok	Contacts (Kontakter) • Maximal kapacitet på 500 kontaktposter • Integrerad med din navigeringsprogramvara för snabbare navigering med hjälp av adressposter som målpunkter
Multimediaprogram	• MP3 – stöd för MP3-, WMA- och WAV-format • Photo – stöd för formaten JPEG, BMP och GIF (stillbild)

Design och ergonomi

Detalj	Beskrivning
Kompakt med låg vikt	• Mått (L x B x H): 58,4 x 103 x 17,5 mm • Vikt: 110~130g
Användarvänligt gränssnitt	• Acer e300 Series Travel Companion ○ Snabbknappar för panelerna Main Menu (Huvudmeny) och Navigation (Navigering) ○ Snabbknappar för styrning av volymnivå och förstöringsgrad ○ Beröringskänslig skärm • Bilmonteringssats ○ Monteringssats för vindruta ○ Sugkopp med god vidhäftning ger ett stadigt, vibrationsfritt stöd ○ Svängmekanism och axialstång ger möjlighet till justering av flera vinklar för optimalt betraktningsläge • Programvara ○ Flerspråkiga alternativ för användargränssnitt ○ Contacts - integrering med navigeringsfunktionen ○ Systemkonfiguration som baseras på individuella användarönskemål
Strömsparkalternativ	• Funktion för automatisk avstängning av pekskärmens bakgrundsbelysning

Bärbar design	• Sugkoppsbaserad bilmonteringssats underlättar användning i flera fordon • Kompakt stomme med låg vikt gör det lättare att ta med enheten var som helst • Möjlighet till laddning vid körning med billaddare och USB-kabel • Enkel drift alldeles efter uppäckning: Montera, sätt enheten i dockningsstationen och allt är klart. Inget krångel med skruvar och kablar.
Underhållningsfunktion	Förladdad programvara för tillgång till digitala musik- (MP3) och bildfiler (Photo)
Kringutrustning som medföljer	• Bilmonteringssats • Bildockningsstation • Billaddare • Växelströmsadapter • USB-kabel
Tillbehörstillval	• Extern GPS-antenn • Extern TMC-antenn

Miljöspecifikationer

Detalj	Beskrivning
Temperatur	Vid drift 0° till 40°C Vid förvaring -20° till 60°C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	Vid drift 20 % till 90 % relativ luftfuktighet Utom drift 20 % till 90 % relativ luftfuktighet

Meddelanden om regler och säkerhet

Enheten uppfyller kraven för CE-märkning fullständigt vid användning i hemmiljö, kommersiell miljö eller lätt industrimiljö.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestandan och tillförlitligheten hos Global Positioning System ("GPS")-hårdvaran, operativsystemet eller andra aspekter av produkten. UL har endast genomfört tester avseende brand, stötar och olycksfall i enlighet med UL:s säkerhetsnormer. UL-certifiering omfattar inte prestandan eller tillförlitligheten hos GPS-hårdvaran eller GPS-operativprogrammet. UL GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER AVSEENDE PRESTANDAN OCH TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGRA GPS-RELATERADE FUNKTIONER HOS PRODUKTEN.

Denna bilaga tar upp de allmänna meddelandena för din bärbara navigationsenhet.

FCC-meddelande

Enheten har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning , Class B enligt del 15 av FCC-föreskrifterna. Dessa krav har utarbetats i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga interferenser vid installation i bostäder. Enheten avger, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den ha en skadlig och störande inverkan på radiokommunikationer.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga interferenser på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på enheten, uppmanas användaren att försöka korrigera interferenserna med en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller placera om mottagarantennen.

Öka avståndet mellan enheten och mottagarenheten.

Anslut enheten till ett annat uttag eller en annan strömkrets än den, som mottagarenheten är ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Meddelande: Skärmade kablar

Samtliga anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade kablar för att överensstämja med FCC:s bestämmelser.

Meddelande: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/utenheter, terminaler, skrivare etc.) som certifierats och uppfyller kraven för Class B-enheter får anslutas till denna enhet. Användning med ej certifierad kringutrustning orsakar sannolikt störningar på radio- och TV-mottagning.

Försiktighet

Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen tillåts av tillverkaren kan medföra att användarens rätt att använda datorn upphör. Denna rätt utfärdas av Federal Communications Commission.

Driftförhållanden

Utrustningen uppfyller kraven i del 15 av FCC:s föreskrifter. Drift av apparaten är tillåten på två villkor: 1.) Enheten får inte orsaka skadliga störningar. 2.) Apparaten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra oönskade effekter på driften.

Meddelande: Användare i Kanada

Denna digitala Class B-enhet uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Intyg om överensstämmelse för EU-länder

Acer kungör härmed att denna Acer e300 Series Travel Companion uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i direktiv 1999/5/EG. (Besök <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm> för fullständig dokumentation.)

Följer regelverket för certifiering i Ryssland.



ME61

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs noga dessa säkerhetsanvisningar. Spara dem för framtida bruk.

Alla varningar och anvisningar på produkten ska efterföljas.

Koppla ur produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inga rengöringsvätskor eller rengöringssprayer. Använd en duk fuktad med vatten för renföring.

Använd inte produkten i närheten av vatten.

Placera inte projektorn på en instabil vagn, ställning eller bord. Om produkten faller kan allvarlig skada uppstå.

Produkten ska drivas med elektricitet enligt anvisningarna på etiketten. Om du inte vet vilken typ av elektricitet som finns tillgänglig ska du kontakta återförsäljaren eller det lokala kraftbolaget.

Placera aldrig några föremål på nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan trampa på sladden.

Vid användning av eldosa med flera uttag: Säkerställ att den totala märkströmmen för utrustningen som är ansluten till eldosan inte överskrider eldosans märkström. Dessutom får märkvärdena för all utrustning som är anslutna till samma vägguttag aldrig vara högre än det värde som anges på säkringen.

Försök aldrig att trycka in föremål i produkten genom öppningar i höljet, eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande delar eller orsaka kortslutning, vilket kan medföra brand eller elchock. Spill aldrig vätska på eller i produkten.

Försök inte att själv utföra service på produkten eftersom du kan utsätta dig för högspänning och andra risker när du öppnar apparaten eller avlägsnar höljet. Allt servicearbete ska utföras av kvalificerad och behörig servicepersonal.

Koppla ur produkten från vägguttaget och vänd dig till kvalificerad servicepersonal om något av följande inträffar:

Nätsladden eller nätsladdens stickpropp är skadad eller utnött.

Du har spillt vätska in i produkten.

Produkten har utsatts för regn eller vatten.

Produkten fungerar inte normalt trots att du följer driftsanvisningarna. Använd endast de reglage som anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig användning av andra reglage kan medföra skada och ofta skapar merarbete för kvalificerade tekniker då de försöker reparera produkten.

Produkten har fallit i golv eller tappats, eller skador har uppstått på höljet.

Produkten uppvisar en markant förändrad prestanda vilket tyder på behov av service.

I Acer e300 Series Travel Companion används ett litiumjonbatteri.

Byt ut batteriet med ett av den typ som vi rekommenderar i listan över produktspecifikationer. Användning av annat batteri kan medföra risk för brand eller explosion.

Varning! Batterierna kan explodera vid felaktig hantering. Ta inte isär batterierna och kasta dem inte i elden. Håll dem utom räckhåll för barn och deponera uttjänta batterier omgående.

Använd endast nätadaptern i korrekt jordade vägguttag för att undvika risk för oväntad elektrisk chock.

Använd inte produkten vid fysisk träning.

LCD-pixelmeddelande

LCD-enheten är tillverkad med högprecisionsteknik. Dock kan det hända att vissa pixlar feltänder eller blir svarta eller röda. Detta har ingen effekt på den inspelade bilden och är inte att betrakta som ett fel.

Regelmeddelande för radioenheter

OBS! Nedanstående regelverksinformation gäller bara för modeller med trådlöst nätverk och/eller Bluetooth.

Allmänt

Denna produkt överensstämmer med tillämpliga riktlinjer för radiofrekvenser och säkerhetsnormer i alla de länder och områden som den har godkänts för trådlös användning. Vissa konfigurationer av denna produkt kan innehålla enheter för trådlös radiokommunikation (t.ex. moduler för trådlös LAN och/eller Bluetooth). Nedanstående information gäller produkter med sådana enheter.

Europeiska Unionen (EU)

Denna enhet uppfyller de väsentliga kraven i nedanstående direktiv från Europeiska rådet:

73/23/EEC lågspänningsdirektivet

EN 60950

89/336/EEC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EG Direktiv om radio & telekommunikationsterminalutrustning (R&TTE-direktivet)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Lista över tillämpliga länder

EU:s medlemsstater är följande (maj 2004): Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta. Produkten får användas i alla EU-länder, samt även i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Enheten måste användas enbart i enlighet med de bestämmelser och begränsningar som gäller i aktuellt land. Kontakta ansvarig myndighet i användningslandet för ytterligare information.

FCC RF-säkerhetskravet

Den utstrålade uteffekten hos WLAN-mini-PCI-kortet och Bluetoothkortet är långt under FCC:s gränsvärden för exponering för radiofrekvent strålning. Trots detta ska Acer e300 Series Travel Companion användas så att risken för mänsklig kontakt vid normal användning minimeras, enligt följande:

Felaktig installation eller otillåten användning kan förorsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Dessutom upphör FCC-certifieringen och garantin att gälla om du modifierar eller ändrar den inbyggda antennen.

För att uppfylla FCC:s gränsvärden för exponering för RF-strålning ska minst 20 cm säkerhetsavstånd upprätthållas mellan enheten och eventuella andra antenner eller sändare.

Kanada — Licensfria radiokommunikationsenheter med låg effekt (RSS-210)

Allmän information

Drift av apparaten är tillåten på två villkor:

1. Utrustningen får inte orsaka skadliga störningar.
2. Apparaten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra oönskade effekter på driften av apparaten.

Användning på 2,4 GHz-bandet

I syfte att förebygga radiostörningar för den licensierade tjänsten, är denna apparat avsedd att användas inomhus och installation utomhus kräver licens.

Mänsklig exponering för RF-fält (RSS-102)

Denna Acer e300 Series Travel Companion använder lågförstärkta integrerade antenner vars RF-fält inte överskrider Health Canadas gränsvärden för allmänheten. Se Safety Code 6 som finns på Health Canadas webbplats: www.hc-sc.gc.ca/rpb.

INDEX

Acer e3XX

- användarönskemål, 33
- felsökning, 40
- förpackningens innehåll, 3
- grundläggande fakta, 19
- grundläggande installation, 12
- produktgaranti, 44
- regelinformation, 47
- rengöring, 40
- säkerhetsinformation, 37
- systeminformation, 36
- systemkonfiguration, 33

ActiveSync

- installationskrav, 22
- installera, 22

användarönskemål

- datum och tid, 35
- panelen System, 33
- språkalternativ, 35
- ström, 34
- strömbakgrundsbelysning, 34
- volym, 34

bakgrundsbelysning

- pekskärm, 19
- snabbknappar, 34

bakpanel, 6

batteri

- specifikationer, 45
- statusikoner, 23
- varning om förlorad data, 23
- visa status, 34

bildfiler

- format som stöds, 31
- visa, 31

bildockningsstation

- sätta i enheten, 15

billaddare

- användning, 16

bilmontering

- försiktighetsåtgärder vid användning, 39

bilmonteringshållare

- förbud i lagstiftningen, 13

bilmonteringssats

- delar, 10
- ergonomi, 46
- felsökning, 39
- försiktighetsåtgärder vid bilmontering, 13
- hinder för GPS-signal, 13, 22
- installation, 14

Contacts (Kontakter)

- översikt, 27

hårdvaruspecifikationer, 45

energisparalternativ

- bakgrundsbelysning för snabbknappar, 34

ergonomi

- Acer e3XX, 46
- bärbara alternativ, 47
- bilmonteringssats, 46
- dimensioner, 46
- programvarans kommandogränssnitt, 46
- strömsparalternativ, 46
- underhållningsfunktion, 47
- vikt, 46

felsökning

- fabriksåterställning, 41
- mjuk återställning, 41
- omkalibrera skärmen, 40

försiktighetsåtgärder vid drift

- bilmontering, 39

försiktighetsåtgärder vid körning, 37

- frontpanel, 6
- grundläggande åtgärder
 - hårdvarugränssnitt, 19
 - kommandogränssnitt, 25
- hård återställning
 - utföra, 41
- hårdvaruprocedurer
 - batteriladdning, 23
 - pekskärmens bakgrundsbelysning, 19
 - SD/MMC-plats, 19
- hårdvaruspecifikationer
 - anslutningsalternativ, 45
 - batteri, 45
 - flashminne, 45
 - GPS-chipuppsättning, 45
 - kommandogränssnitt, 45
 - ljud, 45
 - processor, 45
- höger panel, 9
- högtalare, 7
- hörlursuttag
 - enhet, 8
- installationsprocedurer
 - installera bilmonteringssatsen, 13
 - kalibrera enheten, 16
 - konfigurera önskemål, 17
 - översikt, 12
 - slå på enheten, 16
- joystick
 - begränsning, 27, 42
- Kalibrering, 36
- kommandogränssnitt
 - Panelen Main Menu (Huvudmeny), 25
 - pekskärm, 25
 - snabbknappar, 25
- ladda
 - via billaddaren, 16
 - via USB-kabeln, 24
- laddning
 - tid, urladdat till fullständig kapacitet, 23
- Läget Full Screen (Helskärm), 31
- Läget Repeat (Upprepa), 30
- Läget Shuffle (Slumpmässig uppspelning), 29
- Läget Slide Show (Bildspel), 32
- Läget Thumbnail (Miniatyrbild), 31
- lagringskort
 - sätta in i enheten, 20
 - ta bort från enheten, 20
- ljud
 - högtalare, 7
 - hörlursuttag, enhet, 8
 - specifikationer, 45
 - systeminställningar, 34
- luftfuktighet
 - drift, 47
 - utom drift, 47
- Main Menu (Huvudmeny)
 - ikoner, 25
- miljöspekifikationer
 - luftfuktighet, 47
 - temperatur, 47
- minne
 - flashminne, 45
 - systemminne, 45
- mjuk återställning
 - knapp, 9
 - utföra, 41
- MP3-program
 - format som stöds, 28
 - funktioner, 28
 - Läget Repeat (Upprepa), 30
 - Läget Shuffle (Slumpmässig uppspelning), 29
 - öppna filer, 29
 - öppna programmet, 29
 - uppspelningsvolym, 30
- multimedialäge
 - använda MP3, 28
 - använda Photo, 31
 - översikt, 28
 - vanliga frågor, 43
- musikfiler
 - format som stöds, 28
 - spela upp, 28
- navigeringsläge

- försiktighetsåtgärder vid körning, 37
- GPS-databasens begränsningar, 37
- vanliga frågor, 43
- översikt över kringutrustning**
 - bilmonteringssats, 10
 - laddare, 11
 - USB-kabel, 12
- panelen System**
 - Datum, tid, 35
 - ikoner, 33
 - Språk, 35
 - System Info, 35
 - volym, 34
- peksskärm**
 - placering, 7
 - specifikationer, 45
- peksskärmen**
 - användning, 25
- peksskärmens bakgrundsbelysning**
 - användning, 19
- Photo-program**
 - ändra bildorientering, 32
 - ändra förstoringsgrad, 32
 - funktioner, 31
 - Läget Full Screen (Helskärm), 31
 - Läget Slide Show (Bildspel), 32
 - läget Thumbnail (Miniatyrbild), 31
 - öppna programmet, 31
 - panorera bilder, 32
- processor, 45**
- programvaruspecifikationer**
 - adressbok, 46
 - multimedia, 46
 - navigering, 46
 - operativsystem, 45
- säkerhetsinformation**
 - försiktighetsåtgärder vid drift, 38
 - försiktighetsåtgärder vid förvaring, 40
 - försiktighetsåtgärder vid körning, 37
 - kompatibla tillbehör, 40
 - rengöringsinstruktioner, 40
 - reparation, 40
- SD/MMC-plats**
 - användning, 19
 - placering, 8
- snabbknappar**
 - aktivera bakgrundsbelysning, 34
 - aktivera timer för automatisk avstängning av bakgrundsbelysningen, 34
 - användning, 25
 - panelen Navigation (Navigering), 7
 - Zoom in (Zooma in), 7
 - Zoom out (Zooma ut), 7
- snabbknappen Zoom In (Zooma in)**
 - använda i Photo, 32
- Snabbknappen Zoom in (Zooma in)**
 - placering, 7
- snabbknappen Zoom Out (Zooma ut)**
 - använda i Photo, 32
- Snappknappen Zoom out (Zooma ut)**
 - placering, 7
- ström**
 - ladda via billaddaren, 16
 - ladda via USB-kabeln, 24
 - lysdiodsindikator för status, 6
 - statusikoner för batterinivå, 23
 - visa batteristatus, 34
- systemåterställning**
 - fabriksåterställning, 41
 - mjuk återställning, 41
- systemdatum**
 - inställning, 17
 - önskemålsikon, 34
- systeminformation**
 - önskemålsikon, 34
 - skärmen Misc. (Diverse), 36
 - skärmen System Info, 35
 - tekniska specifikationer, 45
- systemkonfiguration**
 - batteristatus, 34
 - datum och tid, 35
 - diverse, 36
 - önskemålsikoner, 33
 - översikt, 33
 - panelen System, 33
 - språk, 35

- strömbakgrundsbelysning, 34
- systeminformation, 35
- volym, 34
- systemöversikt**
 - bakpanel, 6
 - frontpanel, 6
 - höger panel, 9
 - vänster panel, 9
 - vy över ovansidan, 8
 - vy över undersidan, 8
- Systempanel**
 - Ström, 34
- Systempanelen**
 - Misc. (Diverse), 36
- systemspekifikationer**
 - ergonomi, 46
 - fysiska mått, 46
 - hårdvara, 45
 - miljö, 47
 - programvara, 45
 - regelinformation, 47
- systemspråk**
 - fler språk, 35
 - förladdade språk, 35
 - ladda fler språk, 35
 - önskemålsikon, 34
 - ställa in systemstandard, 17
- systemtid**
 - inställning, 18
 - önskemålsikon, 34
- systemtidszon**
 - inställning, 18
 - önskemålsikon, 34
- temperatur**
 - förvaring, 47
- USB-kabel**
 - delar, 12
 - ladda, 24
- USB-port**
 - placering, 8
- vanliga frågor**
 - ljud, 43
 - multimedialäge, 43
 - navigeringsläge, 43
 - pekskärm, 43
 - språkinställning, 43
 - ström, 44
 - systeminformation, 43
 - systemprestanda, 43
- vänster panel, 9**
- volym**
 - aktivera ljud vid tryckningar, 34
 - ställa in volymnivå, 34
- vy över ovansidan, 8**
- vy över undersidan, 8**