


Kære kunde, mange tak, fordi du har valgt Acer e300 seriens rejseledsager. Følg vejledningerne nedenfor, når du skal opsætte din Portable Navigator. Referer til brugervejledningen på cd'en i boksen for yderligere oplysninger.

Trin 1 Tilpasning af din Acer e300 seriens rejseledsager


1. Kalibrer skærmen, efter enheden er tændt: tryk på "Settings" (Indstillinger), "Misc." (Diverse), "Calibrate" (Kalibrer) på Startmenuen, og følg vejledningerne på skærmen.
2. Opsætning af sprog: tryk på "Settings" (Indstillinger) og derefter på "Language" (Sprog) på Startmenuen, og vælg derefter dit foretrukne sprog.

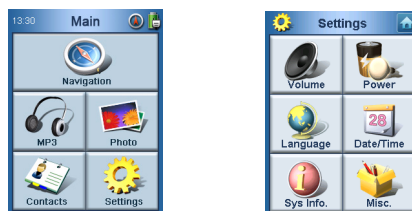

3. Indstilling af dato: tryk på "Settings" (Indstillinger) og derefter på "Date/Time" (Dato/Kl.) på Startmenuen og indstil den korrekte dato og klokkeslæt.
4. Skift til Liggende tilstand: tryk på "Settings" (Indstillinger), tryk på "Misc.", tryk på "Switch to Landscape" (Skift til Liggende).
5. Du kan gå tilbage til Startmenuen ved at trykke på .


Trin 2 Installering af Acer e300 seriens rejseledsager i din bil

1. Opsæt bilmonteringssettet ved at fastgøre sugekopholderen til bagsiden af bilens vugge og suge den fast på forruden (eller en anden passende flad, glat overflade).

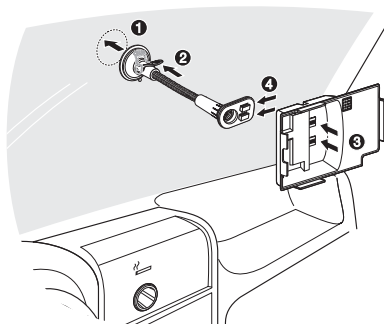

2. Sæt det medfølgende SD-kort ind i Acer e300 seriens rejseledsager.
3. Sæt Acer e300 seriens rejseledsager på bilens vugge.

4. Enhedens interne antenne er anbragt som vist. For at opnå den bedste modtagelse af GPS-signaler, skal enheden monteres i den korrekte position, som vist i illustrationen.

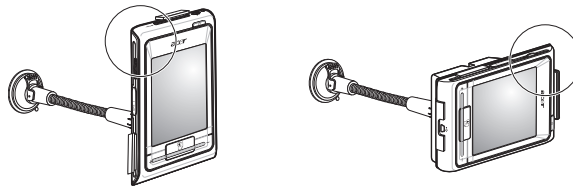

5. Tilslut opladeren til Acer e300 seriens rejseledsager og cigarettænderen i din bil.
6. Din Acer e300 seriens rejseledsager starter automatisk opladningen (LED-lyset lyser orange).
7. Tryk på afbryderknappen for at tænde for Acer e300 seriens rejseledsager.

Trin 3 Planlæg din rejse

1. Tryk på "Navigation" (Navigering) på Startmenuen.
 2. Læs oplysningerne på skærmen omhyggeligt og tryk på "Agree" (Accepter).
 3. Referer til softwarens brugervejledning for yderligere oplysninger.
- Kontroller, at din Acer e300 seriens rejseledsager har et klart, uhindret udsyn til himlen (at du ikke befinder dig i din garage, i en tunnel eller under en bro).
Husk, at når du bruger din Acer e300 seriens rejseledsager den første gang, kan det tage ekstra tid at bestemme din position.

Bemærk:

- Vi anbefaler kraftigt, at du laver en sikkerhedskopi af hukommelseskortet inden brug.
- Dit SD-kort indeholder dine kort. Slet IKKE indholdet og formater ikke kortet.
- Kontroller, at din Acer e300 seriens rejseledsager er nem at se, og at den ikke forringer dit udsyn af vejen foran dig eller bilens spejle.
- Du kan købe tilbehør hos din forhandler eller ved at gå til www.acer.com for yderligere oplysninger.

Du kan finde hotline-telefonnumre bagerst i garantihæftet til din Acer e300 seriens rejseledsager. Eller du kan referere til brugervejledningen til dit navigeringssoftware for navigerings-hotlinen.