

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi le compagnon de voyage Acer de la gamme e300. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer votre navigateur portable. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation sur le CD fourni dans la boîte.

Étape 1 Personnalisation de votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300


1. Après avoir allumé votre appareil, calibrez l'écran : sur le menu principal, tapez sur « Settings » (Paramètres), « Misc. » (Divers), « Calibrate » (Calibrer), et suivez les instructions à l'écran.
2. Configuration de la langue : sur le menu principal, tapez sur « Settings » (Paramètres), puis tapez sur « Language » (Langue), et choisissez votre langue préférée.




3. Pour définir la date : sur le menu principal, tapez sur « Settings » (Paramètres), tapez sur « Date/Time » (Date/Heure) et définissez l'heure et la date correctes.
4. Passer en mode Paysage : tapez sur « Settings » (Paramètres), tapez sur « Misc. » (Divers), tapez sur « Switch to Landscape » (Passer en Paysage).
5. Pour retourner au menu principal, tapez sur .

Étape 2 Installation du compagnon de voyage Acer de la gamme e300 dans votre voiture

1. Installez le kit support de voiture en fixant le support à ventouse à l'arrière de la base de voiture et en le montant sur votre pare-brise (ou toute autre surface lisse et plate).

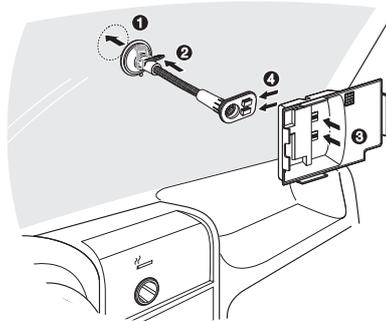

2. Insérez la carte SD fournie dans le compagnon de voyage Acer de la gamme e300.
3. Installez le compagnon de voyage Acer de la gamme e300 dans la base de voiture.
4. L'antenne interne de votre appareil est située comme illustrée. Pour la meilleure réception GPS, assurez-vous de monter votre appareil dans la position correcte comme présenté dans l'illustration.

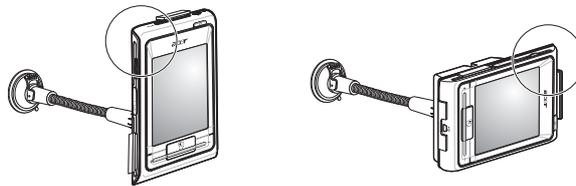

5. Connectez le chargeur au compagnon de voyage Acer de la gamme e300 et à l'allume cigare de votre voiture.
6. Votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300 commence automatiquement à se charger (la diode est orange).
7. Appuyez le bouton d'alimentation pour allumer votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300.

Étape 3 Planification de votre voyage

1. Sur le menu principal, tapez sur « Navigation ».
 2. Veuillez lire les informations à l'écran avec soin et tapez sur « Agree » (Accepter).
 3. Reportez-vous au guide d'utilisation du logiciel pour plus d'informations.
- Veillez vous assurer que votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300 a une vue claire et sans obstacle du ciel (c.-à-d., vous n'êtes pas dans votre garage, dans un tunnel ou sous un pont). Il faut savoir que lors de la première utilisation de votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300, il peut prendre un certain temps pour déterminer votre position.

Remarque :

- Il est fortement recommandé de sauvegarder votre carte mémoire avant utilisation.
- Votre carte SD contient vos cartes. Ne supprimez PAS son contenu et ne formatez PAS la carte.
- Assurez-vous que votre compagnon de voyage Acer de la gamme e300 est en bonne position de vision et qu'il ne cache pas votre vue de la route devant vous ou de vos rétroviseurs.
- Pour des accessoires optionnels, consultez votre revendeur local ou visitez www.acer.com pour plus d'informations.

Vous pouvez trouver les numéros d'assistance sur l'arrière du livret de garantie du compagnon de voyage Acer de la gamme e300. Ou pour l'assistance téléphonique du logiciel de navigation, consultez le guide d'utilisation du logiciel de navigation.