

Guía Rápida del

Handheld Acer n10

COPYRIGHT

Copyright © 2003 Acer Inc o de sus filiales.
Todos los Derechos Reservados. Impreso en Taiwán.

Guía rápida del Handheld Acer n10
Edición original: Agosto del 2003

Acer y el logo de Acer son marcas registradas de Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT, y el logo de Windows también son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y /o en otros países. Los productos de Microsoft tienen la licencia OEM de Microsoft Licensing Inc, una filial que pertenece completamente a Microsoft Corporation.

Los nombres de productos o marcas comerciales de otras compañías usados aquí sólo con fines de identificación y pertenecen a sus respectivas compañías.

La información contenida en esta publicación está sometida a cambios periódicos sin obligación alguna de notificar previamente a ninguna persona de revisión o cambios. Tales cambios se incorporarán en nuevas ediciones de esta Guía Rápida o documentos suplementarios y publicaciones.

Ninguna parte de esta publicación deberá ser reproducida, ni almacenada en ningún sistema de información electrónica, ni transmitida de ningún modo ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado sin el consentimiento previo por escrito de Acer Inc.

RECTIFICACIÓN Y LIMITACIÓN DE LIABILIDAD

Acer y sus filiales no se hacen responsables ni garantizan, ya sea expresada o implicada, con respeto a los siguientes contenidos especificados a continuación, y negan las garantías comerciales o de salud con un objetivo particular. Acer y sus filiales no asumen responsabilidad alguna por daños o pérdidas, resultantes del uso del uso de este Guía rápida del Handheld Acer n10.

NOTAS


Anote el número de serial, la fecha y el lugar de compra en el espacio que le proporcionamos a continuación. El número de série está grabado en la etiqueta pegada en su ordenador de mano. Toda la correspondencia con referencia a esta unidad se tiene que incluir el número de série y la información de compra.

Handheld Acer n10

S/N: _____

Fecha de Compra: _____

Lugar de Compra: _____




Contenidos

Para empezar	v
Verifique el contenido del paquete	v
Sus guías	ix
Tener cura de su Acer n10	ix
Cuidados y usos adecuados de su ordenador de mano	ix
Reconfigurar su Acer n10.	x
Iniciando	1
Requisitos del Sistema	1
Características sumario.	1
Rendimiento	1
Muestra.	2
Audio.	2
Conexión	2
Expansión	2
Batería	2
Diseñar y ergonomizar.	3
Viaje por el Sistema	4
Visualización Frontal	4
Visualización Izquierda	6
Visualización Derecha	7
Visualización Superior	8
Visualización Botón	9
Personalizar su Acer n10	9
Ajustar la configuración del ordenador de mano	9
Añadir y eliminar programas	11

Para empezar

Verifique el contenido del paquete

- 1 Empiece con desempacar. La caja de su Acer n10 debe contener:

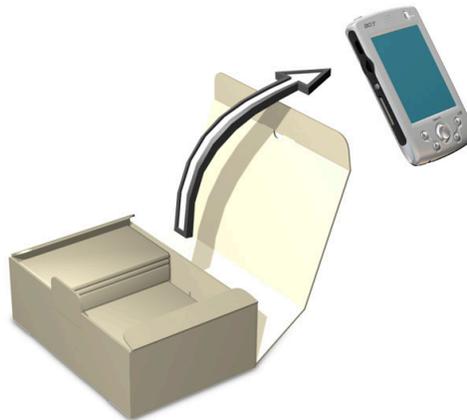

- Ordenador portátil Acer n10 y un lápiz
- Un CD
- Adaptador de CA
- Cable sincronizador USB
- Guía rápida
- Garantía para viajes internacionales
- Catálogo de accesorios
- Contrato de licencia de usuario final

NOTA: Si cualquiera de los artículos mencionados estuviera dañado o ausente, póngase en contacto con su revendedor autorizado Acer en seguida.

Para empezar

Verifique el contenido del paquete

- 2 Coloque el interruptor "Restablecer hard" en la posición de encendido.



- 3 Conecte el adaptador eléctrico y cargue completamente su ordenador portátil.



- 4 Sincronice su ordenador portátil con su ordenador de sobremesa.



- 5 Encienda y configure su ordenador portátil.



Para empezar

Verifique el contenido del paquete

- 6 Quite el cable sincronizador USB desde su ordenador portátil.



- 7 Para más información, consulte el Manual del Usuario de Acer n10 (archivo PDF) contenido en el CD.



Sus guías

Para ayudarle a usar su Acer n10, hemos diseñado un conjunto de guías.

Para información acerca de	Refiérase a
Programas en su ordenador de mano.	El Manual de Acer n10 de Mano. En el Manual CD de su ordenador de Mano Acer n10, se le proporcionan referencias en línea para usar su ordenador de Mano. Ayuda acerca de Acer n10 de Mano. Para visualizar Ayuda, pulse  y seguidamente Ayuda.
Actualización del último minuto e información técnica detallada.	Los archivos LéaMe. Ubicados en la carpeta de Microsoft ActiveSync de su ordenador y en el Manual CD de su Acer n10 de Mano.
Información de hasta el momento acerca de su ordenador de mano.	http://www.acer.com/

Tener cura de su Acer n10

Esta sección proporciona información de lo siguiente:

- Cuidados y usos adecuados de su ordenador de mano
- Reinstalando su ordenador de mano

Cuidados y usos adecuados de su ordenador de mano

- 1 Cuidado de no rasgar la pantalla de su ordenador de mano. Mantenga la pantalla limpia.
- 2 Su ordenador de mano no es resistente al agua y no se debe exponer ni a la lluvia ni a la humedad.
- 3 Cuidado en no tirar al suelo su ordenador de mano ni someterlo a ningún impacto fuerte. No ponga su ordenador de mano en su bolsillo trasero.

Para empezar

Tener cura de su Acer n10

- 4 Proteja su ordenador de mano de temperaturas extremas.
- 5 No use ni almacene su ordenador de mano en un sitio con demasiado polvo, o demasiado húmedo o un sitio mojado.
- 6 Use un paño suave para limpiar su ordenador de mano.

Reconfigurar su Acer n10

Si su ordenador de mano ya no responde a los botones de la pantalla, tendrá que reconfigurarlo.

Realizando una configuración transitoria (Soft Reset)

Una reconfiguración transitoria permitirá a su ordenador de mano iniciar de nuevo, como si rearrancara el ordenador. Todas las grabaciones y las entradas quedan después de una reconfiguración transitoria.

Realizando una configuración transitoria:


- Usando la pista de su stylus, pulse con cuidado el botón de configurar, en el agujero del panel trasero de su ordenador de mano.



Realizando una configuración transitoria total (Hard Reset)

Una configuración total, borrará todas las grabaciones y todas las entradas de su ordenador de mano. Jamás realice una configuración total a menos que la configuración transitoria no corrija su problema. Cuando realice la siguiente operación ActiveSync, puede reestablecer cualquier dato que previamente haya sincronizado en su ordenador. Para realizar una configuración total, haga lo siguiente:

- Use la punta del lápiz para alternar el interruptor de restablecimiento a la izquierda **(a)** y de vuelta a la derecha **(b)** en el fondo del dispositivo.

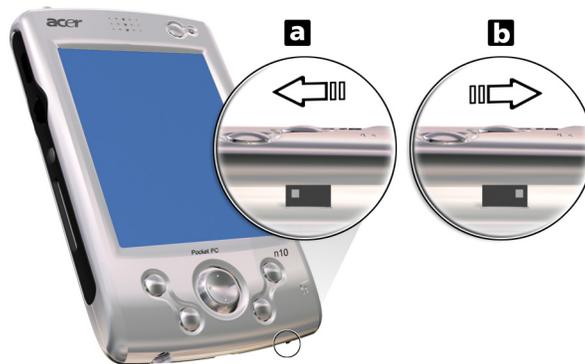

NOTA: Cuando realice una configuración total, formatos, preferencias y otras configuraciones, incluso la fecha y la hora, vuelven a la configuración predeterminada de fábrica. **Todos los datos, registros y entradas se borrarán.**

Para empezar
Tener cura de su Acer n10

Iniciando

Este Manual trata los siguientes temas:

- Requisitos del Sistema
- Características sumario
- Viaje por el Sistema
- Personalizar su Acer n10
- Añadir y eliminar programas

Requisitos del Sistema

Para instalar el software Microsoft® ActiveSync® y usar su nuevo Acer n10 con un ordenador en su trabajo o en casa, asegúrese el programa y el sistema cumplan los siguientes requisitos mínimos:

- Procesador Intel® Pentium (mínimo 233 MHz)
- RAM de 64 MB
- Espacio de 120 MB en el disco duro
- Unidad de CD-ROM
- Puerta USB o infrarrojo
- Tarjeta gráfica SVGA (o compatible) con soporte a 256 colores
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME o 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Características sumario

Rendimiento

- Intel® Procesador de Aplicaciones PXA255 con Intel® XScale™ Tecnología
- Memoria del sistema

Iniciando

Características sumario

- 64 MB SDRAM para almacenamiento de la aplicación
- 32 MB Flash ROM para el sistema operativo
- Microsoft® Pocket PC 2003 Premium con Microsoft® Outlook 2002

Muestra

- 3.5" Transflector TFT LCD
- 240 x 320 resolución
- Compatible con 65536 colores
- Microsoft® ClearType Tecnología para una pantalla más clara y más reluciente

Audio

- AC '97 CODEC Incluido con CD con calidad de salida estéreo
- Auriculares de 3.5 mm estándar incorporados
- Micrófono incorporado

Conexión

- Conector Mini USB
- Compatible con SIR (Serie Infrarrojo)

Expansión

- Ranura integrada Compact Flash (Tipo I/Tipo II)
- Ranura integrada de doble función para tarjetas Secure Digital/Multimedia (SD/MMC)

Batería

- Batería recargable de polímero de litio
 - 1500 mAH de capacidad
- Operación de la hora para uso normal
 - 12 horas (La luz de fondo es inactivo)

NOTA: La duración de la operación de la batería dependerá del consumo de energía, el cual se basa en el sistema de recursos de uso. Por ejemplo, el uso constante de la luz de fondo o de aplicaciones que requieren energía, acortará los intervalos de recarga.

- Tiempo de recarga desde vacía hasta capacidad total
 - 3 horas

Diseñar y ergonomizar

- Diseño con estilo, ligero y fino

Especificaciones	Medición de Acer n10
Alto	130 mm
Ancho	78 mm
Profundidad	16.9 mm
Peso	165g (incluso el estilo)

Viaje por el Sistema

Visualización Frontal



Num	Componente	Descripción
1	Interruptor / Indicador LED	<p>Pulsar para encender su ordenador de mano (LED se iluminará verde) si está encendido y vuelve a la última pantalla que fue mostrada, y se apaga si está encendido.</p> <p>Descripción del estatus LED: Verde intermitente - Cargando el ordenador de mano. Verde firme - Carga completada. Rojo Intermitente - Indicador de la alarma.</p>
2	Altavoz interno	Salida de sonidos de su ordenador de mano.

Num	Componente	Descripción
3	Pantalla sensible LCD	Muestra las aplicaciones y los datos grabados en su ordenador de mano. Es de tacto sensible y responde al stylus de su dedo.
4	Botón rápido del Hoy	Muestra la Pantalla del Hoy.
5	Botón rápido para Calendario	Activa el programa del Calendario.
6	Pad direccional	Permite el desplazamiento hacia 5 direcciones en varios menús y aplicaciones. Pulse el centro del pad para estimular la función de la Clave Enter.
7	Botón rápido para Contactos	Activa el programa de contactos.
8	Botón rápido para Bandeja de entrada	Activa el programa del Bandeja de entrada.
9	Micrófono	Entra audio en su ordenador de mano.

Usando la luz de fondo

Si las condiciones de iluminación le hacen difícil ver la información de su ordenador de mano, use la luz de fondo para iluminar su pantalla.

Para activar la luz de fondo:

- Pulse el interruptor y manténgalo apretado durante unos dos segundos. Suelte el botón cuando se encienda la luz de fondo.

Para apagar la luz de fondo:


- Pulse el interruptor y manténgalo apretado durante unos dos segundos. Suelte el botón cuando se apague la luz de fondo.

Visualización Izquierda



Num	Componente	Descripción
1	Puerto (IR) Infrarojos	Usa tecnología infraroja para transmitir y recibir datos de otros dispositivos IR activados.
2	Rueda de desplazamiento ▲ ● ▼	Se desplaza hacia arriba o abajo para exhibir el texto y otra información.
3	Botón para iniciar el hardware 	Botón del hardware para mostrar el menú Inicio.
4	Ranura para SD/SMC	Acepta tarjetas Secure Digital o MultiMedia.

Visualización Derecha

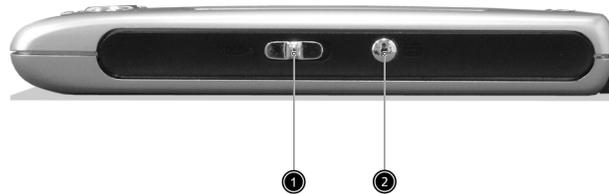

Num	Componente	Descripción
1	Interruptor de retención	Deslice para bloquear todos los botones y la pantalla táctil y prevenir su activación inadvertida. Aparece un punto rojo en el interruptor retención cuando esta función está activada.
2	Botón de grabación 	Activa el programa de grabación del Microsoft® Pocket PC.

Visualización Superior



Num	Componente	Descripción
1	Soporte de stylus	Asegura el stylus a su ordenador de mano.
2	Ranura para CF	Acepta una tarjeta Compact Flash para añadir memoria o funcionalidad de E/S.
3	Tarjeta CF de imitación	Úsela para proteger el conector CF cuando no hay ninguna tarjeta instalada.
4	Toma de los Auriculares 	Se conecta a los dispositivos de audio alineados (auriculares).

Visualización Botón



Num	Componente	Descripción
1	Conector eléctrico CC de 2,5 mm conector	Conecta la alimentación de energía CC del ordenador de mano a un tomacorriente de CA para cargar la batería.
2	Conector Mini USB	Conecta su PC de mano a un ordenador portátil o de escritorio.
3	Interruptor físico Redefinir	Acciónelo para volver el ordenador de mano a la configuración predeterminada en la fábrica. Para más información sobre cómo realizar una reinstalación total.

Personalizar su Acer n10

- Ajustar la configuración del ordenador de mano
- Añadir o eliminar programas

Ajustar la configuración del ordenador de mano

Puede ajustar la configuración de su ordenador de mano para ajustarlo a su manera de trabajo.

Iniciando

Personalizar su Acer n10

Configuración de Acceso

- Teclar , Configuración.
Pulsar una opción de Configuración disponible para abrir la página de ajuste correspondiente.

La pantalla Configuración tiene tres teclas – Personal, Sistema y Conexiones, cada una tiene sus opciones de ajuste..

Configuración	Descripción
Personal	
Botones	Asignar sus programas favoritos a cualquier de los botones Rápidos.
Entrada	Seleccionar un método de entrada, las opciones para la terminación de las palabras y otras configuraciones relacionadas.
Menús	Personalizar lo que aparece en el menú  , y activa un menú desplegable del Botón Nuevo.
Información del propietario	Entrar información personal y personalizar la forma de mostrar texto cuando el ordenador de mano está encendido.
Contraseña	Ajusta una contraseña para prevenir acceso no autorizado a su ordenador de mano.
Sonidos y notificaciones	Selecciona los tipos de acción por los que quiere oír sonidos y defina como quiere ser notificado acerca de diferentes acontecimientos.
Hoy	Personalizar el aspecto y la información que se muestra en la pantalla Hoy.
Sistema	
Acerca de	Muestra la versión de su ordenador de mano y la información del copyright, incluye una opción para definir un dispositivo ID.
Luz de fondo	Define la configuración para controlar la luz de fondo.
Reloj	Cambia la hora o ajusta el alarmas.

Configuración	Descripción
Memoria	Ajusta la repartición del almacenamiento y de la memoria principal.
Energía	Define configuración para minimizar el consumo de energía.
Configuración regional	Ajusta el formato de mostrar el formato del número y la hora y otras opciones relacionadas.
Quitar Programas	Quitar programas de la memoria de almacenamiento.
Pantalla	Alinea la pantalla y activa la característica Tipo de Eliminar (ClearType).
System Info	El visor del sistema de información proporciona una manera de inspeccionar rápidamente el estado del ordenador y del programa en su ordenador.
Conexiones	
Transferir	Define configuraciones para la función de transferir.
Conexiones	Ajusta la configuración para conectarse al Internet o a una red local.

Para instrucciones detalladas acerca de cómo configurar las preferencias para su ordenador de mano, acceda a la página Configuraciones y pulse  seguidamente Ayuda.

Añadir y eliminar programas

Programas incluidos de fábrica con su ordenador de mano, están almacenados en ROM (memoria sólo leer). No es posible quitar estos programas. Todos los programas y archivos de datos instalados a su ordenador de mano después de la instalación en fábrica, quedan almacenados en RAM (memoria de acceso aleatorio).

Iniciando

Personalizar su Acer n10

Puede instalar cualquier programa creado por su ordenador de mano si dispone de suficiente memoria. El sitio más popular para encontrar software para su ordenador de mano es la página Web de su PC de Bolsillo (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Puede añadir programas a su ordenador de mano usando ActiveSync o bien descargando el programa de Internet.

Para instrucciones detalladas sobre cómo añadir o eliminar programas, refiérase al Manual Acer n10 de Mano.