

Instruction breve de

l'ordinateur de poche Acer n10

COPYRIGHT

Copyright © 2003. Acer Inc. ou ses filiales
Tous droits réservés. Imprimé à Taiwan.

Instruction breve de l'ordinateur de poche Acer n10
Première publication : Août 2003

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT et le logo Windows sont soit des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits Microsoft sont fournis en licence aux clients OEM par Microsoft Licensing, Inc., une filiale en toute propriété de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques et marques déposées ne sont utilisées ici que pour un but d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication sans obligation d'en notifier qui que ce soit. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce guide abrégé ou dans des documents et publications complémentaires.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel sur un support quelconque, ainsi que toute traduction vers une autre langue ou en langage informatique, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement et autres sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Inc.

AVERTISSEMENT ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Acer et ses filiales ne fournissent aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une application particulière. Acer et ses filiales ne reconnaissent aucune responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ce guide abrégé de Acer n10 Handheld.

NOTES :

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat et le lieu d'achat dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série est imprimé sur l'étiquette collée sur le châssis de votre organiseur. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Ordinateur de poche Acer n10

N/S : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____


Sommaire

Pour partir du bon pied	v
Vérifiez le contenu de l'emballage	v
Vos guides	ix
Prendre soin de votre Acer n10	ix
Soin et utilisation appropriés de votre Acer n10	ix
Réinitialisation de votre Acer n10	x
Pour commencer	1
Configuration requise	1
Résumé des fonctionnalités	1
Performances	1
Affichage	2
Audio.	2
Connectivité	2
Extension	2
Batterie	2
Conception et ergonomie	3
Visite guidée	4
Vue avant	4
Vue gauche	6
Vue droite.	7
Vue supérieure	8
Vue inférieure	9
Personnalisation de votre Acer n10.	9
Ajustement des paramètres de votre handheld.	9
Ajout et suppression des programmes	11

Pour partir du bon pied

Vérifiez le contenu de l'emballage

- 1 Commencez par le déballage. Le carton de votre Acer n10 devrait contenir :

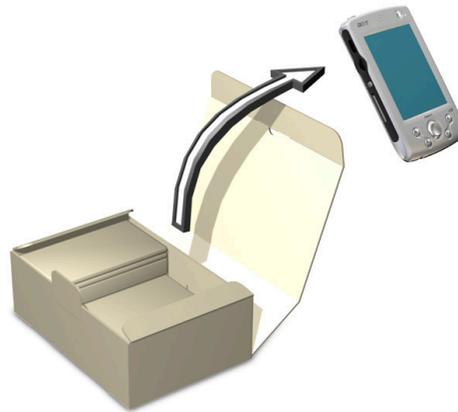

- Ordinateur de poche Acer n10 et un stylet
- CD d'accompagnement
- Adaptateur secteur
- Câble sync USB
- Guide abrégé
- Garantie internationale du voyageur
- Catalogue des accessoires
- Accord de licence utilisateur

REMARQUE : Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur agréé Acer.

Pour partir du bon pied
Vérifiez le contenu de l'emballage

- 2 Déplacez le bouton de " réinitialisation matérielle " sur la position " on " (activée).



- 3 Connectez l'adaptateur secteur et chargez votre ordinateur de poche à pleine charge.



- 4 Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur.



- 5 Mettez votre ordinateur de poche sous tension et configurez-le.



Pour partir du bon pied
Vérifiez le contenu de l'emballage

- 6 Retirez le câble sync USB de votre ordinateur de poche.



- 7 Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation Acer n10 (fichier PDF) sur le CD d'accompagnement.



Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre Acer n10, nous avons conçu plusieurs guides :

Pour des informations sur :	Reportez-vous à :
Programmes sur votre handheld	Le manuel de Acer n10 Handheld. Se trouvant sur le CD d'accompagnement de Acer n10 Handheld, il fournit des références en ligne sur l'utilisation de votre handheld. L'aide de Acer n10 Handheld. Pour afficher l'aide, tapez sur  , puis sur Aide.
Mises à jour et informations techniques détaillées de dernière minute	Les fichiers Read Me. Situés dans le dossier ActiveSync sur votre ordinateur et sur le CD d'accompagnement de Acer n10 Handheld.
Informations à jour sur votre Acer n10	http://www.acer.com/

Prendre soin de votre Acer n10

Cette section fournit les informations suivantes :

- Soin et utilisation appropriés de votre handheld
- Réinitialisation de votre handheld

Soin et utilisation appropriés de votre Acer n10

- 1 Prenez soin de ne pas rayer l'écran de votre handheld. Gardez l'écran propre.
- 2 Votre handheld n'est pas étanche et de doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.

Pour partir du bon pied

Prendre soin de votre Acer n10

- 3 Prenez soin de ne pas laisser tomber votre handheld ou de ne pas le soumettre à un choc. Ne placez pas votre handheld dans votre poche arrière.
- 4 Protégez votre handheld des températures extrêmes.
- 5 N'utilisez pas et ne rangez pas votre handheld dans un lieu extrêmement poussiéreux ou humide.
- 6 Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer votre handheld.

Réinitialisation de votre Acer n10

Il peut être nécessaire d'effectuer une réinitialisation si votre handheld ne répond plus aux boutons à l'écran.

Réinitialisation logicielle

Une réinitialisation logicielle permet à votre handheld de recommencer à zéro, similaire à la réinitialisation d'un ordinateur. Tous les enregistrements et entrées sont conservés après une réinitialisation logicielle.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle :


- À l'aide de la pointe de votre stylet, appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation dans le trou sur le panneau arrière de votre handheld.



Réinitialisation matérielle

Une réinitialisation matérielle efface tous les enregistrements et entrées de votre handheld. N'effectuez jamais une réinitialisation matérielle à moins qu'une réinitialisation logicielle ne puisse pas résoudre votre problème. Pour effectuer une réinitialisation matérielle, procédez comme suit :

- À l'aide de la pointe de votre stylet, poussez le loquet de réinitialisation vers la gauche **(a)** puis vers la droite **(b)** sur l'arrière de votre organiseur.

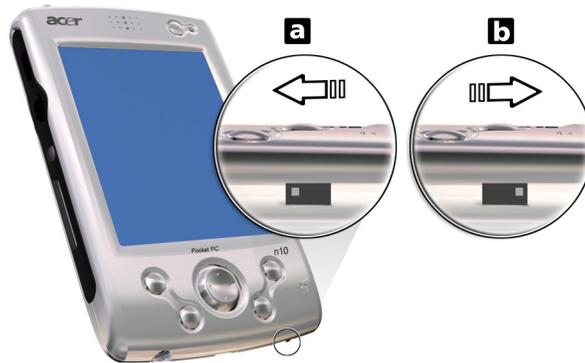

REMARQUE : Lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle, les formats, les préférences et autres paramètres, y compris la date et l'heure, sont retournés à leurs valeurs par défaut de l'usine. **Toutes les données, entrées et tous les enregistrements seront effacés.**

Pour commencer

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Configuration requise
- Résumé des fonctionnalités
- Visite guidée
- Personnalisation de votre Acer n10
- Ajout et suppression des programmes

Configuration requise

Pour installer le logiciel Microsoft® ActiveSync® et utiliser votre nouvel Acer N10 avec un ordinateur au bureau ou à la maison, assurez-vous que le ou les systèmes correspondent à la configuration minimale suivante pour le système et le programme.

- Processeur Intel® Pentium (233 MHz minimum)
- Mémoire de 64 Mo
- Espace du disque de 120 Mo
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB ou port infrarouge
- Carte graphique SVGA (ou compatible) prenant en charge 256 couleurs
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME ou 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Résumé des fonctionnalités

Performances

- Processeur d'application Intel® PXA255 avec technologie Intel® XScale™

Pour commencer

Résumé des fonctionnalités

- Mémoire système :
 - Mémoire SDRAM de 64 Mo pour le stockage des applications
 - Mémoire ROM Flash de 32 Mo pour le système d'exploitation
- Microsoft® Pocket PC 2003 Premium avec Microsoft® Outlook 2002

Affichage

- Écran LCD TFT transflectif de 3,5 pouces
- Résolution de 240 x 320
- Prise en charge des couleurs en 65536
- Technologie Microsoft® ClearType pour un affichage des polices plus clair et net

Audio

- CODEC AC'97 intégré pour une sortie stéréo de qualité CD
- Prise écouteurs 3,5-mm standard intégrée
- Microphone intégré

Connectivité

- Mini connecteur USB
- Capacité SIR (infrarouge série)

Extension

- Emplacement CompactFlash intégré (type I/type II)
- Emplacement SD/MMC (Secure Digital/MultiMedia Card) intégré (double usage)

Batterie

- Batterie au lithium-polymère rechargeable
 - 1500mAh
- Durée de fonctionnement en utilisation normale

- 12 heures (Rétroéclairage désactivé)

REMARQUE : La durée de fonctionnement sur la batterie dépend de la consommation qui elle est basée sur l'utilisation des ressources système. Par exemple, l'utilisation constante du rétroéclairage ou l'utilisation d'applications gourmandes en énergie raccourcit l'autonomie de la batterie entre les recharges.

- Batterie de sauvegarde intégrée
 - 3 heures

Conception et ergonomie

- Conception élégante, légère et fine

Spécifications	Mesure Acer n10e
Hauteur	130 mm
Largeur	78 mm
Profondeur	16,9 mm
Poids	165g (y compris stylet)

Pour commencer

Visite guidée

Visite guidée

Vue avant



No.	Composant	Description
1	Bouton d'alimentation/ Indicateur (diode)	Appuyez pour allumer votre handheld (la diode s'allume, verte) s'il était éteint et retourner au dernier écran affiché, et pour l'éteindre s'il était allumé. Description de l'état de la diode : <ul style="list-style-type: none">• Verte clignotante : charge de handheld• Verte continue : charge terminée• Rouge clignotante : indicateur d'alarme
2	Haut-parleur interne	Sort le son de votre handheld.

No.	Composant	Description
3	Écran LCD tactile	Affiche les applications et les données stockées dans votre handheld. Il est sensible au touché et répond au stylet ou à votre doigt.
4	Bouton rapide pour Aujourd'hui	Affiche l'écran Aujourd'hui.
5	Bouton rapide pour le Calendrier	Active le programme Calendrier.
6	Pavé directionnel	Permet le défilement dans 5 directions dans les menus et applications variés. Appuyez sur le centre du pavé pour simuler la fonction de la touche Entrée.
7	Bouton rapide des Contacts	Active le programme Contacts.
8	Bouton rapide de la Boîte de réception	Active le programme Boîte de réception.
9	Microphone	Entre le son dans votre handheld.

Utilisation du rétroéclairage

Si les conditions d'éclairage rendent difficile la lecture des informations sur votre handheld, utilisez le rétroéclairage pour éclairer votre écran.

Pour activer le rétroéclairage :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le appuyé pendant environ deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le rétroéclairage s'allume.

Pour éteindre le rétroéclairage :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le appuyé pendant deux secondes. Relâchez le bouton lorsque le rétroéclairage s'éteint.

Pour commencer


Visite guidée

Vue gauche



No.	Composant	Description
1	Port infrarouge (IR)	Utilise la technologie infrarouge pour transmettre et recevoir des données d'autres appareils compatibles IR.
2	Molette de défilement ▲ ● ▼	Fait défiler vers le haut ou le bas pour afficher le texte et d'autres informations.
3	Bouton matériel Démarrer 	Bouton matériel pour afficher le menu Démarrer.
4	Emplacement SD/MMC	Accepte une carte Secure Digital ou MultiMedia.

Vue droite

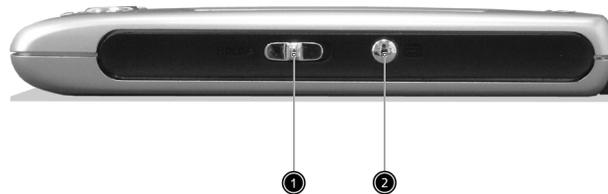

No.	Composant	Description
1	Bouton de maintien	Faites glisser pour verrouiller tous les boutons ou l'écran tactile contre un appui accidentel. Un point rouge est visible sur le bouton de maintien en état de maintien.
2	Bouton d'enregistrement 	Active le programme d'enregistrement de Microsoft® Pocket PC.

Pour commencer

Visite guidée

Vue supérieure



No.	Composant	Description
1	Support du stylet	Fixe le stylet à votre organisateur.
2	Emplacement CF	Accepte une carte Compact Flash pour ajouter de la mémoire ou une fonctionnalité E/S.
3	Carte maquette CF	Utilisez-la pour protéger les connecteurs lorsque aucune carte n'est installée.
4	Prise écouteurs 	Se connecter à des périphériques audio en sortie (écouteurs/casque).

Vue inférieure



No.	Composant	Description
1	Connecteur d'alimentation CC 2,5 mm	Connecte l'alimentation CC de votre organisateur à une prise secteur pour charger la batterie.
2	Mini connecteur USB	Connecte votre organisateur à un ordinateur portable ou de bureau.
3	Loquet de réinitialisation matériel	Contient la batterie de handheld. Utilisez-le pour retourner votre organisateur à valeurs par défaut de l'usine. Voir « Réinitialisation matérielle » à la page xi.

Personnalisation de votre Acer n10

- Ajustez les paramètres de votre handheld
- Ajoutez ou supprimez des programmes

Ajustement des paramètres de votre handheld

Vous pouvez ajuster les paramètres de votre handheld pour correspondre à la manière dont vous travaillez.

Pour accéder aux paramètres

- Tapez sur , puis sur Paramètres.
Tapez sur une option de paramètre disponible pour ouvrir la page d'ajustement correspondante.

Pour commencer

Personnalisation de votre Acer n10

La fenêtre paramètre a trois onglets : Privé, Système et Connexion, chacun ayant son propre groupe d'options.

Paramètre	Description
Privé	
Boutons	Affectez vos programmes favoris aux boutons rapides.
Saisie	Sélectionnez un mode de saisie, les options pour la saisie automatique et d'autres paramètres en rapport.
Menus	Personnalisez ce qui apparaît sur le menu  , et activez un menu auto depuis le bouton Nouv.
Info. du propriétaire	Entrez vos informations personnelles et personnalisez l'affichage du texte lorsque handheld est allumé.
Mot de passe	Définissez un mot de passe pour prévenir l'accès non autorisé à votre handheld.
Sons et rappels	Sélectionnez les types d'actions pour lesquelles vous souhaitez entendre des sons et comment vous souhaitez être notifié pour différents événements.
Aujourd'hui	Personnalisez l'apparence et les informations qui sont affichées dans l'écran Aujourd'hui.
Système	
À propos de	Affiche les informations de version et de copyright de votre handheld et comprend une option pour définir un ID de l'appareil.
Rétroéclairage	Définit les paramètres pour le contrôle du rétroéclairage.
Horloge	Modifie l'heure ou règle les alarmes.
Mémoire	Ajuste l'allocation de la mémoire de stockage et principale.
Alimentation	Définit les paramètres pour minimiser la consommation.

Paramètre	Description
Paramètres régionaux	Définit les formats d'affichage des nombres et de temps par défaut et d'autres options en rapport.
Suppression de programmes	Supprime les programmes de la mémoire de stockage.
Écran	Aligne l'écran et active la fonction ClearType.
System Info	Fournit des informations de système au sujet de votre handheld.
Connexions	
Envoyer	Définit les paramètres pour la fonction d'envoi.
Connexions	Ajuste les paramètres pour la connexion à Internet ou à un réseau local.

Pour des instructions détaillées sur les préférences des paramètres pour votre handheld, accédez à la page Paramètres en tapant sur , puis sur Aide.

Ajout et suppression des programmes

Les programmes fournis avec votre handheld à l'usine sont stockés en mémoire morte (ROM). Vous ne pouvez pas supprimer ces programmes. Tous les autres programmes et fichiers de données installés sur votre handheld après l'installation en usine sont stockés en mémoire vive (RAM).

Vous pouvez installer tout programme créé pour votre handheld, à condition qu'il ait assez de mémoire. L'endroit le plus visité pour trouver des logiciels pour votre handheld est le site Web Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Vous pouvez ajouter des programmes à votre handheld en utilisant ActiveSync ou les téléchargeant sur Internet.

Pour des instructions détaillées sur l'addition ou l'ajout de programmes, reportez-vous au manuel de Acer n10 Handheld.

Pour commencer
Personnalisation de votre Acer n10
