

# Guida rapida del palmare Acer n10

## COPYRIGHT

Copyright © 2003 Acer Inc. o sue filiali  
Tutti i diritti riservati. Stampato in Taiwan.

Guida rapida del palmare Acer n10  
Edizione originale: Agosto 2003

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT, e il logo Windows sono sia marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. Prodotti Microsoft hanno la licenza per OEMs da parte di Microsoft Licensing, Inc., una filiale interamente posseduta da Microsoft Corporation.

I nomi o i marchi di prodotti di altre compagnie sono qui usati solo a scopo di identificazione e appartengono alle rispettive compagnie.

Modifiche possono essere apportate periodicamente alle informazioni in questa pubblicazione senza obbligo di notifica ad alcuno riguardo a tali revisioni o modifiche. Tali modifiche verranno incorporate nelle nuove edizioni di questo Manuale o documenti e pubblicazioni supplementari.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, o trasmessa, in qualsiasi forma o per qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altrimenti, senza previa autorizzazione scritta di Acer Inc.

## DINIEGO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Acer e le sue sussidiarie non fanno alcuna rappresentazione o garanzie, sia esplicite o implicite, rispetto ai contenuti presenti e specificatamente nega le garanzie implicite di commerciabilità o adeguatezza ad uno scopo particolare. Acer e le sue sussidiarie non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno o perdita che risulti dall'uso di questo Manuale di Acer n10 Handheld.

## NOTE

Registrate le informazioni sulla carta di identità del dispositivo, il numero di serie, la data e il luogo di acquisto nello spazio di sotto. Il numero di serie e la carta di identità del dispositivo sono registrati sull'etichetta attaccata al Suo Acer n10. Tutta la corrispondenza riguardante la Sua unità deve includere il numero di serie, la carta di identità del dispositivo, e le informazioni sull'acquisto.

Palmare Acer n10

S/N: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_

Luogo di acquisto: \_\_\_\_\_

# Indice

---

Per chi comincia	v
Controllare il contenuto della confezione . . . . .	v
Guide per l'utente . . . . .	ix
Manutenzione del Suo Acer n10 . . . . .	ix
Cura e uso adatto del Suo Acer n10 . . . . .	ix
Reimpostazione del Suo Acer n10 . . . . .	x
Per prima cosa	1
Requisiti del Sistema. . . . .	1
Sommario delle caratteristiche . . . . .	1
Funzionamento . . . . .	1
Schermo . . . . .	2
Audio. . . . .	2
Connettività . . . . .	2
Espansione . . . . .	2
Batterie . . . . .	2
Progetto e ergonomia . . . . .	3
Panoramica del sistema Acer n10 . . . . .	4
Pannello anteriore . . . . .	4
Pannello a sinistra . . . . .	6
Pannello a destra . . . . .	7
Pannello superiore . . . . .	8
Pannello inferiore . . . . .	9
Personalizzare il Suo Acer n10. . . . .	9
Regolare le impostazioni del handheld . . . . .	9
Aggiungere e rimuovere programmi . . . . .	11




# Per chi comincia

---

## Controllare il contenuto della confezione

- 1 Cominciate sballando. La scatola dell'Acer n10 dovrebbe contenere:

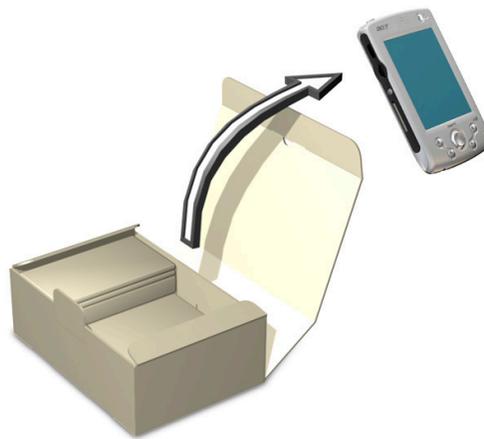

- Palmare Acer n10 e stilo
- CD che accompagna
- Adattatore di corrente AC
- Cavo sync USB
- Guida Rapida
- Garanzia Internazionale per chi viaggia
- Catalogo Accessori
- Accordo di Licenza dell'utente finale

---

**NOTA:** Se qualcuno degli articoli detti sopra è danneggiato o mancante, contattate immediatamente il vostro distributore autorizzato di Acer.

---

Per chi comincia  
*Controllare il contenuto della confezione*

---

- 2 Spostate l'interruttore "Reimpostazione Dura" sulla posizione "on".



- 3 Collegate l'adattatore di corrente e caricate il palmare fino a che è carico del tutto.



- 4 Sincronizzate il palmare con il computer.



- 5 Accendete il palmare e impostatelo.



- 6 Rimuovete il cavo sync USB dal palmare.



- 7 Per altre informazioni, consultate il Manuale d'Uso (file PDF) dell'Acer n10 sul CD che accompagna.



## Guide per l'utente

Per facilitare l'uso del Suo Acer n10, è stata compilata una serie di guide:

<b>Per ulteriori informazioni su:</b>	<b>Fare riferimento a:</b>
Programmi nel Suo handheld	Questo manuale. Combinato sul CD Acer n10 Handheld Companion, si trova i riferimenti in linea per l'uso del Suo Acer n10. La Guida sotto Acer n10n10 Handheld.  Per visualizzare la Guida, fare clic su  e poi su Guida.
Aggiornamenti all'ultima moda e informazioni tecniche dettagliate	I file ReadMe (Leggimi). Si trova quei file nella cartella Microsoft ActiveSync nel Suo computer e sul CD Acer n10 Handheld Companion.
Informazioni aggiornate in riguardo al Suo handheld	<a href="http://www.acer.com/">http://www.acer.com/</a>

## Manutenzione del Suo Acer n10

Questo paragrafo descrive le informazioni quanto segue:

- Cura e uso adeguato del Suo handheld
- Reimpostazione del handheld

Cura e uso adatto del Suo Acer n10

- 1 Badare a evitare i graffi sullo schermo del Suo handheld. Tenere pulito lo schermo.
- 2 Il Suo handheld non è impermeabile, quindi sempre proteggerlo dalla pioggia o dall'umidità.
- 3 Badare a non lasciare cadere il Suo handheld o di esporlo agli urti forti. Non mettere il Suo handheld nella tasca posteriore dei calzoni.
- 4 Sempre proteggere il Suo handheld dalle temperature estreme.

- 5 Non utilizzare o immagazzinare il handheld in un luogo polveroso, umido o esposto all'acqua.
- 6 Per pulire il Suo handheld, usare una stoffa molla e inumidita leggermente.

### Reimpostazione del Suo Acer n10

Se i pulsanti allo schermo non reagiscono più, è possibile la necessità di una reimpostazione del Suo handheld.

### Esecuzione di una reimpostazione soft

Una reimpostazione soft consente al Suo handheld un riavvio fresco, tale come un riavvio di un PC. Tutti i documenti e le voci saranno ritenuti dopo una tale reimpostazione soft.

Per eseguire una reimpostazione soft:


- Premere leggermente sul pulsante di reimpostazione per mezzo della punta del Suo stilo. Questo pulsante di reimpostazione si trova dentro nel foro sul pannello posteriore del Suo handheld.



### Esecuzione di una reimpostazione dura

Una reimpostazione dura cancellerà tutti i documenti, e le voci salvati nel Suo handheld. Non eseguire mai una tale reimpostazione dura a meno che non è possibile di risolvere il problema tramite la reimpostazione. Per eseguire una reimpostazione dura, seguire le istruzioni in seguito:

- Usate la punta della stilo per alternare l'interruttore di azzeramento verso sinistra **(a)** e di nuovo verso destra **(b)** sul fondo dello handheld.

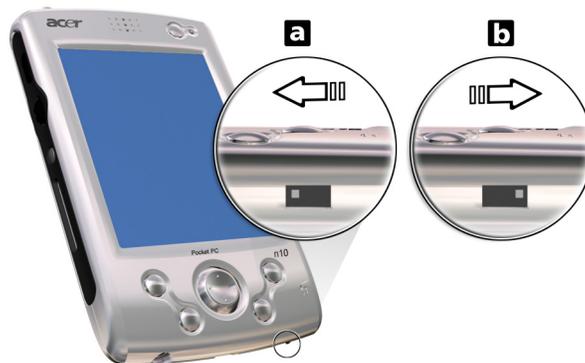

---

**NOTA:** Se si esegue una reimpostazione dura, la data e l'ora corrente verranno ritenute. Però le impostazioni predefinite in fabbrica dei formati, delle preferenze e delle altre impostazioni verranno ripristinate. **Tutti i dati, registrazioni e voci verranno cancellati.**

---



# Per prima cosa

---

In questo capitolo sono definiti i seguenti soggetti:

- Requisiti del Sistema
- Sommario delle caratteristiche
- Panoramica del sistema Acer n10
- Personalizzare il Suo Acer n10
- Aggiungere e rimuovere programmi

## Requisiti del Sistema

Per poter installare il software Microsoft® ActiveSync® e usare il vostro nuovo Acer n10 con un computer al lavoro o a casa, assicuratevi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti minimi di sistema e di programmi.

- Processore Intel® Pentium (minimo 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB di spazio nel disco
- CD-ROM drive
- Porta USB o porta a Infrarossi
- Scheda grafica SVGA (o compatibile) che supporta 256 colori
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME o 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

## Sommario delle caratteristiche

Funzionamento

- Processore Applicazioni Intel PXA255 dotato della tecnologia Intel XScale
- Memoria di sistema:

- SDRAM a 64 MB per le applicazioni
- Flash ROM a 32 MB per il sistema operativo
- Microsoft® Pocket PC 2003 Premium dotato di Microsoft(R) Outlook 2002

#### Schermo

- Schermo LCD (visualizzatore a cristalli liquidi) trasflettivo a 3,5" con TFT (Thin Film Transistor)
- Risoluzione 240 × 320
- Supporto colori a 65536
- Tecnologia di Microsoft® ClearType per una visualizzazione dei caratteri più chiara e precisa

#### Audio

- CODEC AC '97 integrato dotato di uscita stereo da qualità CD
- Presa per cuffie industry standard a 3,5 mm integrata
- Microfono integrato

#### Connettività

- Connettore Mini USB
- Capacità SIR (Seriale Infrared)

#### Espansione

- Slot Integrato Compact Flash (tipo I/tipo II)
- Slot Integrato (doppio uso) di Scheda Secure Digital/ MultiMedia (SD/MMC)

#### Batterie

- Batteria a litio-polimero amovibile e ricaricabile de 1500mAH
- Durata di funzionamento 12 ore con un uso normale (illuminazione di sfondo inabilitata)

---

**NOTA:** La durata del funzionamento di batterie dipenderà dal consumo di energia elettrica basato sull'uso delle risorse del sistema. Per esempio: un uso permanente dell'illuminazione di sfondo o delle applicazioni che consumano una grande quantità di energia elettrica ridurrà la durata del funzionamento di batterie fra un caricamento e l'altro.

---

- Durata totale di carica 3 ore per caricare da vuoto a pieno

Progetto e ergonomia

- Progetto elegante, leggero e svelto

<b>Specifiche</b>	<b>Misura di Acer n10</b>
Altezza	130 mm
Larghezza	78 mm
Profondità	16,9 mm
Peso	165g (compreso lo stilo)

## Panoramica del sistema Acer n10

### Pannello anteriore



No.	Componente	Descrizione
1	Pulsante di alimentazione/ indicatori LED	<p>Premere su questo pulsante per accendere il handheld (l'indicatore LED si illumina verde) se quello è stato spento; e ritornerà all'ultimo schermo visualizzato quando è stato spento il handheld.</p> <p>Descrizione di stato LED.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>lampeggiando verde - processo di caricamento</li><li>si illumina verde - processo di caricamento</li><li>lampeggiando rosso - indicatore allarme</li></ul>
2	Altoparlante interno	Uscita dell'audio dal Suo handheld.

No.	Componente	Descrizione
3	Touchscreen LCD	Visualizza le applicazioni ed i dati salvati nel Suo handheld. È sensibile alla tocca e reagisce allo stilo oppure ai Suoi diti.
4	Pulsante di accesso rapido Oggi	Visualizza lo schermo Oggi.
5	Pulsante di accesso rapido Calendario	Attiva il programma Calendario.
6	Cuscinetto di direzione	Abbilta lo scorrimento in 5 direzioni in vari menu ed applicazioni. Premere sul centro del cuscinetto per simulare la funzione del tasto Invio.
7	Pulsante di accesso rapido per Contatti	Attiva il programma di Contatti.
8	Pulsante di accesso rapido per Posta in arrivo	Attiva il programma di Posta in arrivo.
9	Microfono	Ingresso dell'audio nel Suo handheld.

#### Uso dell'illuminazione di sfondo

Se l'illuminazione non è sufficiente per visualizzare le informazioni sul Suo handheld, attivare l'illuminazione di sfondo per illuminare lo schermo.

#### **Per attivare l'illuminazione di sfondo:**

- Premere il pulsante di alimentazione e tenerlo premuto per circa due secondi. Rilasciare il pulsante, quando la retroilluminazione sia attivata.

#### **Per spegnere l'illuminazione di sfondo:**

- Premere il pulsante di alimentazione e tenerlo premuto per due secondi. Rilasciare il pulsante, quando la retroilluminazione sia spenta.

## Pannello a sinistra



No.	Etichetta	Descrizione
1	Porta infra-rosso (IR)	Utilizza la tecnologia infrarossa per il trasferimento ed il ricevimento dei dati da un'altra periferica dotata di IR.
2	Rotella di scorrimento ▲ ● ▼	Scorre in su o in giù per mostrare il testo e le altre informazioni.
3	Pulsante Avvio hardware ☐	Pulsante hardware per visualizzare il menù Avvio.
4	Slot SD/MMC	Accetta una scheda Secure Digital o Multi-Media.

## Pannello a destra



No.	Etichetta	Descrizione
1	Interruttore	Spostarlo per bloccare tutti i pulsanti e lo schermo a tocco ed evitare le premute inavvertite. Un puntino rosso è visibile sull'interruttore quando è nello stato di hold.
2	Pulsante di registrazione 	Attiva il programma di registrazione Microsoft® Pocket PC per creare una registrazione audio dei Suoi pensieri e idee.

---

## Pannello superiore



No.	Etichetta	Descrizione
1	Supporto dello Stilo	Fissa lo stilo allo handheld.
2	Slot CF	Accetta una scheda Compact Flash per aggiungere memoria o la funzione I/O.
3	Scheda CF Dummy	Usatela per proteggere il connettore quando non è installata nessuna scheda.
4	Preso per cuffie 	Connette con le periferiche audio di linea uscita (cuffie/microfoni).

## Pannello inferiore



No.	Etichetta	Descrizione
1	Connettore di corrente DC da 2.5 mm	Collega l'alimentazione DC dello handheld a una presa a muro AC per caricare la batteria.
2	Connettore Mini USB	Collega lo handheld a un computer portatile o a un desktop computer.
3	Interruttore Hard reset	Alternarlo per far ritornare le impostazioni dello handheld a quelle predefinite della fabbrica.

## Personalizzare il Suo Acer n10

- Regolare le impostazioni del handheld
- Aggiungere o rimuovere programmi

### Regolare le impostazioni del handheld

Regolare le impostazioni del handheld secondo le preferenze personali.

### Per accedere le Impostazioni

- Battere su , poi su Impostazioni.  
Battere su una degli opzioni Impostazioni disponibili per aprire la pagina corrispondente.

La finestra Impostazioni dispone di tre schede—Personale, Sistema e Connessioni, ognuna con un set di opzioni.

<b>Impostazioni</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Personale</b>	
Pulsanti	Assegnare i programmi preferiti ad uno dei pulsanti Quick.
Immissione	Selezionare un metodo input, opzioni per completamento parola e altre impostazioni relative.
Menu	Personalizzare le scelte del menu  e attivare un menu di scelta rapida dal pulsante Nuovo.
Informazioni utente	Inserire informazioni personali e visualizza il testo personalizzato quando il handheld sia acceso.
Password	Impostare una password per limitare l'accesso al handheld.
Suoni e notifiche	Selezionare il sound in connessione con il tipo d'azione e definire il modo della notificazione di eventi diversi.
Oggi	Personalizzare il 'look' e le informazioni visualizzati sulla schermata 'Oggi'.
<b>Sistema</b>	
Informazioni su	Visualizza la versione del handheld ed informazioni copyright; è anche possibile definire un ID di periferica.
Retroilluminazione	Definire le impostazioni per il controllo retroilluminazione.
Orologio	Cambiare il tempo o attivare l'allarme.
Memoria	Regolare l'allocazione della memoria di memorizzazione e memoria principale.
Alimentazione	Definire le impostazioni per minimizzare il consumo energetico.
Impostazioni Internazionali	Impostare il numero default e formato della visualizzazione del tempo ed altre opzioni relativi.

<b>Impostazioni</b>	<b>Descrizione</b>
Disinstallazione applicazioni	Rimuovere applicazioni dalla memoria di memorizzazione.
Schermo	Allineare lo schermo e attivare la funzione ClearType.
System Info	Fornisce le informazioni del sistema sul vostro handheld.
<b>Connessioni</b>	
Trasmetti via IR	Definire impostazioni per la funzione beam.
Connessioni	Regolare Impostazioni per il collegamento al Internet e la rete locale, compreso opzioni di composizione.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla impostazione delle preferenze, andare sulla pagina Impostazioni, battere su , poi su Guida.

### Aggiungere e rimuovere programmi

Programmi forniti con il handheld sono memorizzati nella in ROM (read-only memory). Non potete rimuovere questi programmi. Tutti altri programmi e file data installati nel handheld dopo l'installazione del produttore sono immagazzinati nella RAM (random access memory).

È possibile installare ogni programma applicativo creato per handheld, finché la memoria non sia esaurita. Un sito popolare per handheld software è il sito Pocket PC Web (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

È possibile aggiungere programmi all'handheld o usando ActiveSync oppure scaricando il programma da Internet.

Per ulteriori informazioni dettagliate su come aggiungere o rimuovere applicazioni, consultare il manuale Acer n10 Handheld.

Per prima cosa  
*Personalizzare il Suo Acer n10*

---