

Handheld Acer n10



Základy použití

acer

Acer n10

Základy použití

COPYRIGHT

Copyright © 2003 Acer Inc. nebo přidružené společnosti
Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v České republice.

Acer n10 - uživatelská příručka

Původní vydání: únor 2003

České vydání: červen 2003

Značka a logo Acer jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Acer Inc.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochrannými značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Produkty Microsoft jsou OEM licencovány společností Microsoft Licensing, Inc. která spadá pod společnost Microsoft Corporation.

Ostatní jména produktů nebo obchodní známky jsou zde použity pouze za účelem popisu a patří svým vlastníkům.

Změny v této příručce mohou být prováděny průběžně bez vzniku povinnosti o těchto změnách informovat. Všechny změny budou začleněny do nových vydání této příručky nebo budou zveřejněny jinak.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, nebo přenesena elektronickou, mechanickou, fotoreprodukční nebo jinou cestou bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Inc.

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Společnost Acer a společnosti k němu přidružené nepředstavují v souvislosti s vyjádřeným ani myšleným obsahem této příručky žádné záruky a zvláště se zříkají myšlených záruk ohledně vhodnosti pro konkrétní účel.

Současně se společnost Acer a společnosti k němu přidružené zříkají zodpovědnosti za případné poškození nebo ztráty plynoucí z použití této příručky pro handheld Acer n10.

POZNÁMKY

Na tuto stránku napište sériové číslo, datum a místo zakoupení PDA. Sériové číslo je zaznamenáno na štítku na Acer n10. Všechna komunikace se servisním střediskem by měla obsahovat toto sériové číslo a informaci o místě zakoupení zařízení.

Acer n10 Handheld

Sériové číslo: _____

Datum koupě: _____

Místo koupě: _____

Obsah

Vaši průvodci	v
Údržba vašeho handheldu Acer n10	vi
Uzamčení přístupu do Acer n10	viii

Základy podrobněji 1

Požadavky na stolní PC	1
----------------------------------	---

Technické parametry handheldu	1
Výkon	1
Display	1
Zvuk	2
Připojení	2
Rozšíření	2
Baterie	2
Vzhled a rozměry	2

Prohlídka handheldu Acer n10	3
Čelní pohled	3
Pohled zleva	5
Pohled zprava	6
Pohled shora	6
Pohled zdola	7

První spuštění handheldu Acer n10	7
Instalace programu Microsoft ActiveSync	8
Připojení ke stolnímu počítači	8
Připojení počítače	9
Nabíjení baterií handheldu Acer n10	9

Nabíjení baterií handheldu Acer n10	9
Nastavení vašeho handheldu Acer n10	9
Nastavení handheldu Acer n10.	10
Spuštění první synchronizace	10
Nastavení první synchronizace.	11

Ovládání prostředí	11
Tlačítka a stylus	11
Přehled Dnes	12
Stavové ikony	13
Navigační a příkazová lišta	14
Kontextové nabídky	14

Přizpůsobení handheldu . . 17

Nastavení možností handheldu	17
------------------------------------	----

Přidávání a odebírání programů	20
Přidání programu	20

Možnosti rozšiřování 21

Použití karty Compact Flash typ I/typ II	21
--	----

Použití karty SD/MMC	23
Vyjmutí karty SD/MMC	24

Acer n10

Jsme rádi, že jste si vybrali elegantní počítač Acer n10 poskytující mnoho funkcí pro správu pracovních a osobních informací způsobem, který vám umožní ušetřit více času. Věříme, že budete se svým novým kapesním počítačem spokojeni, tak jako jsme byli my, když jsme jej pro vás vyvíjeli.

Používejte svůj handheld pro účinnou správu obchodních i osobních informací a úkolů.

- Pro správu úkolů využijete programy které jsou součástí balíku Microsoft® Pocket PC 2002
- Pro synchronizaci dat se stolním počítačem použijete program Microsoft® ActiveSync®
- Pro připojení na Internet a pro procházení internetových stránek se hodí program Microsoft® Pocket Internet Explorer
- Jednoduše vytvoříte soubory se zálohou dat
- Možnosti handheldu můžete rozšířit přidáním karty buď do pozice pro kartu CF nebo pro kartu SD/MMC
- Mezi dvěma IR zařízeními můžete snadno přenášet potřebné informace
- Chování prostředí můžete přizpůsobit osobním potřebám

Vaši průvodci

Přehled zdrojů informací o handheldu Acer n10 mimo tuto příručku

Potřebné informace	Zdroj
Programy instalované na handheldu	V této příručce. Online dokumentace na CDROM Acer n10 Handheld Companion CD poskytuje nápovědu v elektronické podobě. Nápověda v počítači. Stiskněte  a zvolte Nápověda
Programy na handheldu a další příložené programy	Online dokumentace na CDROM Acer n10 Handheld Companion CD poskytuje nápovědu v elektronické podobě.
Připojení a synchronizace se stolním počítačem	Příručka „Just for Starters“ Nápověda k programu ActiveSync kterou vyvoláte kliknutím na Help – Microsoft ActiveSync Help.

Potřebné informace	Zdroj
Poslední změny a technické informace	Soubory „ReadMe“ umístěné na stolním PC ve složce Microsoft Active Sync a na CDROM Acer n10 Handheld Companion CD.
Poslední informace týkající se handheldu Acer	http://www.acer.com/

Údržba vašeho handheldu Acer n10

V této sekci se dozvíte jak:

- Ošetřovat a používat váš handheld
- Resetovat váš handheld

Použití a péče o handheld Acer n10

Odolná konstrukce handheldu Acer n10 zaručí, že vám bude počítač bez poruchy pracovat mnoho let. K správnému provozu dodržujte tyto zásady:

- 1 Chraňte displej počítače před poškrábáním. Udržujte displej v čistotě a pište na něj dodávaným stylusem nebo jinými pery s umělohmotným hrotem určeným pro ovládání dotykových displejů. Vyvarujte se použití ostrých předmětů nebo běžné propisovací tužky.
- 2 Váš handheld není voděodolný a neměl by být vystaven dešti a vlhkosti.
Za extrémních podmínek může voda vniknout do přístroje i skrz tlačítka na přední straně nebo přes konektor rozšiřujících slotů. Obecně zacházejte s handheldem podobně jako třeba s kapesní kalkulačkou nebo jiným elektronickým zařízením tohoto druhu.
- 3 Zabraňte aby došlo k silnému nárazu. Nenoste handheld například v zadní kapse kalhot.

- 4 Nevystavujte handheld velkým teplotním výkyvům jako je teplota v uzavřeném autě v letních měsících ani velkým mrazům. Udržujte handheld dále od zdrojů tepla jako je např. topení.
- 5 Vyvarujte se místům s velkou prašností anebo vlhkostí. Pokud nepoužíváte CF slot, vždy do něj zasuňte zaslepovací kartu pro ochranu vnitřních částí handheldu.
- 6 Pro čištění použijte měkký navlhčený hadřík.

Reset handheldu Acer n10

Pokud se vám zdá, že handheld nereaguje na stisk tlačítek nebo na povely z displeje, můžete provést inicializaci/reset počítače.

Soft reset

Po provedení soft resetu dojde k inicializaci operačního systému podobnému jako při restartu stolního počítače.

Všechna data (kromě neuložených) zůstanou po resetu zachována.

Postup provedení „soft resetu“:

- Hrotem stylusu lehce stiskněte tlačítko reset na zadní straně krytu vašeho handheldu.



Hard reset


Tento druh vynulování způsobí vymazání všech záznamů a dat uložených na handheldu. Nikdy neprovádějte úplný / hard reset dokud si nejste jisti, že váš problém soft reset nevyřeší. Po provedení následující synchronizace pomocí ActiveSync dojde k obnovení všech dat, která jste při poslední úspěšné synchronizaci přenesli na PC.

Provedení úplného / hard resetu:

Acer n10

Uzamčení přístupu do Acer n10

Pomocí špičky stylusu přepněte přepínač pro reset ve spodní části krytu handheldu do polohy vlevo (a) a potom zase zpět do polohy vpravo (b).

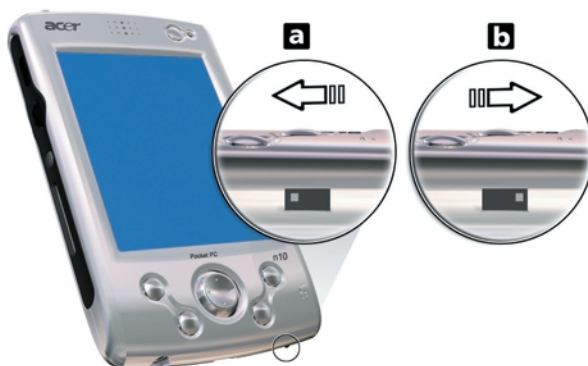

POZNÁMKA: Po provedení úplného resetu se všechny formáty a nastavení včetně nastavení data a času uvedou do továrního výchozího stavu. **Všechna data a záznamy budou z paměti vymazány.**

Uzamčení přístupu do Acer n10

Váš handheld je úložištěm osobních informací, z nichž některé mohou být soukromé. Proto je pochopitelné, že taková data je nutné ochránit před neoprávněným přístupem. Bezpečnostní nastavení handheldu přináší možnost nastavení požadavku na zadání hesla pokud není počítač po určitou dobu používán.

Nastavení hesla

- 1 Klepněte na  a na Nastavení
- 2 V záložce Osobní zvolte Heslo
- 3 Zvolte typ hesla
 - jednoduché 4 místné číselné heslo – PIN
 - bezpečné textové heslo
- 4 Nastavte dobu nečinnosti, po které bude vyžadováno zadání přístupového hesla.
- 5 Zapište heslo poprvé a podruhé pro ověření

Základy podrobněji

V této kapitole probereme tato témata:

- Základní požadavky
- Technické parametry handheldu Acer n10
- Prohlídka handheldu Acer n10
- Podrobný popis přípravy handheldu k používání
- Základní pojmy v oblasti handheldů

Požadavky na stolní PC

Pro instalaci programu Microsoft® ActiveSync® pro synchronizaci dat mezi kapesním a stolním počítačem potřebujete stolní počítač s těmito minimálními parametry:

- procesor Intel® Pentium procesor 233 MHz
- 64 MB RAM
- 120 MB volného prostoru na disku
- Jednotku CD-ROM nebo DVDROM
- USB rozhraní nebo Infraport
- Grafickou kartu SVGA (nebo kompatibilní) s alespoň 256-ti barvami
- Microsoft® Windows XP, 2000, ME nebo 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

Technické parametry handheldu

Výkon

- Procesor Intel PXA255 s technologií Intel XScale
- Systémová paměť:
 - programová paměť 64 MB SDRAM
 - paměť 32 MB Flash ROM pro operační systém
- Microsoft® Pocket PC 2002 Premium a program Microsoft® Outlook 2000

Displej

- 3.5" transflektivní TFT LCD
- Rozlišení 240 x 320
- Podpora 65536 barev
- Technologie Microsoft® ClearType pro vyhlazenější zobrazení písma

Základy podrobněji

Technické parametry handheldu

Zvuk

- Vylepšený kodek AC '97 v výstupem ve stereo CD kvalitě
- Vestavěný standardní sluchátkový konektor, stereo, 3,5 mm
- Vestavěný mikrofon

Připojení

- Konektor Mini USB
- Možnost SIR (Serial Infrared)

Rozšíření

- Zabudovaný konektor pro Compact Flash (typ I/typ II)
- Zabudovaný konektor Secure Digital/MultiMedia Card (SD/MMC)

Baterie

- Nabíjecí akumulátor Lithium-Polymerový s kapacitou 1500 mAh
- Pracovní doba 12 hodin s vypnutým podsvícením

POZNÁMKA: Životnost baterie je závislá na spotřebě energie, která závisí na využívání systémových zdrojů. Například trvalé zapnutí podsvícení, využívání energeticky náročných aplikací a některých zásuvných karet může zkrátit provozní dobu na jedno nabití.

- Nabíjení 3 hodiny od úplného vybití po úplné nabití baterií

Vzhled a rozměry

- Stylový, lehký a útlý design

Popis	Rozměry
Výška	130 mm
Šířka	78 mm
Hloubka	16,9 mm
Hmotnost	165 g včetně stylusu

- Uživatelsky přívětivá navigace
 - posunovací kolečko pro ovládání jednou rukou
 - směrový ovladač pro posun v nabídkách a programech v různých směrech
 - programová tlačítka pro rychlé spuštění oblíbených programů
 - tlačítko Start  pro přístup k dostupným programům na jedno klepnutí
 - přepínač "Hold" pro uzamknutí kláves a dotekového LCD displeje proti náhodnému stisknutí při uložení v kapse nebo v tašce. Funkce pro úsporu energie také mohou uzamknout dotykový displej a vypnout podsvícení.

Prohlídka handheldu Acer n10

Čelní pohled



Číslo	Prvek	Popis
1	Tlačítko napájení / indikátor LED	Stisknutím se zapne (LED svítí zeleně) a zobrazí se poslední program aktivní před vypnutím. Slouží také k vypnutí napájení. Popis stavů LED. • Blikající zelená - Nabíjení • Svítící zelená – Nabíjení dokončeno • Blikající červená – Indikátor alarmu, nový příchozí email
2	Zabudovaný reproduktor	Zvukový výstup z handheldu.
3	LCD dotykový displej	Zobrazuje výstup z programů a prezentaci uložených dat. Displej je citlivý na dotek a reaguje na ovládání stylusem nebo prstem.

Základy podrobněji

Prohlídka handheldu Acer n10

Číslo	Prvek	Popis
4	Programové tlačítko pro přehled Dnes	Zobrazí přehled Dnes.
5	Programové tlačítko pro Kalendář	Otevře program Kalendář.
6	Směrový ovladač	Umožňuje pohyb v programech a nabídkách v několika směrech.
7	Programové tlačítko pro Kontakty	Otevře program Kontakty.
8	Programové tlačítko pro Poštu	Otevře program Pošta.
9	Mikrofon	Zvukový vstup handheldu.

POZNÁMKA: V kompletním uživatelském manuálu na CD se dozvíte jak přiřadit programovým tlačítkům jiné programy, které se po stisknutí budou spouštět.

Pokud je vypnuté napájení handheldu, potom se po stisknutí programového tlačítka zapne napájení a otevře se přiřazený program.

Použití podsvícení

Pokud okolní osvětlení neumožňuje čtení z displeje, použijte podsvícení displeje. Informaci jak změnit nastavení podsvícení displeje naleznete dále v kapitole „Systém“

Zapnutí a vypnutí podsvícení:

- Pro zapnutí podsvícení stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po zapnutí podsvícení displeje uvolněte tlačítko.
- Pro vypnutí podsvícení stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté po dobu asi dvou sekund. Po vypnutí podsvícení displeje tlačítko uvolněte.

Pohled zleva



Číslo	Prvek	Popis
1	IR Port	Infračervené rozhraní slouží k přenosu dat mezi dvěma zařízeními optickou cestou. Je nutná přímá viditelnost mezi oběma zařízeními.
2	Posunovací kolečko ▲ ● ▼	Kolečko pro posun nahoru a dolů využijete nejčastěji pro rolování textu a informací po ploše displeje. Také se s kolečkem můžete posouvat v nabídce ikon nebo rozbalovacích nabídkách. Stisknutím se zvolená položka otevře nebo spustí a akce, která se provede, odpovídá dvojímu poklepání stylusem na displej v aktivní části.
3	Tlačítko Start 	Programové tlačítko pro otevření nabídky Start.
4	SD-MMC Slot	Do tohoto slotu můžete zasunout jak karty typu SD tak karty MMC. Nejčastěji využijete pro rozšiřující paměťovou kartu, na kterou budete moci ukládat programy, data, zvukové nebo video soubory. Paměť rozšiřující karty využijete také pro ukládání zálohy dat a programů z handheldu.

Základy podrobněji

Prohlídka handheldu Acer n10

Pohled zprava



Číslo	Prvek	Popis
1	Zámek kláves a displeje	Uzamkne všechny klávesy proti náhodnému stisknutí při uložení v kapse nebo tašce. Pokud je zámek aktivní, je vidět na přepínači malá červená tečka.
2	Tlačítko Záznam 	Spustí program Microsoft® Pocket Rekord pro záznam zvuku

Pohled shora



Číslo	Prvek	Popis
1	Místo pro stylus	Slouží pro uložení stylusu, pro práci jej vyjměte a uchopte do ruky jako tužku.
2	CF slot	Slouží pro zasunutí karty typu CF. Lze zasunout formáty CF Type I i CF Type II, které se liší tloušťkou. Nejčastěji využijete rozšiřující paměťovou kartu, na kterou budete moci ukládat programy, data, zvukové nebo video soubory. Paměť rozšiřující karty využijete také pro ukládání zálohy dat a programů z handheldu.

Číslo	Prvek	Popis
3	Záslepka CF karty	Použijte v případě, že nepoužíváte kartu CF.
4	Konektor pro sluchátka 	Výstup zvuku LINE OUT, konektor pro sluchátka.

Pohled zdola



Číslo	Prvek	Popis
1	Napájecí 2,5mm konektor	Konektor pro připojení napájecího adaptéru
2	Konektor Mini USB	Konektor pro připojení datového kabelu pro komunikaci a synchronizaci se stolním PC.
3	Tlačítko pro úplný reset	Skryté tlačítko pro provedení úplného resetu a pro návrat k továrnímu výchozímu nastavení.

První spuštění handheldu Acer n10

Před prvním použitím handheldu udělejte nejprve několik jednoduchých kroků které jsou popsány dále:

- Na stolní počítač nainstalujte program Microsoft® ActiveSync®
- Připojte handheld ke stolnímu počítači dodaným Mini USB kabelem
- Nabijte baterie
- Proveďte nastavení handheldu
- Proveďte první spojení přes ActiveSync

Základy podrobněji

První spuštění handheldu Acer n10

Instalace programu Microsoft ActiveSync

Hlavní funkcí programu Microsoft® ActiveSync® je synchronizace dat mezi stolním a kapesním počítačem.

Během synchronizace jsou data na obou počítačích porovnávána a v závislosti na vašem nastavení dojde k uložení aktuálních informací na oba počítače. Takto vytvořená záloha na stolním počítači také poslouží jako zdroj zálohovaných dat pro případ ztráty dat na kapesním počítači.

Poznámky k instalaci programu ActiveSync®:

- Před spuštěním instalace programu ActiveSync se ujistěte, že Váš handheld není zatím k počítači připojen. Jakmile instalaci ActiveSync dokončíte, připojte PDA dodaným Mini USB kabelem.
- Pokud nemáte nainstalovaný program Microsoft® Outlook® 98 nebo jeho novější verzi, nainstalujte si nejprve program Microsoft® Outlook® 2000.
- Doporučuje se před spuštěním instalace programu ActiveSync nainstalovat z příloženého CDROM program Outlook 2000.
- Soubory programu ActiveSync nekopírujte přímo na disk, pro instalaci programu použijte příložené Acer n10 Handheld Companion CD.

Instalace programu Microsoft® ActiveSync®

- 1 Ukončete všechny spuštěné programy a pozastavte práci antivirového programu na pozadí.
- 2 Do mechaniky CDROM vložte CD Acer n10 Handheld Companion
Zobrazí se uvítací obrazovka.
- 3 Klikněte na animovanou ikonku pro pokračování.
- 4 Na pravé straně obrazovky zvolte záložku „Start Here“.
- 5 Přečtěte si instalační informace a poznámky na obrazovce „Start Here“.
- 6 Postupně klepněte na tlačítka na levé straně obrazovky odpovídající jednotlivým programům k instalaci.
 - Outlook 2000 (doporučeno)
 - ActiveSync® 3.5

Po dokončení instalace se na systémové liště stolního počítače (na dolním

pravém okraji obrazovky OS Windows) objeví ikona  ActiveSync.

Pro informace o práci s programem ActiveSync si otevřete online nápovědu.

Pokud kdykoliv později budete chtít instalaci zopakovat, začněte vložením CD-ROM do mechaniky a opakujte instalaci jak bylo popsáno.

Připojení ke stolnímu počítači

USB kabel, který je součástí dodávky, vám umožní propojit handheld se stolním počítačem a synchronizovat data mezi těmito počítači pomocí technologie ActiveSync.

Připojení počítače

Jeden konec propojovacího USB kabelu zapojte do konektoru mini USB v dolní části handheldu a druhý konec kabelu zapojte do volného USB portu na stolním počítači.



Nabíjení baterií handheldu Acer n10

Před prvním použitím potřebujete nejprve nabít akumulátor handheldu. Nabíjení trvá 3 hodiny. Po tomto nabíjení ještě můžete projít několik nabíjecích cyklů k dosažení plné kapacity. Obvyčejně stačí plné nabíjení na 12 hodin plného provozu s vypnutým podsvícením

Nabíjení baterií handheldu Acer n10

- Připojte konektor síťového napájecího zdroje do handheldu a poté zapojte adaptér do síťového napětí.

Stav LED během nabíjení:

- Probíhající nabíjení: LED indikátor bliká zeleně
- Dokončené nabíjení: LED indikátor svítí zeleně

Pokud při provozu poklesne kapacita akumulátoru pod určitou mez, zobrazí se na displeji stavová ikona informující o malé nebo velmi malé zbývajícím kapacitě akumulátoru.

Přehled stavových ikon naleznete dále.

Pokud dojde k úplnému vybití hlavní baterie, energie v záložní baterii udrží obsah asi po dobu 72 hodin (3 dny) od úplného vybití hlavní baterie. Tuto dobu máte na znovudobytí hlavního akumulátoru, po této době dojde ke ztrátě všech dat z paměti.

Nastavení vašeho handheldu Acer n10

Po prvním nabíjení akumulátoru můžete konečně přistoupit k prvnímu nastavení. Postupujte podle následujících rad:

Základy podrobněji

První spuštění handheldu Acer n10

Nastavení handheldu Acer n10


- 1 Zapněte napájení handheldu stisknutím tlačítka napájení na přední straně handheldu (viz. popis dříve)



2. V nastavení postupujte podle instrukcí na displeji.

Spuštění první synchronizace

Po provedení všech počátečních nastavení nyní můžete nastavit první synchronizaci dat se stolním počítačem za pomoci průvodce nastavením nového Spojení / Partnership.

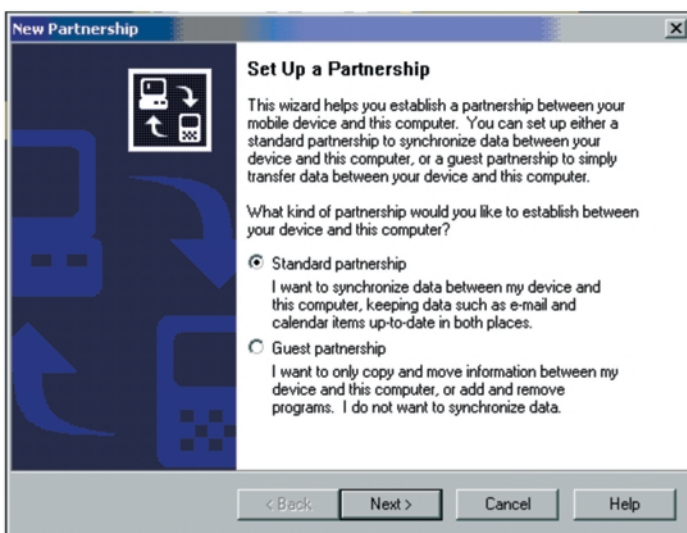

S pomocí průvodce novým partnerstvím budete moci:

- Nastavit nové partnerství, abyste kdykoliv později mohli synchronizovat data mezi handheldem a stolním PC.
- Upravit vlastní nastavení synchronizace.

Nastavení první synchronizace

- 1 Připojte synchronizační USB kabel k handheldu.
- 2 Zapojte druhý konec USB kabelu do USB konektoru na stolním počítači.

V tuto chvíli by se měl na stolním počítači automaticky spustit průvodce novým partnerstvím / 'New Partnership'.



POZNÁMKA: Pokud se průvodce nespustí automaticky, spusťte na stolním počítači ActiveSync a klikněte na ikonu průvodce v nabídce Start>Programs.

- 3 Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- První synchronizace se spustí hned, jak dokončíte práci s průvodcem nastavení.
- Po první synchronizaci se podívejte na handheldu do programů Kalendář, Kontakty a Úkoly. Uvidíte, že se vám informace uložené v Outlook na stolním počítači zkopírovaly do handheldu.
- Nyní můžete handheld odpojit od počítače a data zůstanou uchována i v handheldu.
- Po první úspěšné synchronizaci mezi handheldem a PC s pomocí ActiveSyncu můžete všechna další volání o synchronizaci volat již i z handheldu. Pro spuštění ActiveSync na handheldu nejprve klepněte na  a potom na ActiveSync.

Ovládání prostředí

Tlačítka a stylus

Váš handheld má pro ovládání vestavěná programová tlačítka pro provádění operací a pro funkce posouvání. Stylus (dotykové pero) slouží k ovládání dotykové obrazovky, výběr položek z displeje a pro zadávání informací.

Na handheldu stylus nahrazuje myš.


Základy podrobněji

Ovládání prostředí

- Klepnutí (tap). Jedním dotykem stylusu na displej otevřete položku nebo vyberte z možností.
- Tažení (drag). Tažením stylusu po displeji označíte zvolenou část textu a obrázků. Tažením v seznamu můžete označit několik položek současně.
- Klepnutí a držení, dlouhé klepnutí (tap and hold). Po dlouhém klepnutí na položku se zobrazí nabídka dostupných akcí pro zvolenou položku. V rozbalovací nabídce, která se zobrazí, klepněte na operaci, kterou chcete provést.

Přehled Dnes

Každý den při prvním zapnutí handheldu (nebo po 4 hodinách nečinnosti) se zobrazí přehled Dnes. Tento přehled můžete také vyvolat, pokud klepnete na  a potom na Dnes. Na přehledu Dnes můžete zběžně shlédnout nejdůležitější informace o dnešním dni.

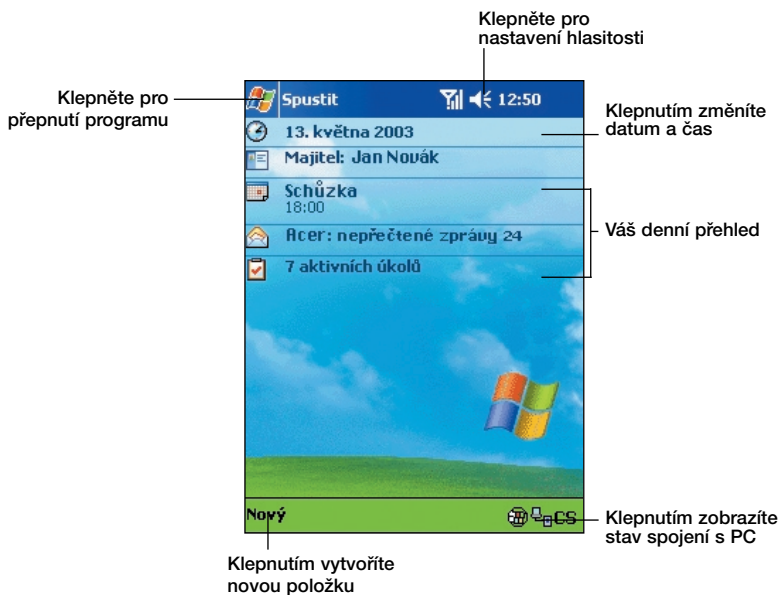

Stavové ikony

Následuje přehled některých informačních ikon, které se vám mohou zobrazit

Stavová ikona	Popis
	Zapne nebo vypne všechny zvuky
	Vybitá záložní baterie
	Probíhá nabíjení baterie
	Vybitá baterie
	Úplně vybitá baterie
	Plně nabitá baterie
	Začátek nebo konec synchronizace
	Probíhající synchronizace
	Upozornění ¹ na příchozí zprávu na MSN chatu
	Upozornění na příchozí email

¹ Pokud je potřeba zobrazit více ikon, než se vejde na dostupnou plochu, zobrazí se zástupná ikona  a po kliknutí na ní se zobrazí úplný přehled aktuálních ikon.

Základy podrobněji

Ovládání prostředí

Navigační a příkazová lišta

Navigační lišta se nachází v horní části obrazovky. Zobrazuje aktivní program a aktuální čas. Umožňuje také přepínat mezi programy a uzavírat obrazovky s programy.



Příkazová lišta v dolní části obrazovky slouží pro volání příkazů z aktuálního programu. Příkazová lišta obsahuje nabídku příkazů, tlačítka a tlačítko pro výběr vstupního panelu.

- Pro vytvoření nové položky v programu zvolte Nový/New.
- Jméno tlačítka zobrazíte, pokud na něj dlouze klepnete. Stažením stylusu z tlačítka mimo tlačítko bez předchozího uvolnění můžete zrušit volání funkce daného tlačítka.




Kontextové nabídky

Pomocí kontextových rozbalovacích nabídek můžete snadno přistupovat k funkcím určeným pro daný prvek. Pomocí kontextového menu můžete například v Kontaktech rychle vymazat kontakt, vytvořit jeho kopii nebo na adresu kontaktu odeslat emailovou zprávu. Nabídka funkcí v kontextovém menu se liší program od programu.

Otevření kontextového menu:

- 1 Dlouze klepněte na položku, nad kterou chcete funkci zavolat.
- 2 Poté co se zobrazí kontextová nabídka, pokračujte:
 - Klepněte na akci, kterou chcete provést

- Klepněte kamkoliv mimo nabídku a ta se tímto uzavře bez provedení jakékoliv akce.

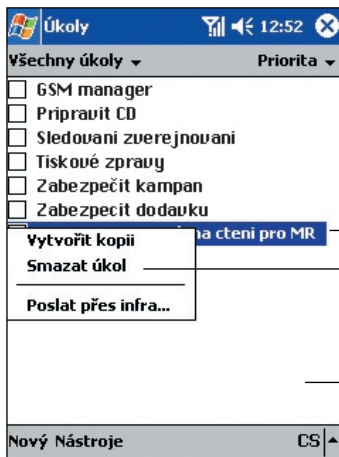

Dlouze klepněte pro zobrazení kontextové nabídky

Klepnutím do nabídky zvolíte příkaz

Klepnutím mimo se nabídka uzavře bez provedení jakéhokoliv příkazu.

Upozornění

Váš handheld Vás může na důležité události upozornit několika způsoby. Událostí může být nastavení schůzky v Kalendáři, nastavení úkolu s termínem splnění v Úkolech nebo nastavení budíku v Hodinách.

Upozornění může být některé z níže uvedených:

- Na obrazovce se objeví zpráva s upozorněním
- Vlastní nastavitelný zvuk se v danou dobu přehraje
- LED indikátor na přední straně handheldu začne blikat červeně.

Pro nastavení způsobu upozorňování klepněte na  a potom na Nastavení. V záložce Osobní klepněte na Zvuky a upozornění. Možnosti, které zde nastavíte, budou platné pro všechny programy na handheldu.

Přizpůsobení handheldu

Chování vašeho handheldu si můžete přizpůsobit podle vašich požadavků a využití.

Dále bude popsáno:

- nastavení možností handheldu
- přidání a odebrání programů

Nastavení možností handheldu

Chování vašeho handheldu si můžete přizpůsobit podle vašich požadavků.

Přístup k nastavení

- Klepněte na  a poté na Nastavení.

Klepněte na dostupnou záložku s příslušným nastavením.

Okno s nastaveními má tři záložky: Osobní, Systém a Připojení. V každé z nich se nachází příslušná nastavení.

Následující část popisuje nastavení v každé z možností Nastavení.

Pro podrobné informace k jednotlivým stránkám klepněte na  a potom na Nápověda.

Přizpůsobení handheldu

Nastavení možností handheldu

Nastavení		Popis
Osobní	Tlačítka	K jednotlivým programovým tlačítkům si přiřadíte programy, které se po jejich stisknutí spustí.
	Vstup	Zvolte způsob vstupu informací, možnosti pro doplňování slov a další související nastavení.
	Nabídky	Nastavení chování nabídek  a povolení zobrazování podnabídky z nabídky Nový.
	Informace o majiteli	Zadání informací o majiteli a nastavení uvítací zprávy.
	Heslo	Nastavení hesla pro omezení přístupu na handheld.
	Zvuky & Upozornění	Volba akce, která nastane při zavolání různých událostí.
	Dnes	Nastavení vzhledu a obsahu uvítací obrazovky s přehledem Dnes.
Systém	O handheldu	Zobrazí verzi handheldu a možnost určit ID zařízení.
	Podsvícení	Nastavení možností podsvícení displeje.
	Čas	Nastavení času a nastavení budíků.
	Paměť	Nastavení rozdělení datové a programové paměti.
	Napájení	Nastavení pro snížení spotřeby.
	Místní nastavení	Nastavení formátu času, datumu a dalších regionálních nastavení.
	Odebrání programů	Odebírání programů z paměti dat.
	Displej	Kalibrace dotykového displeje a nastavení funkce pro vyhlazování písma ClearType.

Nastavení		Popis
Připojení	AvantGo	Nastavení serveru a dalších vlastností AvantGo.
	Systém	Informace o součástech systému a o instalovaných programech.
	Infra	Nastavení možností pro infra přenos.
	Připojení	Nastavení připojení na Internet, místní síť včetně možností vytáčení.
	Síťové adaptéry	Nastavení možností síťového adapteru.

Přizpůsobení handheldu

Přidávání a odebírání programů

Přidávání a odebírání programů

Programy nainstalované jako součást systému jsou uloženy v paměti ROM (Read-Only Memory). Tyto programy nelze vymazat a tak také nemůžete nechtěně ztratit informace v této paměti. Programy v paměti ROM mohou být upgradovány pomocí speciálních instalačních programů. Všechny později nainstalované programy se ukládají do paměti RAM (Random Access Memory).

Na handheld můžete instalovat neomezené množství programů až do velikosti volné paměti. Velkou databázi programů naleznete na webové stránce Microsoftu pro Pocket PC (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Přidání programu

Program můžete na handheld přidat pomocí programu ActiveSync nebo stažením programu přímo z Internetu.

Detailní instrukce jak přidat či ubrat programy naleznete v komplexním uživatelském manuálu, který je součástí lokalizačního CD.

Možnosti rozšiřování

Svěží a lehký design vašeho handheldu Acer n10 stojí v kontrastu s velkými možnostmi rozšíření jako je:

- integrovaný slot SD/MMC
- slot pro karty CF typu I nebo II

S těmito sloty budete moci:

- instalovat další programy do paměti na kartě
- zvýšit paměť počítače pro uložení dat
- zálohovat obsah handheldu na kartu

POZNÁMKA: Při instalaci přídatných zařízení se řiďte informacemi dodávanými s kartou.

Použití karty Compact Flash typ I/typ II

V horní části vašeho handheldu je pozice pro zasunutí karty Compact Flash typ I / typ II. Pokud do tohoto slotu zasunete paměťovou kartu, rozšíříte tak velikost úložné paměti pro vaše programy, data a zálohy.

Instrukce k provádění zálohy naleznete v kapitole o zálohování dříve.

V tomto formátu (CF I/II) se také vyrábí největší množství rozšiřujících karet.

Vložení karty Compact Flash

- 1 Vyměňte kryt slotu CF

Možnosti rozšiřování

Použití karty Compact Flash typ I/type II

- 2 Do slotu CF vložte kartu typu CF



- 3 Zasuňte kartu do slotu až karta zaklapne do konektoru, což poznáte podle lehkého zaklapnutí při zasunutí a pípnutí, pokud je karta systémem přijata.

Vyjmutí karty Compact Flash

- 1 Lehce vyjměte kartu ze slotu



- 2 Karta byla správně vyjmuta, pokud handheld vydá dvě po sobě jdoucí pípnutí. Pro ochránění konektoru vložte zpět ochranný kryt CF slotu.

Použití karty SD/MMC

V levé části vašeho handheldu je pozice pro vložení karty SD/MMC. Do této pozice můžete vložit paměťovou kartu SD/MMC, na kterou můžete umístit další programy, data nebo zálohy.

Vložení karty SD/MMC

- 1 Vložte kartu do SD/MMC slotu.
- 2 Zasuňte kartu do slotu až karta zaklapne do konektoru. To poznáte podle lehkého zaklapnutí při zasunutí a pípnutí, pokud systém kartu přijme.



Možnosti rozšiřování

Použití karty SD/MMC

Vyjmutí karty SD/MMC

- 1 Kartu ze slotu uvolníte přitlačením karty palcem proti horní části karty (**a**).
Po lehce slyšitelném pípnutí a cvaknutí bude karta uvolněna.



- 2 Lehce vyjměte kartu z slotu (**b**).

