

---


# Manuale per modulo di espansione

## Introduzione:

Il modulo di espansione è un accessorio opzionale progettato per utenti che richiedono più caratteristiche e funzioni. Combina estrema flessibilità di espansione, più capacità di batteria e maggiori funzionalità, tutto in un design semplice e portatile.

Nella seguente figura sono mostrati i componenti del modulo di espansione:

## Modulo di espansione:

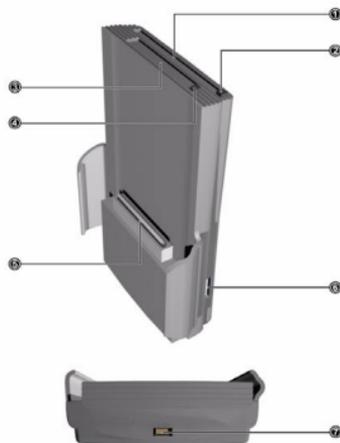

N.	Componente	Funzione
1	Slot PC card tipo II	Accetta periferiche basate su PC Card.
2	Tasto di espulsione Slot scheda PC di Tipo II	Premere per espellere il dispositivo basato su scheda PC installato.
3	Slot CompactFlash di Tipo II	Accetta periferiche basate su CompactFlash.

---

N.	Componente	Funzione
4	Tasto di espulsione slot di CompactFlash di Tipo II	Premere per espellere il dispositivo basato su CompactFlash installato.
5	Slot di espansione a 100-pin	Collega il modulo di espansione al vostro palmare.
6	Connettore host USB	Accetta periferiche USB.
7	Presa di alimentazione	Si collega all'adattatore AC per fornire corrente al sistema.

---

### Specifiche:

Modulo di espansione per Acer n20

- Una slot Compact Flash Tipo II
- Una slot PC Card Tipo II
- Batteria ai polimeri di Litio integrata 2000 mAh
- Un connettore host USB \*
- Peso: 155g
- Dimensioni: 131mm x 86mm x 33mm
- Durata della batteria: 15 ore di uso normale, 8 ore di ricarica da zero a carica massima.

\* Il connettore host USB permette di usare tastiere standard USB con il modulo di espansione di Acer n20. Altri apparecchi USB richiedono driver e programmi specifici.

### Collegare l'Acer n20 al modulo di espansione

- 1 Scollegare il pacco batteria dal palmare **(a)**. Consultare "Per disinstallare il gruppo di batterie" a pagina 11 della Manuale per Acer n20 Handheld.

---

**IMPORTANTE:** Dopo avere rimosso il pacco batteria, avete circa 30 minuti per collegare il modulo di espansione e riaccendere il palmare, altrimenti rischiate di perdere tutti i dati nella memoria interna del dispositivo.

---

- 2 Allineare il pannello posteriore del palmare al modulo di espansione, quindi farlo scivolare dentro il braccio del modulo **(b)**.

- 
- 3 Premere delicatamente il palmare verso il basso fino a che avvertite lo scatto del dispositivo.



- 4 Spostare la sicura del pacco batterie nella posizione Lock.

### Usare il modulo di espansione

Le slot di CompactFlash e della PC card sono caratteristiche di espansione flessibili che permettono di usare altre periferiche con il vostro palmare. Per esempio:

- Dischi rigidi
- Schede di memoria
- Schede VGA (Video Graphics Array)
- Interfaccia telefono cellulare
- Schede GPS (Global Positioning System)
- Schede modem
- Schede di combinazione Modem e Ethernet
- Adattatori 100 Mbps Ethernet
- Adattatori Ethernet LAN
- Adattatori wireless a infrarossi LAN

Queste due slot di espansione permettono inoltre di usare una vasta selezione di prodotti per notebook che rendono il palmare un compagno ideale per il computer portatile.

Per istruzioni su come usare una scheda CompactFlash o una PC card per eseguire il backup di dati, fare riferimento a "Backup/Ripristina" a pagina 74 della Manuale per Acer n20 Handheld.

Per saperne di più riguardo a schede CompactFlash e PC card, fare riferimento rispettivamente ai siti <http://www.compactflash.org> and <http://www.pc-card.com>.

---

La funzione aggiuntiva di batteria del modulo di espansione permette di collegare periferiche USB al palmare senza consumare preziose risorse di sistema. Le tastiere USB sono supportate. Per altri dispositivi USB, il funzionamento dipende dalla disponibilità del driver.

### **Inserire una scheda CompactFlash**

- 1 Tenere saldamente il palmare.
- 2 Inserire la scheda CompactFlash nella slot corrispondente nel modulo di espansione.



- 3 Usando le dita, spingere la scheda nella slot finché ne sentite lo scatto.

---

### Rimuovere una scheda CompactFlash

- 1 Tenere saldamente il palmare.
- 2 Premere il tasto di espulsione della slot per espellere la scheda **(a)**, quindi rimuoverla dalla slot **(b)**.



### Inserire una PC Card

- 1 Tenere saldamente il palmare.
- 2 Inserire la PC card nella slot corrispondente nel modulo di espansione.



- 3 Usando le dita, spingere la scheda nella slot finché ne sentite lo scatto.

---

## Rimuovere una PC Card

- 1 Tenere saldamente il palmare.
- 2 Premere il tasto di espulsione della slot per espellere la scheda (a), quindi rimuoverla dalla slot (b).



### Note:

#### Compatibilità Compact Flash & PC Card

- 1) La slot Compact Flash Tipo II va anche bene per schede Compact Flash Tipo I. La slot PC Card è per PC card standard Tipo II.
- 2) Alcune schede Compact Flash e PC card potrebbero non funzionare bene se inserite nel modulo di espansione di Acer n20. Se doveste incontrare questo problema, contattate il rivenditore per supporto e aggiornamento dei driver.
- 3) IBM Microdrive™ potrebbe causare problemi nella cartella file se inserito in combinazione con altre schede di salvataggio memoria. Si prega di attenersi all'uso di IBM Microdrive™ inserendolo separatamente da altre schede di salvataggio memoria.