

# Guía Rápida para Acer n35

Spanish

## Verifique el contenido del paquete

1. Empiece con desempacar. La caja de su Acer n35 debe contener:

- Ordenador portátil Acer n35 y un lápiz
- Un CD
- Guía Rápida para n35
- Cable de sincronización
- Estuche
- Adaptador de CA
- Soporte para coche
- Cargador de coche
- Antena externa (opcional dependiendo de SKU)
- Software de navegación Destinator 3 y CD con mapas (opcional dependiendo de SKU)
- Tarjeta SD con software Destinator 3 y mapas (opcional dependiendo de SKU)
- Contrato de licencia de usuario final
- Garantía para viajes internacionales

NOTA: Si cualquiera de los artículos mencionados estuviera dañado o ausente, póngase en contacto con su revendedor autorizado Acer en seguida.

2. Coloque el interruptor "Restablecer hard" en la posición de encendido.



3. Conecte el adaptador eléctrico y cargue completamente su ordenador portátil.



4. Sincronice su ordenador portátil con su ordenador de sobremesa.



5. Encienda y configure su ordenador portátil.



6. Quite el cable sincronizador desde su ordenador portátil.



7. Para más información, consulte el Manual del Usuario de Acer n35 (archivo PDF) contenido en el CD.

## Sus guías

Para ayudarle a usar su Acer n35, hemos diseñado un conjunto de guías.

| Para información acerca de: Refiérase a:                         |  |
|--|--|
| Programas en su ordenador de mano.                               | El Manual de Acer n35 de ManoEn el Manual CD de su ordenador de Mano Acer n35, se le proporcionan referencias en línea para usar su ordenador de Mano. Ayuda acerca de Acer n35 de Mano. Para visualizar Ayuda, pulse  y seguidamente Ayuda. |
| Funcionamiento GPS   | La guía de inicio rápido para el software Destinator 3 incluida en la caja.  |
| Actualización del último minuto e información técnica detallada. | Los archivos LéaMe. Ubicados en la carpeta de Microsoft ActiveSync de su ordenador y en el Manual CD de su Acer n35 de Mano.   |
| Información de hasta el momento acerca de su ordenador de mano.  | <a href="http://www.acer.com/">http://www.acer.com/</a>  |

## Tener cura de su Acer n35

### Cuidados y usos adecuados de su ordenador de mano

1. Cuidado de no rasgar la pantalla de su ordenador de mano. Mantenga la pantalla limpia.
2. Su ordenador de mano no es resistente al agua y no se debe exponer ni a la lluvia ni a la humedad.
3. Cuidado en no tirar al suelo su ordenador de mano ni someterlo a ningún impacto fuerte. No ponga su ordenador de mano en su bolsillo trasero.
4. Proteja su ordenador de mano de temperaturas extremas.
5. No use ni almacene su ordenador de mano en un sitio con demasiado polvo, o demasiado húmedo o un sitio mojado.
6. Use un paño suave para limpiar su ordenador de mano.

### Reconfigurar su Acer n35

Si su ordenador de mano ya no responde a los botones de la pantalla, tendrá que reconfigurarlo.

**Realizando una configuración transitoria (Soft Reset)** : Una reconfiguración transitoria permitirá a su ordenador de mano iniciar de nuevo, como si reanudara el ordenador. Todas las grabaciones y las entradas quedan después de una reconfiguración transitoria. Realizando una configuración transitoria:

- Usando la pista de su stylus, pulse con cuidado el botón de configurar, en el agujero del panel inferior de su ordenador de mano.



**Realizando una configuración transitoria total (Hard Reset)** : Un restablecimiento forzado borrará todos los registros y entradas (excepto los que están guardados en el almacenamiento ROM) en su handheld. Jamás realice una configuración total a menos que la configuración transitoria no corrija su problema. Para realizar una configuración total, haga lo siguiente:


- Use la punta del lápiz para alternar el interruptor de restablecimiento a la izquierda (a) y de vuelta a la derecha (b) en el fondo del dispositivo



NOTA: Cuando realice una configuración total, formatos, preferencias y otras configuraciones, incluso la fecha y la hora, vuelven a la configuración predeterminada de fábrica. Se borrarán todos los datos, registros y entradas, excepto los que están guardados en el almacenamiento ROM.

## Viaje por el Sistema

### Visualización Frontal

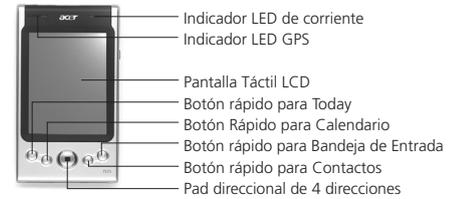

### Vista trasera Vista Derecha Visualización Izquierda



### Visualización Superior



### Visualización Botón



## Personalizar su Acer n35

### Ajustar la configuración del ordenador de mano

Puede ajustar la configuración de su ordenador de mano para ajustarlo a su manera de trabajo. Configuración de Acceso

- Teclar , Configuración.

Pulsar una opción de Configuración disponible para abrir la página de ajuste correspondiente.

La pantalla Configuración tiene tres teclas – Personal, Sistema y Conexiones, cada una tiene sus opciones de ajuste.

### Añadir y eliminar programas

Los programas incluidos de fábrica con su ordenador de mano, están almacenados en ROM (memoria sólo leer). No puede eliminar estos programas, y jamás va a perder contenidos ROM accidentalmente. Los programas ROM se pueden actualizar usando programas de instalación especiales. Todos los archivos de datos o programas instalados en el handheld después de la instalación en la fábrica pueden almacenarse en la RAM (memoria de acceso aleatorio) o en el almacenamiento ROM (una carpeta de archivos en su handheld que es un espacio de la ROM especialmente reservado al acceso del usuario).

Puede instalar cualquier programa creado por su ordenador de mano si dispone de suficiente memoria. El sitio más popular para encontrar software para su ordenador de mano es la página Web de su PC de Bolsillo (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>).

Puede añadir programas a su ordenador de mano usando ActiveSync o bien descargando el programa de Internet.

Para instrucciones detalladas sobre cómo añadir o eliminar programas, refiérase al Manual Acer n35 de Mano.