

Acer p600 series bärbar navigator

Användarhandbok

Copyright © 2006. Acer Incorporated.
Med ensamrätt.

Acer p600 series bärbar navigator, användarhandbok
Ursprunglig utgåva: Maj 2006

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Acer p600 series bärbar navigator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____


Inköpsställe: _____

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Produktnamn och varumärken som tillhör andra företag används här endast i identifikationssyfte, och tillhör sina respektive företag.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows, Windows NT och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Microsofts produkter används av OEM-tillverkare under licens från Microsoft Licensing, Inc., som är ett helägt dotterbolag till Microsoft Corporation.

Acer och dess dotterbolag lämnar inga framställningar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande innehållet i dokumentet och friskriver sig i synnerhet från underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Acer och dess dotterbolag påtar sig inget ansvar för någon skada eller förlust som uppstår till följd av användning av denna användarhandbok till Acer p600 bärbar navigator.

Instruktioner för kassering

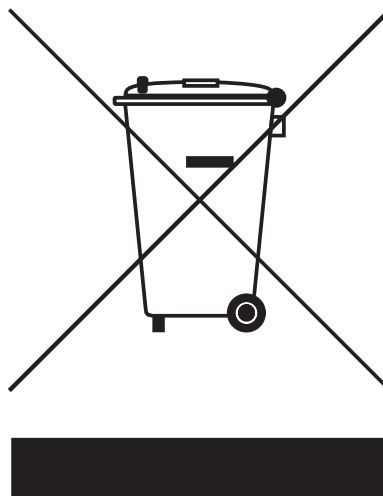

Produkten innehåller elektroniska komponenter och får inte kastas i hushållssoporna. Källsortera apparaten för att minska utsläppen och skydda miljön.



USA

För elektronik som innehåller en LCD/CRT-bildskärm eller display:

Lampan/lamporna inuti produkten innehåller kvicksilver och måste återanvändas eller deponeras enligt lokala, statliga eller federala bestämmelser. För ytterligare information, kontakta Electronic Industries Alliance på www.eiae.org. För särskild information om deponering av lampor, besök www.lamprecycle.org.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs noga dessa säkerhetsanvisningar. Spara dem för framtida bruk.

Alla varningar och anvisningar på produkten ska efterföljas.

Koppla ur produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inga rengöringsvätskor eller rengöringssprayer. Använd en duk fuktad med vatten för renföring.

Använd inte produkten i närheten av vatten.

Placera inte projektorn på en instabil vagn, ställning eller bord. Om produkten faller kan allvarlig skada uppstå.

Produkten ska drivas med elektricitet enligt anvisningarna på etiketten. Om du inte vet vilken typ av elektricitet som finns tillgänglig ska du kontakta återförsäljaren eller det lokala kraftbolaget.

Placera aldrig några föremål på nätsladden. Placera inte produkten så att människor kan trampa på sladden.

Vid användning av eldosa med flera uttag: Säkerställ att den totala märkströmmen för utrustningen som är ansluten till eldosan inte överskrider eldosans märkström. Dessutom får märkvärdena för all utrustning som är anslutna till samma vägguttag aldrig vara högre än det värde som anges på säkringen.

Försök aldrig att trycka in föremål i produkten genom öppningar i höljet, eftersom de kan komma i kontakt med farliga strömförande delar eller orsaka kortslutning, vilket kan medföra brand eller elchock. Spill aldrig vätska på eller i produkten.

Försök inte att själv utföra service på produkten eftersom du kan utsätta dig för högspänning och andra risker när du öppnar apparaten eller avlägsnar höljet. Allt servicearbete ska utföras av kvalificerad och behörig servicepersonal.

Koppla ur produkten från vägguttaget och vänd dig till kvalificerad servicepersonal om något av följande inträffar:

Nätsladden eller nätsladdens stickpropp är skadad eller utnött.

Du har spillt vätska in i produkten.

Produkten har utsatts för regn eller vatten.

Produkten fungerar inte normalt trots att du följer driftsanvisningarna. Använd endast de reglage som anges i bruksanvisningen, eftersom felaktig användning av andra reglage kan medföra skada och ofta skapar merarbete för kvalificerade tekniker då de försöker reparera produkten.

Produkten har fallit i golv eller tappats, eller skador har uppstått på höljet.

Produkten uppvisar en markant förändrad prestanda vilket tyder på behov av service.

Din Acer p600 series bärbara navigator drivs med ett litiumbatteri.

Byt ut batteriet med ett av den typ som vi rekommenderar i listan över produktspecifikationer. Användning av annat batteri kan medföra risk för brand eller explosion.

Varning! Batterierna kan explodera vid felaktig hantering. Ta inte isär batterierna och kasta dem inte i elden. Håll dem utom räckhåll för barn och deponera uttjänta batterier omgående.

Använd endast nätadaptern i korrekt jordade vägguttag för att undvika risk för oväntad elektrisk chock.

Använd inte produkten vid fysisk träning.

Acer p600 series bärbar navigator, funktionsurval

Slut på fumlandet med föråldrade papperskartor. Slut på det fåraktiga uttrycket: "Jag tror jag har kommit vilse". Dessutom, definitivt slut på att färdas i cirklar för att nå målet. Nå målet på ett snabbt och enkelt sätt med din nya Acer p600 bärbara navigator.

Kraftfullt system

- Operativsystemet Microsoft Windows CE 5.0
- Samsung 400 MHz processor
- SiRF Star III LP chipuppsättning och programvara
- Laddningsbart 1200 mAh litiumjonbatteri (tillverkningstillval)

Bred och exakt GPS-täckning

- Intuitiv och intelligent navigeringsprogramvara
- Integrerad chipantenn för optimal satellitmottagning

Bärbar design

- Den kompakta stommen med låg vikt gör det lätt för användare att ta med den överallt vid körning eller vandring
- Bilmonteringssats för användning i flera fordon
- Möjlighet till laddning under körning med billaddare

Batteriets livslängd

- Normal användning: 5 timmar
- Mp3-användning: med högtalare: 2.5 timmar, med hörlurar: 3 timmar
- Användning, navigeringsprogramvara: 3 timmar

Ergonomiska funktioner

- 4-tums WQVGA LCD-pekskärm
- Lättåtkomliga snabbknappar med bakgrundsbelysning
- Enkelt, lättanvänt användargränssnitt med stora ikoner och kommandoknappar
- Användargränssnittet har stöd för flera språk
- Avancerade energisparalternativ

Multimediaprogram

- MP3 för musikunderhållning
- Photo för dina digitala favoritbilder


Program för kontakthantering

- Program för att hantera kontaktinformation i enheten

Packa upp Acer p600 series bärbar navigator


Tack för ditt köp av Acer p600 bärbar navigator. I förpackningen till Acer p600 series bärbar navigator finns samtliga objekt nedan.

- Acer p600 series bärbar navigator – själva enheten

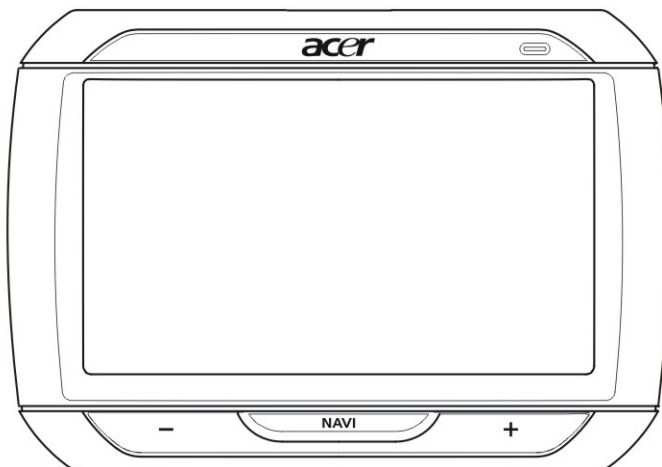


- Bilmonteringssats

Bilmonteringssats

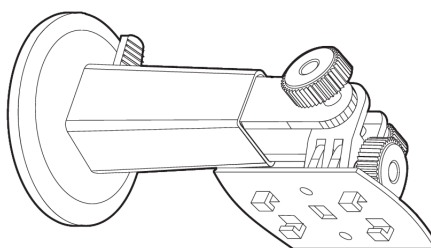

Bilhållare

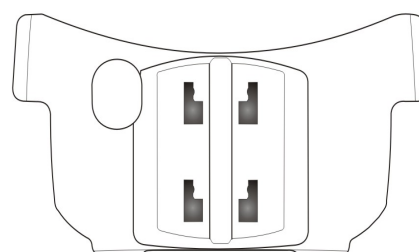


Packa upp Acer p600 series bärbar navigator


- Billaddare




- Väggladdare (tillverkningstillval)

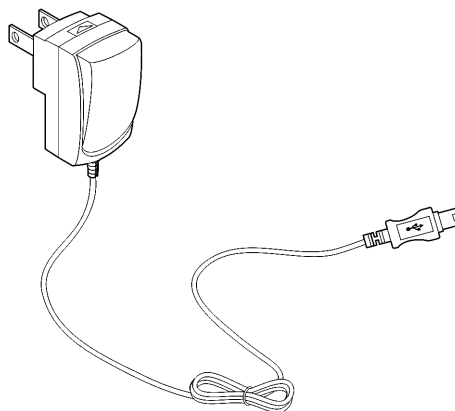

- Mini USB-synk och laddarkabel

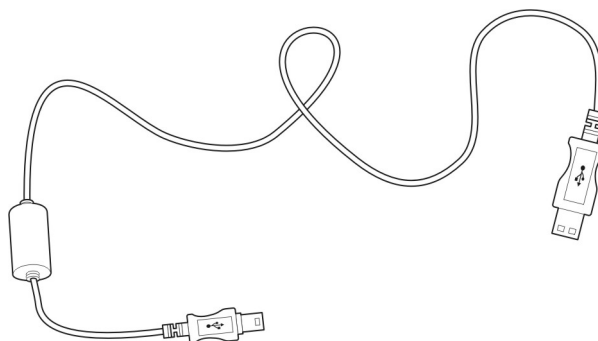

- SD-kort med navigeringsprogramvara (tillverkningstillval)

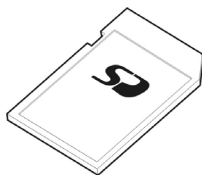

- Användardokumentation
 - Cd-skiva för Acer p600 series bärbar navigator (tillverkningstillval)
 - Snabbguide för Acer p600 series bärbar navigator (tillverkningstillval)
 - Garantihäfte för Acer p600 series bärbar navigator (tillverkningstillval)
 - Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran (tillverkningstillval)
 - Cd-skiva med navigeringsprogramvara (tillverkningstillval)

OBS! Rapportera omedelbart produktdefekter eller saknade detaljer till inköpsstället. Spara förpackningarna och förpackningsmaterialet för framtida användning.

Vissa kan levereras med valfri utrustning som inte visas på illustrationerna ovan. Fråga alltid återförsäljaren vad som ingår.


Först och främst

I kapitlet beskrivs hårdvarugränssnittet för Acer p600 series bärbar navigator och dess kringutrustning. Här finns även instruktioner om installation av enheten och vissa grundläggande systemåtgärder.

Systemöversikt


I det här avsnittet finns en översikt över enhetens hårdvarugränssnitt.

Frontpanelen och bakpanelen

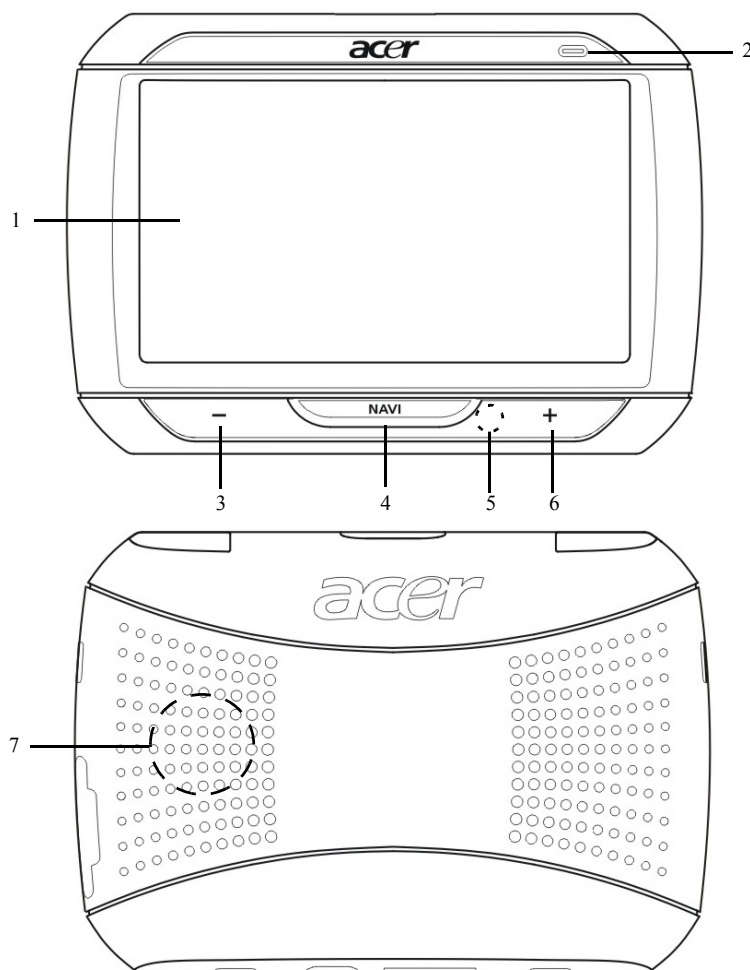


Nej	Ikon	Komponent	Beskrivning
1		Pekskärm	Visar de program, data och kartbilder som är tillgängliga i enheten. Den är känslig för beröring och reagerar på fingertryckningar.
2		Lysdiodsindikator för strömstatus	Visar batteriets laddstatus. • Grön – Batteriet är fulladdat • Orange - batteriet laddas • Röd – Batteriet är nästan urladdat
3	—	Volym ner-knapp	Sänker högtalarvolymen.
4	NAV	Hem/Navigeringsknapp	Tryck på den här knappen från panelen Main Menu (Huvudmeny) för att gå till panelen Navigation (Navigering). Tryck på den här knappen från någon annan panel än Main Menu (Huvudmeny) för att gå till panelen Main Menu (Huvudmeny).
5		Mikrofon	Den inbyggda mikrofonen används vid telefonkonversationer
6	+	Volym upp-knapp	Höjer högtalarvolymen.
7		Högtalare	Avger ljud från systemet.
OBS! Mer information om hur du använder Acer p600 series bärbara navigator i navigeringsläge finns i Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran eller Användarhandbok för navigeringsprogramvaran (på CD-skivan med navigeringsprogramvara).			

Vy ovanifrån och underifrån

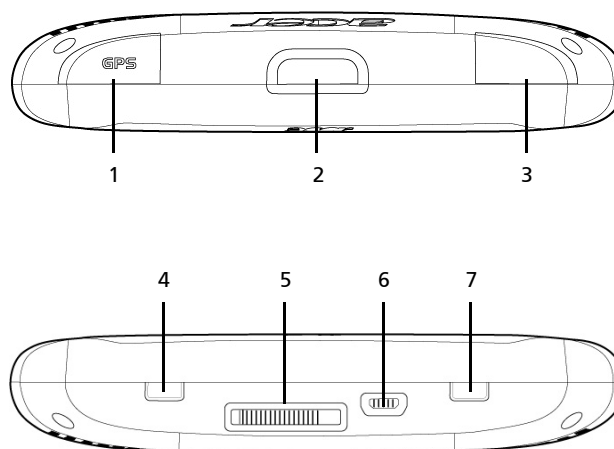

Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivning
1	GPS	GPS-antennningång	För anslutning till en extern GPS-antenn.
2		Strömknapp	Slår om enheten till vänteläge.
3		Ingång för hörlurar	Ansluts till öronsnäckor/hörlurar.
4		Av/på-knapp	Används för att slå på enheten första gången eller för att göra en hård återställning av enheten. Mer information om hård återställning finns i "Utföra en hård återställning" på sidan 33.
5		Dockningsanslutning (tillverkningstillval)	Kopplas till monteringssatsen
6		USB-port	Ansluter enheten till en dator som körs på plattformen Microsoft Windows. Fungerar även som strömanslutning för uppladdning av enheten. Ansluter enheten till en extern TMC-modul (endast på vissa modeller).
7		Mjuk återställnings-knapp	Utför en mjuk återställning av enheten. För ytterligare information, se "Utföra en mjuk återställning" på sidan 32.

Vänster och höger panel

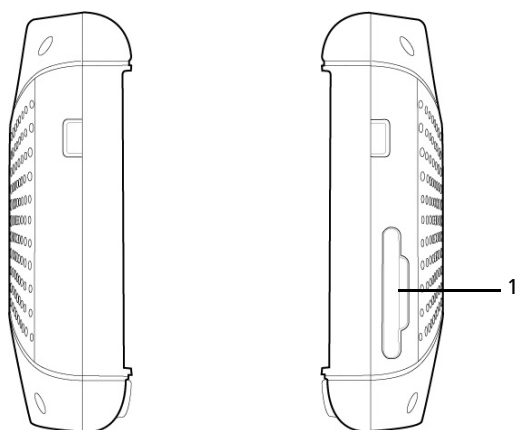


Nr.	Ikon	Komponent	Beskrivning
1		SD/MMC-plats	Avsedd för SD- och MMC-lagringskort, vilket ger dig möjlighet att använda ljud-, bild- och kartfiler på dessa kort tillsammans med interna program.

Översikt över kringutrustning

Avsnittet innehåller en översikt över den kringutrustning som medföljer Acer p600 series bärbar navigator.

Bilmonteringssats

Bilmonteringssatsen består av monteringsdelarna och bilhållaren.

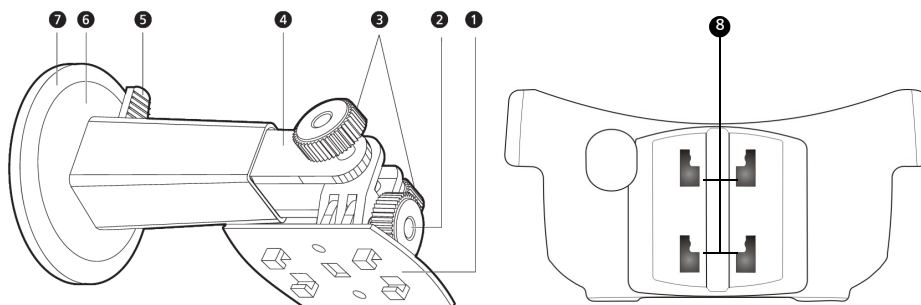


Nr.	Komponent	Beskrivning
1	Platta för hållare	Ansluter monteringsatsen till hållaren.
2	Justeringsvred för horisontell vinkel	Lossa vredet något för att justera betraktningvinkeln i riktning vänster-höger.
3	Justeringsvred för vertikal vinkel	Lossa vreden något för att justera betraktningvinkeln i riktning uppåt-nedåt.
4	Utdragbar stång	Dra ut stången för att justera enhetens läge i riktning framåt-bakåt.
5	Låsspak för sugkopp	Fäster monteringsatsens vakuumtätning.
6	Sugkopp	Fäster monteringsatsen vid vald monteringsyta.
7	Flik för frigöring av sugkoppen	Dra i denna för att frigöra sugkoppens vakuumtätning.
8	Hål för bilmontering	Avsedda för tapparna på monteringsatsens platta för hållaren. bilmonteringssats.

Laddare


Billaddare



Vägladdare

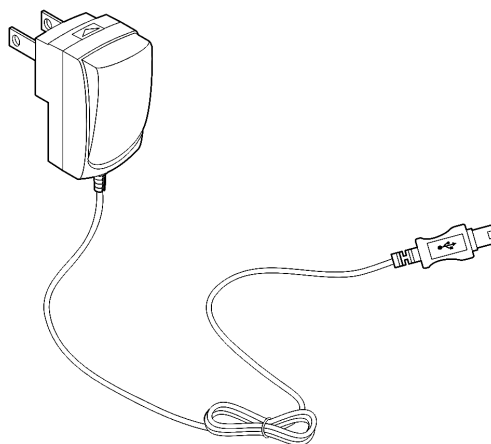

USB-kabel

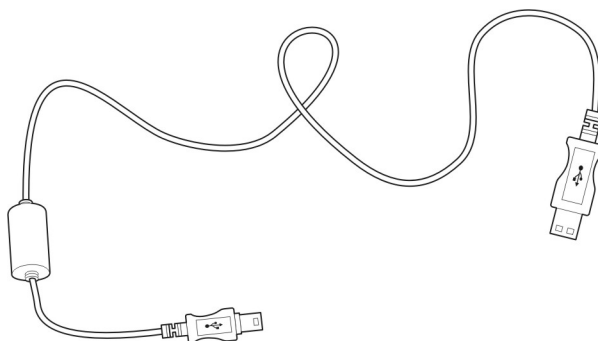

Den medföljande USB-kabeln används också för att föra över filer från en dator till enheten.

Installation av Acer p600 series bärbar navigator


Det är lätt att använda din nya Acer p600 bärbar navigator. Packa upp, slå på, montera, starta och allt är klart. Utför följande enkla installationsuppgifter för att börja använda enheten direkt:

- 1 Packa upp enheten.
- 2 Slå på och konfigurera enheten.



- 3 Montera enheten i fordonet.

OBS! När du har slagit på enheten för första gången genom att föra av/på-knappen till höger (se diagram ovan) bör du inte använda av/på-knappen igen utom när du vill utföra en hård återställning. Se "Utföra en hård återställning" på sidan 33 för vidare information. Använd instället strömknappen ovanpå enheten (se diagrammet nedan).

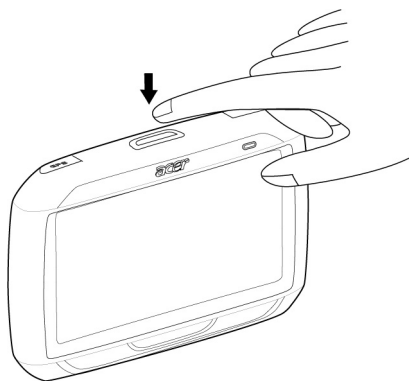

Montera Acer p600 series bärbar navigator i ett fordon

Acer p600 series bärbar navigator levereras med en bilmonteringssats och en billaddare med vilka du kan montera enheten i fordonet. Du kan välja att placera bilmonteringssatsen på vindrutan med hjälp av sugkoppen eller på instrumentbrädan med hjälp av den självhäftande brickan.

VAR FÖRSIKTIG! I vissa länder är det förbjudet att montera elektroniska enheter på fordonets instrumentbräda. Var noga med att kontrollera vad lagstiftningen säger om godtagbara monteringsområden innan du installerar bilmonteringshållaren.

OBS! Vissa nyare fordonsmodellar kan ha ett värmereflekterande skydd i vindrutan. Det kan i vissa fall hindra mottagning av GPS-signalen. Om du stöter på problemet i ditt fordon måste du köpa en extern GPS-antenn. Din lokale Acer-återförsäljare kan lämna mer information.

Försiktighetsåtgärder vid bilmontering

Installera monteringsdelarna på en yta i ditt fordon:

- som är jämn, plan och fri från smuts och olja
- där föraren enkelt kan se/nå den utan att behöva titta bort från vägen för länge
- på en plats där enheten inte skymmer instrument eller manöverdon, eller begränsar förarens sikt över vägen
- långt från luftkuddeutrymmen

Montera enheten i fordonet:


Detta avsnitt beskriver hur du installerar bilmonteringssatsen på fordonets vindruta med hjälp av sugkoppen. För montering på instrumentbräda med den självhäftande runda anslutningen med strömförsörjning, se *Acerp600 bärbar navigator snabbguide*.

- 1 Rengör monteringsytan med glasrengöringsmedel och en ren bomullsduk.
- 2 Om omgivningstemperaturen är under 15°C (60 °F) värmer du monteringsytan och sugkoppen (t.ex. med en hårtork) för att garantera en stark vidhäftning.
- 3 Installera monteringsdelarna på vald monteringsyta.
 - Fäst sugkoppen vid önskat område med låsspaken vänd uppåt.
 - Vänd låsspaken från dig för att skapa ett vakuum mellan sugkoppen och monteringsytan.
 - Se till att vidhäftningen är tillräckligt stark innan du går vidare till nästa steg.


Först och främst

Montera Acer p600 series bärbar navigator i ett fordon

- Dra billaddarkabeln nedåt längs baksidan på bilhållaren.

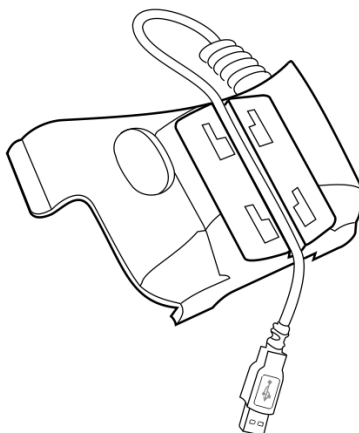


- Sätt in tapparna på monteringssatsens hållarplatta i hålen på hållarens baksida och förflytta sedan hållaren nedåt tills delarna har kopplats ihop.

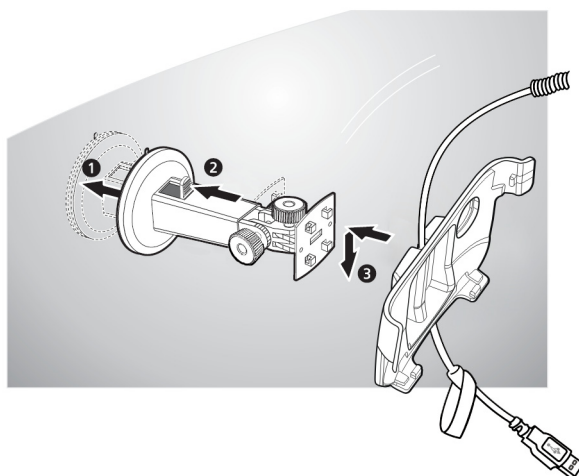


Först och främst
Montera Acer p600 series bärbar navigator i ett fordon

- 4 Sätt i SD-kortet med navigeringsprogramvara i enheten.

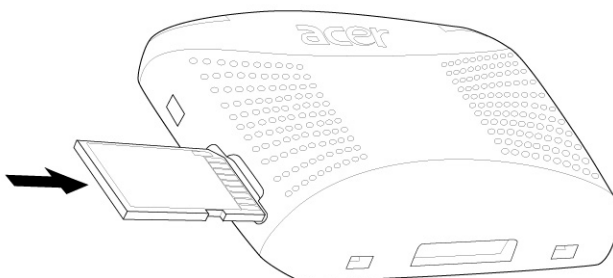


- 5 Sätt enheten i hållaren.

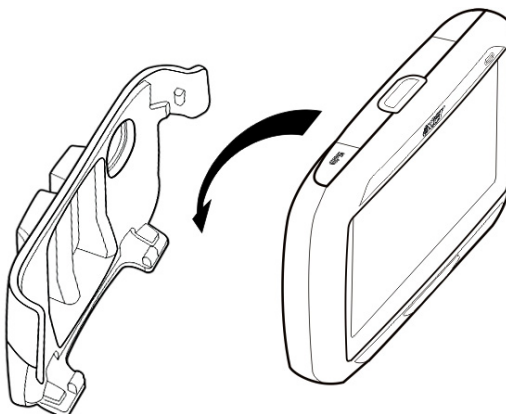


Först och främst

Montera Acer p600 series bärbar navigator i ett fordon

- 6 Justera monteringsdelarna för bästa betraktningvinkel.

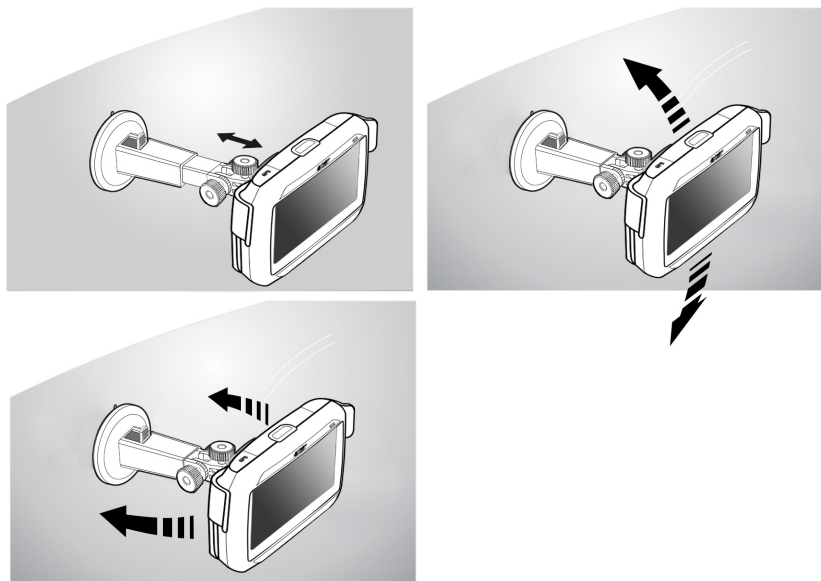

- 7 När du har installerat enheten i monteringssatsen ansluter du billaddaren.

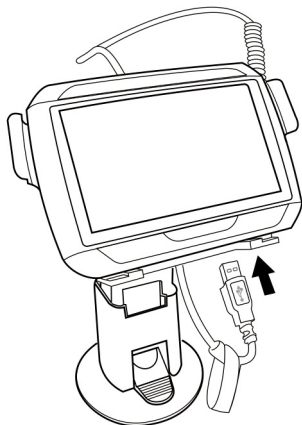

Lysdiodsindikatorn för ström lyser med orangefärgat sken vid laddning.

OBS! Om bilmotorn inte är igång kanske du måste vrida tändningen till radioläget. Läs fordonets instruktionshandbok.

OBS! Enheten levereras med förladdat batteri med minst 30 % kapacitet. Du kan starta den när du har monterat den i fordonet och anslutit den till cigarettändaren. För att få maximal användningstid behöver du dock ladda enheten till fullständig kapacitet. Se "Ladda Acer p600 series bärbar navigator" på sidan 5 för vidare anvisningar.

Starta Acer p600 series bärbar navigator

Innan du installerar Acer p600 bärbar navigator i ditt fordon måste skärmen kalibreras. När du har kalibrerat skärmen fortsätter du med konfiguration av systeminställningarna.

Slå på och kalibrera enheten:

- 1 Slå på enheten första gången genom att föra av/på-knappen till höger. Av/på-knappen sitter undertill på enheten. Se "Vy ovanifrån och underifrån" på sidan x om du inte kan hitta den.

När du slår på enheten för första gången ombeds du att kalibrera skärmen. Processen säkerställer att det objekt du trycker på aktiveras när du trycker på skärmen.

OBS! När du har slagit på enheten för första gången bör du inte använda av/på-knappen igen utom när du vill utföra en hård återställning. Se "Utföra en hård återställning" på sidan 33 för vidare information. Använd instället strömknappen ovanpå enheten.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Efter kalibrering av skärmen visas skärmen Main Menu (Huvudmeny). Den kallas även skärmen Home (Hem).



Konfigurera systeminställningar:

Om du vill starta Acer p600 bärbar navigator på en gång rekommenderar vi att du konfigurerar språk och datum/tidsinställningar först. Resten av användarinställningarna kan ställas in senare.

- 1 Tryck på **Settings** (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).
- 2 Tryck på **Language** för att ställa in systemspråket.
 - Tryck på nedåtpilen bredvid Text and Voice settings (Text och röstinställningar) och välj önskat språk.
- 3 Tryck på **Date/Time** (Datum/Tid) för att ställa in systemets datum och tid.

Först och främst

Starta Acer p600 series bärbar navigator

- 4 Tryck på **Date** (Datum).
 - Tryck på **+** or **-** bredvid inställningarna Year (År), Month (Månad), och Day (Dag) för att ställa in datumvärden.
- 5 Tryck på **Time** (Tid).
 - Tryck på **+** or **-** under inställningarna Hour (Timme) och Minute (Minut) för att ställa in tidsvärden.
- 6 Tryck på **Time Zone** (Tidszon).
 - Tryck på nedåtpilen bredvid inställningarna Time Zone tills önskad tidszon visas.
- 7 Tryck på  för att återgå till panelen Main Menu (Huvudmeny).

Mer information om de återstående alternativen för systemkonfiguration finns i "Inställningar" på sidan 24.

Grattis! Nu kan du börja använda din nya Acer p600 bärbar navigator. I "Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator" på sidan 1 finns mer information om enhetens användargränssnitt. Du kan även läsa Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran om du vill börja använda enheten i navigeringsläget.

Innehåll

Instruktioner för kassering	i
Viktiga säkerhetsanvisningar	i
Acer p600 series bärbar navigator, funktionsurval	iii
Packa upp Acer p600 series bärbar navigator.	v
 Först och främst	 viii
Systemöversikt	viii
Frontpanelen och bakpanelen	viii
Vy ovanifrån och underifrån	x
Vänster och höger panel	xi
Översikt över kringutrustning	xii
Bilmonteringssats	xii
Laddare	xiii
Installation av Acer p600 series bärbar navigator	xiv
Montera Acer p600 series bärbar navigator i ett fordon	xv
Försiktighetsåtgärder vid bilmontering	xv
Montera enheten i fordonet:	xv
Starta Acer p600 series bärbar navigator	xix
 1 Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator	 1
Hårdvarugränssnitt	1
Använda pekskärmens bakgrundsbelysning	1
Använda SD/MMC-platsen	1
Upprätta anslutning mellan enheten och en PC	3
Ladda enheten via USB-anslutningen	3
Installera Microsoft ActiveSync	3
Minimikrav för installation:	3
Installera Microsoft ActiveSync i datorn:	4
Ladda Acer p600 series bärbar navigator	5
Ladda enheten med hjälp av billaddaren:	6
Ladda enheten med hjälp av USB-kabeln:	6
Huvudmenyskärmen	7
Kommandogränssnitt	7
Använda snabbknapparna	7
Använda pekskärmen på Acer p600 series bärbar navigator.	7
Använda panelen Main Menu (Huvudmeny)	8
 2 Navigering	 9
Komma åt funktionen Navigation (Navigering).	9
 3 Mp3-spelaren	 10
Komma åt mp3-spelaren	10
Knappdefinitioner för mp3-spelaren	11
Använda spelaren	11
Spela upp musik	11
Justera ljudnivån	11
Ändrar ordningen bland spåren	11

Innehåll

Repetera trådar	12
Bläddra efter musikfiler	12
Radera ett spår	12
 4 Bildvisaren	 13
Komma åt bildvisaren	13
Använda bildvisaren	13
Visa bilder	13
Helskrmsvisa bild	15
Visa bildspel	15
Kopiera bilder	15
Radera bilder	15
 5 Contacts	 16
Komma åt kontakter	16
Hantera kontakter	17
Skapa en ny kontakt	17
Redigera en kontakt	18
Ta bort en kontakt	19
Importerat/Exportera/Skicka kontakter	19
Importera	19
Exportera	20
Skicka kontaktinformation till en annan enhet	21
 6 Bluetooth	 22
Bluetoothalternativ	22
 7 Inställningar	 24
Använda skärmen Settings (Inställningar)	24
Ändra inställningar	25
Ställa in volym	25
Välja språk	26
Systeminformation	27
Strömknapp	28
Inställningar för vänteläge	29
Ställa in datum/tid	29
Ändra tidszon	29
Välja sommartid	30
Ändra datum	30
Ändra tid	30
Diverse inställningar	31
 8 Återställa Acer p600 series bärbar navigator	 32
Utföra en mjuk återställning	32
Utföra en hård återställning	33
Ladda fabriksstandardinställningarna	33

Innehåll

Meddelanden om regler och säkerhet	34
Meddelande från FCC	.34
OBS: Skärmade kablar.	.34
OBS: Kringutrustning	.35
Varning	.35
Driftförhållanden	.35
Överensstämmelseförklaring för EU-länderna	.35
LCD pixelanmärkning	.35
Föreskrifter för enheter för radiotrafik.	.35
Allmänt	.35
Europeiska Unionen (EU)	.36
Lista över tillämpliga länder	.36
Säkerhetsföreskrifter från FCC	.36
Kanada - licensfria lågeffektsenheter för radiokommunikation (RSS-210).	.37
Radiostrålning - exponering av personer (RSS-102)	.37
Vanliga frågor	38
Kundsupport	40
Produktgaranti	.40
Systemspecifikationer	41
Hårdvarufunktioner	.41
Programvaruspecifikationer	.42
Utformning och ergonomi	.43
Miljöspecifikationer	.44

1 Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator

I kapitlet beskrivs grundläggande hårdvaruprocedurer vid användning av din Acer p600 series bärbar navigator. Här finns även information om enhetens kommandogränssnitt.

Hårdvarugränssnitt

Använda pekskärmens bakgrundsbelysning

Under vissa belysningsförhållanden kan det vara svårt att se information på enheten. Om så är fallet aktiverar du bakgrundsbelysningen genom att trycka på skärmen för att belysa pekskärmen.

Använda SD/MMC-platsen

Din Acer p600 series bärbara navigator har en kortplats för SD-kort och MMC-kort som är kompatibel med en mängd olika SD-kort och MMC-minneskort.


Dessutom har Acer e600:s GPS-navigeringssystem sin kärna i navigeringsprogrammet. Användning av programmet kräver att användare laddar de digitala kartor som finns på SD-kortet med navigeringsprogramvara som medföljer utrustningen (SD-kortet medföljer endast vissa modeller).

Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator

Hårdvarugränssnitt


Sätta i ett SD/MMC-kort:

- Håll stadigt i enheten och skjut in kortet i öppningen tills du hör ett ljud från systemet - det betyder att kortet sitter ordentligt fast på sin plats. Kortet sitter fast ordentligt när det inte sticker ut ur kortplatsen.

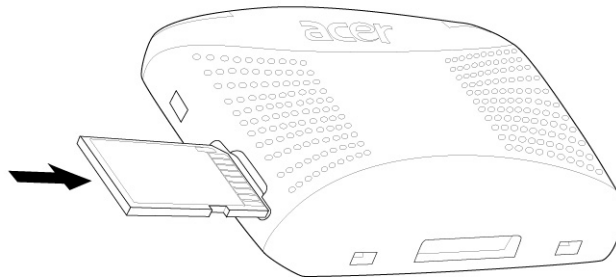

Ta bort ett lagringskort:


- 1 Håll stadigt i enheten och tryck sedan på kortets övre del, som om du skulle skjuta in det längre i enheten och låt det fjädra ut. Ett ljud från systemet betyder att kortet har frigjorts.
- 2 Ta försiktigt bort kortet från öppningen.

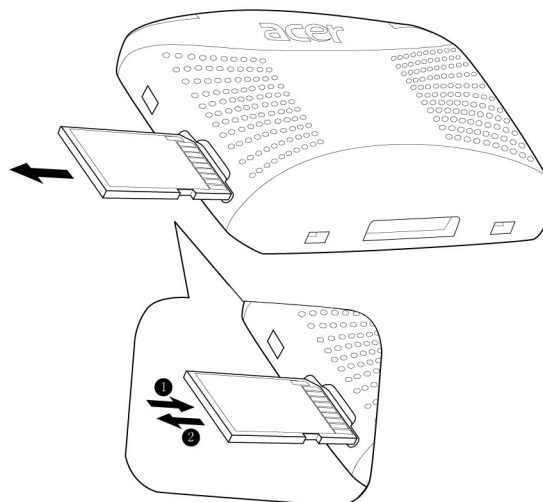

Upprätta anslutning mellan enheten och en PC

USB-kabeln som levereras med enheten ger dig möjlighet att ansluta enheten till din dator.

Ladda enheten via USB-anslutningen

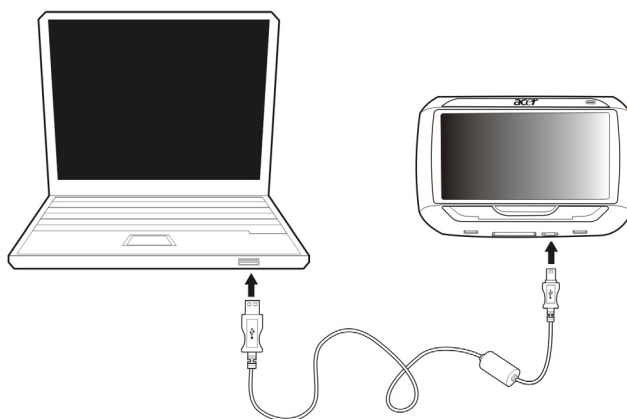

Installera Microsoft ActiveSync

Använd Microsoft ActiveSync för att utbyta information mellan Acer e600 series bärbar navigator och en dator som körs på plattformen Microsoft Windows.

OBS! Om det finns en tidigare version av Microsoft ActiveSync installerad i datorn avinstallerar du den först innan du installerar Microsoft ActiveSync version 4.1 från CD-skivan Acer p600 series bärbar navigator.

Minimikrav för installation:

- Microsoft Windows XP, 2000, ME och 98 SE
- Microsoft Internet Explorer 5.0 eller senare
- Hårddiskenhet med 12 till 65 MB ledigt hårddiskutrymme
- Ledig USB-port
- CD-ROM-enhet
- VGA-grafikkort eller kompatibel videografikadapter med 256 färger eller högre

Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator

Upprätta anslutning mellan enheten och en PC

Installera Microsoft ActiveSync i datorn:

- 1 Stäng alla öppna program, inklusive de som körs vid start och avaktivera antivirusprogram.
- 2 Sätt in CD-skivan Acer p600 bärbar navigator i datorns CD-ROM-enhet. CD-skivans välkomstsida visas.
- 3 Klicka på önskat installationsspråk.
- 4 Klicka på "Install ActiveSync" (Installera ActiveSync) på skärmen Please select your task (Välj aktivitet).
Installationsguiden startar automatiskt.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.


Efter installationen visas ActiveSync-ikonen  i datorns systemfält (längst ner till höger på skärmen).

OBS! Om du vill ha detaljerad information om hur du använder ActiveSync i datorn startar du "ActiveSync", klickar på "Help" (Hjälp) och sedan på "Microsoft ActiveSync Help" (Hjälp om Microsoft ActiveSync).

Ladda Acer p600 series bärbar navigator

I Acer e600 series bärbar navigator används ett laddningsbart 1200 mAh litiumjonbatteri (endast vissa modeller). Statusikonen längst upp till höger på panelen Main Menu (Huvudmeny) visar enhetens batteriströmnivå.

Om batterinivån blir låg vid normal användning laddar du enheten. I normalfall kan du använda väggladdaren för att ladda enheten.

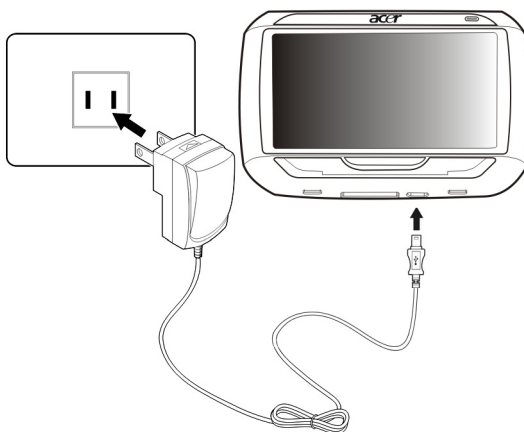

Du kan även använda Mini USB Sync och laddkabel för att ladda din Acer p600 series bärbara navigator. Det kan emellertid vara svårt om det inte finns en dator till hands. Om enhetens batteri blir urladdat vid körning kan du ladda det genom att använda billaddarkabeln som medföljer enheten. Laddningstiden varierar beroende på laddningens typ men vi rekommenderar minst 3,5 timmars laddning för att fullständigt ladda upp ett helt urladdat batteri.

OBS! Om batterinivån blir mycket låg stängs enheten av automatiskt. Om det inträffar har du cirka 12 timmar på dig att ladda enheten. Därefter riskerar du att förlora all data i enhetens internminne. Om all data har gått förlorad ombeds du återställa data nästa gång du slår på enheten.


Vissa modeller kan endast drivas med en extern strömkälla. Det innebär att enheten alltid måste vara ansluten till en extern strömkälla (billaddare, väggladdare osv.) när den används.

Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator

Ladda Acer p600 series bärbar navigator

Ladda enheten med hjälp av billaddaren:

Använd billaddaren för att ladda enheten när den är monterad i fordonet.

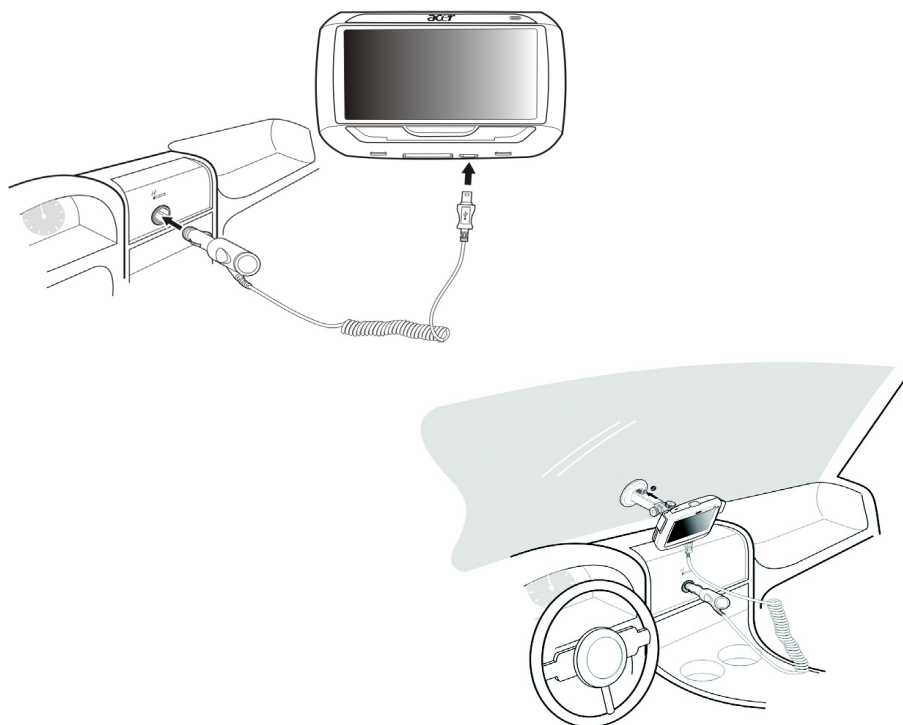

Ladda enheten med hjälp av USB-kabeln:

Mini USB Sync och laddarkabeln som levereras med enheten ger dig möjlighet att ansluta enheten till en dator som körs på plattformen Microsoft Windows. När enheten är ansluten laddas batteriet även via USB-anslutningen.

Instruktioner om hur du ansluter din Acer p600 series bärbara navigator till en dator hittar du i "Upprätta anslutning mellan enheten och en PC" på sidan 3.

Huvudmenyskärmen

Kommandogränssnitt

Använda snabbknapparna

Med snabbknapparna på Acer p600 series bärbar navigator kan användaren:

- **+/-** - Styra högtalarens/hörlurarnas ljudvolym
- **NAVI** - Växlar mellan huvudmenyskärmen och navigeringsskärmen.

Använda pekskärmen på Acer p600 series bärbar navigator

Acer p600 series bärbar navigator har en beröringskänslig skärm som möjliggör ett mer naturligt sätt att mata in information i enheten med hjälp av fingrarna i stället för en penna - slut på tidsåtgången när man letar efter en borttappad penna eller fumlar med en dåligt utformad! I denna guide utförs åtgärderna för tryckning och håll-och-dra så här:

- **Tryck** - Vidrör skärmen en gång för att öppna objekt och välja alternativ.
- **Håll och dra** – Tryck på en skjutreglageikon och dra den över skärmen.

Grundläggande fakta om Acer p600 series bärbar navigator *Huvudmenyskärmen*

Använda panelen Main Menu (Huvudmeny)

När du slår på enheten första gången varje dag ser du panelen Main Menu (Huvudmeny) som även kallas panelen Home (Hem). Från vilken annan skärm som helst kan du återgå till den genom att trycka på snabbknappen **NAVI** på huvudmenyn eller trycka på .

I Huvudmenyns titelfält visas aktuell tid (12-timmarssystem), panelens namn och statusikonen för batteriladdningsnivå. I avsnittet "Ladda Acer p600 series bärbar navigator" på sidan 5 finns mer information om statusikonen.

Det finns fem programikoner på panelen Main Menu (Huvudmeny).



Tryck på  för att visa panelen Navigation (Navigering). I Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran eller Användarhandbok för navigeringsprogramvaran finns mer information om hur du använder enheten i navigeringsläget.



Tryck för att starta MP3 för drift i musikläge. Se "Mp3-spelaren" på sidan 10 för vidare information.



Tryck för att starta Photo (foto) för drift i bildläge. Se "Bildvisaren" på sidan 13 för vidare information.



Tryck för att starta programmet Contacts (kontakter) för att få tillgång till din kontaktlista. Se "Contacts" på sidan 16 för vidare information.



Tryck för att öppna panelen Settings (Inställningar) och konfigurera enhetens användarönskemål. Se "Inställningar" på sidan 24 för vidare information.

2 Navigering

Komma åt funktionen Navigation (Navigering)

Slå på enheten och tryck på **Navigation** på skärmen Main Menu (Huvudmeny).



Efter att programmet har laddats visas huvudmenyn för navigering.


Se Snabbstartsguide för navigeringsprogramvaran eller Användarhandbok för navigeringsprogramvaran för mer information om funktionen Navigation (navigering).

3 Mp3-spelaren


Det här kapitlet beskriver hur du använder den mp3-spelare som finns inbyggd i enheten.

Komma åt mp3-spelaren

Slå på enheten och tryck på **MP3** på skärmen Main Menu (Huvudmeny).

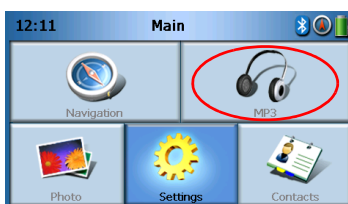

Skärmen MP3 visas nu på skärmen:

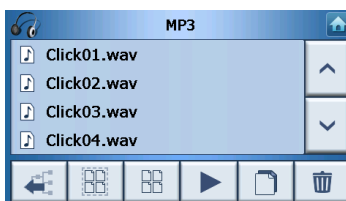


OBS! Musik måste laddas till SD-minneskortet från datorn. Se "Upprätta anslutning mellan enheten och en PC" på sidan 3 för vidare information.

OBS! Följande filformat stöds av mp3-spelaren: mp3, wma, wav.

Klicka på det/de spår som du vill spela upp. Om du inte kan se det/de spår du vill spela upp använder du rullningsknapparna för att söka högre upp/längre ner i listan. Klicka på  för att spela upp spåret/spåren. Mediaspelarskärmen visas (se nästa bild) och den första låten börjar spelas upp.

Knappdefinitioner för mp3-spelaren

Så här ser definitionerna ut för mp3-spelarens knappar:

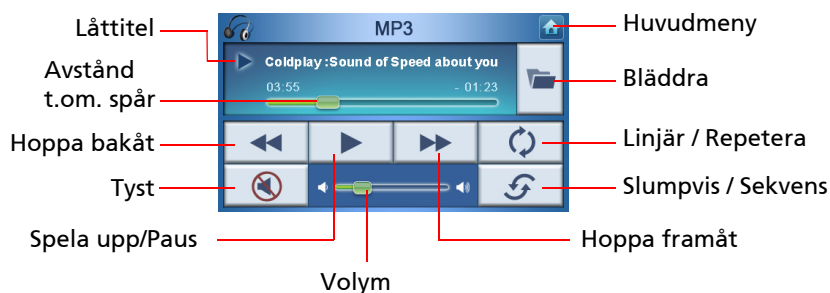

Använda spelaren

Spela upp musik

Tryck på knappen **Spela upp/Paus** när du vill spela upp respektive pausa musik .

Tryck på **Hoppa framåt** för att hoppa till nästa spår .

Tryck på knappen **Hoppa tillbaka** för att gå till början av det aktuella spåret eller hoppa tillbaka till föregående spår .

Justera ljudnivån

För volymreglaget till höger (höjer volymen) eller vänster (sänka volymen). Dessutom kan du använda snabbknapparna +/- för att justera volymen.

Ändrar ordningen bland spåren

Tryck på knappen **Slumpvis/Sekvens** när du vill spela upp spår i slumpvis eller sekventiell ordning .

OBS! Utseendet på knappen **Slumpvis/Sekvens** kan variera beroende på vilket läge som har inställt.

Repetera trådar


Tryck på knappen **Linjär / Repetera** för att undvika repetition av samma spår .

OBS! Utseendet på knappen Linjär / Repetera kan variera beroende på vilket läge som har inställts.


Bläddra efter musikfiler

Tryck på knappen **Browse** .

Följande visas nu på displayen::

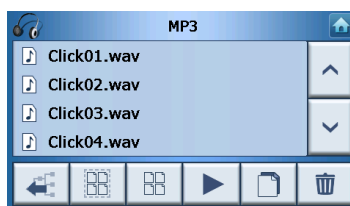

Om du vill kopiera ett spår så markerar du det och trycker på . Följande skärm visas:

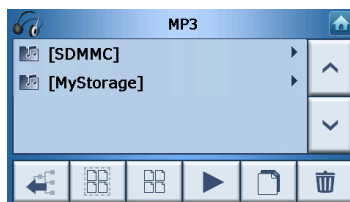

Bläddra till den plats där du vill klistra in spåret/spåren och tryck på  igen. Spåret/spåren kopieras då till platsen.

Radera ett spår

Radera ett spår genom att markera det och trycka på .

OBS! För att gå tillbaka en nivå medan du bläddrar, tryck på .


OBS! Om du vill avmarkera ett markerat spår bara trycker du på det igen. Du ser nu att markeringen har försvunnit. Du kan även markera alla spår genom att trycka på **Select all** (Markera alla) , eller avmarkera alla spår genom att trycka på **Deselect All** (Avmarkera alla) .

4 Bildvisaren


Det här kapitlet beskriver hur du kommer åt och använder bildvisaren.

Komma åt bildvisaren

Slå på enheten och tryck på **Photo** på skärmen Main Menu (Huvudmeny).

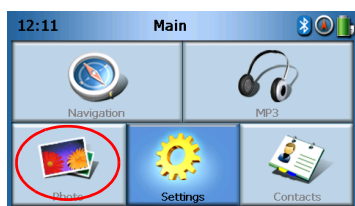

Skärmen Photo Viewer (bildvisaren) visas nu på skärmen:

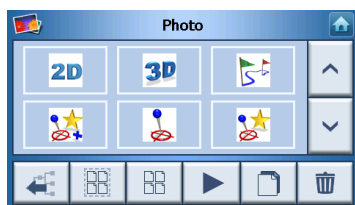

Använda bildvisaren

Enheten har stöd för visning både av enskilda bilder och bildspel.

Visa bilder

Om du inte ser miniatyrer av de bilder du letar efter på en gång, men ser mappar, så klickar du på någon av dessa för att komma åt filerna inuti.

Du kan även trycka på **Scroll up**  (Rulla uppåt) eller **Scroll down**  (Rulla neråt) för att söka uppåt resp. neråt i listan av mappar eller bilder.

Tryck på en bild för att markera den och tryck sedan på  för att visa den på följande sätt:



Du ser flera alternativ på skärmen. Dessa beskrivs nedan:



Zooma in (dra uppåt) eller zooma out (dra neråt)



Gå till föregående bild



Gå till nästa bild



Bläddra genom bilder



Helskrämsvisa bild



Starta bildspel



Rotera bild 90°



Återgå till Huvudmenyn

OBS! När alla bilder inte är synliga (på grund av zoomfunktionen) kan du dra i bilden genom att trycka var som helst på bilden och flytta den i önskad riktning.

Helskärmsvisa bild


Tryck på knappen **Full Screen** (Helskärm)  för att visa en bild i helskrämsläge.
Tryck var som helst på bilden för att avbryta helskrämsläge.

Visa bildspel

Tryck på fler än en bild och sedan på  för att starta ett bildspel. Bildspelet startas automatiskt.
Tryck var som helst på skärmen för att avbryta bildspelet.

Kopiera bilder

För att kopiera en bild eller bilder från SD/MMC-kortet till enheten trycker du på de bilder du vill kopiera och trycker sedan på . Du ser nu följande skärm:

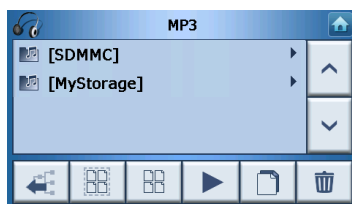

Bläddra till den plats där du vill klistra in bilden/bilderna och tryck på  igen. Bilden/bilderna kopieras då till platsen.

Radera bilder

Du raderar en bild genom att trycka på den bild/de bilder du vill radera och sedan trycka på . Bilderna raderas.

OBS! Om du vill avmarkera en markerad bild bara trycker du på den igen. Du ser nu att markeringen har försvunnit. Du kan även markera alla spår genom att trycka på **Select all** (Markera alla) , eller avmarkera alla bilder genom att trycka på **Deselect All** (Avmarkera alla) .

OBS! Bilderna måste laddas till SD-minneskortet från datorn. Se "Upprätta anslutning mellan enheten och en PC" på sidan 3 för vidare information.

OBS! Följande filformat kan visas på enheten: Bmp, gif (stillbilder), jpeg och png.

OBS! För att gå tillbaka en nivå medan du bläddrar, tryck på .

5 Contacts


Det här kapitlet beskriver hantering av kontaktdetaljer, inklusive hur du importerar, exporterar och överför detaljerna till andra Bluetooth-enheter.

Komma åt kontakter

Slå på enheten och tryck på **Contacts** på skärmen Main Menu (Huvudmeny).



Skärmen Contacts visas nu på skärmen:

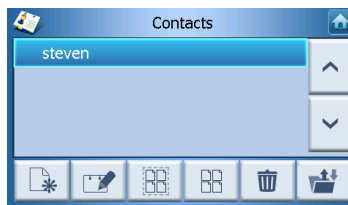

Rulla upp



Rulla ner



Skapa ny kontakt



Redigera kontakt



Markera alla



Avmarkera alla

Contacts

Hantera kontakter



Ta bort kontakt



Importera/Exportera/Skicka kontakt



Återgå till Huvudmenyn


Du kan lagra och redigera kontaktinformation i enheten. Du kan sedan använda den för att hitta kontaktens adress snabbt på din GPS-enhet, eller skicka panikinformation till kontakterna via en telefon med Bluetooth.

Hantera kontakter

Skapa en ny kontakt

För att skapa en ny kontakt trycker du på knappen **Create new contact**  (Skapa ny kontakt).

Följande skärm visas:

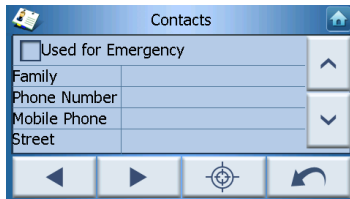

rulla upp



rulla ner



föregående kontakt



Nästa kontakt



Mata in i navigator



Återgå till föregående fönster



Återgå till Huvudmenyn

Ange följande information om kontakten:

- Namn
- Efternamn
- Telefon
- Mobil
- Adress (Datafälten kan skilja sig åt mellan olika språk)
- Gata
- Stad
- Stat
- Postkod
- Land
- Titel
- Företag
- E-post

Om du vill att kontakten ska läggas till i din paniklista markerar du kryssrutan **Used for panic** (Använd för panik).

Om du vill mata in kontaktens adress direkt i din GPS-navigatör trycker du på knappen

Enter into navigator  (Mata in i navigator). Om du inte har sparat kontaktinformationen än kan du bli tillfrågad om du vill göra det nu.

För att lämna skärmen och återgå till kontaktlistan, tryck på **Back (Tillbaka)** .

Redigera en kontakt

För att redigera en kontakt, tryck på **Scroll up**  (Rulla uppåt) eller **Scroll down**



(Rulla neråt) för att markera kontakten, och tryck sedan på **Edit**



(Redigera).

Contacts

Importera/Exportera/Sicka kontakter


Ta bort en kontakt

För att redigera en kontakt, tryck på **Scroll up**  (Rulla uppåt) eller **Scroll down**  (Rulla neråt) för att markera kontakten, och tryck sedan på **Delete**  (Ta bort).


Importera/Exportera/Sicka kontakter

Importera


För att importera eller exportera en kontakt trycker du på knappen  **Import/Export/Send contact** (Importera/exportera/sicka kontakt) från huvudkontaktlistan. Du ser nu följande skärm:

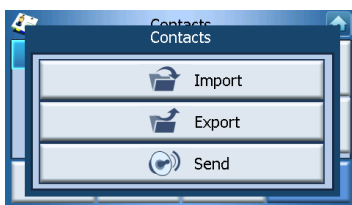

För att importera en kontakt från SD/MMC-kortet till huvudminnet trycker du på **Import** (Importera).

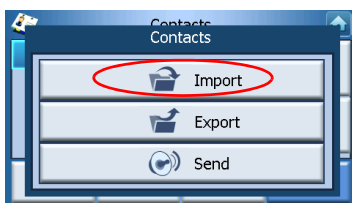

Följande skärm visas:

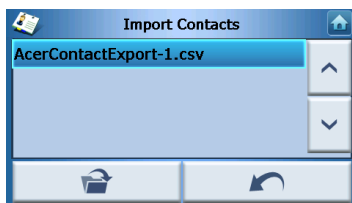

Du kan antingen

Tryck i kryssrutorna bredvid varje kontakt för att markera (tryck en gång till för att avmarkera) eller

Tryck **Select All** (Markera alla) för att välja alla kontakter eller

Tryck **Deselect All** (Avmarkera alla) för att avmarkera alla kontakter.


När du har valt kontakten eller kontakterna du vill importera trycker du på **Import**




(Importera).

Exportera

För att exportera en kontakt från SD/MMC-kortet till huvudminnet trycker du på **Export** (Exportera).

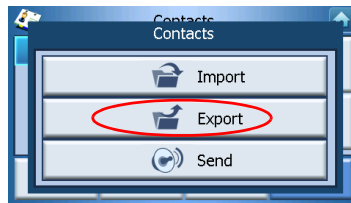

Följande skärm visas:

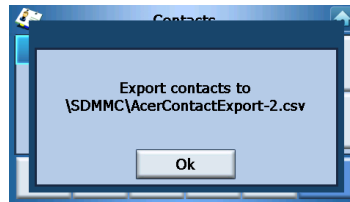

Du kan antingen

Tryck i kryssrutorna bredvid varje kontakt för att markera (tryck en gång till för att avmarkera) eller

Tryck **Select All** (Markera alla) för att välja alla kontakter eller

Tryck **Deselect All** (Avmarkera alla) för att avmarkera alla kontakter.

När du har valt kontakten eller kontakterna du vill exportera trycker du på **Export**




(Exportera).

Contacts


Importera/Exportera/Skicka kontakter

Skicka kontaktinformation till en annan enhet

För att skicka kontaktinformation till en annan Bluetoothenhet, tryck på **Send** (Skicka).

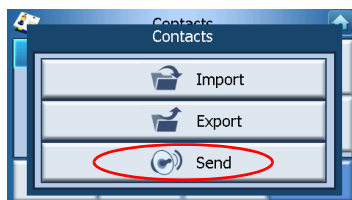

Enheten börjar söka efter andra Bluetoothenheter som den kan skicka kontaktinformation till. När sökningen är färdig visas en lista över tillgängliga enheter enligt följande:

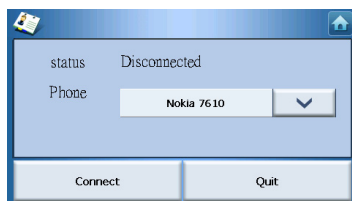

Tryck på nedåtpil  för att visa en rullgardinsmeny och välja den enhet du vill skicka kontaktinformation till. Informationen skickas nu.

OBS! Du kanske måste ange PIN-kod på den andra Bluetoothenheten innan kontaktinformationen kan skickas. Om så är fallet anger du 1111 när du blir ombedd att ange PIN-kod.

OBS! Bluetoothfunktionalitet finns endast på vissa modeller.

6 Bluetooth


Bluetoothalternativ

OBS! Bluetoothfunktionalitet finns endast på vissa modeller.

Tryck på **Bluetooth**-ikonen  högst upp till höger på skärmen Main Menu (Huvudmenyn) för att visa Bluetoothalternativ.

Du ser nu följande alternativ:

- Bluetooth Enable (Bluetooth-aktivering)
- Connect mobile (Ansluta mobil)
- Dial (Ringa)

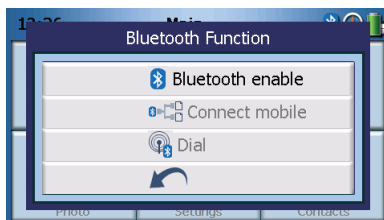

För att aktivera eller avaktivera Bluetooth trycker du på **Bluetooth Enable** (Bluetooth-aktivering).

OBS! Innan du kan använda funktionerna **Connect mobile** och **Dial** måste din telefon vara sammankopplad med din Acer p600 series bärbara navigator. Sammankopplingsprocessen beskrivs i bruksanvisningen för din mobiltelefon. Du måste aktivera Bluetooth på din Acer p600 series bärbara navigator för att din telefon ska kunna upptäcka den. Om du blir tillfrågad om PIN-kod, ange 1111.

Om du vill använda din Acer-enhet som högtalartelefon för din mobil, tryck på **Connect mobile** (Anslut mobil) (Bluetooth måste vara aktiverad, och telefonen vara sammankopplad med enheten).

OBS! Vissa mobiltelefoner kanske inte stöder dessa funktioner trots att de har Bluetoothfunktionalitet.

Bluetooth

Bluetoothalternativ

Om du vill ringa ett samtal från enheten, tryck på **Dial** (Ring) (Bluetooth måste vara aktiverat, och telefonen vara sammankopplad med enheten). En sifferknappsats visas på skärmen som nedan:



Slå numret på sifferknappsatsen och tryck på **Dial** .

För att avsluta samtalet, tryck på **End call**  (Avsluta samtal).

När samtalet är avslutat är enheten fortfarande sammankopplad med telefonen och fortsätter fungera som högtalartelefon tills du avaktiverar Bluetooth.

7 Inställningar


Använda skärmen Settings (Inställningar)

Komma åt funktionen Settings (Inställningar) på enheten:

Slå på enheten och tryck på **Settings** på skärmen Main Menu (Huvudmeny).



Skärmen Settings visas nu på skärmen:

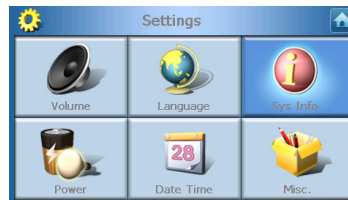

Från den här skärmen har du tillgång till:

Volume (Volym) – Ställa in standardvolym

Language (Språk) – Välja standardspråk

Sys Info. (Systeminformation) – Visa information om systemet

Power (Ström) – Ändra energisparalternativ


Date/Time (Datum/Tid) – Ställa in datum/tid

Misc. (Diverse) – Ändra andra inställningar.


Ändra inställningar

Ställa in volym

Tryck på **Volume** (Volym) på skärmen (Inställningar).

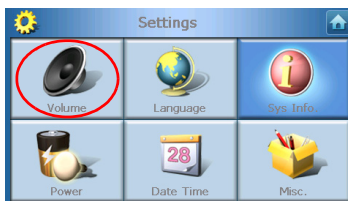

Skärmen Volume visas nu på skärmen:

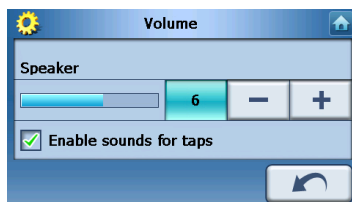

Använd knapparna **+** och **-** för att höja respektive sänka volymen.

(Dessutom kan du använda snabbknapparna +/- för att höja eller sänka volymen.)

Markera alternativet **Enable sounds for taps** (Aktivera tryckljud) om du vill höra ett klickljud varje gång du trycker på en knapp.

När du är klar trycker du på **Back** (Tillbaka) .

Välja språk

Tryck på **Language** (Språk) på skärmen Settings (Inställningar).



Skärmen Language visas nu på skärmen:




- Du byter textspråk genom att trycka på nedåtpilen  så visas en rullgardinsmeny med språk. Tryck på önskat språk i listan.
- Du byter röstspråk genom att trycka på nedåtpilen  så visas en rullgardinsmeny med språk. Tryck på önskat språk i listan.


När du är klar trycker du på **Back** (Tillbaka) .

Systeminformation

Tryck på **Sys Info** (Systeminformation) på skärmen Settings (Inställningar).

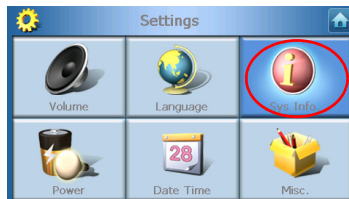

Skärmen System Info visas nu på skärmen:

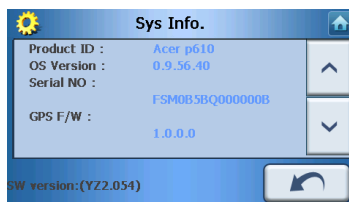


Här ser du enhetens produkt-ID, serienummer, OS-version, GPS-programvarans version, PCB-version, Bluetooth MAC-adress, flashminnets använda/totala utrymme, tillverkarens meddelande och upphovsrättsinformation, varumärke och logotyp (© 2006 Acer Inc.)


Tryck på **Back** (Tillbaka)  för att lämna skärmen.

Strömknapp

Tryck på **Power** (Ström) på skärmen Settings (Inställningar).

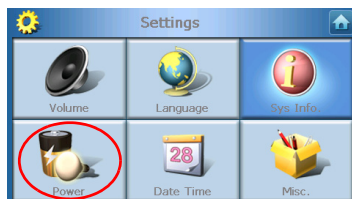

Skärmen Power (Ström) visas nu på skärmen:

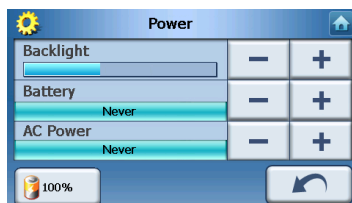


- Använd knapparna + och – bredvid Backlight (Bakgrundsbelysning) för att reglera ljusstyrkan.
- Använd knapparna + och – bredvid Battery (Batteri) för att reglera hur länge bakgrundsbelysningen ska vara aktiv vid batteridrift.
- Använd knapparna + och – bredvid AC Power (Växelström) för att reglera hur länge bakgrundsbelysningen ska vara aktiv vid växelströmsdrift.

Inställningar för vänteläge

Längst ner till vänster på skärmen Power kan du se batteriets aktuella laddningsstatus.

Tryck på bilden av batteriet  för att öppna inställningarna för vänteläge.

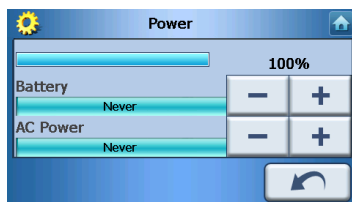


Här kan du ställa in hur länge enheten ska vänta före avstängning.


När du är klar trycker du på **Back** (Tillbaka) .

Ställa in datum/tid

Tryck på **Date/Time** (Datum/Tid) på skärmen Settings (Inställningar).

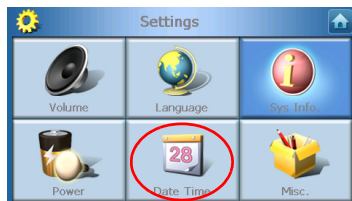

Skärmen Date/Time (Datum/Tid) visas nu på skärmen:

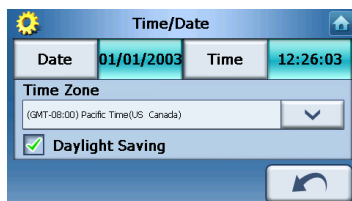

Ändra tidszon

Tryck på nedåtpilen  bredvid Time Zone (tidszon) för att ändra tidszon.

I rullgardinsmenyn som visas trycker du på den tidszon du vill använda.


Välja sommartid

Om du befinner dig i en tidszon som växlar till sommartid (flyttar fram/tillbaka klockan en timme per år) ska du se till att kryssrutan **Daylight saving** (Sommartid) är markerad.

Ändra datum

Tryck på **Date** (Datum) för att ändra datum.

Skärmen Date visas:

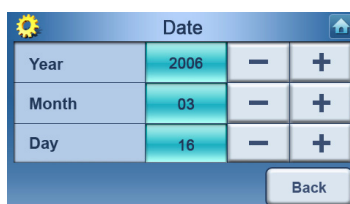

Date			
Year	2006	-	+
Month	03	-	+
Day	16	-	+
Back			


- Använd knapparna + och – bredvid Year (År) för att välja år.
- Använd knapparna + och – bredvid Month (Månad) för att välja månad.
- Använd knapparna + och – bredvid Day (Dag) för att välja dag.

När du är klar trycker du på **Back** (Tillbaka) .

Ändra tid

Tryck på **Time** (Tid) (på skärmen Time/Date) för att ändra tid.

Skärmen Time visas:

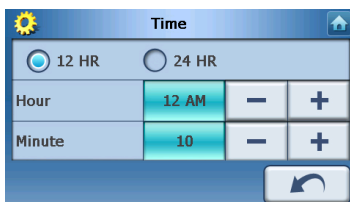

Time			
☒ 12 HR ☐ 24 HR			
Hour	12 AM	-	+
Minute	10	-	+
Back			

- Välj 24-timmars eller 12-timmarsformat genom att markera kryssrutan **24HR** eller **12HR**.
- Använd knapparna + och – bredvid Hour (Timme) för att justera timdelen.

Inställningar


Ändra inställningar

- Använd knapparna + och – bredvid Min (Minut) för att justera minutdelen.

När du är klar trycker du på **Back** (Tillbaka) .

Diverse inställningar

Tryck på **Misc.** (Diverse) på skärmen Settings (Inställningar).

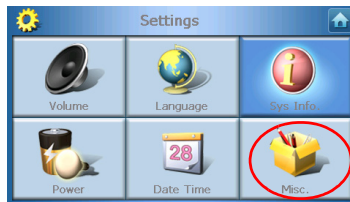

Skärmen Misc. visas nu på skärmen:



- Du återställer enheten till fabriksinställningarna genom att trycka på **Back to Factory Default**.
- För att kalibrera om skärmen, tryck på **Calibration** (Kalibrering) och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera enheten.
- För att skicka ett nödmeddelande till de kontakter du har valt, tryck på **Send Panic Info** (Skicka panikinfo). Ytterligare information om att ange vilka kontakter som ska få nödmeddelanden hittar du i "Skapa en ny kontakt" på sidan 17.


Tryck på **Back** (Tillbaka)  för att lämna skärmen.

8 Återställa Acer p600 series bärbar navigator

Du kan behöva utföra en återställning om enheten fryses (dvs. enheten reagerar inte längre på skärmknapparna). En mjuk återställning ger enheten en nystart, ungefär som när man startar om en dator. Enheten återstartas och minnesallokeringen justeras. Alla poster och uppgifter finns kvar efter en mjuk återställning. GPS-inställningarna finns också kvar.

Utföra en mjuk återställning

Håll i enheten och tryck på knappen för mjuk återställning på enhetens högra sida.

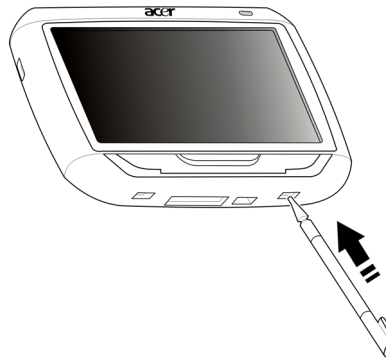


OBS! Vid mjuk återställning rensas inte enhetens RAM-minne.

Återställa Acer p600 series bärbar navigator

Utföra en hård återställning

Om en mjuk återställning inte löser problemet kan du försöka med en hård återställning. För av/på-knappen till vänster och sedan tillbaka till höger igen.

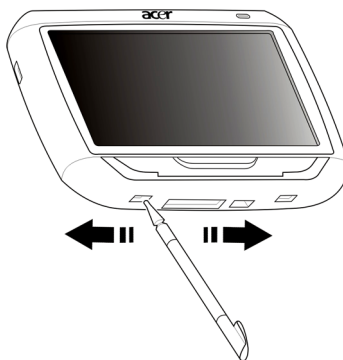

OBS! Vid hård återställning rensas enhetens RAM-minne och dess GPS återställs.

Ladda fabriksstandardinställningarna

Om du fortfarande stöter på systemfel efter en hård eller mjuk återställning av enheten laddar du fabriksstandardinställningarna för att rätta till felet. Standardinställningarna har valts för att optimera enhetens prestanda.

Ladda fabriksstandardinställningarna:

- 1 Tryck på **Settings** (Inställningar) på panelen Main Menu (Huvudmeny).
- 2 Tryck på **Misc.** (Diverse) på skärmen Settings (Inställningar).
- 3 Tryck på **Back to Factory Default** på skärmen Misc.
- 4 Tryck på **OK** i dialogrutan.
- 5 Efter fabriksåterställningen konfigurerar du om enhetens användarönskemål.

OBS! Vid laddning av fabriksinställningarna raderas RAM-minnet och GPS:en återställs, dessutom raderas alla användar/programdata på enhetens flashminne. Data på SD-kortet raderas inte.

Meddelanden om regler och säkerhet

Enheten uppfyller kraven för CE-märkning fullständigt vid användning i hemmiljö, kommersiell miljö eller lätt industrimiljö.

Underwriters Laboratories Inc. ("UL") har inte testat prestandan och tillförlitligheten hos Global Positioning System ("GPS")-hårdvaran, operativsystemet eller andra aspekter av produkten. UL har endast genomfört tester avseende brand, stötar och olycksfall i enlighet med UL:s säkerhetsnormer. UL-certifiering omfattar inte prestandan eller tillförlitligheten hos GPS-hårdvaran eller GPS-operativprogrammet. UL GÖR INGA UTFÅSTELSER OCH GER INGA GARANTIER AVSEENDE PRESTANDAN OCH TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGRA GPS-RELATERADE FUNKTIONER HOS PRODUKTEN.

Denna bilaga tar upp de allmänna meddelandena för din bärbara navigationsenhet.

Meddelande från FCC

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla de gränsvärden som är satta för en Class B digital enhet enligt del 15 av FCC reglerna. Dessa gränsvärden syftar till att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostad. Datorn alstrar, använder, och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats enligt instruktionerna, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att inte interferens kan uppstå vid en viss installation. Om datorn orsakar skadlig interferens på radio- och TV-mottagning, vilket kan kontrolleras genom att sätta på och därefter stänga av enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan datorn och mottagaren.

Koppla datorn till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

OBS: Skärmade kablar

Alla kopplingar till andra dataenheter måste vara med skärmade kablar för att tillmötesgå FCCs regler.

OBS: Kringutrustning

Endast kringutrustning (in/ut-enheter, terminaler, skrivare, etc.) som certifierats och uppfyller Class B gränsvärdena får anslutas till denna utrustning. Användning av icke certifierad kringutrustning kommer sannolikt att resultera i störning på radio och TV-mottagning.

Varning

Förändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan orsaka återkallande av användarens rättigheter att använda denna dator, vilka är givna av Federal Communications Commission.

Driftförhållanden

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Drift är tillåten på följande två villkor: (1) Datorn får inte skapa skadlig störning, och (2) Datorn måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Överensstämmelseförklaring för EU-länderna

Acer kungör härmed att denna Acer p600 series bärbar navigator uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i direktiv 1999/5/EG. (Besök <http://global.acer.com/products/pda/reg-pda/index.htm> för att se dokumenten i sin helhet.)

LCD pixelanmärkning

LCD-enheten har tillverkats med högprecisionsteknik. Dock kan vissa bildpunkter från gång till annan missa eller uppträda som svarta eller röda prickar. Detta har ingen inverkan på den inspelade bilden och utgör inget fel.

Föreskrifter för enheter för radiotrafik

Obs: Nedanstående regelverksinformation gäller bara för modeller med trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth.

Allmänt

Denna produkt överensstämmer med tillämpliga riktlinjer för radiofrekvenser och säkerhetsnormer i de länder och områden som den har godkänts för trådlös användning. Vissa konfigurationer av denna produkt innehåller enheter för trådlös radiokommunikation (t.ex. moduler för trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth). Nedanstående information gäller produkter med sådana enheter.

Europeiska Unionen (EU)

Denna enhet uppfyller de väsentliga kraven i nedanstående direktiv från Europeiska rådet:

73/23/EEC lågspänningsdirektivet

EN 60950

89/336/EEC Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Radio- och teleterminalsdirektivet (R&TTE)

Art.3.1a) EN 60950

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

Art.3.2) EN 300 328-2

Lista över tillämpliga länder

EU:s medlemstater är följande (Maj 2004): Belgien, Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Österrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta. Produkten får användas i alla EU-länder, samt även i Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. Produkten måste användas i enlighet med de bestämmelser och begränsningar som gäller i aktuellt land. Kontakta ansvarig myndighet i användningslandet för ytterligare information.

Säkerhetsföreskrifter från FCC

Den utstrålade effekten från Mini-PCI kortet för trådlöst nätverk (WLAN) och Bluetooth kortet är väsentligt lägre än de exponeringsgränsvärden som fastställts av FCC. Trots detta ska Acer p600 series bärbar navigator användas så att risken för mänsklig kontakt vid normal användning minimeras, enligt följande:

Felaktig installation eller otillåten användning kan förorsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Dessutom upphör FCC-certifieringen och garantin att gälla om du modifierar eller ändrar den inbyggda antennen.

För att uppfylla FCC:s gränsvärden för exponering för RF-strålning ska minst 20 cm säkerhetsavstånd upprätthållas mellan enheten och eventuella andra antenner eller sändare.

Kanada - licensfria lågeffektsenheter för radiokommunikation (RSS-210)

Allmän information

Drift är tillåten på följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka störningar.
2. Denna enhet måste tolerera störningar - även störningar som kan orsaka oönskat beteende hos enheten.

Användning i 2,4 GHz-bandet

Denna enhet skall användas inomhus för att förhindra störningar på radiotrafik med licens. Användning utomhus kräver licens.

Radiostrålning - exponering av personer (RSS-102)

Denna Acer p600 bärbar navigator använder lågförstärkta integrerade antenner vars RF-fält inte överskrider Health Canadas gränsvärden för allmänheten. Se Safety Code 6 som finns på Health Canadas webbplats: www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Vanliga frågor

Avsnittet omfattar vanliga frågor som kan uppstå vid användning av Acer p600 series bärbar navigator samt enkla svar och lösningar på frågorna.

Detalj	Fråga	Svar
Audio	Varför hörs det inget från enheten?	- Om hörlurarna är anslutna till enheten stängs högtalaren av automatiskt. Koppla bort hörlurarna. - Kontrollera att enhetens volyminställning inte är i avstängt läge. Tryck på Volume (Volym) på panelen System. - Kontrollera att volymkontrollen inte står i bottenläget.
Pekskärm	Varför reagerar inte pekskärmen när jag trycker på den med fingret?	Skärmen kan ha tappat sin kalibrering. Omkalibrera skärmen. Se "Diverse inställningar" på sidan 31 för vidare anvisningar.
Multimedialäge	Varför kan jag inte visa bildfiler?	Du kanske försöker visa en bild som inte stöds av Photo. I avsnittet "Bildvisaren" på sidan 13 finns en lista över bildformat som stöds.
	Varför kan jag inte spela upp mina musikfiler?	Du kanske försöker spela upp en fil som inte stöds av MP3 Player. I avsnittet "Mp3-spelaren" på sidan 10 finns en lista över filformat som stöds.
Navigeringsläge	Varför tar det ibland längre tid än 5 minuter att få en GPS-fix?	Om föregående GPS-fixposition var längre än 500 km eller 12 timmar från aktuell position och tid tar det betydligt längre tid än standardtiden för TTFF att få en GPS-fix. Det beror på GPS-algoritmens natur och rotationshastigheten mellan satelliterna och jorden. Det anses vara normalt och beror inte på din Acer p600 series bärbara navigator.

Vanliga frågor

Detalj	Fråga	Svar
Systeminformati on och prestanda	Hur kontrollerar jag enhetens OS-version?	Visa enhetens OS-version och andra tekniska specifikationer. Tryck på Sys Info på panelen Settings (Inställningar).
	Hur återställer jag systemet till standardfabriksi nställningarna?	Användare kan utföra denna uppgift genom att använda knappen Factory Reset (Fabriksåterställning) på skärmen System Info. Se "Ladda fabriksstandardinställningarna" på sidan 33 för vidare anvisningar.
	Vad bör jag göra om systemet slutar fungera på normalt sätt?	Utför en mjuk återställning av enheten. Se "Utföra en mjuk återställning" på sidan 32 för vidare anvisningar.
Ström	Det gick inte att slå på enheten.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda enheten. Se "Ladda Acer p600 series bärbar navigator" på sidan 5 för vidare anvisningar.

Kundsupport

Teknisk hjälp

Om du får problem med din Acer p600 bärbara navigator ska du först kontrollera följande:

- "Återställa Acer p600 series bärbar navigator" på sidan 32
- "Vanliga frågor" på sidan 38
- Läs den senaste versionen av Acer p600 bärbar navigator, användarhandbok på din lokala Acer-webbplats. Gå till <http://global.acer.com/support/>.

Om problemet fortfarande kvarstår behöver du teknisk hjälp. På webbplatsen <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> finns information om hur och var du kontaktar Acers servicecentra i ditt område.

Produktgaranti

I garantihäftet till Acerp600 bärbar navigator (tillverkningstillval) finns information om garantins omfattning för Acer din p600 bärbara navigator.

Systemspecifikationer

Kapitlet redogör för de funktioner och driftsspecifikationer som gäller för Acer p600 series bärbar navigator.

Hårdvarufunktioner

Detalj	Beskrivning
Processor	• Programprocessorn Samsung S3C2440A 400 MHz
GPS-chippuppsättning	• SiRF Star III AL chipuppsättning och programvara
Minne	• 64 MB SDRAM i systemminne • 64 MB SDRAM inbyggt flashminne (för operativsystem och lagrade program), en modell med 2 GB flashminne finns tillgänglig
Ström	• Laddningsbart 1200 mAh litiumjonbatteri med hög densitet – 3,5 timmars laddningstid från tomt till full kapacitet • Laddningsalternativ – Väggladdare (tillverkningstillval) – Billaddare – USB-kabel • Lysdiodsindikator för strömstatus
Visa	• Fyrtumsskärm för bredare betraktningvinkel
Audio	• 1 W inbyggd högtalare • 3,5 mm ingång för stereohörlurar
Anslutningsbarhet	• Mini USB 1.1 klient (2.0 tillval) • SD/MMC-kortplats (stöder upp till 2 GB)
Hårdvarukommand ogränssnitt	• Snabbknappar för volymkontroll • Snabbknappen Main Menu (Huvudmeny)/ Navigation (Navigering)

Programvaruspecifikationer

Detalj	Beskrivning
Operativsystem	Microsoft Windows CE 5.0
Navigeringsprogramvara	• Navigering i fordon och till fots • Lätt att använda med intuitiva menyer och pekskärmknappar
Adressbok	Contacts (Kontakter) • Maximal kapacitet på 300 kontaktposter • Integrerad med din navigeringsprogramvara för snabbare navigering med hjälp av adressposter som målpunkter
Multimediaprogram	• MP3 – stöd för MP3-, WMA- och WAV-format • Photo – stöd för formaten BMP, GIF (stillbild), JPEG och PNG.
Bluetooth (Tillverkningstillval)	• Bluetooth version 2.0 • HS (headset) / HF (hands-free) • Skicka plats
TMC (trafikmeddelandekanaler) (Tillverkningstillval)	Realtidsinformation om trafik och väderlek som tas emot över FM-kanaler och visas på enheten.

Utformning och ergonomi

Detalj	Beskrivning
Kompakt med låg vikt	• Mått (L x B x H): 116 x 81 x 23 mm • Vikt: 195g
Användarvänligt gränssnitt	• Acer p600 series bärbar navigator – Snabbknappar för skärmarna Main Menu (Huvudmeny) och Navigation (Navigering) – Snabbknappar för volymkontroll – Beröringskänslig skärm • Bilmonteringssats – Monteringssats för vindruta – Sugkopp med god vidhäftning ger ett stadigt, vibrationsfritt stöd – Svängmekanism och axialstång ger möjlighet till justering av flera vinklar för optimalt betraktningssläge • Programvara – Flerspråkiga alternativ för användargränssnitt – Integrering av kontakter med navigeringsfunktionen – Systemkonfiguration som baseras på individuella användarönskemål
Strömsparalternativ	• Funktion för automatisk avstängning av pekskärmens bakgrundsbelysning
Bärbar design	• Sugkoppsbaserad bilmonteringssats underlättar användning i flera fordon • Kompakt stomme med låg vikt gör det lätt att ta med enheten var som helst • Laddning under körning med billaddare • Enkel drift alldeles efter upppackning: Montera, sätt enheten i hållaren och allt är klart. Inget krångel med skruvar och kablar.
Underhållningsfunktion	Förladdad programvara för tillgång till digitala musik- (MP3) och bildfiler (Photo)

Detalj	Beskrivning
Kringutrustning som medföljer	• Bilmonteringssats • Bilhållare • Billaddare • Väggladdare (tillverkningstillval) • USB-kabel
Tillbehörstillval	• Extern GPS-antenn • Extern TMC-modul med antenn

Miljöspecifikationer

Detalj	Beskrivning
Temperatur	Vid drift: 0 °C till 40 °C Vid förvaring: -20 °C till 60 °C
Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	Vid drift: 20 % till 90 % relativ luftfuktighet Utom drift: 20 % till 90 % relativ luftfuktighet