

Acer v200 Series Travel Companion

Käyttäjän käsikirja

Tekijänoikeudet © 2007. Acer Incorporated.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Acer v200 Series Käyttäjän käsikirja
Alkuperäisjulkaisu: Tammikuu 2007

Acer ja Acer logo Acer Inc.:in rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa ilmenevät tuotteet tai järjestelmänimet ovat vastaavan omistajansa tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Jatkossa © tai TM -symboleita ei käytetä tekstissä.

Tämän julkaisun tietoihin saattaa ajoittain tulla muutoksia, eikä muutosten tekijä ei ole vastuussa tarkistuksesta tai muutoksista ilmoittamisesta. Sellaiset muutokset sisällytetään tämän Käyttäjän käsikirjan uusiin painoksiin tai lisäasiakirjoihin ja julkaisuihin. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa hakujärjestelmään, tai lähettää, missään muodossa tai millään keinoin, sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, tallentamalla, tai mitenkään muuten ilman Acer Inc.:in etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Acer ja sen tytäryhtiöt eivät tee vastalauseita tai takuita, ilmaistuja tai hiljaisia, suhteessa sisältöön ja kieltäytyy virheettömyyden tai soveltuvuuden hiljaisista takuista mihinkään erityiseen tarkoitukseen. Acer ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä, jotka ovat seurausta tämän Acer v200 Series Travel Companion Käyttäjän ohjeen käyttämisestä.

HUOMATUKSIA

Merkitse laitteen tunnus (ID), sarjanumero, ostopäivän ja ostopaikan tiedot alle varattuun tilaan. Sarjanumero on merkitty tarraan, joka on kiinnitetty Acer-laitteeseen. Kaiken laitettasi koskevan yhteydenpidon tulee sisältää sarjanumeron, laitteen ID:n, sekä ostopaikan tiedot.

Acer v200 Series Travel Companion

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Sisällysluettelo

Acer v200 Series Travel Companion ominaisuuksien huippukohdat	1
Pura paketista Acer v200 Series Travel Companion	2
Aloitetaan perusasioista	5
Tutustuminen järjestelmään	5
Etu- ja takapaneelit	5
Vasen ja oikea paneeli	6
Ylä- ja ala paneelit	7
Autoasennussarja	8
Acer v200 Series Travel Companion -yksikön asetus	9
Asenna Acer v200 Series Travel Companion ajoneuvoosi	9
Acer v200 Series Travel Companion -yksikön peruseräily	14
Laitteistoliitäntä	14
Acer v200 Series -laitteesi akun lataaminen	16
Järjestelmän huolto ja käyttäjätuki	17
Acer v200 Series Travel Companion:in käyttäminen turvallisesti	17
Acer v200 Series Travel Companion -laitteen vianhaku	20
Acer v200 Series -laitteesi resetoiminen	20
FAQs (Usein esitettyjä kysymyksiä).	22
Asiakastuki	23
Järjestelmämääritykset	24
Suorituskyky	24
Näyttö	24
Audio	24
USB-liitin	24
Laajennus	24
Akku	24
Rakenne ja ergonomia	25
Ympäristömääritykset	25
Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten	26
Liite A: Säädos- ja turvallisuusilmoitukset	31
FCC-ilmoitus	31
Ohje: Suojatut kaapelit	31
Ohje: Lisälaitteet	31
Varoitus	31
Käyttöolosuhteet	31
Ohje: Canadian users	32
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	32
Yhdenmukaisuusvakuutus EU-maissa	32
LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto	32
Federal Communications Commission (FCC):n yhdenmukaisuusvakuutus	33

Sisällysluettelo

Acer v200 Series Travel Companion ominaisuuksien huippukohdat

Ei enää sähläystä työläiden vanhentuneiden paperikarttojen kanssa. Ei enää noloa "Luulen, että olen eksyksissä" -ilmaisua. Ja ratkaisevinta on, ei enää turhia kierroksia tietyn pisteen löytämiseksi. Kohteesi saavuttaminen nopeaa ja helppoa uudella Acer v200 Series Travel Companion:illa.

Tehokas järjestelmä

- Microsoft Windows CE .NET 5.0 -käyttöjärjestelmä
- Laaja sekä tarkka GPS-peitto
- Intuitiivinen ja älykäs navigointiohjelmisto

Mobiilirakenne

- Kompakti ja kevyt runko tekee käyttäjälle helpoksi kantaa se minne tahansa ajettaessa tai vaellettaessa
- Autoasennussarja moniajoneuvokäyttöön (tuuliliasiasennus)
- Matkalla lataaminen autolaturin ja USB-kaapelin kautta

Akun kesto

- Navigointiohjelmiston käyttö: 3 tuntia


Ergonomiset ominaisuudet

- 3,5" QVGA (Läpäisevä mikroheijastava; TMR) kosketuspaneelin kanssa
- Helppopääsyiset ohjauspikanäppäimet äänenvoimakkuuden säätelyyn.
- Yksinkertainen, helppokäyttöinen liitäntä suurilla kuvakkeilla ja komentopainikkeilla
- Monikielinen tuki käyttäjäliitännälle
- Kehittyneet virransäästövalinnat


Pura paketista Acer v200 Series Travel Companion

Kiitos, että ostit Acer v200 Series Travel Companion -laitteiston. Acer v200 Series Travel Companion -laatikko sisältää kaikki alla luetellut nimikkeet.


- Acer v200 Series Travel Companion -yksikkö

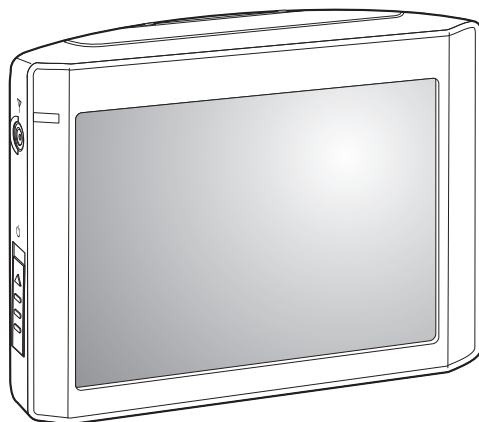


- Autoasennussarja
 - Autoasennussarja (Varsinainen tuote voi poiketa hiukan piirroksista)

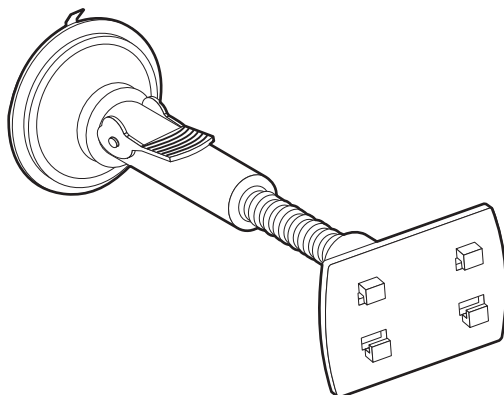

- Autoteline

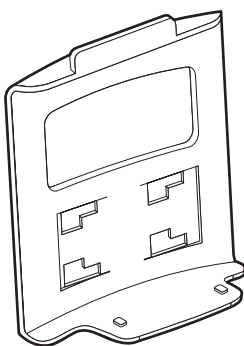

- Kartta SD-kortti

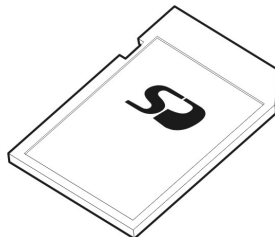


- Acer v200 Series Travel Companion -käynnistysopas
- Acer v200 Series Travel Companion -takuukirjanen
- Navigointiohjelmiston pikakäynnistysopas
- Navigointiohjelmiston CD


Valinnaiset lisävarusteet:

Jotkut valinnaiset lisävarusteet ovat vakiovarusteena jossakin Acer v200 Series Travel Companion:ssa.

- Ulkoinen GPS-antenni

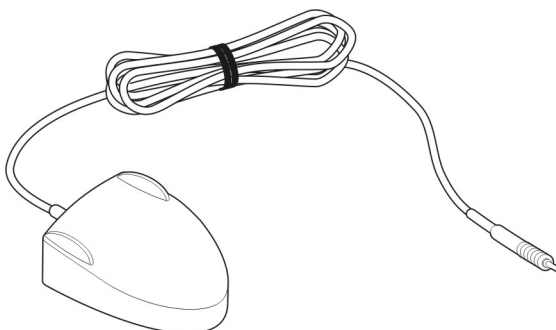


- GNS TMC -vastaanotin (soveltuu vain maliin v210)

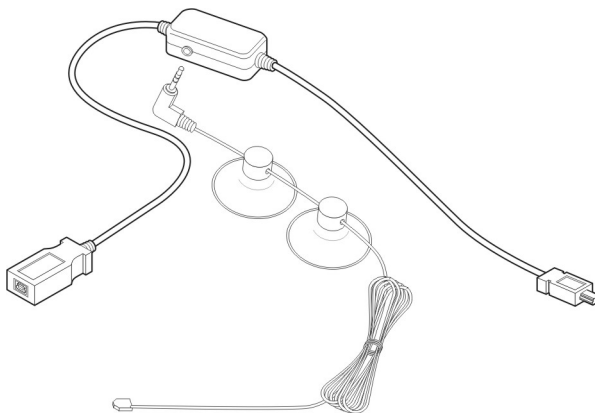



.....

Autolaturi tulee kytkeä GNS TMC -moduuliin haluttaessa käyttää sitä. GNS TMC -moduuli ottaa virran autolaturista, ei Acer v200 Series Travel Companion:sta. Lisätietoja GNS TMC -toiminnon käytöstä saa navigointiohjelmistosta. Tämä toiminto on saatavissa vain malliin v210.

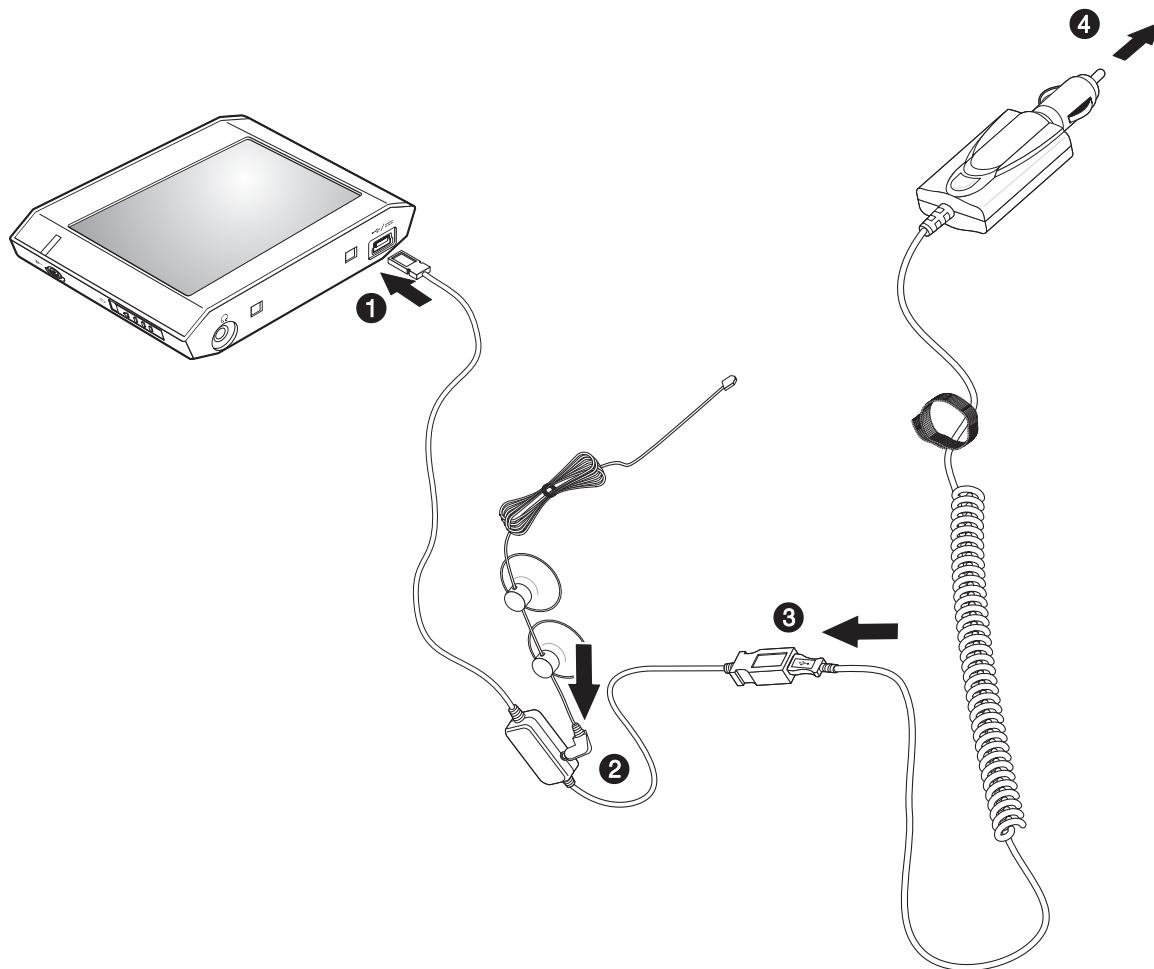

Ilmoita kaikki tuoteviat tai puuttuvat nimikkeet välittömästi ostopaikalla. Talleta laatikot ja pakkausmateriaalit tulevaa käyttöä varten.

Jotkut mallit saattavat sisältää valinnaisia lisävarusteita, joita ei ehkä esitetä yllä olevissa piirroksissa. Kysy myyjältäsi lisätietoja.


Aloitetaan perusasioista

Tämä kappale kuvaa Acer v200 Series Travel Companion:in ja sen oheislaitteiden laitteistoliitännän. Ohjeet laitteen asennuksesta ja keskustellaan myös joistakin järjestelmän perustoiminnoista.

Tutustuminen järjestelmään

Tämä osa tutustuttaa sinut laitteen laitteistoliitännään.

Etu- ja takapaneelit

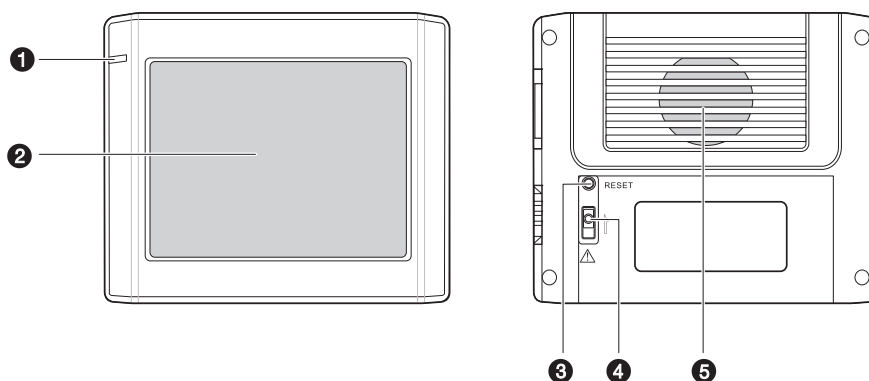


Nro	Komponentti	Kuvaus
1	LED-ilmaisain	Näyttää laitteen tilan: - Vihreä: Virta päällä - Punainen: Akun jännite matala - Oranssi: Akkua ladataan
2	3.5" TFT LCD (Sorminapautettava kosketuskuvaruutu)	Näyttää Acer v200 Series -laitteesi navigointiohjelmiston.
3	Pehmeä reset -painike RESET	Käytä palauttamaan laite tapahtumaan, missä laite pysähtyi vastaamasta. Katso lisätietoja "Pehmeän resetin suorittaminen" sivulta 20.
4	Akun kytkin 	Käytä kovan resetin tekemiseen. Katso lisätietoja "Kovan resetin suorittaminen" sivulta 21.
5	Kaiutin	Lähetää äänen Acer v200 Series -laitteestasi.




Ohje: Saadaksesi lisätietoja kuinka käyttää Acer v200 Series Travel Companion -laitettasi navigointitilassa katso Navigointiohjelmiston pikakäynnistysopasta tai Navigointiohjelmiston käyttäjän opasta (sijaitsee Navigation software CD:llä).

Vasen ja oikea paneeli

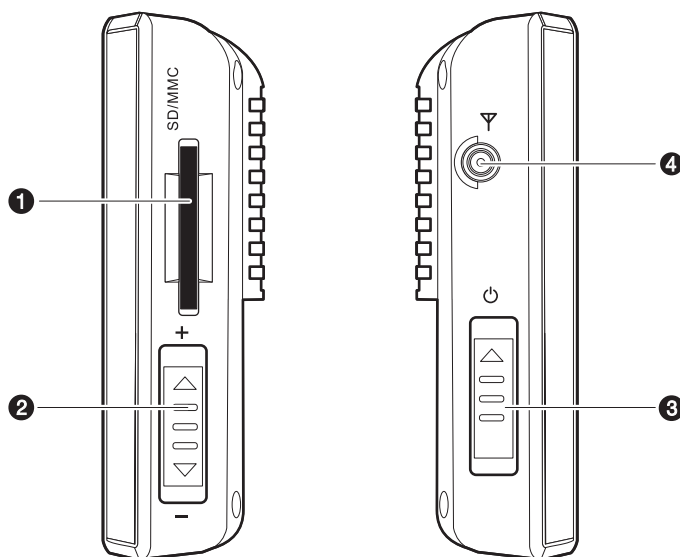

Nro	Tyypikilpi	Kuvaus
1	SD/MMC-korttipaikka	Hyväksyy Secure Digital tai MultiMedia-kortin, mikä mahdollistaa muistin lisäämisen, lisäsovellusten asentamisen tai sille tallennettujen audio- tai tekstitiedostojen käytön sisäisten sovellusten kanssa. Voit myös käyttää laajennuskortteja varmistamaan tiedot Acer v200 Series -laitteestasi.
2	Äänenvoimakkuuden ohjauskytkin	Paina ylöspäin lisätäksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta, paina alaspäin vähentääksesi kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
3	Virtapainike 	Paina käynnistääksesi Acer v200 Series -laitteesi, jos se on pois päältä, ja palaa viimeiselle näytetylle ruudulle, tai sammuta, jos se on päällä.
4	Ulkaisen GPS-antennin liitin 	Liittää ulkoiseen GPS-antenniin (valinnainen).


Ylä-ja ala paneelit

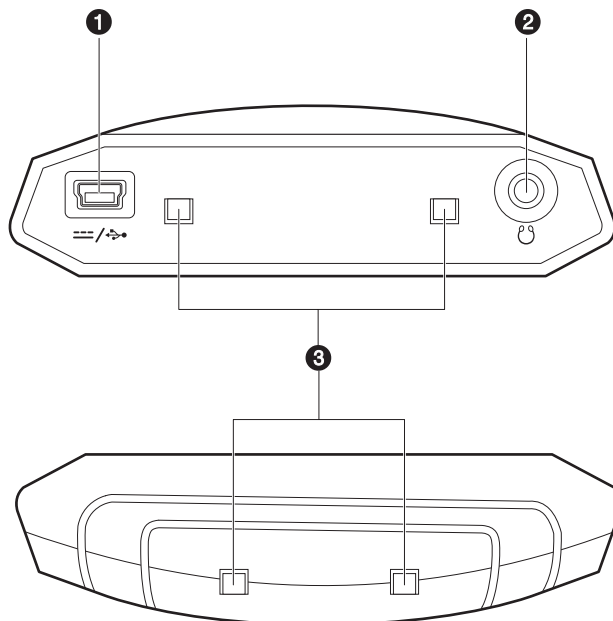

Nro	Tyypikilpi	Kuvaus
1	mini-USB-liitin 	Liittää laitteesi autolaturiin sisäänrakennetun akun lataamiseksi.
2	Kuulokejakki 	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (kuulokkeet).
3	Aukot autotelinettä varten	Liittää Autoasennussarjan autotelineeseen.

Autoasennussarja

Autoasennussarja sisältää autokiinnittimen ja autotelineen.

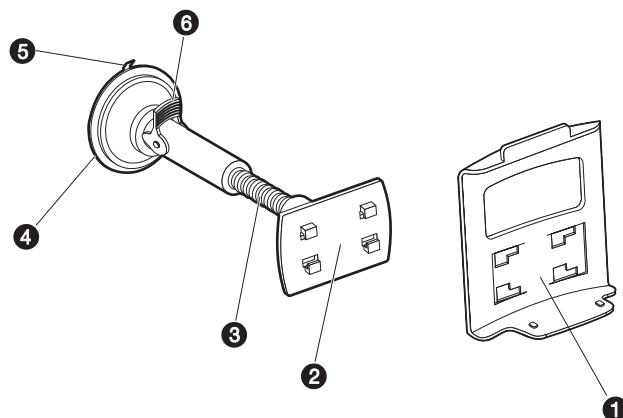

Nro	Tyypikilpi	Kuvaus
1	Teline	Liittää autoasennuksen autotelineeseen.
2	Säätönivel	Voidaan säätää kahdeksaan suuntaan.
3	Joustava varsi	Voidaan asentaa, jotta lisäparannetaan laitteen katselumukavuutta.
4	Imukuppi	Kiinnittää autoasennusarjan valitulle asennusalueelle.
5	Imukupin vapautussalpa	Vapauta imukupin tyhjiötiiviste vetämällä.
6	Imukupin lukitusvipu	Varmistaa autoasennussarjan tyhjiötiivisteen.

Acer v200 Series Travel Companion -yksikön asetus

Uuden Acer v200 Series Travel Companion:in käyttäminen on yksi napsautus. Pura paketista, asenna, käännä päälle, ja olet valmis menoon. Suorita seuraavat helpot asennustehtävät käynnistystä varten käyttämällä laitetta suoraan laatikosta:

- 1 Pura laite laatikosta
- 2 Käännä akun kytkin päälle. (Katso lisätietoja "**Etu- ja takapaneelit**" sivulta 5 virtapainikkeen sijainnista).
- 3 Konfiguroi laite.
- 4 Aseta laite ajoneuvoosi. Katso "**Asentaaksesi laitteen ajoneuvoosi:**" sivulta 11 lisätietoja varten.

Asenna Acer v200 Series Travel Companion ajoneuvoosi

Acer v200 Series Travel Companion tulee autoasennussarjan ja autolaturin kanssa, joiden avulla voit asentaa laitteesi ajoneuvoon. Voit valita autoasennussarjan sijoittamisen tuulilasiin imukuppia käyttämällä, tai kojetauluun käyttämällä itseliimautuvaa tehoveyliitintä.




.....

Jotkut maat kieltävät asentamasta mitään elektroniikkalaitetta ajoneuvon kojelautaan. Muista tarkistaa ennen kannattimen autoon asentamista asennusta koskeva lainsäädäntö.



Joissakin uudemmissa ajoneuvomalleissa on tuulilasiin sisäänrakennettu lämpöheijastussuoja. Tämä saattaa joissakin tapauksissa estää GPS:n signaalin vastaanoton. Jos ajoneuvossa on tällainen ongelma, on ostettava ulkoinen GPS-antenni. Lisätietoja saat paikalliselta Acer-myyjältä.

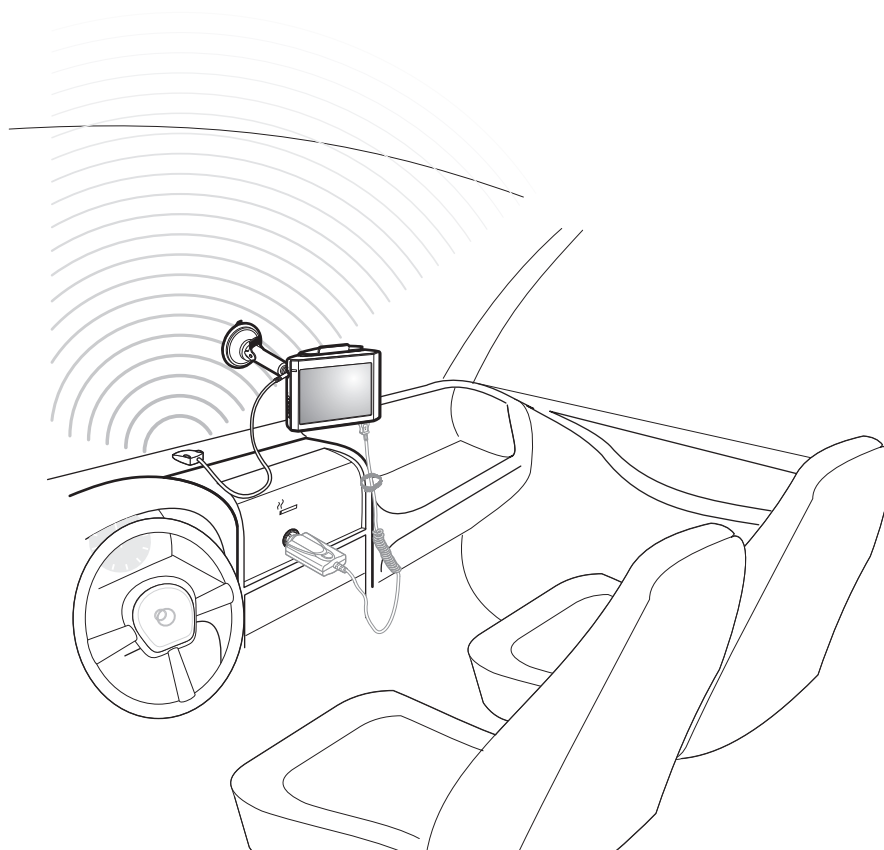

Autoasennussarjan asennusmuistutukset


Asenna autoasennus ajoneuvosi pinnalle:

- Se on sileä, tasainen ja vapaa liasta sekä öljystä
- Missä kuljettaja voi helposti katsoa/saavuttaa sen ottamatta katsetta liian kauaksi tiestä
- Missä laite ei peitä auton ohjaimia eikä rajoita kuljettajan näkymää tiestä
- Etäällä turvatyynyn sijoitusalueesta


Asentaaksesi laitteen ajoneuvoosi:

Tämä osa näyttää kuinka asentaa autoasennussarjan ajoneuvosi tuulilasiin imukuppia käyttämällä. Kojelauta-asennusmenetelmiä varten itseliimautuvaa tehoveylyliitintä käyttäen katso Acer v200 Series Travel Companion Käynnistysopasta.


- 1 Puhdista asennuspinta lasinpuhdistimella ja puhtaalla puuvillakankaalla.
- 2 Jos ympäristölämpötila on alle 15°C (60°F), lämmitä asennusalue ja imukuppi (esim. hiustenkuivaajalla) varmistamaan voimakkaan imuliitännän.
- 3 Asenna autoasennussarja valitulle alueelle.
 - a Kiinnitä imukuppi valitulle alueelle lukitusvivun osoittaen ylöspäin.
 - b Napsauta lukitusvipu pois päin itsestäsi luodaksesi tyhjiön imukupin ja asennuspinnan väliin.
 - c Varmista, että imuliitäntä on kylliksi voimakas ennen seuraavaan vaiheeseen etenemistä.
 - d Laita tapit sisään autoasennustelineen takaosan reikiin autoasennustelineen levyllä, siirrä sitten autotelinettä esitetyissä suunnissa, kunnes molemmat osat ovat kiinni.

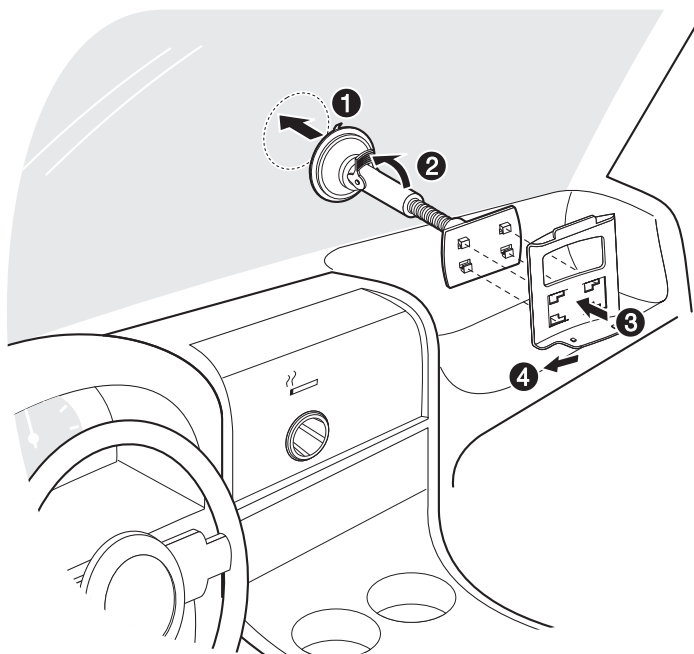


- 4 Laita Kartta-SD-kortti sisään laitteeseen.

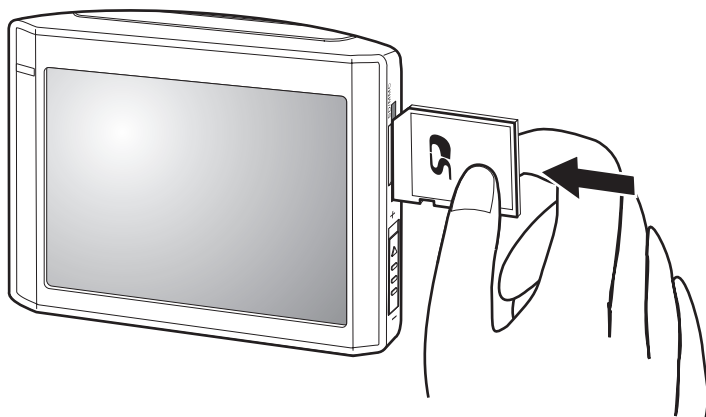

- 5 Telakoi laite autotelineeseen.

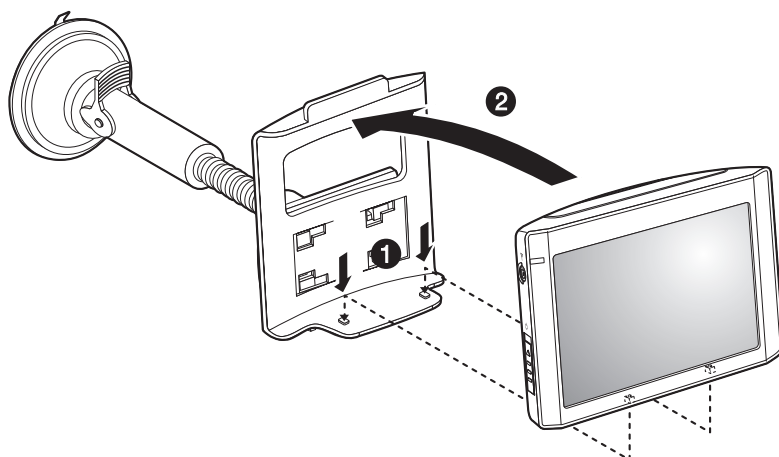

6 Asetettuasi laitteen autoasennustelineeseen liitä autolaturi.

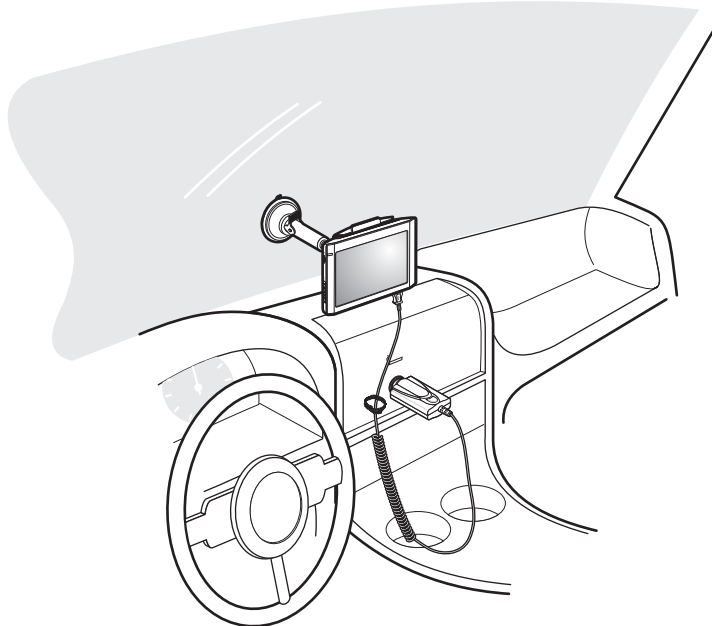

.....
Jos auton moottori on sammutettu, sinun ehkä täytyy kytkeä ajoneuvon virta-avain takaisin varusteet-asentoon. Katso ajoneuvon käsikirjasta.

Virta-LED-osoitin palaa oranssina latauksen aikana.



.....
Voit käynnistää käyttämällä sitä heti, kun se on asennettu ajoneuvoosi ja kytketty savukkeensytytimeen. Kuitenkin on suositeltavaa ladata laitteesi täyteen kapasiteettiin ennen sen käyttämistä ensimmäisen kerran. Kun lataat laitteen, älä kytke akun kytkintä pois päältä.

Acer v200 Series Travel Companion -yksikön perusperiaatteet

Tämä kappale kuvaa peruslaitteistoproseduurit käyttäessäsi Acer v200 Series Travel Companion:ia. Keskustelua käydään myös laitteen komentoliitântätiedoista.

Laitteistoliitântä


SD/MMC-korttipaikan käyttäminen

Acer v200 Series Travel Companion:ssa on SD/MMC-korttipaikka, joka on yhteensopiva SD- ja MMC-alueen muistikorttien kanssa, joita voit käyttää varmistamiseen tai tiedostojen ja datan siirtämiseen.

Myös Acer v200'n GPS navigointijärjestelmällä on sen ydin Navigointiohjelmiston ohjelmassa. Tämän ohjelman käyttäminen vaatii, että käyttäjät lataavat digitaaliset kartat, jotka ovat saatavissa Kartta-SD-kortilla, joka sisältyy laitteeseen.

Muistikortin sisäänlaittaminen:

Pidä laitetta turvallisesti; paina sitten kortti korttipaikkaan, kunnes kuulet äänijärjestelmän soinnin; tämä ilmoittaa, että kortti on jo oikein paikallaan korttipaikassa. Kortti on varmasti paikallaan, kun se ei työnny ulos korttipaikasta.

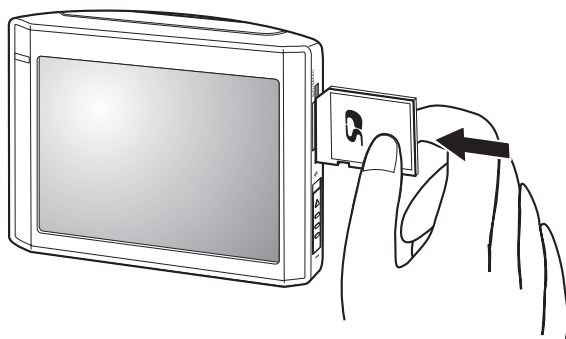

Oikea SD-kortin käyttö




.....
Älä irrota SD-korttia laitteen ollessa kytkettynä päälle. Irrota SD-kortti vain laitteen ollessa sammutettuna.

Varmista SD kortti

Muista varmistaa SD-korttisi. Kaikki ohjelmiston käyttöön tarvittava tieto ja data laitetta varten on SD-korttisi sisällä. Yksi keino on varmistaa data PC:lle.

Muistikortin poisottaminen:

Pidä laitetta turvallisesti; työnnä sitten kortin kärkeä vastaan, kuten olisit työntävinäsi sen edelleen korttipaikkaan antaen kortin ponnahtaa ulos. Äänijärjestelmän sointi ilmoittaa, että kortti on vapautettu. Poista kortti varovasti korttipaikasta.

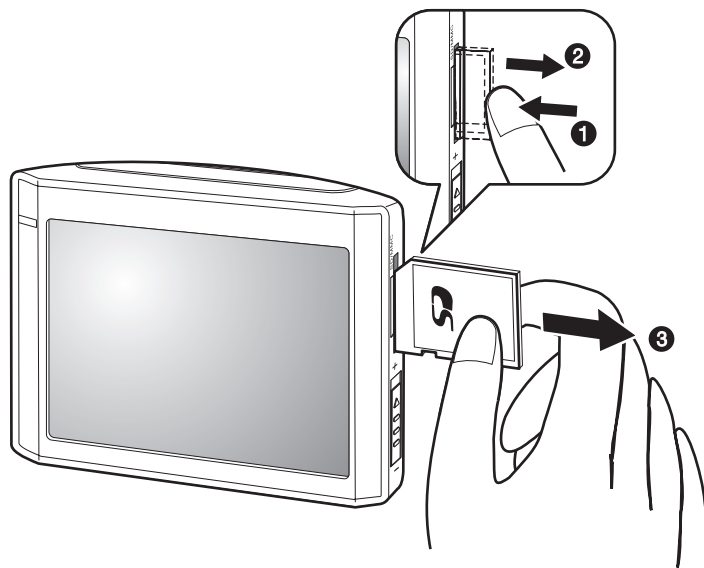


Acer v200 Series -laitteesi akun lataaminen

Ensimmäistä käyttöä varten Acer v200 Series -laitteen akkua tarvitsee ladata 4 tuntia. Normaalisti voit käyttää Acer v200 Series -laitettasi 3 suoraan käyttötuntia ennen kuin sinun tarvitsee ladata akku uudelleen.

Lataaminen autoadapteria käyttäen

- 1 Liitä autovaraaja mini-USB-liittimeen, joka on Acer v200 Series -laitteesi pohjassa.
- 2 Kytke autovaraaja savukkeensytyttimen pistorasiaan ja lataa laitetta vähintään 4 tunnin ajan. Katso **"Autoasennussarja"** sivulta 8 lisätietoja laitteesi asennuksesta.

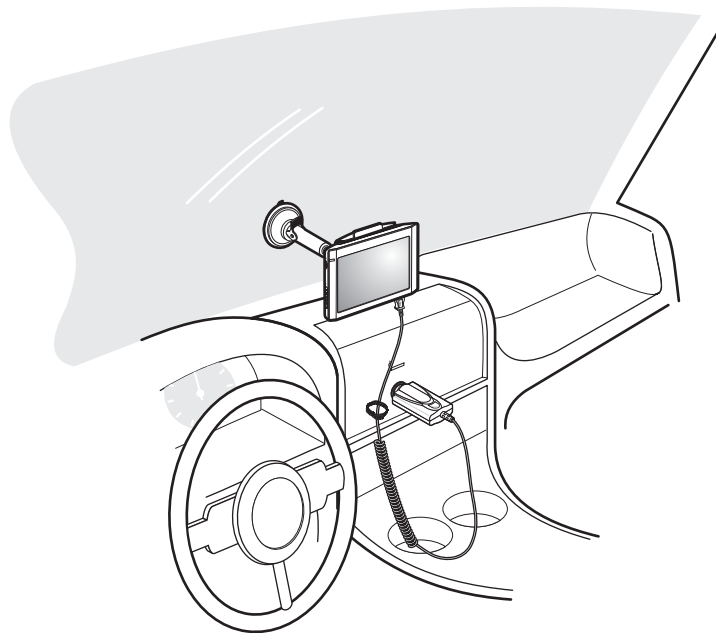

Virta-LED'in tila lataamisen aikana:

- Lataamassa — LED-merkkivalo jatkuva oranssi
- Lataaminen valmis — LED-merkkivalo jatkuva vihreä



.....

Ohje: Akun kytkimen tulee olla päälle käännettynä laitetta ladatessasi.



.....

Ohje: Jos suunnitteli, ettet käytä laitettasi pitkään aikaan, akun kytkin tulee kääntää pois päältä.

Järjestelmän huolto ja käyttäjätuki

Tämä kappale sisältää tietoja koskien järjestelmän käyttöä, huoltoa, ja vianhakua. Luettelo usein esitetyistä kysymyksistä (FAQs) ja käyttäjätuen yhteystiedot on myös ilmoitettu.

Acer v200 Series Travel Companion:in käyttäminen turvallisesti



Tässä oppaassa ilmaistut varotoimet ja ohjeet tulee esittää englannin kielellä. Jos esiintyy ristiriitaisuutta englannin kielisen alkuperäisen tekstin ja minkä tahansa muulle kielelle käännetyn tekstin välillä, englanninkielinen alkuperäisversio pätee.

Ajamiseen liittyvät varotoimet

Käyttäessäsi laitetta ajoneuvossa ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa ajoneuvon kuljettamisesta turvallisella tavalla. Olet velvollinen noudattamaan kaikkia liikenteen lakeja. Alla olevien ohjeiden noudattamisessa sattunut virhe voi johtaa kuolemaan tai katastrofaaliseen kehon vammaan itsellesi tai muille.

- Älä yritä syöttää tietoja tai konfiguroida laitetta ajon aikana. Jos sinun tulee tehdä niin, poistu liikenteestä ja pysäytä laillisesti sallittuun ja turvalliseen paikkaan ennen ajoneuvosi käyttämistä.
- Ajoneuvon kuljettajan täytyy joka hetki ylläpitää asiaankuuluvien ajo-olosuhteiden täyttä valvontaa. Minimoi tarve katsoa laitteen ruutua ajaessasi ja käytä äänikehoitteita opastamiseesi.
- Älä milloinkaan aseta laitetta matkustajan istuimelle tai mihinkään muuhun paikkaan autossa, missä se voi muuttua ammuksiksi kolarissa tai äkkipysäytyksessä.
- Ilmatyyny paineistaa suurella voimalla. ÄLÄ asenna laitetta ilmatyynyn yläpuoliselle alueelle tai ilmatyynyn levitysalueelle.

Vaikka on tehty kohtuullinen pyrkimys, että Acer v200 Series Travel Companion:issa oleva tietokanta on tarkka, sellainen tieto voi vaihtua ajoittain. Acer v200 Series Travel Companion -tietokanta ei sisällä mitään seuraavaa:

- 1 Lailliset rajoitukset (kuten ajoneuvon tyyppi-, paino-, korkeus-, leveys-, kuorma- ja nopeusrajoitukset)
- 2 Tien jyrkkyys, sillan korkeus, paino tai muut rajat
- 3 Rakentamistyövyöhykkeet tai vaarat; tiesulut, liikenneolosuhteet
- 4 Sääolosuhteet
- 5 Hätätapaukset

On sinun vastuullasi syrjäyttää turvattomat, vaaralliset tai laittomat reittiehdotukset. Arviointisi ja yleinen tunteesi tulee saada etusijan latteesta tulevista tiedoista, jotka voidaan ottaa käyttöön.

Käytön varotoimet


Laitteen käytön varotoimet

- Älä käytä laitettasi missään, missä se voi olla alttiina vedelle tai korkean kosteuden olosuhteille.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, mikä voisi tapahtua ajoneuvossa suorassa auringonpaisteessa. Sellainen altistus voi lyhentää laitteen kestoikää, vaurioittaa muovikotelo ja/tai akkua, sekä lisätä räjähdysvaaraa. Käyttölämpötila laitteelle on 0o - 40o Celsius.
- Älä alista laitettasi akkinäisille ja voimakkaille lämpötilavaihteluille Tämä voisi johtaa kosteuden tiivistymiseen laitteessa, mikä voisi vahingoittaa laitettasi. Jos kosteuden kondensoitumista on joutunut laitteeseesi, anna laitteesi kuivua perusteellisesti.

- Älä jätä laitetta valvomattomana auton kojelaudalle. Kun ajoneuvosi on pysäköity ja laite ei ole käytössä, suojaa se varkaudelta ja äärimmäiseltä kuumuudelta säilyttämällä sitä huomiota herättämättömässä paikassa, poissa suorasta auringonpaisteesta.
- Laitteesi ei ole lelu. Älä milloinkaan anna lasten leikkiä laitteellasi.
- Älä milloinkaan kosketa nestettä, joka voisi vuotaa rikkiäisestä nestekidenäytöstä. Kosketus tämän nesteen kanssa voisi aiheuttaa iholle rakkulan. Jos nestekidenäyttö tulee kosketukseen ihon tai kankaan kanssa, pese se välittömästi pois puhtaalla vedellä.
- Älä milloinkaan nosta äänenvoimakkuutta liian korkeaksi käyttäessä laitetta kuulokkeilla. Liiallinen äänenvoimakkuudentaso voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Älä milloinkaan käytä laitteen GPS:ää lentokoneen sisällä.

Autoasennussarjan varotoimet

- Jotkut maat kieltävät asentamasta mitään elektroniikkalaitetta ajoneuvon kojelauteen. Muista tarkistaa ennen autoasennussarjan asentamista asennusta koskeva paikallinen lainsäädäntö.
- Joissakin uudemmissa ajoneuvomalleissa on tuulilasiin sisäänrakennettu lämpöheijastussuoja. Tämä saattaa joissakin tapauksissa estää GPS:n signaalin vastaanoton. Jos ajoneuvossa on tällainen ongelma, on ostettava ulkoinen GPS-antenni. Lisätietoja saat paikalliselta Acer-myyjältä.

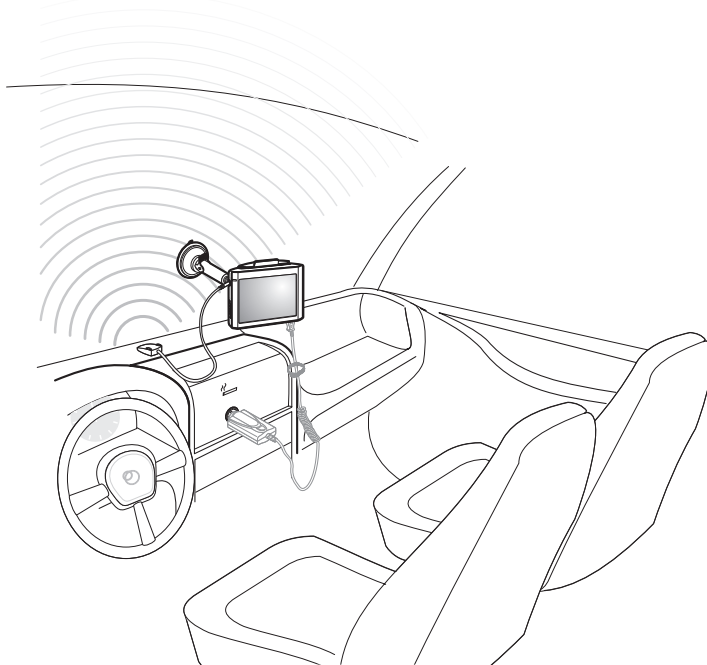

- Ajoneuvon sisäinen lämmitys- ja jäähdytysjakso irrottaa joissakin tapauksissa imukupin tartunnan. Tarkista autoasennussarjan tyhjiötiiviste riittävää tartuntaa varten joka kerran kun käytät yksikköä, ja asenna se tarvittaessa uudelleen.
- Jos autoasennussarjassa on vaikeuksia pysymisessä, puhdista muovinen imukuppi alkoholilla, asenna sitten uudestaan. Imukupin kostuttaminen voi joissakin tapauksissa auttaa tarttuvuutta.
- Vältä äärimmäisen lämpötilan aiheuttamaa autoasennussarjan vahingoittamista, poista yksikkö, jos lämpötila autosi sisäpuolella ylittää 60°C.
- Pudotus kosteudessa ja lämpötilassa yön aikana voi irrottaa imukupin tarttuvuuden. Tästä syystä sekä turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa, että irrotat sekä autoasennussarjan että Acer v200 Series Travel Companion -laitteen kun poistut autostasi yön ajaksi.

Säilytyksen varotoimet

- Älä säilytä laitettasi missään, missä se voi olla alttiina vedelle tai korkean kosteuden olosuhteille.
- Kun laite ei ole käytössä pidempään aikaan, vie se sisälle ja säilytä sitä jossakin paikassa, missä lämpötila-alue on -10° - 60°C.

Lisävarusteiden ja korjauksen varotoimet

- Vain Acer:in valtuuttamia lisävarusteita saa käyttää laitteen kanssa. Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voisi aiheuttaa kehon vamman ja/tai vahingon laitteelle. Valtuuttamattomien lisävarusteiden käyttö mitätöi myös takuun
- Älä milloinkaan yritä purkaa, korjata tai tehdä mitään muutosta laitteeseesi. Anna kaikki korjaustarpeet paikalliselle Acer-myyjällesi.

Acer v200 Series Travel Companion -laitteen puhdistaminen

- Käytä kosteaa pehmeä kuivaa kangasta pyyhkimään laitteen kotelon (ei näyttöruutua). Älä milloinkaan käytä laitteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia kuten bentseeni tai maalinohennin. Näiden liuottimien käyttö voi aiheuttaa muodonmuutoksen tai värinmuutoksen.
- Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaantumatonta kangasta näyttöruudun puhdistamiseen. Kostutettuja LCD-ruudun pyyhkäisyjä voidaan myös tarvittaessa käyttää.

Acer v200 Series Travel Companion -laitteen vianhaku

Acer v200 Series -laitteesi resetoiminen


Sinun on ehkä suoritettava resetointi, jos v200 Series -laite hyytyy (s.o., laite ei enää vastaa ruudulla painikkeiden painallukseen).

Pehmeän resetin suorittaminen

Pehmeä reset mahdollistaa laitteen saamisen uuteen alkuun, samanlainen kuin tietokoneen uudelleenkäynnistys. Kaikki tietueet ja syötöt säilytetään pehmeän resetin jälkeen.

Pehmeän resetin suorittaminen:


- 1 Varmista, että laitteesi on käännetty päälle.
- 2 Käytä laitteesi takapaneelilla kynää tai klemmarin kärkeä ja suorita pehmeä reset painamalla reset-painiketta.

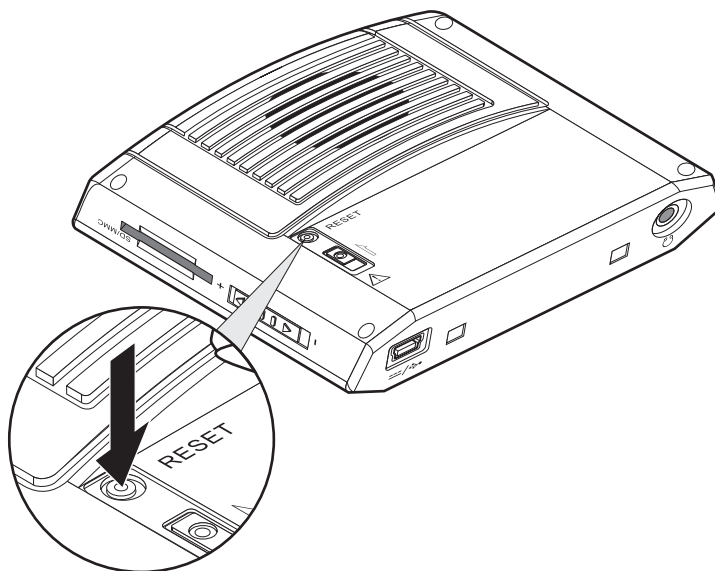

Kovan resetin suorittaminen

Kova reset pyyhkii ajan ja päiväyksen Acer v200 Series -laitteestasi. Kestää hiukan kauemmin käynnistää laite uudelleen kuin kovan resetin tekeminen. Sen jälkeen laite synkronoituu GPS-ajan kanssa vastaanotettuaan GPS-signaalin. Älä milloinkaan suorita kovaa resetiä, ellei pehmeä reset korjaa ongelmaasi. Suorittaessasi kovan resetin noudata alla olevia ohjeita:

Siirrä laitteesi takapaneelilla akun kytkin alas ja uudelleen ylös kovan resetin suorittamiseksi laitteellasi. Katso alla olevaa piirrosta.

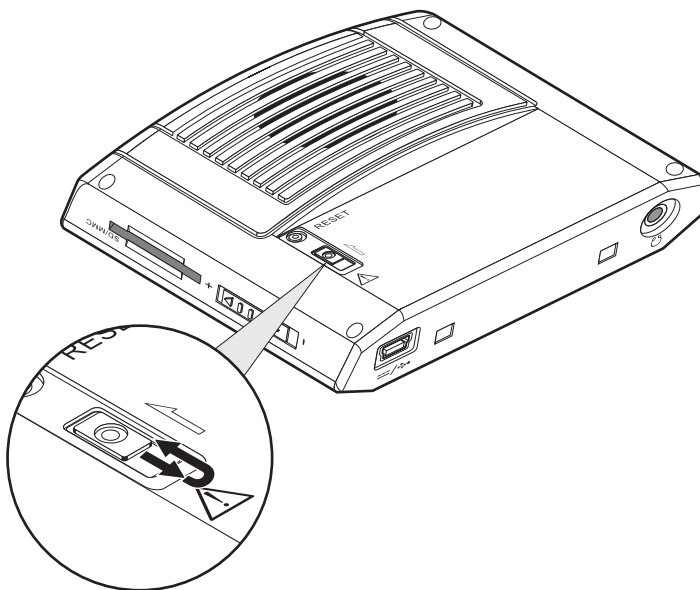

FAQs (Usein esitettyjä kysymyksiä).

Tämä osa luetteloi usein esitetyt kysymykset, jotka saattavat tulla esiin Acer v200 Series Travel Companion:in käytön aikana, ja antaa helpon vastauksen ja ratkaisuja näihin kysymyksiin.

Miksi laitteesta eu tule ääntä?

- Jos kuuloke on pistetty sisään laitteeseen, kovaääninen on automaattisesti sammutettu. Irrota kuuloke
- Tarkista, että laitteen äänenvoimakkuutta ei ole asetettu liian alas. Käännä äänenvoimakkuus ylös.

Miksi joskus laitteeni ottaa pidempään kuin 5 minuutti GPS:n saamiseksi kiinnittymään?

Jos edellinen GPS-kiinnityspaikka oli enenmmän kuin 500 km:n tai 12 tunnin etäisyydellä nykyisestä paikastasi ja ajasta, ottaa merkittävästi pidemmän ajan kuin vakio TTFF-aika GPS:n kiinnittämiseen. Tämä johtuu GPS-algoritmin luonteesta ja pyörivästä nopeudesta satelliittien ja Maa-planeetan välillä, ja sitä pidetään normaalina, eikä se ole Acer v200 Series Travel Companion -laitteen vika.

Kuinka palautan järjestelmän takaisin sen tehdasasetusoletuksiin?

Tehdasoletusasetuksiin palautuksen suorittaminen vaatii, että pääset Navigointiohjelmiston asetuksiin. Katso Navigointiohjelmiston käsikirjasta lisätietoja.

Tarkoittaako tehdasresetin suorittaminen myös GPS-resetointia?

Kyllä, se resetoit GPS-asetukset.

Mitä tulee tehdä, jos järjestelmä pysäyttää normaalin toiminnan?

Suorita pehmeä reset laitteessa. Mene kohtaan **"Pehmeän resetin suorittaminen"** sivulta 20 ohjeita varten.

En voinut kytkeä laitetta päälle.

Akun teho saattaa olla loppuun kulunut. Lataa laite. Mene kohtaan **"Lataaminen autoadapteria käyttäen"** sivulta 16 ohjeita varten.

Asiakastuki

Tekninen apu

Jos kohtaat ongleman Acer v200 Series Travel Companion:in kanssa, katso ensin seuraava:

- "FAQs"-osa
- Uusin Acer v200 Series Travel Companion Käyttäjän opas alueesi Acer-web-sivulla. Mene osoitteeseen <http://global.acer.com/support/>.

Jos ongelma pysyy, tarvitset teknistä apua. Katso <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> -web-sivua saadaksesi tietoja kuinka ja mihin ottaa yhteyden alueellasi käytettävissä olevaan Acer Service Center:iin.

Tuotetakuu

Katso *Acer v200 Series Travel Companion Takuukirjasta* yksityiskohdat Acer v200 Series Travel Companion:in takuun kattavuudesta.

Järjestelmämäärittelyt

Tämä kappale listaa ominaisuudet ja käyttömäärittelyt v200 Series Travel Companion -laitteelle.

Suorituskyky

- Keskeisyys 300 MHz 32-bit RISC
- Järjestelmämuisti:
 - 64 MB SDRAM
 - 64 MB NAND Flash ROM
- Microsoft® Windows CE.NET 5.0™ (tuilla seitsemällätoista Euroopan kielellä)

Näyttö

- 3,5" QVGA (Läpäisevä mikroheijastava; TMR) kosketuspaneelin kanssa
- 320 x 240 resoluutio
- 65536 (64k) värituki

Audio

- 1 W sisäänrakennettu kaiutin
- 3,5 mm stereokuulokejakk

USB-liitin

- 5-nastainen mini-USB-liitin/laturi
- USB-nimellisteho: 5V, 1A

Laajennus

- SD/MMC-korttipaikka navigointiohjelmistolle ja kartoille

Akku

- Ladattava 1100 mAh litium-ioni-akku
- Akun kesto
 - Navigointiohjelmiston käyttö: 3 tuntia
- 4 tunnin latausaika tyhjästä täyteen kapasiteettiin



Datan häviämisen välttämiseksi lataa laite 30 minuutin sisällä, kun akun jännite tulee matalaksi.

Rakenne ja ergonomia

- Ohut, kevyt ja tyylikäs rakenne

Määrittelyt	Mitat
Pituus	95 mm
Korkeus	79 mm
Syvyys	25 mm
Paino	172 g

- Erikoisnäppäimet ja painikkeet
 - Power switch (Teho-kytkin)
 - Äänenvoimakkuuden ohjauskytkin
 - Ohjelmiston reset-painike
 - Akun kytkin

Ympäristömääritykset

Lämpötila:

- Käyttö: 0° - 40° Celsius
- Muisti: -10° - 60° Celsius

Suhteellinen kosteus (ei-kondensoituva): 20% - 90% RH

Tietoja turvallisuuttasi ja mukavuuttasi varten

Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten. Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä määräyksiä ja ohjeita.

Tuotteen sammuttaminen ennen puhdistamista

Irrota tämä tuote laturista ennen sen puhdistamista. Älä käytä puhdistukseen nestemäisiä pesuaineita. Puhdista laite kostealla kankaalla.

Irrota tämä tuote ukkosmyrskyjen ajaksi tai kun se on käyttämättömänä pidempiä ajanjaksoja.

VAROITUS saavutettavuudesta

Varmista, että virtalähtö, johon liität virtajohdon on helposti saavutettavissa ja sijaitsee niin lähellä käyttäjää kuin mahdollista. Kun sinun tarvitsee erottaa laitteen virran, varmista että irrotat virtajohdon sähköpistokkeesta.

Varoituksia

- Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
- Älä aseta tätä laitetta epätasaiselle tai epävakaalle alustalle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua. Laite saattaa vaurioitua pudotessaan.
- Laitteen kotelossa olevat aukot ja reiät ovat tuuletusta varten turvaamaan tuotteen luotettavan toiminnan ja suojaamaan sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia. Laitetta ei saa asettaa pehmeällä pinnalle, kuten sohvalle, matolle tai sängylle, koska aukot saattavat mennä tukkoon. Tätä tuotetta ei milloinkaan saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuuman esineen päälle, jos riittävästä tuuletuksesta ei ole huolehdittu.
- Älä työnnä laitteen kotelon aukkoihin mitään, koska vieraat esineet saattavat aiheuttaa oikosulun tai tulipalon kotelon sisällä. Älä kaada laitteen päälle nesteitä.
- Sisäisten komponenttien vaurion välttämiseksi ja estääksesi akun vuotamisen älä aseta laitetta tärisevälle pinnalle.
- Älä milloinkaan käytä sitä urheillessasi, harjoitellessasi tai missään tärisevässä ympäristössä, mikä todennäköisesti aiheuttaa yllätyksellisen oikosulun tai vaurioitaa laitteita, ja jopa altistaa litium-akkukysiköistä johtuvalle vaaralle.

VAROITUS kuuntelemisesta

Kuulon suojaamiseksi noudata näitä ohjeita.

- Lisää äänenvoimakkuutta asteittain, kunnes voit kuulla selvästi ja mukavasti.
- Älä lisää äänenvoimakkuuden tasoa sen jälkeen kun korvasi ovat sopeutuneet.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta estämään äänekään ympäristön kuulumista.
- Laske äänenvoimakkuutta, jos et voi kuulla ihmisten puhuvan lähelläsi.

Sähkötehon käyttäminen

- Tätä tuotetta tulee käyttää sellaisella teholla, joka on merkitty laitekilvessä. Jos et ole varma saatavissa olevan tehon tyypistä, kysy myyjältäsi tai paikalliselta sähköyhtiöltä.
- Älä aseta mitään verkkojohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli kävellään.
- Älä ylikuormita virtalähtöä, liitinkiskoa tai pistorasiaa laittamalla kiinni liian monta laitetta. Järjestelmän kokonaiskuorma ei saa ylittää 80% haaroitusjohdon nimellisarvosta. Jos liitinkiskoja käytetään, kuorma ei saa ylittää 80% liitinkiskon tulon nimellisarvosta.

Tuotepalvelut

Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon avaaminen paljastaa jännitteellisiä ja helposti vaurioituvia osia. Anna huolto aina asiantuntijoiden tehtäväksi.

Irrota laitteen verkkojohto ja toimita laite pätevään huoltoon seuraavissa tapauksissa:

- pistoke on vaurioitunut, leikkautunut tai hankautunut
- nestettä on roiskunut tuotteen sisään
- tuote on altistunut sateelle tai vedelle
- jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vaurioitunut.
- Jos laitteen suorituskyky muuttuu huomattavasti osoittaen sen tarvitsevan huoltoa.
- tuote ei toimi normaalisti noudattaessasi käyttöohjeita



.....

Ohje: Älä yritä tehdä siihen muita kuin käyttöohjekirjassa kuvattuja säätöjä. Muiden säätöjen muuttaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja hankaloittaa laitteen huoltoa. Muiden kuin käyttöohjekirjassa kuvattujen säätöjen tekeminen saattaa aiheuttaa laitteen vakavan vaurioitumisen ja aiheuttaa lisää työtä huollossa palauttaa laite normaaliin kuntoon.

Akku

Tämä tuote käyttää litium-ioni-akkuja. Älä käytä sitä kosteassa, märässä ja/tai syövyttävässä ympäristössä. Älä laita, säilytä tai jätä tuotettasi lämpölähteen läheisyyteen, korkealämpöiseen paikkaan, voimakkaaseen suoraan auringonvaloon, mikroaaltouuniin tai paineistettuun astiaan, äläkä altista sitä yli 60°C (140°F) lämpötiloille. Virhe näiden ohjeiden noudattamisessa saattaa aiheuttaa litium-ioni-akun happovuodon, kuumentumisen, räjähtämisen tai syttymisen ja aiheuttaa vamman ja/tai vaurion. Älä pistä terävällä esineellä, avaa tai pura akkuja. Jos akku vuotaa ja joudut kosketukseen vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtelee kunnolla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi. Turvallisuussyistä, ja akun kestoajan pidentämiseksi, lataaminen ei tapahdu alhaisessa (alle 0°C/32°F) tai korkeassa (yli 40°C/104°F) lämpötiloissa.

Lisää turvallisuustietoa

Laitteesi ja sen lisäykset voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne pienten lasten ulottumattomissa.

Global Positioning System (Globaali paikannusjärjestelmä)

Globaali paikannusjärjestelmä (GPS) on satelliittipohjainen järjestelmä, joka tarjoaa sijainti- ja ajoitustietoa ympäri maapallon. GPS:ää käytetään ja valvotaan kansallisen hallintoviranomaisen yksinvastuulla. Kyseinen viranomainen on vastuullinen sen käytettävyydestä ja tarkkuudesta. Mitkä tahansa muutokset GPS:n käytettävyydessä ja tarkkuudessa, tai ympäristöolosuhteissa, voivat vaikuttaa laitteesi toimintaan. Acer ei voi hyväksyä mitään vastuuta GPS-laitteen käytettävyydestä ja tarkkuudesta.

Käytä huolellisesti

Tämän GPS-laitteen käyttö navigointiin tarkoittaa edelleen, että sinun tulee ajaa huolellisesti ja tarkkaavasti.

Asentaminen autoon

On noudatettava äärimmäistä huolellisuutta ACER v200 -laitetta autoon asentaessasi. Lue kuvaus kohdassa **"Asentaaksesi laitteen ajoneuvoosi:"** sivulta 11 huolellisesti ennen asentamista. ACER v200 tulee asentaa asiaan kuuluvan lainsäädännön ja ajoneuvon valmistajan ohjeen kanssa yhdenmukaisesti. Virhe Acer v200:n asennuksessa voi johtaa vaurioon ajoneuvossasi ja vakavaan vammaan ajoneuvon kuljettajalle ja muille tienkäyttäjille. ACER v200 asennetaan autoosi omalla riskilläsi.

Potentialisesti räjähdysvaaralliset ympäristöt

Sammuta laite ollessasi alueella, jossa on potentiaalisesti räjähdysvaarallinen ympäristö ja noudata kaikkia liikennemerkkejä ja ohjeita. Potentiaalisesti räjähdysvaaralliset ympäristöt sisältävät alueet, missä sinua normaalisti neuvotaan sammuttamaan ajoneuvon moottorin. Kipinät sellaisilla alueilla voivat aiheuttaa räjähdys tai tulipalon johtaen ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan. Sammuta laite polttoaineen tankkauspaikoissa kuten lähellä bensiinipumppuja huoltoasemilla. Huomioi radiolaitteiden käytön rajoitukset polttoainevarikoilla, varastossa, ja jakelualueilla; kemian tehtailla; tai missä räjäytystyöt ovat käynnissä. Alueet, joissa on potentiaalisesti räjähdysvaarallinen ympäristö ovat usein, mutta eivät aina, selvästi merkittyjä. Ne sisältävät paikat laivoissa kannen alla, kemian kuljetukset tai varastopaikat, nestekaasua (kuten propaani tai butaani) käyttävät ajoneuvot, ja alueet missä ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia kuten vilja, pöly tai metallipölyt.

Hävittämisohteet

Hävittäessäsi tämän sähkölaitteen älä heitä sitä roskakoriin.

Jotta minimoidaan saastuminen ja taataan äärimmilleen viety ympäristönsuojelu, kierrätä laitteet. Saat lisätietoa sähköisten ja elektronisten laitteiden jätettä (Waste from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) koskevista sääöksistä vierailemalla osoitteessa. <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Elohopeahuomautus

Projektorit tai sähkölaitteet, joissa on LCD/CRT-monitori tai -näyttö:

Tämän laitteen sisällä oleva(t) lamppu(lamput) sisältävät elohopeaa ja ne täytyy kierrättää tai hävittää paikallisten, osavaltion tai kansallisten lakien mukaisesti. Lisätietoja saadaksesi ota yhteys Electronic Industries Alliance (Elektroniikkateollisuuden liitto) osoite www.eiae.org. Lamppukohtaisia hävitystietoja varten, tarkista www.lamprecycle.org.



Vihjeitä ja tietoa mukavaa käyttöä varten

Tietokoneiden käyttäjät saattavat valittaa silmien rasittumisesta ja päänsärystä liian pitkän käytön jälkeen. Käyttäjät altistuvat myös fyysisille vammoille työskenneltyään useita tunteja tietokoneen ääressä. Pitkät työajat, huono ryhti, huonot työtavat, stressi, puuttelliset työolosuhteet, oma terveys ja muut tekijät lisäävät suuresti fyysisen vamman riskiä.

Vääränlainen tietokoneen käyttö saattaa johtaa karpaalitunnelioireyhtymään, sidekudostulehdukseen, jännetuppitulehdukseen tai muihin lihasrakenteiden häiriöihin. Seuraavat oireet saattavat ilmetä käsissä, ranteissa, käsivarsissa, hartioissa, niskassa tai selässä:

- tunnottomuus tai polttava tai kutittava tunne
- särky, kipu tai arkuus
- kipu, turvotus tai sykähtely
- jäykkyys tai tiukkuus
- kylmyys tai heikkous

Jos sinulla on näitä oireita tai muuta toistuvaa tai pysyvää epämukavuutta ja/tai kipua tietokoneen käytöstä, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja kerro asiasta yrityksesi terveys- ja turvallisuusosastolle.

Seuraava osa tarjoaa vihjeitä mukavampaa tietokoneen käyttöä varten.

Mukavuusalueen löytäminen

Löydä mukavuusalueesi säätämällä näytön katselukulmaa, käyttämällä jalkatelinettä tai nostamalla istumakorkeuttasi saadaksesi mukavimman mahdollisen asennon. Katso seuraavat vihjeet:

- vältä olemasta liian kauan samassa asennossa
- vältä eteen- ja/tai taaksepäin nojaamista
- nouse ylös ja kävele säännöllisesti antaaksesi jalkalihastesi levätä
- pidä lyhyitä taukoja rentouttaaksesi niskasi ja hartiasi
- vältä lihasten tai hartioiden jännittämistä
- asenna ulkoinen näyttö, näppäimistö ja hiiri sopivasti mukavalle etäisyydelle
- jos katsot näyttöä enemmän kuin papereita, minimoi niskan rasitus asettamalla näyttö pöydän keskelle

Näön hoito

Pitkät katseluajat, vääränlaiset silmälasit tai piilolinssit, valonhohto, liiallinen huoneenvalaistus, huonosti tarkennetut näytöt, hyvin pienet kirjasimet ja matalakontrastiset näytöt saattavat rasittaa silmiäsi. Seuraava osa tarjoaa ehdotuksia silmien rasituksen vähentämiseksi.

Silmät

- Lepuuta silmiäsi usein.
- Anna silmillesi säännöllisiä taukoja katsomalla pois päin monitorista ja keskittämällä katse kaukaiseen pisteeseen.
- Räpäytä silmiä usein, jotta ne eivät kuivu.

LCD-näyttö

- Pidä näyttö puhtaana.
- Paranna tekstin luettavuutta ja grafiikan selvyyttä säätämällä näytön kirkkaus ja/tai kontrasti mukavalle tasolle.
- Poista valonhohto ja heijastukset seuraavasti:
 - aseta näyttö sivuttain ikkunaan tai muuhun valonlähteeseen
 - minimoi huoneen valo käyttämällä verhoja tai sälekaihtimia
 - käytä lisävaloa
 - katselukulman muuttaminen
 - käytä kirkasvalosuodatinta

- Vältä näytön säätämistä omituiseen katselukulmaan.
- Vältä katsomasta kirkkaita valonlähteitä, kuten avoimia ikkunoita, liian pitkiä aikoja.

Hyvien työtapojen kehittäminen

Tee tietokoneen käytöstäsi rennompaa ja tuottavampaa kehittämällä seuraavia työtapoja:

- Pidä lyhyitä taukoja säännöllisesti ja usein.
- Venyttele.
- Hengitä raitista ilmaa niin usein kuin mahdollista.
- Kuntoile säännöllisesti ja pidä yllä terveyttäsi.



.....
Ohje: Lisätietoja löytyy kohdasta "**Liite A: Säädös- ja turvallisuusilmoitukset**" sivulta 31.

Liite A: Säädös- ja turvallisuusilmoitukset

Tämä liite luetteloi yleiset ilmoitukset, jotka koskevat PDA:tasi.

FCC-ilmoitus

Laite on koestettu ja sen on havaittu täyttävän Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC-määräysten osan 15 mukaiset määräykset. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Laite luo, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa häiritä radioliikennettä.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen, mikä voidaan määrittää kääntämällä laite päälle ja pois. Jos tämä laite ei aiheuta vahingollista häiriötä radion tai television vastaanottoon, mikä voidaan havaita sammuttamalla ja käynniställä laitteen, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite eri virransyöttöön kuin mihin vastaanotin on liitetty.
- Kysy neuvoa asiantuntijalta.

Ohje: Suojatut kaapelit

Kaikki kytkennät oheislaitteisiin on tehtävä suojatulla kaapelilla, jotta FCC-määräysten vaatimukset täytettäisiin.

Ohje: Lisälaitteet

Tähän laitteeseen saa liittää vain sellaisia lisälaitteita (I/O-laitteet, päätteet, tulostimet, jne.), jotka täyttävät luokan B vaatimukset. Hyväksymättömien laitteiden käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Käyttöolosuhteet

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

Ohje: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Yhdenmukaisuusvakuutus EU-maissa

Acer vakuuttaa, että notebook PC -sarja tietokoneet täyttävät direktiivin 1999/5/EC ja sen liitteiden vaatimukset. (Katso lisätietoja osoitteesta <http://global.acer.com/products/pda/reg/index.htm> täydellisiä dokumentteja varten.)

Yhdenmukainen Venäjän säädösten sertifiointin kanssa



ME61

LCD-näytön pikseleitä koskeva lausunto

LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkoilla valmistusmenetelmillä. Tästä huolimatta muutamat pikselit saattavat ajoittain olla toimimattomia tai näkyä mustina tai punaisina pisteinä. Tällä ei ole merkitystä tallennetulle kuvalle, eikä siitä muodostu virhetoimintaa.

Federal Communications Commission (FCC):n yhdenmukaisuusvakuutus

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: (1) Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) Laitteen tulee kestää siihen kohdistuva häiriö, vaikka se aiheuttaisikin väärää toimintaa.

Seuraava paikallinen valmistaja/maahantuoja on vastuullinen tästä vakuutuksesta:

Tuotteen nimi:	PDA
Mallinumero:	v200
Koneen tyyppi:	v200
SKU-numero:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, tai A ~ Z)
Vastuullisen rosapuolen nimi:	Acer America Corporation
Vastuullisen rosapuolen osoite:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Yhteyshenkilö:	Mr. Young Kim
Puh:	408-922-2909
Faksi:	408-922-2606



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Travel Companion
Trade Name:	Acer
Model Number:	v200
SKU Number:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Easy Lai/ Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Indeksi

A

asiakastuki 23
Autoasennussarja 8

O

Ominaisuudet
 akkuyksikkö 24
 audio 24
 laajennus 24
 liitettävyyys 24
 näyttö 24

R

Resetoiminen 20

T

travel companion -ominaisuudet
 ergonomia 25
Tutustuminen järjestelmään
 etu- ja takapaneelit 5
 vasen ja oikea paneeli 6
 ylä- ja ala paneelit 7

V

varmista SD-korttisi 14