

Acer LCD TV

Inhalt

AT2055/AT2056	Wichtige Sicherheitshinweise	3
AT2355/AT2356	Bestimmungen zur Entsorgung	4
Benutzerhandbuch	Überblick über Ihr LCD TV	5
	Frontseite	5
	Rückseite	6
	Fernbedienung	7
	Allgemeine Tasten	7
	Videotext	8
	Grundverbindungen	9
	Verbinden des Netzkabels	9
	Einrichten der Fernbedienung	9
	Anschauen von analogem und digitalem TV	10
	Anschluss der Antennenkabel	10
	Einrichten zum Fernsehen	10
	Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten	12
	Anschluss an einen DVD-Player, VCR, SetUp-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät	12
	Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel	13
	Anschluss an einen PC oder ein Notebook	14
	Auswählen der Eingabequelle	14
	Navigieren im OSD-Menü	15
	Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung	15
	Anpassen der OSD-Einstellungen	16
	Empowering Technology	18
	Empowering-Modus einrichten	18
	Vorgabeeinstellung für verschiedene Empowering-Modi	19
	Erweiterte Funktionen	21
	Erweiterte Bildeinstellung	21
	Automatischer Tonpegel	23
	Kanalarbeitung	24
	Kanäle neu anordnen	26
	Kanalanordnung	28
	Intelligent zapping (Intelligentes Umschalten)	29
	Blaues Bild	30
	Kinderschutz	31
	Einstufungen von Sendungen (im Digital-TV-Modus)	33
	Kanaliste	35
	Elektronische Programmzeitschrift	36
	Toneffekte	38
	Breitbildanzeige	38
	Fehlerbehebung	40
	Übersichtsliste für PC-Eingangssignal	41
	Technische Daten des Produktes	43

Modellnummer: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Händler: _____

	HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
	DVB ist ein registriertes Warenzeichen von DVB Project.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Verwahren Sie sie sorgfältig, um sie bei Bedarf später einsehen zu können.

1. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/Zusatzgeräte.
2. Verwenden Sie nur einen der Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhersehbar ist oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Installieren Sie das Gerät nicht in einer umschlossenen Stelle wie z.B. einem Bücherregal oder sonstigen ähnlichen Einrichtung.
5. Offene Flammen wie z.B. angezündete Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Wenn die Fernbedienung über eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen fern.
7. Gebrauchte bzw. entladene Batterien müssen gemäß allen einschlägigen Vorschriften entsorgt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihre lokal zuständige Behörde für Entsorgungs- oder Recyclinginformationen.
8. Befolgen Sie alle am Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät säubern. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
10. Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Tisch oder Unterlage. Das Gerät kann ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.
12. Für einen zuverlässigen Betrieb und zum Schutz gegen Überhitzung befinden sich zur Lüftung Schlitze und Öffnungen an dem Gerät, die nicht blockiert oder zugedeckt werden dürfen. Stellen Sie das Gerät deshalb niemals auf ein Bett, Sofa, Tuch oder andere ähnliche Oberflächen. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. ein Heizgerät gestellt werden und nicht in einer Installationseinrichtung eingebaut verwendet werden, wenn nicht für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
13. Die Stromversorgung des Gerätes muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Wenn Sie sich nicht sicher über die vor Ort verwendete Netzspannung sind, dann fragen Sie bitte Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
14. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, wo nicht auf das Stromkabel getreten werden kann.
15. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Summe der Leistung aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht den zulässigen Wert des Verlängerungskabels übersteigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Wert aller an einem Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht über den der Sicherung liegt.
16. Schieben Sie niemals irgendwelche Objekte durch die Öffnungen in das Gerät, da so stromführende Teile berührt werden können und ein Kurzschluss verursacht werden kann, der zu einem Brand führen oder Ihnen einen Stromschlag versetzen kann. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über das Produkt.



- 17 Versuchen Sie nicht das Gerät in eigener Regie zu reparieren, da Sie durch Öffnen oder Abnehmen der Gehäuseteile mit gefährlichen Stromspannungen in Berührung kommen können oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausführen.
- 18 Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und nehmen Kontakt mit dem Kundendienst auf:
 - a. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - b. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist.
 - c. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - d. Wenn das Gerät trotz Befolgung aller Anweisungen nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie bitte nur im Benutzerhandbuch behandelte Einstellungsänderungen vor, da ein falsches Bedienen sonstiger Einstellungen das Gerät beschädigen kann und nicht selten zu erheblichen Reparaturen durch den Kundendienstes führt, damit das Gerät wieder normal arbeitet.
 - e. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
 - f. Wenn das Gerät eine auffällige Leistungsänderung aufweist und eine Wartung benötigt.
- 19 Verwenden Sie mit diesem Gerät nur ein passendes Netzkabel (in unserem Zubehörpaket enthalten). Trennen Sie das Netzkabel immer vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät warten oder abbauen.
- 20 Achten Sie darauf, dass Steckdosen, Stromkabel und Stecker nicht überlastet werden. Die Gesamtbelastung darf 80% der vorgesehenen Last für den Stromkreis nicht überschreiten. Achten Sie bei Stromkabeln darauf, dass diese nicht höher als mit 80% ihrer Nennleistung belastet werden.
- 21 Einige Produkte sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, bei dem der dritte Pol zur Erdung dient. Dieser Stecker passt nur auf geerdete Steckdosen. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose korrekt geerdet ist. Missachten Sie diese Sicherheitsvorkehrung nicht und stecken Sie den Stecker nicht in eine ungeerdete Steckdose. Verfügen Sie nicht über eine passende Steckdose, lassen Sie die vorhandene durch einen Elektriker austauschen.
- 22 Verwenden Sie diesen LCD-Fernseher nicht am Arbeitsplatz gemäß der Bildschirmarbeitverordnung (BildscharbV), und halten Sie beim Anschauen ausreichenden Abstand. Ein zu geringer Abstand zu einem großen LCD-Fernseher kann zu Augenschmerzen führen.
- 23 Dieser Fernseher ist nur für die Unterhaltung zuhause gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihnen und dem Fernseher ausreicht, wenn Sie fernsehen, damit Sie Ihre Augen nicht verletzen.



Der Pol zur Erdung ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung. Bei einem System, dass nicht korrekt geerdet ist, kann es zu einem Stromschlag kommen.



Außerdem wirkt die Erdung gegen unerwartete Störungen, die von in der Nähe befindlichen elektrischen Geräten verursacht werden können und sich negativ auf die Leistung des Geräts auswirken.

Bestimmungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nach dem Ableben nicht zusammen mit dem Hausmüll. Lassen Sie das Gerät recyceln, um die Umweltverschmutzung zu minimieren und die globale Umwelt bestmöglich zu schonen.



Weitere Informationen zu WEEE-Geräten, die sich in Entwicklung befinden, finden Sie auf unserer Homepage unter <http://global.acer.com/about/environmental.htm>

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
(Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation)




ME61

Überblick über Ihr LCD TV

Frontseite

1	Allgemeine Schnittstelle
2	AV-Eingang S-Video, CVBS, Audio L/R
3	Dienstschnittstelle
4	Kopfhörerbuchse*
5	HDMI

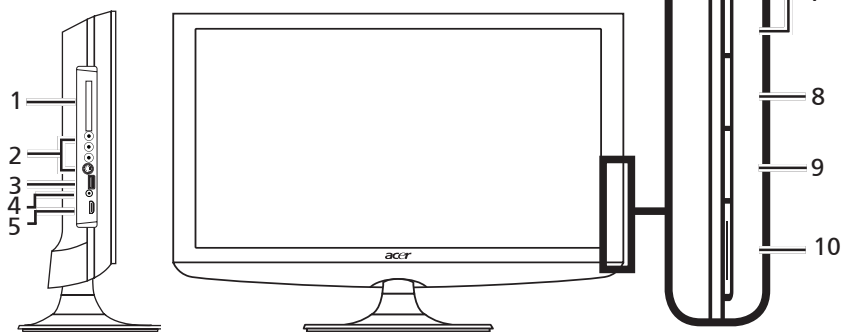


6		Lautstärke +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD.
		Lautstärke -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD.
7		Kanal +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD.
		Kanal -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD.
8		Menü-Taste	OSD-Menü ein-/ausblenden.
9		Eingabe-Taste	Drücken Sie hier, um die Eingangsquelle zu wechseln. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken.
10		Ein-/Ausschalten	Schaltet Stromzufuhr EIN und AUS.



* Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf eine angenehme Stufe eingestellt ist, wenn Sie Hörkapseln oder Kopfhörer verwenden. Wenn die Lautstärke zu hoch ist, riskieren Sie bleibende Hörschäden.

Rückseite


1	Netzeingang	2	VGA-Eingang + PC-Audio-Eingang
3	Dienstschnittstelle	4	HDMI
5	SPDIF-Ausgang	6	AV-Eingang-COMPONENT + Audio L/R
7	SCART	8	Tuner*

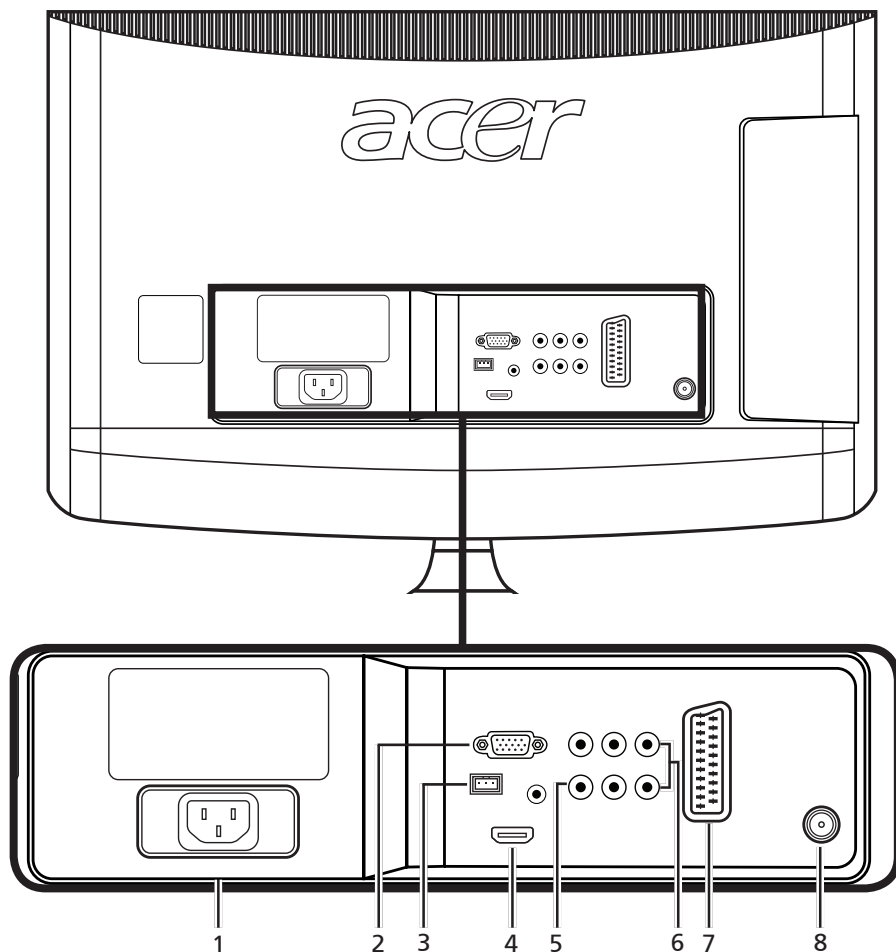

* Tuner unterstützt analoges, digitales und gemischtes Signal.

Fernbedienung


Allgemeine Tasten

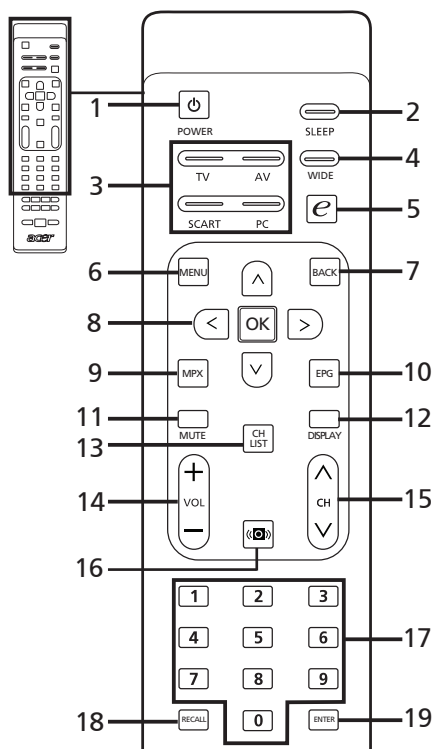

- 1 POWER (Stromversorgung)**
Drücken Sie diese Taste, um Ihr Fernsehgerät ein-/auszuschalten.
- 2 SLEEP (Schlaf)**
Durch Drücken dieser Taste können Sie einen Zeitraum, nachdem das TV-Gerät automatisch in den Standby-Modus übergeht, einstellen (15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten).
- 3 Eingabetasten (TV/AV/SCART/PC)**
Mit diesen Tasten können Sie direkt den richtigen Eingabemodus auswählen.
- 4 WIDE (Breit)**
Mit dieser Taste schalten Sie den Skalierungsmodus zwischen Wide detect, 4:3, 16:9, Panorama und Letterbox 1, 2, 3 um.

- 5 e (Empowering Technology)**
Drücken Sie hier, um Acer Empowering Technology zu aktivieren. Siehe Seite 18.
- 6 MENU (Menü)**
Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen bzw. zu schließen.
- 7 Zurück**
Drücken Sie hier, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.
- 8 Richtungstasten/OK**
- 9 MPX**
Drücken Sie hier, um den Audiotyp auszuwählen, der in der oberen rechten Ecke angezeigt wird.
- 10 EPG**
Drücken Sie diese Taste, um den EGP (Electronic Program Guide)-Modus zu aktivieren. (Nur bei Digital TV-/Radio-Modi) Siehe Seite 34.
- 11 MUTE (Stumm)**
Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe ein- oder auszuschalten.
- 12 DISPLAY (Anzeige)**
Drücken Sie hier, um Informationen über den Eingang/Kanal (abhängig von Eingangs-/Quelltyp) anzuzeigen oder zu ändern.
- 13 CH LIST (Kanalliste)**
Mit dieser Taste öffnen Sie die Kanalliste. Siehe Seite 33.
- 14 VOL (Lautstärke) +/-**
Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- 15 CH (Kanal) auf/ab**
Mit diesen Tasten können Sie einen TV-Kanal in der Reihenfolge auswählen.
- 16 SOUND**
Drücken Sie auf diese Taste, um den Audiomodus zum Modus Virtueller Audioeffekt zu wechseln.
- 17 Zifferntasten.**
- 18 RECALL (Widerruf)**
Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Kanal zurückzukehren. Siehe Seite 29.
- 19 ENTER**
Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl einer Kanalnummer.

Videotext

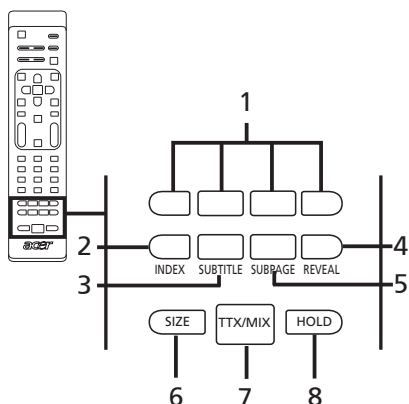


- 1 Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)**
Mit diesen Tasten öffnen Sie die entsprechende Videotext-Seite.
- 2 INDEX**
Drücken Sie diese Taste, um die Index-Seite aufzurufen.
- 3 SUBTITLE (Untertitel)**
Drücken Sie diese Taste, um Untertitel anzuzeigen.
- 4 REVEAL (Einblenden)**
Drücken Sie diese Taste, um ausgeblendete Videotext-Informationen anzuzeigen.
- 5 SUBPAGE (Unterseite)**
Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Unterseiten direkt anzuzeigen.
- 6 SIZE (Größe)**
Drücken Sie diese Taste einmal, um die Videotext-Seite 2-fach zu vergrößern.
Drücken Sie die Taste noch einmal, um die normale Größe zu erhalten.
- 7 TTX/MIX (VIDEOTEXT/Mischen)**
Mit dieser Taste wechseln Sie von dem TV/AV-Modus in den Videotext-Modus.
Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Seite dem TV-Bild zu überlagern.
- 8 HOLD (Halten)**
Durch Drücken dieser Taste bleibt die vorliegende Videotext-Seite stehen, wenn es mehrere Seiten gibt. Drücken Sie auf diese Taste, während Sie fernsehen, um das Bild auf dem Bildschirm anzuhalten.

Grundverbindungen

Verbinden des Netzkabels

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang an der Rückseite des TVs.
- 2 Stecken Sie den Stecker wie angezeigt in eine Netzsteckdose ein.

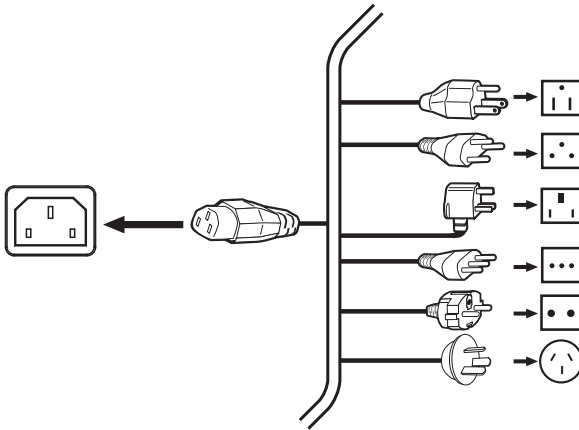

Deutsch



Für diesen Fernseher muss ein zugelassenes Netzkabel verwendet werden, welches die gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes erfüllt. Sie können auch ein gewöhnliches Polyvinyl-Kabel verwenden, welches die IEC 60227-Voraussetzungen erfüllt, oder ein Kunstfaserkabel, welches die IEC 60245-Voraussetzungen erfüllt.


Einrichten der Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 2 Legen Sie die mitgelieferten AAA-Batterien ein. Achten Sie bitte dabei auf die Polung, die in dem Batteriefach angezeigt wird.


Anschauen von analogem und digitalem TV

Anschluss der Antennenkabel

Verbinden Sie das Antennenkabel wie unten abgebildet mit dem entsprechenden Antennenanschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.

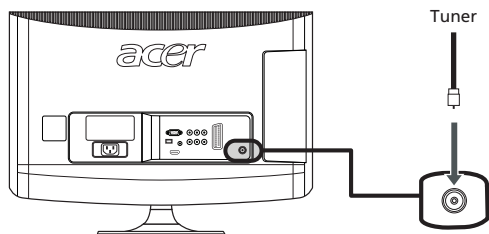

Einrichten zum Fernsehen

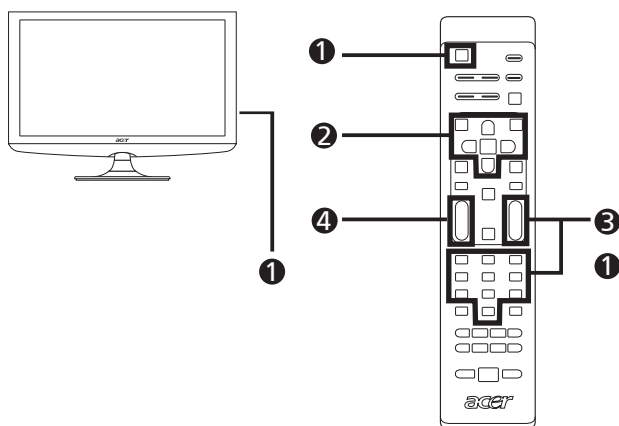

① Strom

- Betätigen Sie den Netzschalter unter dem Bildschirm.
- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste oder die "Kanal nach oben/nach unten"-Taste auf der Fernbedienung.

② Einstellungsassistent

Wenn das TV-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt Sie der Einstellungsassistent Schritt für Schritt durch die Einstellung der Sprache und Kanalsuche.

Drücken Sie die OK-Taste, um den Einstellungsvorgang zu starten.



Sie können diese Einstellungen auch mit Hilfe der Tasten auf der Gerätefront vornehmen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt "Frontseite" auf Seite 5.

Schritt 1. Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Schritt 2. Wählen Sie Ihr Land.

Schritt 3. Geben Sie mit der Fernbedienung die korrekte Zeitzone ein.

Schritt 4. Geben Sie mit der Fernbedienung die korrekte Zeitzone ein.

Schritt 5. Suchen Sie nach digitalen und analogen Kanälen.

Schritt 6. Die Einstellung ist nun abgeschlossen. Sie können jetzt fernsehen.



Sie haben folgende Optionen, wenn Sie den Einstellungsvorgang unterbrochen haben:

1. Einstellung fortsetzen
2. Einstellung beim nächsten Starten fortsetzen
3. Beenden ohne Erinnerungsmeldung

Wählen Sie eine Option aus und drücken dann zum Beenden auf OK.

③ Wechseln von Kanälen

- a. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Zifferntasten (0-9), um einen Kanal auszuwählen. Der Kanal wird in 2 Sekunden gewechselt. Drücken Sie auf ENTER, um einen Kanal direkt zu wählen.
- b. Sie können auch mit den Kanalauswahl-tasten (CH) auf der Fernbedienung den Kanal wechseln.

④ Regeln der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit VOL +/- auf der Fernbedienung ein.




Die Einrichtung kann aufgrund der örtlichen Sendeeigenschaften abweichen.

Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten

Anschluss an einen DVD-Player, VCR, SetUp-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät

Verwenden Sie den SCART-Anschluss an der Rückseite des LCD TVs, um einen DVD-Player, VCR oder ein sonstiges Audio-/Videogerät anzuschließen.

Quellen-Eingang

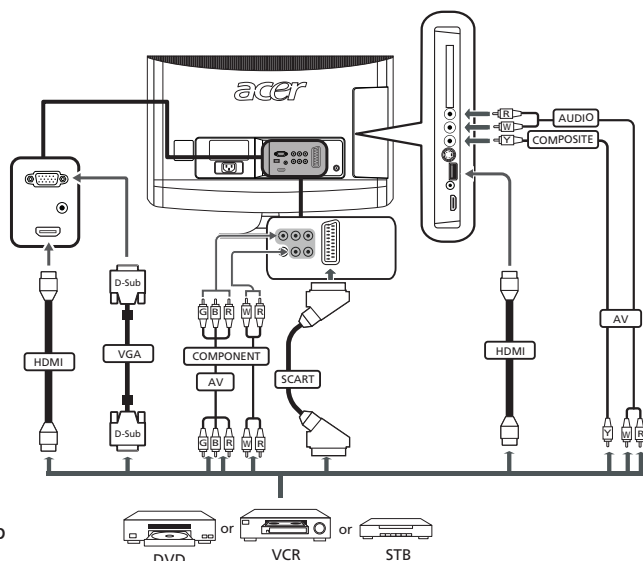

⇐ [Y] Gelb

⇐ [R] Rot


⇐ [W] Weiß

⇐ [B] Blau

⇐ [G] Grün




* Acer empfiehlt die folgende Anschlussreihenfolge: HDMI -> COMPONENT -> SCART -> S-Video -> Composite.

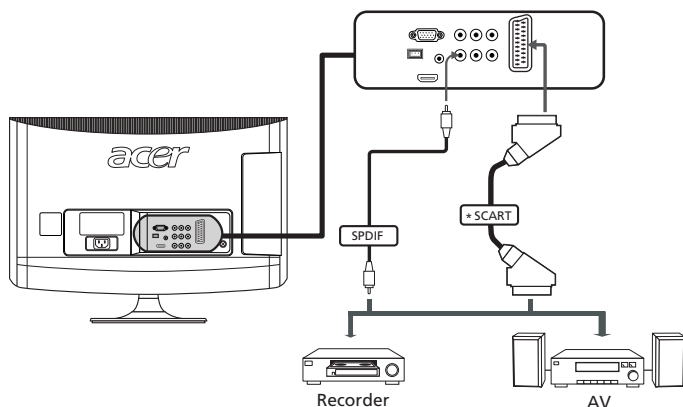


Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder ein Videospiel

Schließen Sie die Kamera oder den Camcorder an die Video-/Audioanschlüsse links auf dem Fernseher an wie in Abbildung gezeigt wird.

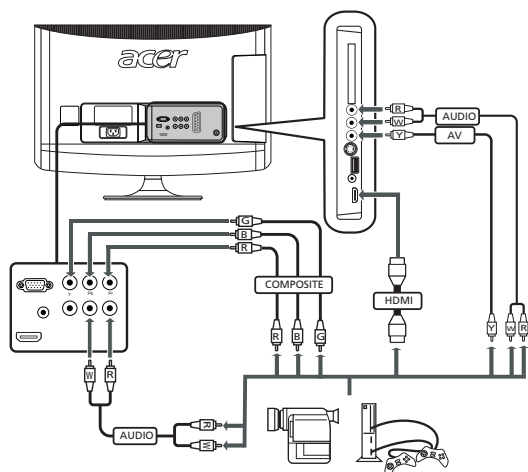

Anschluss an einen PC oder ein Notebook

Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook wie unten abgebildet an den Fernseher an, um Daten von Ihrem Rechner auf dem Fernseher anzuzeigen.

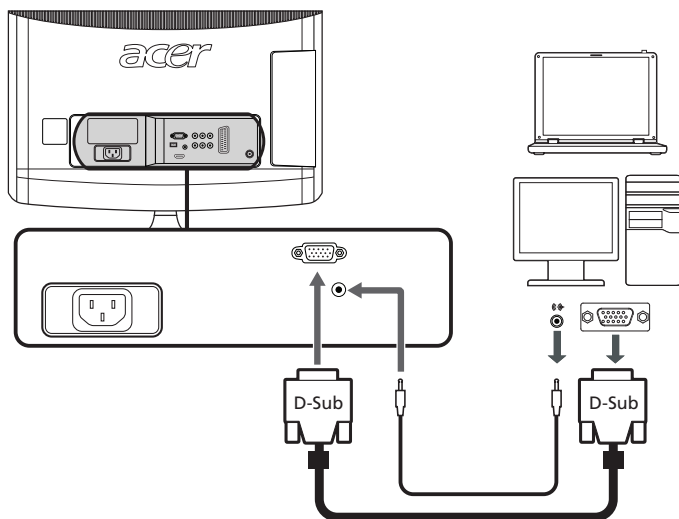


Für VGA-Verbindungen empfiehlt Acer, die Auflösung des externen PC-Monitors auf 1600 x 900 (AT2055/AT2056) oder 1920 x 1080 (AT2355/AT2356) Pixel mit einer Aktualisierungsrate von 60 Hz einzustellen.

Auswählen der Eingabequelle

Wenn Sie eine Kamera oder ein sonstiges externes Gerät mit an den Fernseher angeschlossen haben, müssen Sie die richtige Eingabequelle auswählen.

Verwenden Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um die richtige Eingabequelle auszuwählen.

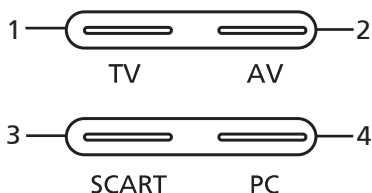

Funktionen der Eingangstasten:


- 1 TV-Taste**
Mit dieser Taste schalten Sie zwischen den Eingabequellen Digital TV (DTV) und Analog TV (ATV) um.
- 2 AV-Taste**
Schaltet zwischen den Composite-, Komponenten-, HDMI1- und HDMI2-Eingangsquellen um.
- 3 SCART-Taste**
Schaltet zwischen SCART-Eingangsquellen um.
- 4 PC-Taste**
Schaltet zwischen VGA-Eingangsquellen um.

Navigieren im OSD-Menü

Viele zusätzliche Einstellungen und Anpassungen finden Sie im OSD-Menü (Bildschirmanzeige), wie in dem unten stehenden Beispiel dargestellt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundbedienungen der verschiedenen Menüs (Bild, Ton, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert).

Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung

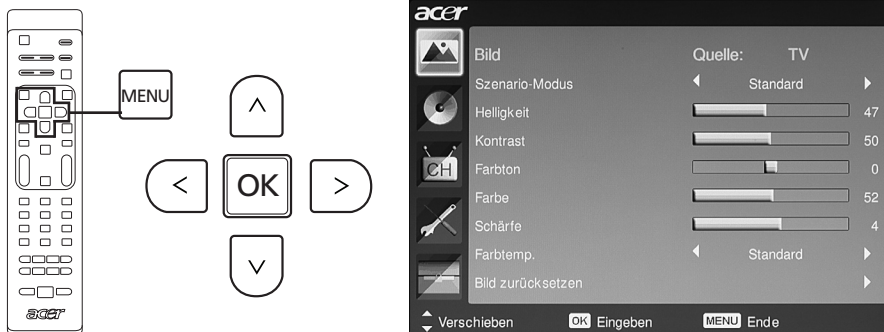

Deutsch



Sie können diese Menüs auch mit Hilfe der Steuerelemente rechts benutzen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt "Frontseite" auf Seite 5.

1		Drücken Sie auf der Fernbedienung MENU oder auf der Gerätefront die Menu -Taste.
2		Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie mit der Richtungstaste nach oben und nach unten aus fünf Menüs auswählen.
3		Verwenden Sie die Richtungstaste , um das Menü zu bedienen. Mit der oberen und unteren Richtungstaste blättern Sie durch die Menüoptionen, Mit der linken und rechten Richtungstaste ändern Sie die Einstellungen (z.B. Helligkeit, Kontrast usw.). Drücken Sie zum Bestätigung Ihrer Einstellung auf OK. Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Anpassen der OSD-Einstellungen

Über das OSD-Menü lassen sich die Einstellungen des LCD TVs anpassen.

Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. Mit Hilfe des OSD-Menüs können Sie die Bildqualität einstellen und Audioeinstellungen, Kanaleinstellungen, allgemeine Einstellungen sowie vornehmen. Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite:

Einstellen der Bildqualität




- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Bild** aus dem OSD-Menü. Wählen Sie die Bildfunktion, die Sie einstellen möchten.
- 3 Verwenden Sie die Tasten links/rechts, um den Schieberegler einzustellen.
- 4 Mit dem Menü „Bild“ können Sie den aktuellen „Szenario-Modus“, „Helligkeit“, „Kontrast“, „Farbtone“, „Farbe“, „Schärfte“ und andere Bildeigenschaften einstellen.

Einrichten der Ton-Einstellungen




- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Ton** aus dem OSD-Menü. Wählen Sie die Funktion, die Sie einstellen möchten.
- 3 Verwenden Sie die Tasten links/rechts, um den Schieberegler einzustellen. Drücken Sie zum Speichern auf **OK**.
- 4 Mit dem Menü „Ton“ können Sie auch den aktuellen „Szenario-Modus“, „Höhen“, „Bässen“, „Balance“, „Stetiger Sound“, „Sound-Effekt“ und andere wichtige auf den Sound bezogene Einstellungen ändern.

Anpassen der Kanalverwaltung

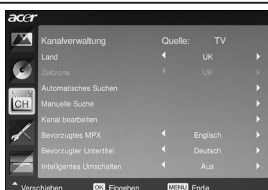

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Kanalverwaltung** aus dem OSD-Menü.
- 3 Verwenden Sie die Richtungstaste, um durch das Menü zu navigieren.
- 4 Mit dem Menü „Kanalverwaltung“ können Sie „Land“, „Zeitzone“, „Automatisches Suchen“, „Manuelle Suche“, „Kanal bearbeiten“ und andere wichtige auf den Kanal bezogene Einstellungen ändern.

Anpassen der Einstellungen

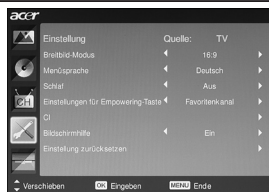

- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Einstellung** aus dem OSD-Menü. Wählen Sie die Bildfunktion, die Sie einstellen möchten.
- 3 Mit dem Menü „**Einstellung**“ können Sie „**Breitbild-Modus**“, „**Menüsprache**“, „**Schlaf**“, „**Einstellungen für Empowering-Taste**“ und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Festlegung erweiterter Einstellungen




- 1 Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten **Erweitert** im OSD-Menü aus. Gehen Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.
- 3 Mit dem Menü „**Erweitert**“ können Sie „**Kinderschutz**“, „**Erweiterte Bildanpassung**“, „**SCART**“, „**Bevorzugter Untertitel**“ und andere wichtige Einstellungen festlegen.



Die verfügbaren Optionen im OSD-Menü können je nach der TV-Signalquelle variieren und modell. Einige digitale Optionen stehen u.U. nicht für analoge Signale und umgekehrt zur Verfügung.

Empowering Technology

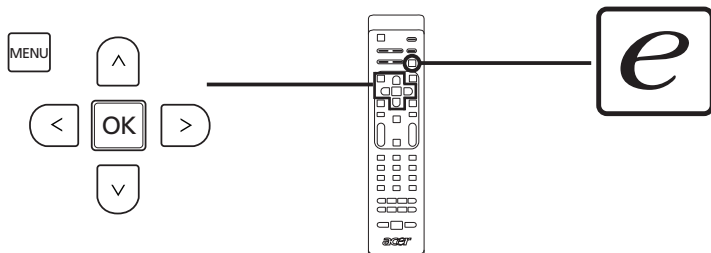

Mit der Empowering-Taste öffnen Sie die Funktionen der Acer Empowering Technology. In Empowering Technology können Sie Szenario-Modus oder Favoriten-Kanal auswählen.

Empowering-Modus einrichten

So ändern Sie die Standardeinstellung der Empowering-Tasten:

Empowering-Modus einrichten		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Verwenden Sie die Richtungstaste , um Einstellung auszuwählen.
3		 Markieren Sie Einstellungen für Empowering-Taste. Wählen Sie anschließend die Einstellung aus, welche Sie benutzen möchten.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Vorgabeeinstellung für verschiedene Empowering-Modi

Drehbuchmodus für Fernsehen

Der Drehbuchmodus bietet fünf voreingestellte Modi für die beste Bildqualität bei der Wiedergabe von bestimmten Programmen. Für die folgenden Szenarien gibt es die fünf vorab eingestellten Audio- und Videoeinstellungen: Standard TV, Spielfilm, Sport, Konzert, Spiel, NICE und Benutzer.



Durch Drücken auf die **Empowering-Taste** können Sie zwischen unterschiedlichen Modi wechseln.

Mode	Information
Standard	Im Standardmodus können Sie durch geeignete Helligkeits- und Kontrasteinstellungen Ihre Lieblingskanäle scharf und leuchtkräftig anzeigen sowie unverzerrtes Audio anhören.
Spielfilm	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht. Der Spielfilmmodus optimiert Tonspuren hochauflösender Spielfilme.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragende Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht. Man kann präzises Audio hören.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung. Der Konzertmodus betont symphonische Harmonien und den Tenor-Audiobereich.
Spiele	Im Spielmodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont. Überdies bietet der Spielmodus eine verbesserte Audioerfahrung.
NICE	Der NICE-Modus passt automatisch die Bildparameter entsprechend des eingestellten Ansichtsabstandes (siehe Seite 21) und der mit Videosignalen übertragenen Informationen an. Wenn dies geschieht, werden Sie in einem Popup-Dialog daraufhingewiesen, dass die Anzeige optimiert wird.
Benutzer	Im Benutzermodus können Sie Ihre Favoritenvideos und Audioeinstellungen speichern.

Modus für Ihre Fernseh-Lieblingskanäle (Vorgabeeinstellung)


Mit der Favoritenkanal-Funktion können Sie Ihre bevorzugten Fernsehsender speichern und durch Drücken auf eine Taste aufrufen.




Wenn Sie Favoriten-Kanal als Standard festlegen möchten, folgen Sie den auf dieser Seite beschriebenen Schritten.


Speichern von bevorzugten Kanälen		
1		Drücken Sie die CH LIST -Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2		Wenn der aktuelle Kanal hervorgehoben ist, drücken Sie auf die Empowering-Taste , um ihn als Favoriten-Kanal zu speichern.
3		Drücken Sie auf die Taste CH LIST auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu beenden.
Anzeigen von bevorzugten Kanäle		
		Wenn Sie auf der Fernbedienung auf die Empowering-Taste drücken, geht der Fernseher der Reihe nach durch die als Favoriten gespeicherten TV-Kanäle.

Erweiterte Funktionen


Erweiterte Bildeinstellung

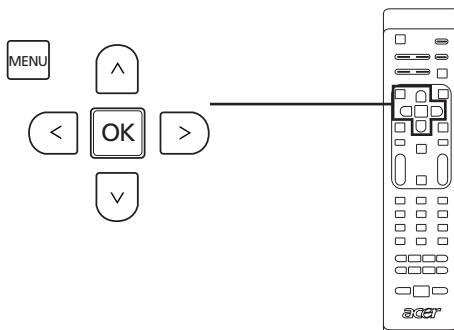


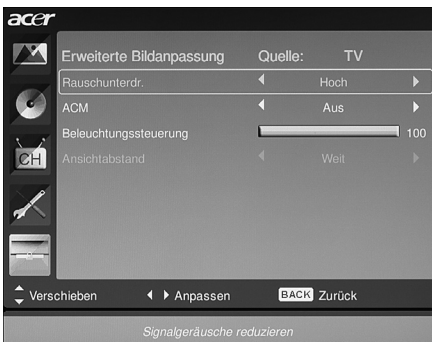Erweiterte Bildeinstellung		
1		Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		 Wählen Sie mit den Richtungstasten  „Erweitert“ im OSD-Menü aus. Öffnen Sie das Untermenü „Erweiterte Bildanpassung“, um die Bildeinstellungen vorzunehmen.
3		 Verwenden Sie die Richtungstasten, um „Rauschunterdr.“, „Beleuchtungssteuerung“, „ACM“ oder „Ansichtabstand“ zu wählen.


4		* Rauschunterdr.: Diese Funktion filtert das Rauschen bei Signalen heraus. Sie können nach Ihren Bedürfnissen die Einstellung Aus, Niedrig, Mittel, Hoch oder Auto wählen. * Beleuchtungssteuerung: Diese Einstellung regelt die Hintergrundbeleuchtung/ Helligkeit der Bildanzeige. Verwenden Sie die linke oder rechte Richtungstaste, um diese Funktion einzustellen. * ACM: Diese Funktion (Adaptive Contrast Management) passt automatisch den Bildkontrast nach der Helligkeit des Videoinhalts an. Sie können diese Funktion auf 'Ein' oder 'Aus' stellen. * Ansichtabstand: Verwenden Sie die Richtungstasten Links und Rechts, um den Abstand zwischen Ihnen und dem Bildschirm festzulegen. Dies hat einen Einfluss darauf, wie der NICE-Modus (siehe Seite 19) die Bildeinstellungen anpasst.
5		Drücken Sie MENU, um das Programm zu verlassen.

Automatischer Tonpegel

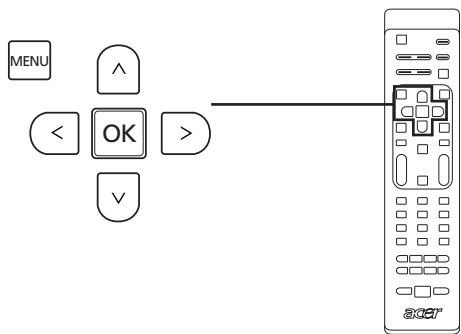


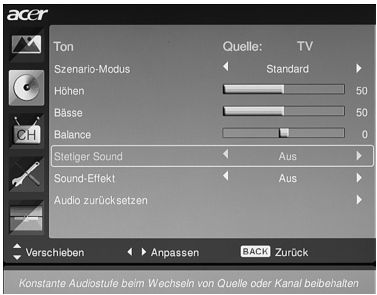Automatischer Tonpegel		
1		Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das OSD (On Screen Display)-Menü zu öffnen.
2		 Verwenden Sie die Richtungstasten, um Ton im OSD-Menü auszuwählen. Wählen Sie ‘Stetiger Sound’ um diese Einstellung zu ändern.
3		Mit dieser Funktion werden plötzliche Änderungen der ausgegebenen Lautstärke vermieden. Wenn die Funktion auf Ein gestellt ist und Sie zwischen Eingangsquellen und Kanälen wechseln, bleibt die Lautstärke konstant auf einer Stufe.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Kanalarbeitung

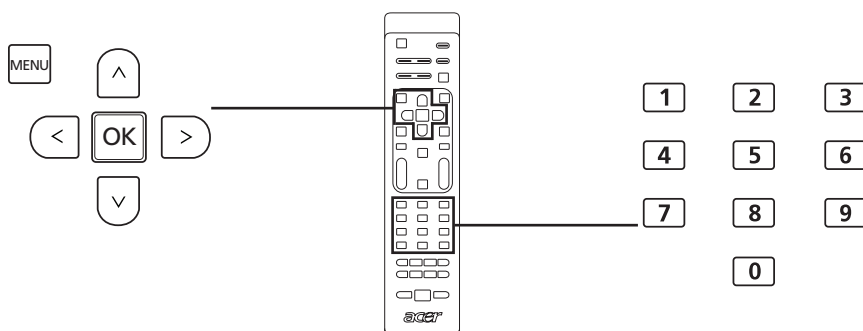

Kanalbearbeitung			
1		Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das OSD (On Screen Display)-Menü zu öffnen.	
2			Verwenden Sie die Richtungstasten , um Kanalverwaltung auszuwählen. Wählen Sie Kanal bearbeiten in diesem Untermenü, um die Kanaleinstellungen vorzunehmen.
3			Wählen Sie mit den Richtungstasten die Optionen „ Bearbeiten “, „ Überspringen “, „ Neu anordnen “ oder „ Decoder “ aus.

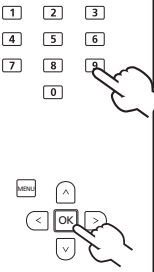4		* Bearbeiten: Hier können Sie den Kanalindex und Kanalnamen einstellen. Verwenden Sie die Richtungstasten, um zu dem Kanalindex oder Kanalnamen gelangen. Sie können mit den Nummerntasten eine Ziffer oder einen Buchstaben (durch Umschalten der Nummerntasten*) eingeben. Drücken Sie auf OK, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Drücken Sie auf MENU, um den Vorgang abzubrechen. * Überspringen: Wählen Sie mit den Richtungstasten die Kanäle, die Sie überspringen möchten. Drücken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Diese Kanäle werden automatisch übersprungen, wenn Sie danach die CH-Taste benutzen, um Kanäle umzuschalten. Sie können dennoch diese Kanäle manuell einschalten. * Neu anordnen: Wählen Sie mit den Richtungstasten die Kanäle, die Sie neu ordnen bzw. austauschen möchten. Die Reihenfolge dieser zwei Kanäle wird daraufhin geändert. * Decoder: Verwenden Sie die Richtungstasten, um die Decodierung verschlüsselter Kanäle zu aktivieren oder deaktivieren (funktioniert nur, wenn eine Decoder an den SCART-Anschluss angeschlossen ist).
5		Drücken Sie MENU, um das Programm zu verlassen.



Sie können die Nummerntasten umschalten, um alphanumerische Zeichen wie folgt einzugeben:

Ziffer 1: 1, -

Ziffer 2: 2, a, b, c, A, B, C

Ziffer 3: 3, d, e, f, D, E, F

Ziffer 4: 4, g, h, i, G, H, I

Ziffer 5: 5, j, k, l, J, K, L

Ziffer 6: 6, m, n, o, M, N, O

Ziffer 7: 7, p, q, r, s, P, Q, R, S


Ziffer 8: 8, t, u, v, T, U, V

Ziffer 9: 9, w, x, y, z, W, X, Y, Z

Ziffer 0: 0, (Leerzeichen)

Kanäle neu anordnen


Nachdem Sie das System mit dem Einstellungsassistenten das erste Mal eingerichtet haben, werden alle verfügbaren Kanäle angezeigt. Wollen Sie die Reihenfolge neuer Kanäle ändern, gehen Sie wie folgt vor:

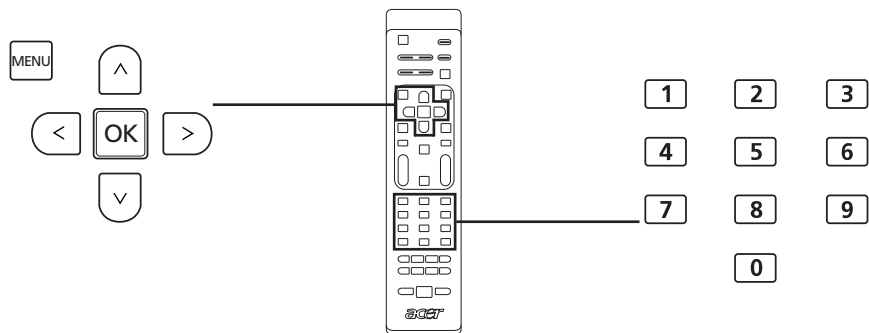

Neuanordnung von Kanälen		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Verwenden Sie die Richtungstaste , um Kanalverwaltung auszuwählen. Wählen Sie dann Kanal bearbeiten aus.
3		 Markieren Sie Neu anordnen. Wählen Sie dann den Kanal, den Sie neu ordnen möchten, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Gehen Sie zur rechten Kanalnummer, und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Automatisch suchen nach Kanälen

Nachdem Sie das System mit dem Einstellungsassistenten das erste Mal eingerichtet haben, werden alle verfügbaren Kanäle angezeigt. Wollen Sie nach neuen Kanälen suchen, gehen Sie wie folgt vor:

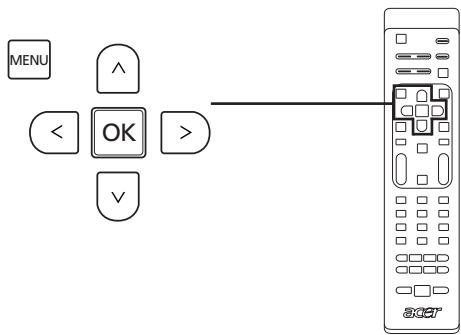

Kanäle suchen		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Verwenden Sie die Richtungstaste , um Kanalverwaltung auszuwählen.
3		Wählen Sie Automatisches Suchen . Wählen Sie anschließend Starten und OK um zu beginnen.
4		

5		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.
---	--	---

Kanalordnung


1. Wenn Ihr Land die "LCN" (Logical Channel Numbers)* über digitale Kanalsendung unterstützt, haben diese Kanäle die höchste Priorität.
2. Unterstützt Ihr Land die DTV LCN nicht, dann werden die im Suchlauf gefundenen Kanäle nach der Frequenz angeordnet, und die Nummerierung fängt mit CH801 an.
3. Die Nummerierung der ATV-Kanäle fängt mit CH901 an und befolgt die aktuellen ATV-Kanalordnungsregeln. Wenn die größte DTV-Nummer größer als 901 ist, fängt die Nummerierung der ATV-Kanäle mit CHX01 an (X=10, 11..., hängt von der Anzahl der LCN-Kanäle ab).
4. Falls ein LCN-Konflikt zwischen ATV LCN und DTV LCN auftritt, wird der sich im Konflikt befindende Kanal in einer Kanalposition nach CH800 gespeichert.
5. Das TV erkennt automatisch neue Kanäle. Wenn ein neuer Kanal erkannt wird, wird der LCN-Kanal an seine LCN-Position gestellt. Wenn es keine LCN gibt oder die Kanalposition bereits besetzt ist, dann wird der Kanal an das Ende der Nicht-LCN-Kanalliste platziert.
6. Wenn kein digitaler Dienst nach einem automatischen Suchlauf gefunden wurde, können die analogen Kanäle an die Positionen ab CH001 gestellt werden. In diesem Fall ist "X" (im Punkt 3 erwähnt) 0.



In manchen europäischen Ländern integriert die TV-Sendung die LCN (Logical Channel Number) in das TV-Signal, um eine Kanalnummer zuzuweisen.


Intelligent zapping (Intelligentes Umschalten)

Intelligentes Umschalten ändert die Aktion der **RECALL**-Taste beim Schalten durch Kanäle. Wenn Sie durch Kanäle klicken und dann die **RECALL**-Taste drücken, gelangen Sie zu dem letzten Kanal zurück, den Sie länger als die festgelegte Dauer angesehen haben. Alle anderen Kanäle werden übersprungen.

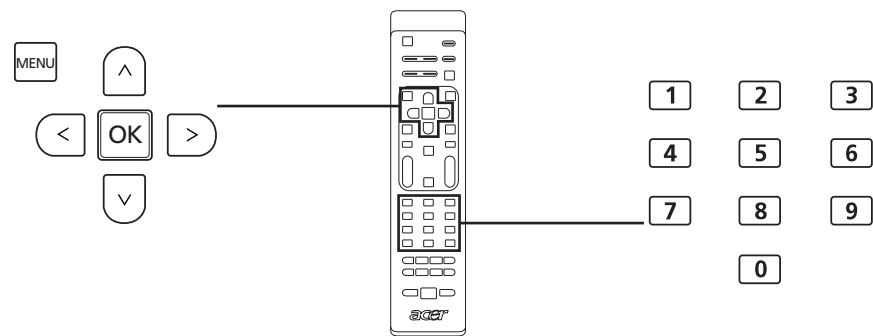

Intelligent zapping (Intelligentes Umschalten)		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Verwenden Sie die Richtungstaste , um Kanalverwaltung auszuwählen.
3		 Wählen Sie Intelligent zapping und verwenden Sie anschließend die Richtungstasten, um die gewünschte Dauer festzulegen.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Blaues Bild

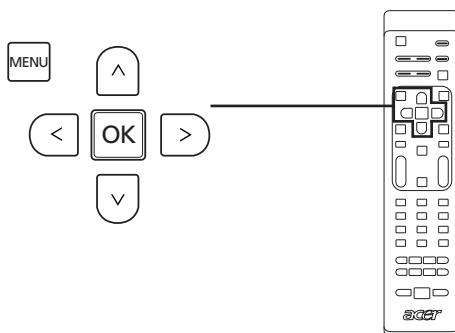


Blaues Bild		
1		Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Gehen Sie mit den Richtungstasten nach „Erweitert“ und wählen Sie dies im OSD-Menü aus. Gehen Sie nach „Blaues Bild“, um diese Einstellung anzupassen.
3		Wenn Blaues Bild auf 'Ein', gestellt ist und das TV kein Signal erkennt, wird ein blaues Bild angezeigt. Wenn Blaues Bild Aus ausgewählt ist und kein Signal erkannt wird, wird ein schwarzes Bild angezeigt.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

Kinderschutz

Sperren des TV-Inhalts




Kinderschutz ist eine praktische Funktion, mit der alle TV-Quellen gesperrt werden können.

Mit dem Kinderschutz können Sie ein Kennwort einstellen und so verhindern, dass Personen ohne dieses Kennwort fernsehen können.

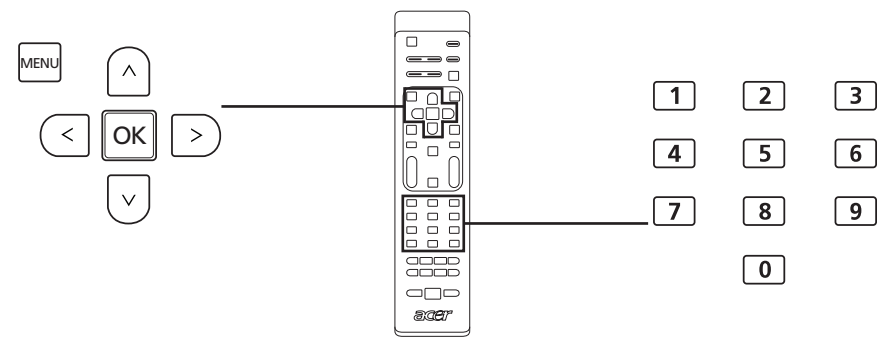

Diese Funktion aktivieren:

Einrichten eines Kennworts		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		 Gehen Sie mit den Richtungstasten nach „Erweitert“ und wählen Sie dies im OSD-Menü aus. Gehen Sie zum Menü „Kinderschutz“. Geben Sie das Passwort ein. (Siehe Hinweis)
3		Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein.
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.

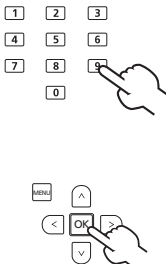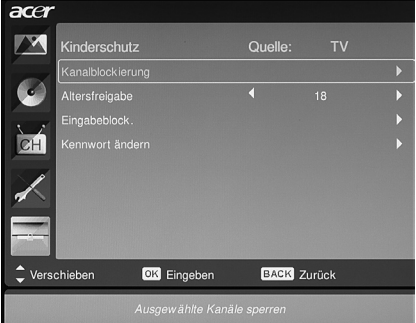Sperren des TVs		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2		Gehen Sie mit den Richtungstasten nach  „Erweitert“ und wählen Sie dies im OSD-Menü aus. Gehen Sie zum Menü „Kinderschutz“.
3		 Geben Sie Ihr Kennwort ein. Wählen Sie anschließend „Kanalblockierung“, „Altersfreigabe“, „Eingabeblock.“ oder „Kennwort ändern“, um weitere Einstellungen vorzunehmen. (Siehe Hinweis)
4		Drücken Sie MENU , um das Programm zu verlassen.



Das Standard-Kennwort für diesen Fernseher ist "0000." Geben Sie erst "0000" ein, wenn Sie das Kennwort ändern möchten. Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, geben Sie 6163 ein, um es zurückzusetzen.

Einstufungen von Sendungen (im Digital-TV-Modus)

Die meisten Digital-TV-Sendungen erlauben Ihnen nach den Einstufungssystemen bestimmte Inhalte zu sperren. Das verfügbare Einstufungssystem hängt von der Region ab.

DVB-Einstufungen


Das DVB-System stuft Inhalte nach dem Alter ein. Die Stufen werden in Abständen von einem Jahr gebildet und reichen von 4 bis 18 Jahren.

Es existieren folgende Einstufungen:


Einstufung	Beschreibung
4 Jahre	4 Jahre und darunter
5 Jahre	5 Jahre und darunter
...	...
17 Jahre	17 Jahre und darunter
18 Jahre	18 Jahre und darunter

Wie bei den anderen Einstufungssystemen auch, werden alle Stufen mit mehr Einschränkungen automatisch gesperrt, wenn Sie eine Stufe sperren.

Einstellen oder ändern der Einstufungen

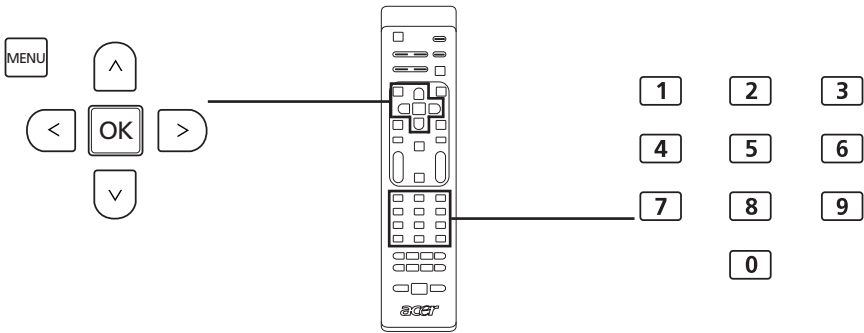


So ändern Sie die TV-Einstufungseinstellungen:		
1		Wählen Sie den Kanal, den Sie verwalten möchten, und vergewissern Sie sich, dass der Kanal nicht gesperrt ist.
2		Drücken Sie auf der Fernbedienung die MENU -Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.

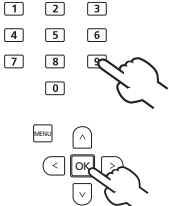3		Gehen Sie mit den Richtungstasten nach  „Erweitert“ und wählen Sie dies im OSD-Menü aus. Gehen Sie zum Menü „Kinderschutz“.
4		Geben Sie Ihr Kennwort ein. Wählen Sie anschließend „Altersfreigabe“ und stellen Sie die Altersstufe mit den Richtungstasten ein. Drücken Sie zum Bestätigung Ihrer Einstellung auf OK. (Siehe Hinweis auf Seite 31)
5		Drücken Sie MENU, um das Programm zu verlassen.

Kanaliste


Mit Hilfe der Kanalliste können Sie schnell den gewünschten TV-Kanal finden.

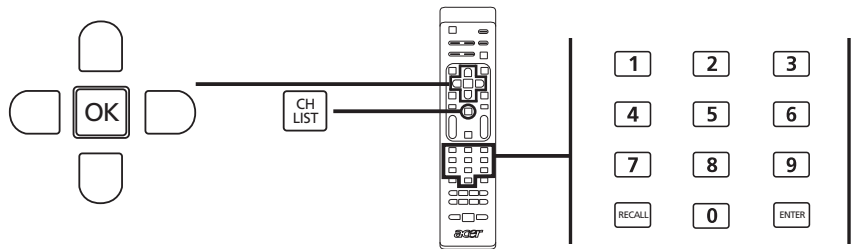

So verwenden Sie die Kanallistenfunktion:		
1		Drücken Sie die CH LIST -Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2		Der aktuelle Kanal wird hervorgehoben.
3		Verwenden Sie die Richtungstaste , um durch die Liste zu blättern und den gewünschten Kanal auszuwählen.
4		Drücken Sie zur Bestätigung auf OK .

Elektronische Programmzeitschrift

Beim elektronischen Programmführer (EPG) handelt es sich um einen Dienst auf dem Bildschirm, der auf digitalen Fernsehern verfügbar ist. Er bietet Informationen über programmierte Programme in allen Kanälen nach Zeit, Titel, Kanal und Genre.

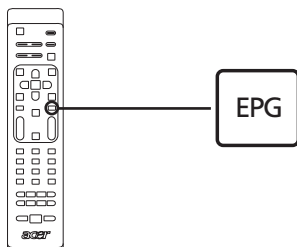

EPG-Seite

Die EPG-Seite besteht aus vier Hauptbereichen:

The screenshot shows the EPG interface. At the top, it says 'Fernsehen | Fernsehzeitschrift'. Below that, 'Ansichtsdat.: Mo, 29 Jan' and 'Akt. Zeit: Mo, 29 Jan 02:04:38'. The main area is a table of programs. A label 'a' points to the left side of the table. A label 'c' points to the right side of the table. A label 'b' points to the bottom navigation bar.

Kanal	Programm	Zeit	Titel
801 BBC Prime	2:00	Days That Shook the World	
802 BBC World	3:00	Secrets of Lost Empires	
803 Infokanaal	4:00	Living Without a Memory	
804 TV Flevoland	5:00	Garden Challenge	
805 TV Rijnmond	5:30	Balamory	
806 Radio Flev...	5:50	Tweenies	
807 Radio Rijn...	6:10	Fimbles	
	6:30	The Shiny Show	

Filter: Alle Typen 2:00 ~ 3:00 Keine Kategorie

Vorh. Seite Näch. Seite Detail Filter

a. Inhaltsverzeichnisbereich

Im Inhaltsbereich wird das Datum, der Kanal und das Programm angezeigt.

Gehen Sie mit den Richtungstasten durch die Elemente im Inhaltsbereich.

Markieren Sie ein neues Programm, um es im Einführungsbereich anzuzeigen. Drücken Sie auf die **BACK**-Taste, um den Vorgang zu beenden.

b. Anzeige


Dieser EPG-Bereich zeigt, welche Verknüpfungstasten auf dem EPG-Bildschirm verwendet werden können.

c. Programmeinführungsbereich

Eine kurze Beschreibung des markierten Programmes befindet sich unten rechts auf der EPG-Seite; zu lange Beschreibungen werden mit "..." gekürzt, was bedeutet, dass es weiteren Text gibt.

Markieren Sie die Einführung, um den gesamten Text auf einer separaten Seite anzuzeigen. Drücken Sie auf die **BACK**-Taste, um den Vorgang zu beenden.

Im EPG blättern (im digital-TV-Modus)

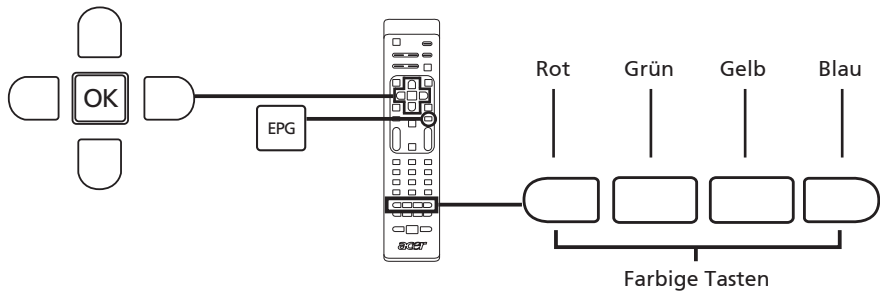


1		Drücken Sie auf der Fernbedienung die EPG -Taste.
2		Verwenden Sie die Richtungstaste , um in der EPG-Menü zu blättern. Drücken Sie auf OK , um die markierte Option zu aktivieren.

Verknüpfung	EPG-Funktionen
Rot	Drücken Sie auf die rote Taste, um eine Liste mit Kanälen des vergangenen Tages anzuzeigen.
Grün	Drücken Sie auf die grüne Taste, um eine Liste mit Kanälen des nächsten Tages anzuzeigen.
Gelb	Drücken Sie auf die gelbe Taste, um Einzelheiten über das ausgewählte Element anzuzeigen.
Blau	Drücken Sie auf die blaue Taste, um zur Seite mit Filtertypen zu gelangen. Mit der Filtertypfunktion können Sie eine bestimmte Kategorie von Programmen auswählen, die Sie ansehen möchten.

Toneffekte

Ihr Acer LCD TV ist mit Hochqualitäts-Soundspezifikationen ausgestattet, um Ihnen das beste Audioerlebnis zu bieten.

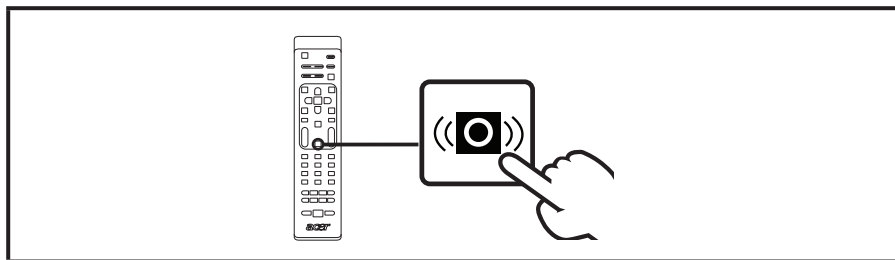


Breitbildanzeige





Das Acer LCD TV verfügt über einen speziellen Breitbildmodus, der es Ihnen erlaubt, zwischen Wide detect, 4:3, 16:9, Panorama und Letterbox 1, 2 und 3.

Drücken Sie die **WIDE**-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den vier Breitbildmodi umzuschalten.

Breitbildmodus

Der Acer LCD-Monitor besitzt unterschiedliche Breibildmodi, einschließlich Weit-Erkennung, 4:3, 16:9, Panorama und Letterbox 1, 2 und 3.

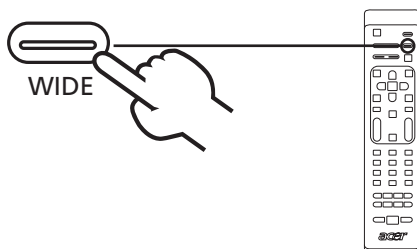

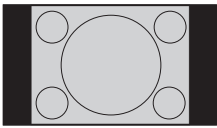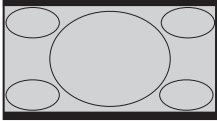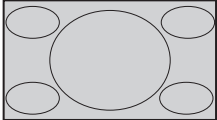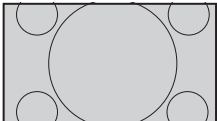Wide detect	In diesem Modus erkennt der Fernseher automatisch die Bildquelle und stellt die geeignete Größe ein.
4:3	Für 4:3 Standardbilder. Ein Streifen erscheint auf beiden Seiten.
	
16:9	In diesem Modus werden auf dem Bildschirm Standardbilder im Verhältnis 16:9 angezeigt.
	
Panorama	In diesem Modus wird das Bild progressiv in Richtung der beiden Bildschirmseiten gestreckt.
	
Letterbox 1, 2 und 3	In diesem Modus wird das Bild linear vergrößert, um den Bildschirm auszufüllen. Der obere und untere Teil des Bildes wird eventuell abgeschnitten.
	

Fehlerbehebung

Bitte gehen Sie die folgenden Punkte durch, bevor Sie Kontakt mit dem Acer Kundendienstzentrum aufnehmen:

Im Folgenden sind mögliche Probleme, die während der Verwendung des LCD TVs auftreten können, aufgeführt. Für jedes Problem gibt es einfache Antworten und Lösungen.

Es gibt kein Bild oder keinen Ton.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang richtig ausgewählt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne an der Rückseite des TVs richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum oder Stumm gestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist.
- Es kann sein, dass etwas anderes als die Sendungen von Rundfunkstationen empfangen wird.

Das Bild ist nicht deutlich.

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das TV-Signal richtig empfangen wird.
- Eine schlechte Bildqualität kann von einer VHS-Kamera, Camcorder oder einem sonstigen gleichzeitig angeschlossenen Peripheriegerät verursacht werden. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Ein 'Geisterbild' oder Doppelbild kann durch Hindernisse wie z.B. Hochhäuser oder Berge vor der Antenne entstehen. Eine leistungsstarke Richtantenne kann u.U. die Bildqualität verbessern.
- Horizontale gestrichelte Linien auf den Bildern können durch elektrische Interferenzen beispielsweise von einem Haartrockner, Neonlampen usw. entstehen. Schalten Sie solche Geräte aus oder entfernen Sie sie.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt.

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
- Prüfen Sie die Schärfereinstellung.
- Die Betriebsdauer der fluoreszierenden Lampe ist wahrscheinlich überschritten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungssensor nicht starker Beleuchtung ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie mit einem weichen Stofftuch die Linse des Fernbedienungssensors.
- Verwenden Sie die Tasten (Hotkeys) am TV, bevor die Fernbedienung wieder funktionsfähig ist.

Falls die obigen Maßnahmen Ihre technischen Probleme nicht lösen können, dann finden Sie in der Garantiekarte Informationen zum Kundendienst.

Tableau de référence du signal d'entrée PC

AT2355/AT2356 :

	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Standard
1	640 x 480	31,5	60,0	VGA
2	640 x 480	37,9	72,8	VGA
3	640 x 480	37,5	75,0	VGA
4	640 x 480	35,0	66,7	MAC
5	720 x 400	31,5	70,1	VESA
6	800 x 600	35,2	56,3	SVGA
7	800 x 600	37,9	60,3	SVGA
8	800 x 600	46,9	75,0	SVGA
9	832 x 624	49,7	74,6	MAC
10	1024 x 768	48,4	60,0	XGA
11	1024 x 768	56,5	70,1	XGA
12	1024 x 768	60,0	75,0	XGA
13	1152 x 864	67,5	75,0	VESA
14	1280 x 1024	64,0	60,0	SXGA
15	1280 x 1024	80,0	75,0	SXGA
16	1280 x 720	45,0	59,9	VESA
17	1280 x 768	47,8	59,9	VESA
18	1680 x 1050	65,3	60,0	WSXGA+
19	1920 x 1080	67,5	60,0	VESA

AT2055/AT2056 :

	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Standard
1	640 x 480	31,5	60,0	VGA
2	640 x 480	37,9	72,8	VGA
3	640 x 480	37,5	75,0	VGA
4	640 x 480	35,0	66,7	MAC
5	720 x 400	31,5	70,1	VESA
6	800 x 600	35,2	56,3	SVGA
7	800 x 600	37,9	60,3	SVGA
8	800 x 600	46,9	75,0	SVGA
9	832 x 624	49,7	74,6	MAC
10	1024 x 768	48,4	60,0	XGA
11	1024 x 768	56,5	70,1	XGA
12	1024 x 768	60,0	75,0	XGA
13	1152 x 864	67,5	75,0	VESA
14	1280 x 720	45,0	59,9	VESA
15	1280 x 768	47,8	59,9	VESA
16	1600 x 900	60,0	59,9	VESA



-
- 1). L'entrée PC ne prend pas en charge Sync sur Vert ou Sync composite.
 - 2). L'entrée PC ne prend pas en charge les signaux entrelacés.

Technische Daten des Produktes

Modell	AT2355	AT2356	AT2055	AT2056
Bildschirm				
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080		1600 x 900	
Helligkeit (typisch)	300 nit			
Kontrastverhältnis (typisch)	1000 : 1			
Dynamisches Kontrastverhältnis (typisch)	20000 : 1			
Sichtwinkel (typisch)	H: 170° ; V:160°			
Reaktionsfähigkeit (typisch)	5 ms (Grau zu Grau)			
Stromversorgung				
Eingang	100 - 240 V AC (50/60 Hz)			
Max. Stromverbrauch	50 W	50 W	50 W	50 W
Stand-By	< 1 W			
Geräte				
Abmessungen (B x H x T mm)	570 x 420 x 190		503 x 380 x 190	
Gewicht (kg)	5,1		4,95	
Gewicht (lbs)	11,25		10,91	
Bruttogewicht (kg)	7,9		6,5	
Bruttogewicht (lbs)	16,54		14,33	
Analoges TV-System				
Farbsystem	PAL, SECAM			
Soundsystem	B/G/D/K/I/L/L'			
Stereosystem	NICAM/A2			
Untertitel	Teletext 1,5 (1000 Seiten)			
Digitales TV-System				
Digital-TV-Standard	DVB-T SD	DVB-T HD (H.264)	DVB-T SD	DVB-T HD (H.264)
Soundsystem	ISO11172-3 layer1 & layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz			
Stereosystem	PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz	PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3	PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz	PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3
Frequenz	7/8 MHz			

Anschlüsse		
Analoger/ Digitaler Tuner Ein	Hybird	
SCART 1	CVBS(Eingang/Ausgang), RGB(Eingang), Audio R/L	
Component- Eingang	YPbPr, Audio (R/L)	
AV-Eingang	CVBS, S Video, Audio (R/L)	
HDMI 1	Ja (HDMI 1.3)	
HDMI 2	Ja (HDMI 1.3)	
PC D-Sub-Ein- gang	Ja	
PC-Audioein- gang	Ja	
SPDIF-Ausgang	Ja (Coxial)	
Kopfhörer- Ausgang	Ja	
Dienstschnitts- telle	Ja	
Auflösung		
HDMI	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Audiosystem		
Lautsprecher	5W + 5 W	