

acer

Acer LCD TV AT3201W

Návod na použitie

Copyright © 2005 Acer Incorporated
Všetky práva vyhradené.

Návod na použitie: Acer LCD TV AT3201W
Pôvodné vydanie: marec 2005

Značka Acer a logo Acer sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Acer Incorporated. Názvy produktov iných spoločností alebo obchodné známky tu používané na identifikačné účely sú vlastníctvom príslušných spoločností.

Obsah:

Dôležité bezpečnostné upozornenia	4
Starostlivosť o diaľkový ovládač	5
Čistenie a údržba	5
Úvodné informácie	6
Základné vlastnosti a výhody	6
Obsah balenia	6
Popis LCD TV	7
Pohľad spredu	7
Pohľad zo zadu	8
Základné zapojenie	10
Pripojenie sieťového prívodu	10
Pripojenie antény	11
Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia	12
Pripojenie videokamery alebo video hry	12
Pripojenie slúchadiel	13
Pripojenie počítača alebo notebooku	13
Diaľkový ovládač	14
Hlavné tlačidlá	15
Tlačidlá teletextu	17
Začíname s používaním vášho televízora	18
Zapnutie	18
Zmena kanálov	18
Nastavenie hlasitosti	18
Sprievodca nastavením	18
Použitie OSD menu	19
Použitie OSD menu pomocou diaľkového ovládača	19
Rozšírené funkcie	20
Tlačidlo Empowering: Režim scény a Oblúbené kanály	20
PIP/PBP/POP	22
Rodičovská zámka	22
Riešenie problémov	23
Technické údaje	24

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Tieto pokyny si starostlivo prečítajte. Uchovajte si ich pre prípadné budúce použitie.


- 1 Dodržujte všetky upozornenia a pokyny uvedené na zariadení.
- 2 Pred čistením odpojte zariadenie od el. zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosolové čističe. Na čistenie používajte vlhkú mäkkú handričku.
- 3 Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Na zariadenie nelejte vodu ani inú tekutinu.



- 4 Neumiestňujte zariadenie na nestabilné vozíky, stojany alebo stolíky. Zariadenie môže spadnúť a väzne sa poškodiť.



- 5 Otvory a výrezy na kryte zariadenia slúžia na ventiláciu; zabezpečujú spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory nezakrývajte ani inak neblokujte. Nikdy neblokujte vetracie otvory umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Taktiež zariadenie nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor (vykurovacie teleso) alebo do uzavretého priestoru bez dostatočného vetrania.

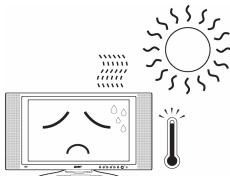

- 6 Pre napájanie zariadenia použite taký zdroj el. energie, aký je uvedený na štítku. Ak neviete, aký typ napájania máte k dispozícii, obráťte sa na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.
- 7 Na sietový prívod nepokladajte žiadne predmety ani po ňom nestúpajte. Sietový prívod a všetky ostatné káble vedte tak, aby neprekážali. Umiestnite zariadenie tak, aby nikto po sietovom prívode nestúpal.



- 8 Ak používate pri napájaní zariadenia predĺžovací kábel, uistite sa, že menovitá prúdová kapacita napájaného zariadenia neprekráča menovitú prúdovú kapacitu predĺžovacieho kábla. Taktiež celková menovitá kapacita všetkých zariadení pripojených k jednej elektrickej zásuvke nesmie prekročiť kapacitu poistky.
- 9 Do otvorov krytu zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety. Môžu sa tam nachádzať časti pod vysokým napätiom alebo uzemňovacie vývody. Pri kontakte hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- 10 Nepokúšajte sa toto zariadenie sami opravovať. Po otvorení alebo zložení krytu hrozí nebezpečenstvo kontaktu s časťami pod vysokým napätiom alebo iné nebezpečenstvo. Akúkolvek opravu prenehajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- 11 V nasledujúcich prípadoch odpojte zariadenie od el. zásuvky a požiadajte kvalifikovaného servisného technika o odbornú opravu:
 - a Sietový prívod je poškodený alebo polamány.
 - b Došlo k postriekaniu zariadenia tekutinou.
 - c Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu dažďa alebo vody.
 - d Ak zariadenie pri dodržaní pokynov pre používanie nefunguje normálne. Používajte len ovládacie prvky uvedené v návode na použitie. Nesprávne používanie ostatných ovládacích prvkov môže spôsobiť poškodenie v takom rozsahu, že pre obnovenie normálneho fungovania zariadenia býva často potrebná rozsiahla oprava kvalifikovaným technikom.
 - e Došlo k pádu zariadenia alebo k poškodeniu jeho krytu.
 - f Výkon zariadenia sa značne zmenil a je potrebné vykonať jeho opravu.
- 12 Pre napájanie tohto zariadenia používajte len napájacie sadu vhodného typu (táto sada je súčasťou krabice s príslušenstvom). Pred akoukoľvek opravou alebo rozoberaním zariadenia vždy najskôr odpojte sietový prívod od el. zásuvky.

Starostlivosť o diaľkový ovládač

Niekoľko rád, ako zaobchádzať s diaľkovým ovládačom:

- Zaobchádzajte s diaľkovým ovládačom opatrne. Pád, navlnutie alebo vystavenie diaľkového ovládača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Nehrajte sa s batériami. Skladujte batérie mimo dosahu detí.
- Ak nebudeste diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Zabráňte tým prípadnému vytoceniu batérií a následnému poškodeniu diaľkového ovládača.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Ak je to možné, recyklujte ich.

Čistenie a údržba

Pri čistení vášho LCD TV postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 Vypnite televízor.
- 2 Odpojte sieťový prívod.
- 3 Použite mäkkú handričku navlhčenú vo vode. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.

Úvodné informácie

Ďakujeme, že ste vyбрали LCD televízor značky Acer. Váš nový televízor vám zabezpečí dlhočasné zábavu, univerzalnosť a spokojnosť.


Tento návod vás oboznámi s rôznymi vlastnosťami LCD televízora a poskytne vám o ňom jasné a výstižné informácie. Prečítajte si preto tento návod pozorne a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Základné vlastnosti a výhody

- Širokouhlý displej s rozlíšením 1366 x 768 - pripravený pre HDTV
- Súčasné sledovanie programov vďaka 4 rôznym režimom obrazu v obraze (PIP)
- Vynikajúco vylepšený zvuk vďaka technológií SRS WOW
- Žiarivé farby s gama korekciami
- Minimalizované pohybové artefakty a redukcia šumu
- Ostrý a verný obraz vďaka odstráneniu prekladania a použitiu hrebeňového filtra
- Vynikajúca DVD video kvalita vďaka funkcií 3:2/2:2 Pull Down Recovery
- Štýlový vzhľad


Obsah balenia

Balenie vášho LCD televízora obsahuje nasledujúce príslušenstvo (v balení s príslušenstvom). Skontrolujte, či sa v balení s príslušenstvom nachádzajú všetky uvedené položky.

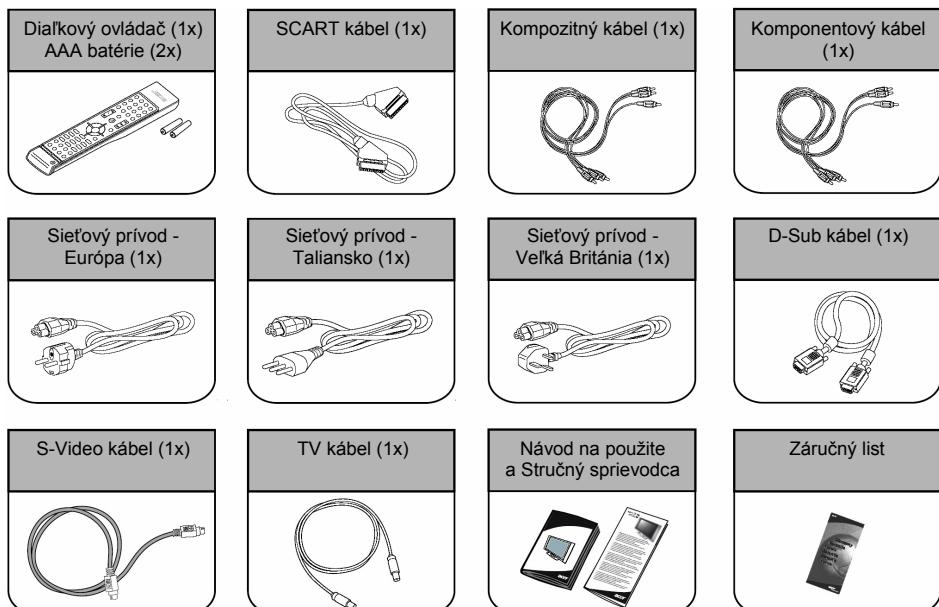


Popis LCD TV

Pohľad spedu

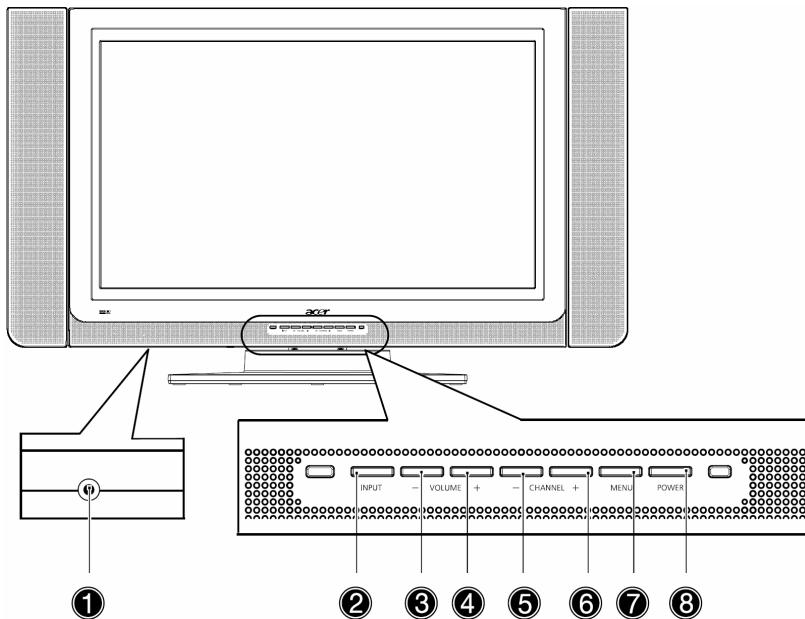

#	Položka	Popis
1	Slúchadlá	Slúži na pripojenie slúchadiel
2	Input	Voľba vstupného zdroja Ak je zobrazené OSD menu: Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie voľby
3	Volume -	Zniženie hlasitosti Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu vľavo
4	Volume +	Zvýšenie hlasitosti Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu vpravo
5	Channel -	Zniženie kanála Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu dole
6	Channel +	Zvýšenie kanála Ak je zobrazené OSD menu: Slúži ako tlačidlo pohybu hore
7	Menu	Zapnutie/vypnutie OSD menu
8	Power	Zapnutie/vypnutie televízora


Pohľad zozadu

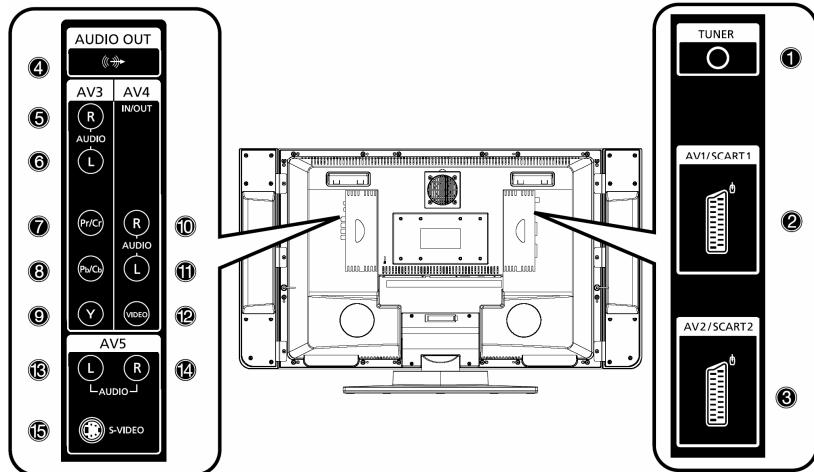

#	Položka	Popis
1	Tuner	Slúži na pripojenie vonkajšej antény
2	AV1/SCART1 In (Vstup)	Umožňuje pripojiť externé zariadenie pomocou SCART kábla (pre vstup RGB, S-Video, CVBS, Audio L/R) V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte pomocou SCART
	AV1/SCART1 Out (Výstup)	kábla k vstupu vášho videorekordéra
3	AV2/SCART2 In (Vstup)	Umožňuje pripojiť externé zariadenie pomocou SCART kábla (pre vstup RGB, S-Video, CVBS, YPbPr/YCbCr, Audio L/R) Component (YPbPr/YCbCr) len pre SCART 2 V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte pomocou SCART
	AV2/SCART2 Out (Výstup)	kábla k vstupu vášho videorekordéra
4	Audio Out (Výstup)	Slúži na pripojenie k audio vstupu externého zariadenia

AV3

5	Audio R	Slúži na pripojenie k pravému kanálu audio výstupu vášho videorekordéra alebo DVD prehrávača pomocou červeného kompozitného kábla
6	Audio L	Slúži na pripojenie k ľavému kanálu audio výstupu vášho videorekordéra alebo DVD prehrávača pomocou bieleho kompozitného kábla
7	Pr/Cr	Slúži na pripojenie k Pr/Cr Component výstupu vášho videorekordéra alebo DVD prehrávača pomocou červeného komponentového kábla
8	Pb/Cb	Slúži na pripojenie k Pb/Cb Component výstupu vášho videorekordéra alebo DVD prehrávača pomocou modrého komponentového kábla
9	Y	Slúži na pripojenie k Y Component výstupu vášho videorekordéra alebo DVD prehrávača pomocou zeleného komponentového kábla

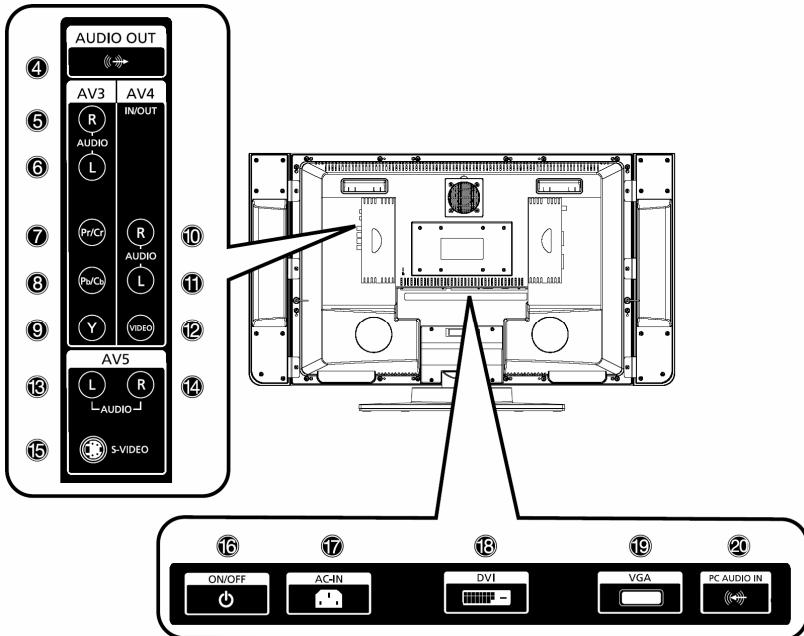


#	Položka	Popis
AV4		
10	Audio R In (Vstup)	Slúži na pripojenie k pravému kanálu audio výstupu externého zariadenia pomocou červeného kompozitného kábla
	Audio R Out (Výstup)	V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte k vstupu vášho videorekordéra pomocou červeného kompozitného kábla (v OSD menu nastavte AV4 na „Out“)
11	Audio L In (Vstup)	Slúži na pripojenie k ľavému kanálu audio výstupu externého zariadenia pomocou bieleho kompozitného kábla
	Audio L Out (Výstup)	V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte k vstupu vášho videorekordéra pomocou bieleho kompozitného kábla (v OSD menu nastavte AV4 na „Out“)
12	Video In (Vstup)	Slúži na pripojenie ku kompozitnému video výstupu externého zariadenia pomocou žltého kompozitného kábla
	Video Out (Výstup)	V režime TV - pre nahrávanie TV programov pripojte k vstupu vášho videorekordéra pomocou bieleho kompozitného kábla (v OSD menu nastavte AV4 na „Out“)

#	Položka	Popis
AV5		
13	Audio R	Slúži na pripojenie k pravému kanálu audio výstupu externého zariadenia pomocou červeného kompozitného kábla
14	Audio L	Slúži na pripojenie k ľavému kanálu audio výstupu externého zariadenia pomocou bieleho kompozitného kábla
15	S-Video	Slúži na pripojenie k S-Video výstupu externého zariadenia pomocou S-Video kábla
Spodný panel		
16	Sieťový vypínač ON/OFF	Zapnutie/vypnutie sieťového napájania
17	AC In (Vstup)	Slúži na pripojenie sieťového prívodu
18	DVI	Slúži na pripojenie k externému DVI výstupu
19	VGA	Slúži na pripojenie k VGA výstupu počítača
20	PC Audio In (Vstup)	Slúži na pripojenie k zvukovému výstupu počítača

Základné zapojenie


Prípojenie sietového prívodu

- 1 Pripojte sietový prívod k vstupu napájania na zadnej časti televízora.
- 2 Pripojte zástrčku k sietovej zásuvke (tak, ako je znázornené na obrázku).

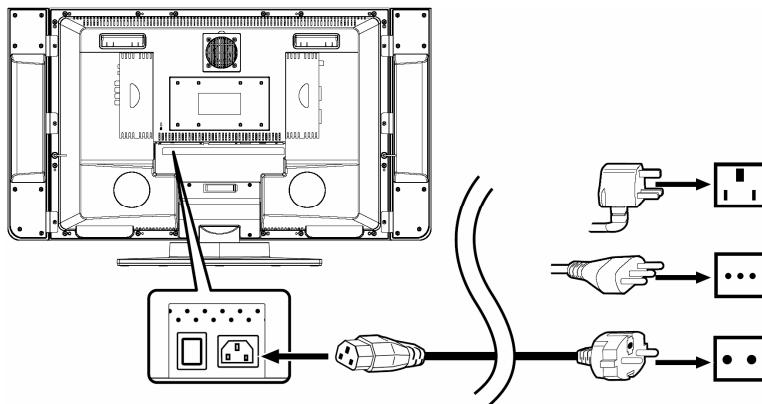


Pripojenie antény

Pripojte kábel vonkajšej antény ku konektoru pre pripojenie antény na zadnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

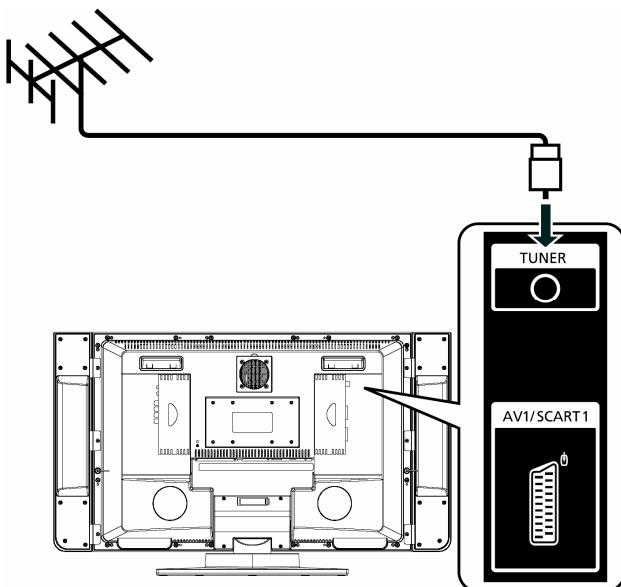

Pripojenie videorekordéra / DVD prehrávača / AV zariadenia


Pripojte kábel SCART - SCART tak, ako je znázornené na obrázku.

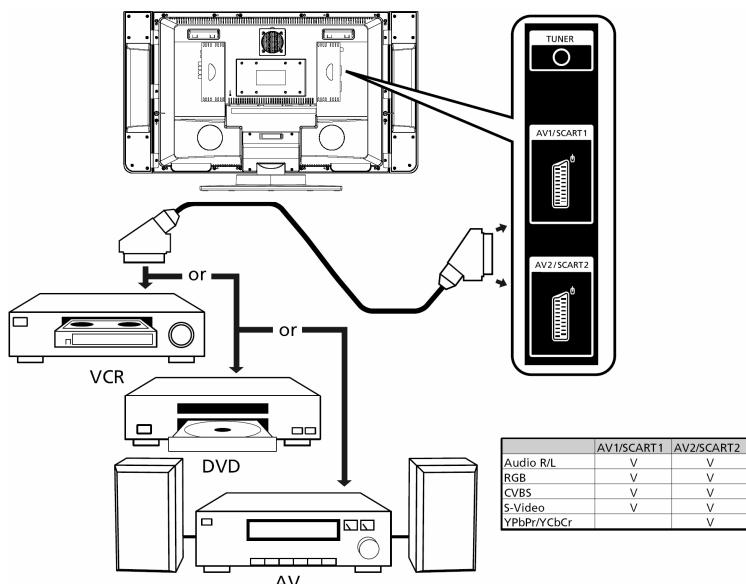

Alebo môžete pre príslušné zariadenie použiť iný typ prepojenia ako napr. Component, S-Video, Video a Audio L/R.


Pripojenie videokamery alebo video hry

Pripojte vašu videokameru alebo video hru k Audio/Video konektorom na spodnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

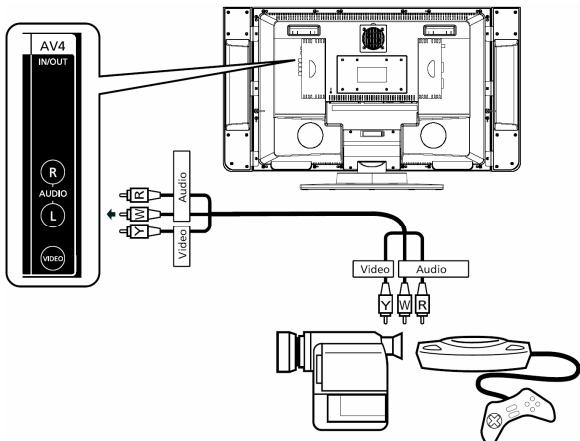


Pripojenie slúchadiel

Pripojte slúchadlá ku konektoru pre slúchadlá na spodnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

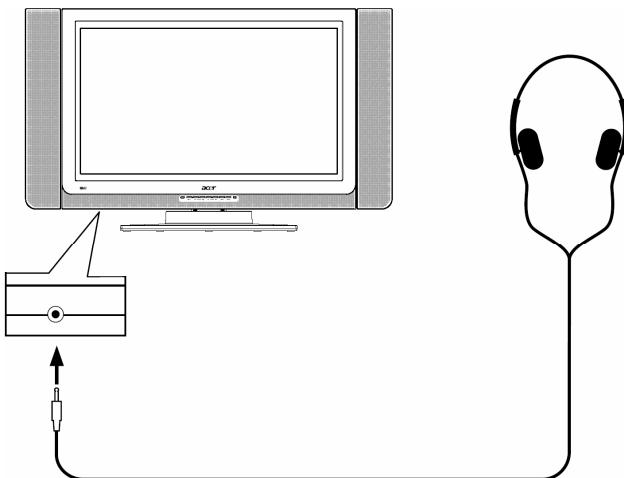


Pripojenie počítača alebo notebooku

Pripojte váš počítač alebo notebook ku konektoru D-Sub alebo DVI na spodnej časti televízora (tak, ako je znázornené na obrázku).

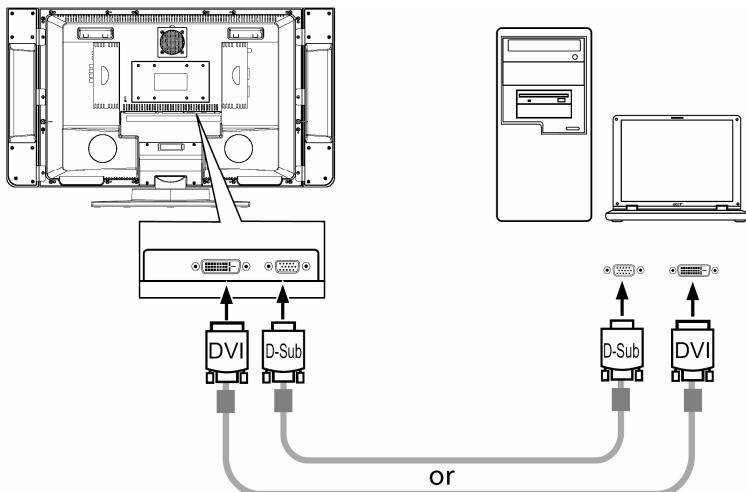


Maximálne rozlíšenie je 1366 x 768. Pre prepojenie s počítačom je optimálne nastavenie 1360 x 768 @ 60 Hz.

Diaľkový ovládač

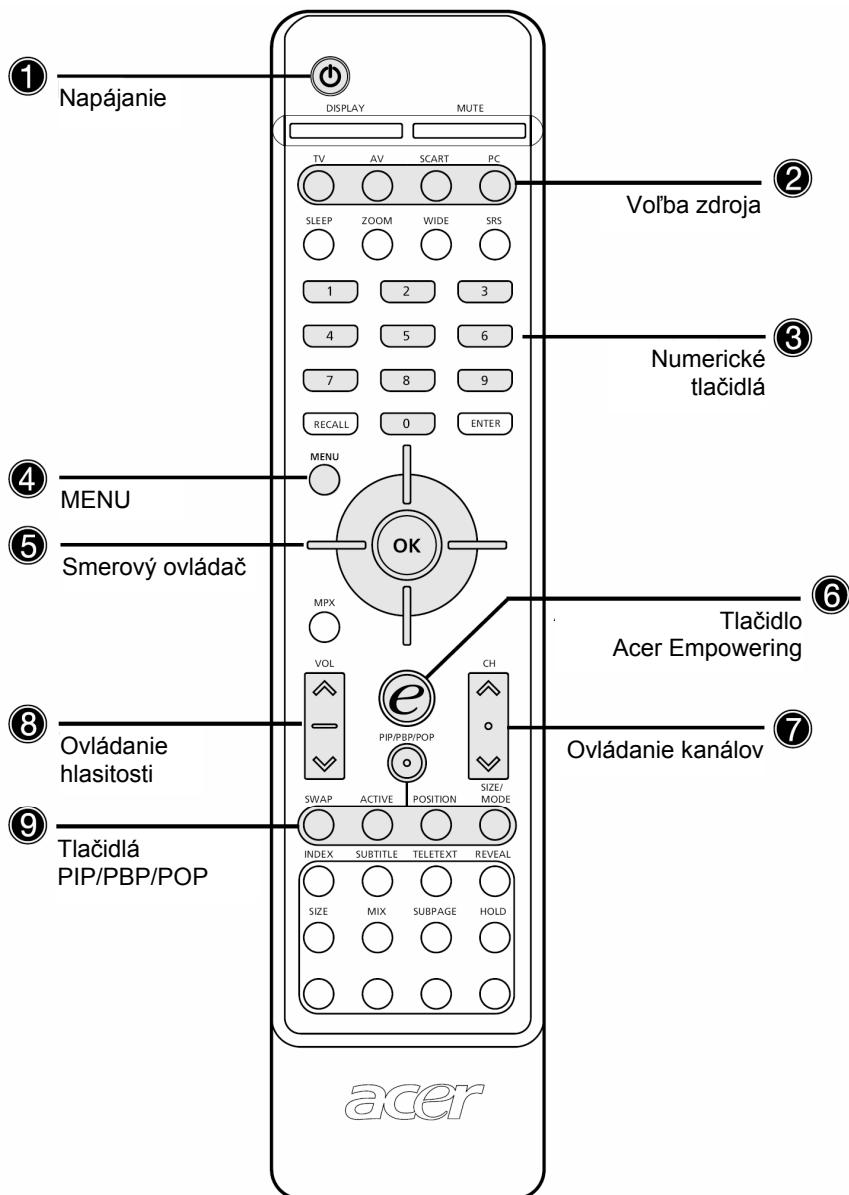

Hlavné tlačidlá

Položka	Popis
1 Tlačidlo napájania	Stlačte pre zapnutie/vypnutie televízora
DISPLAY	V pravom hornom rohu obrazovky zobrazí číslo kanála a vstupný zdroj
MUTE	Stlačte pre vypnutie zvuku; stlačte opäť pre zapnutie zvuku
2 TV	Stlačte pre volbu režimu TV
2 AV	Stlačte pre volbu režimu AV3, AV4 alebo AV5
2 SCART	Stlačte pre volbu režimu SCART1 alebo SCART2
2 PC	Stlačte pre volbu režimu VGA alebo DVI
SLEEP	Stlačte pre nastavenie doby, po uplynutí ktorej sa má televízor prepnúť do pohotovostného režimu. Stláčajte opakovane pre nastavenie počtu minút.
ZOOM	Stlačte pre prepínanie obrazu medzi režimami: Normal, Zoom 1 (2x) a Zoom 2 (4x). Po stlačení tlačidla Zoom použite smerový ovládač pre volbu oblasti, ktorú chcete zväčšiť. Potom stlačte tlačidlo OK.
WIDE	Stlačte pre zmenu režimu zobrazenia (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
SRS	Stlačte pre následnú volbu režimov SRS WOW, TruBass, SRS a Off (Vypnuté). SRS WOW je technológia na zlepšenie 3D zvuku a podania basov a vytvorenie širšieho zvukového poľa.
3 Numerické tlačidlá	Numerické tlačidlá 0-9
ENTER	Stlačte pre potvrdenie voľby kanála pomocou numerických tlačidiel
RECALL	Stlačte pre obnovenie predchádzajúceho kanála
4 MENU	Zobrazí alebo zruší menu
5 4-smerový ovládač / OK	V OSD menu: Slúži na pohyb v OSD menu smerom hore, dole, doľava a doprava / stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie. V režime Zoom: Slúži na pohyb po obraze smerom hore, dole, doľava a doprava / stlačte tlačidlo OK pre zväčšenie zvolenej oblasti.
MPX	Stlačte pre volbu zvukového systému - zobrazený v pravom hornom rohu
6 e	Tlačidlo Acer Empowering Key (Oblúbené kanály a Režim scény). Pozrite str. 20.
7 CH (+/-)	Stlačte pre následné zvýšenie/zniženie TV kanála
8 VOL (+/-)	Stlačte pre zvýšenie/zniženie hlasitosti
9 PIP/PBP/POP	Prepínanie medzi režimami PIP/PBP/POP. Pozrite str. 22.
9 SWAP	V režime PIP/PBP: Slúži na vzájomné prehodenie hlavného a vloženého obrazu
9 ACTIVE	V režime POP: Slúži na prepínanie aktívneho obrazu
9 POSITION	V režime PIP: Slúži na zmenu polohy vloženého obrazu
9 SIZE/MODE	V režime PIP: Slúži na zmenu veľkosti vloženého obrazu: 25%, 37,5% a 50% V režime POP: Slúži na zmenu režimu POP: 1+5 a 1+12

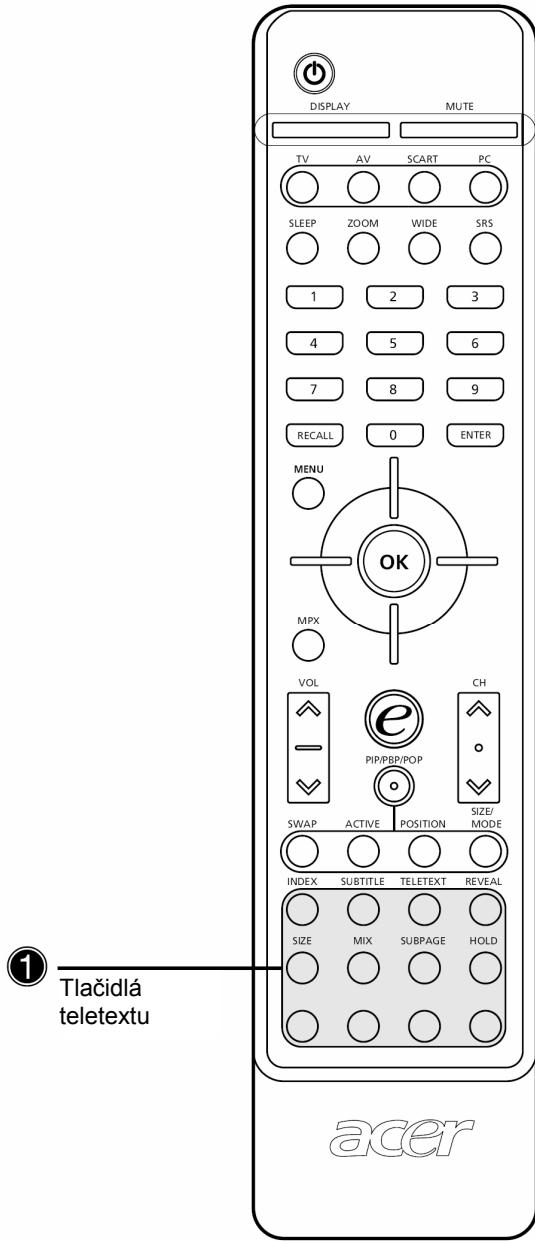

①

Tlačidla
teletextu



Tlačidlá teletextu

Položka	Popis
1 INDEX	Zobrazenie stránky s indexom
1 SUBTITLE	Zobrazenie titulkov na obrazovke
1 TELETEXT	Stlačte pre prepnutie z režimu TV/AV do režimu Teletextu
1 REVEAL	Stlačte pre zobrazenie skrytých informácií teletextu
1 SIZE	Stlačte raz pre dvojnásobné zväčšenie stránky teletextu; stlačte opäť pre normálne zobrazenie
1 MIX	Stlačte pre prekrytie TV obrazu stránkou teletextu, napr. titulky
1 HOLD	Stlačte pre pozastavenie aktuálnej stránky teletextu v režime zobrazovania viacerých stránok
1 Farebné tlačidlá (Č/Z/Ž/M)	Tlačidlá majú funkciu zodpovedajúcu farebne označeným popisom na stránke teletextu

Začíname s používaním vášho televízora

Zapnutie


- a Zapnite sietový vypínač na spodnej časti televízora (Poloha „On“).
- b Stlačte tlačidlo napájania, numerické tlačidlá alebo tlačidlo pre zvýšenie/zniženie kanála na diaľkovom ovládači.

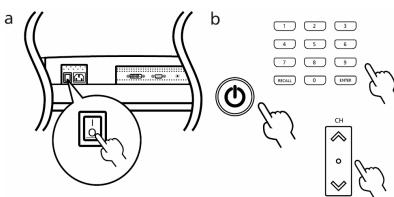


Tieto nastavenia môžete uskutočniť aj pomocou ovládacieho panela na prednej časti televízora. Podrobnosti nájdete v časti „Pohľad spredu“ na str. 7.

Zmena kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo 0-9 na diaľkovom ovládači pre volbu kanála. Kanál sa zmení po uplynutí 2 sekúnd. Pre okamžitú zmenu kanála stlačte tlačidlo ENTER.

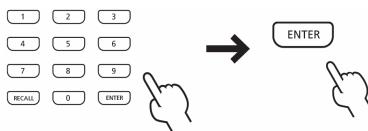

- 2 Kanály môžete meniť aj pomocou tlačidla pre zvýšenie/zniženie kanála na diaľkovom ovládači. Stlačenie tlačidla hore zvýši číslo kanála, stlačenie tlačidla dole zníži číslo kanála.



Nastavenie hlasitosti

Nastavte hlasitosť pomocou tlačidla VOL +/- na diaľkovom ovládači. Stlačenie tlačidla hore zvýší hlasitosť, stlačenie tlačidla dole zníži hlasitosť.



Krok 1 Zvoľte jazyk.

Krok 2 Pripojte koaxiálny kábel tunera a potom stlačte tlačidlo OK.


Krok 3 Zvoľte krajinu.

Krok 4 Začne sa automatické vyhľadávanie, počkajte chvíľu.

Nastavenie je dokončené.

Použitie OSD menu

Mnoho rozšírených úprav a nastavení je dostupných cez OSD menu (On Screen Display - Menu zobrazované na obrazovke) podobne, ako je znázornené na vzorovom obrázku.

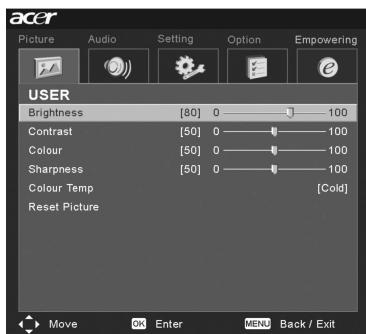


Používať OSD menu môžete aj pomocou ovládacieho panela na prednej časti televízora. Podrobnosti nájdete v časti „Pohľad spredu“ na str. 7.

Použitie OSD menu pomocou diaľkového ovládača


V hlavnom OSD menu sa nachádza 5 ponúk. Picture , Audio , Settings , Options a Empowering .

Pre použitie ponúk OSD menu použite nasledujúci postup.

- 1 Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo Menu na prednom ovládacom paneli.



- 2 Pomocou ľavej/pravej časti smerového ovládača zvoľte požadovanú ponuku.

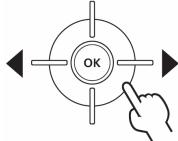

- 3 Pomocou smerového ovládača sa teraz môžete pohybovať v rámci ponúk. Použitím hornej/dolnej časti smerového ovládača sa môžete pohybovať po jednotlivých možnostiach a použitím ľavej/pravej časti smerového ovládača môžete zmeniť jednotlivé nastavenia (napr. v ponuke Picture môžete nastaviť jas, kontrast atď.). Ak sa pri niektornej možnosti nenachádza nastavenie, stlačte tlačidlo OK pre jej voľbu.

Rozšírené funkcie

Tlačidlo Empowering: Režim scény a Oblúbené kanály



Použite OSD menu pre definovanie funkcie tlačidla Empowering „e“: Režim scény a Oblúbené kanály. Východiskové nastavenie tlačidla „e“ je Režim scény. Pre zmenu funkcie použite nasledovný postup: Menu > Empowering > e Key Setting. Zvolte si možnosť „Favorite Channel“ (Oblúbené kanály) alebo „Scenario Mode“ (Režim scény). Ak teraz stlačíte tlačidlo „e“, sprístupní sa zvolená možnosť.

Režim scény

Stlačte tlačidlo Empowering „e“ a použite Režim scény pre voľbu preddefinovaných audio a video nastavení, za účelom dosiahnutia optimálneho pôžitku z nasledujúcich scén: Standard, Movie, Sport, Concert, Game, User.

Režim	Popis režimu scény
Standard	Štandardný režim vám umožňuje sledovať vaše oblúbené kanály s ostrým obrazom a adaptívnym prispôsobovaním jasu a kontrastu. Čisto znejúci zvuk je reprodukovaný v systéme SRS.
Movie	Filmový režim pre komfortné sledovanie filmov v domácnosti. Zobrazuje tmavé scény v jasných detailoch; vyvažuje farby; a plynulo zobrazuje pohyblivé obrazy. To je dosiahnuté optimálnou Gamma korekciou so saturáciou a vhodným nastavením jasu a kontrastu. Filmový režim vytvára použitím technológie SRS WOW filmové soundtracky s vysokým rozlíšením.
Game	Herný režim dôkladne zobrazuje vynikajúcu grafiku moderných video hier, vytvára realistické prostredie pričom chráni váš zrak prispôsobovaním jasu a kontrastu. Čo si priať viac, herný režim vytvára intenzívny zvukový zážitok použitím technológie SRS WOW.
Sports	Športový režim je určený pre programy vysielačujúce športové prenosy, s presnou hľbkou pozadia a čistým prechodom medzi jasným vynikajúcim prostredím a tmavými halami. Športový režim tiež vynikajúco zvýrazňuje farby a zobrazuje rýchlo sa meniacie obrazy bez akýchkoľvek duchov. To je dosiahnuté špecifickým nastavením Gamma korekcie a saturácie. Precízne podanie zvuku zabezpečuje systém TruBass.
Concert	Koncertný režim vás virtuálne umiestní do koncertnej haly, opery alebo iného tmavého prostredia využitím adaptívneho prispôsobovania jasu a kontrastu. Tento režim zdôrazňuje symfonické skladby a hlas tenorov použitím technológie SRS WOW.

Obľúbené kanály

Pamäťajte, že Režim scény je východiskové nastavenie tlačidla Empowering „e“. Aby ste mohli použiť nasledovný postup, musíte nastaviť ako východiskové nastavenie Obľúbené kanály (podľa postupu uvedeného na predchádzajúcej strane).

Uloženie obľúbených kanálov

Pre rýchly prístup k obľúbeným kanálom použite nasledovný postup:


- Pre uloženie kanála do pamäte pre rýchly prístup zvoľte požadovaný kanál, a potom pridržte stlačené tlačidlo „e“ na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy. Tým sa uloží TV program na spodnú pozíciu zoznamu obľúbených kanálov.
- Pre uloženie TV programov je k dispozícii celkovo 5 pozícii.
- Ak sa v zozname obľúbených kanálov už nenachádza voľná pozícia, prvý program sa vymaže a nový kanál sa pridá na spodnú pozíciu zoznamu obľúbených kanálov (systém „Prvý dnu, prvý von“).
- Ak sa aktuálny program nachádza v zozname obľúbených kanálov, pridržanie tlačidla „e“ na dlhšie ako 2 sekundy spôsobí jeho vymazanie zo zoznamu obľúbených kanálov.
- Pre zobrazenie aktuálneho zoznamu obľúbených kanálov stlačte tlačidlo „e“. Zobrazenie bude podobné nasledovnému obrázku.




Sledovanie obľúbených kanálov

- Ak stlačíte tlačidlo „e“ na diaľkovom ovládači na menej ako 1 sekundu, zobrazí sa zoznam obľúbených kanálov. Aktuálne zvolený obľúbený kanál bude zvýraznený. Pre zobrazenie ostatných obľúbených kanálov použite opäť tlačidlo „e“ pre následné prepínanie medzi jednotlivými TV programami v zozname obľúbených kanálov.


PIP/PBP/POP

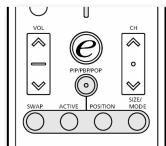

V režime TV, AV, Component a PC - stlačte raz tlačidlo PIP/PBP/POP pre zobrazenie obrazu v obraze (PIP). Stlačte tlačidlo dvakrát pre zobrazenie obrazu vedľa obrazu (PBP).




PIP (Picture in Picture)



PBP (Picture by Picture)


V režime Component a PC - stlačte trikrát tlačidlo PIP/PBP/POP pre zobrazenie obrazu na obraze (POP). Zobrazí sa niekoľko nasledovných TV kanálov.




POP (Picture on Picture)

PIP


- 1 Stlačte tlačidlá „TV/Component/AV/PC“, numerické tlačidlá alebo tlačidlá volby kanála „CH +/-“ pre zmenu obsahu PIP obrazu.
- 2 Použite tlačidlo „Swap“ pre vzájomné prehodenie hlavného a vloženého obrazu.



- 3 Použite tlačidlo „Position“ pre zmenu polohy vloženého obrazu: Ľavý horný roh > Pravý horný roh > Pravý dolný roh > Ľavý dolný roh (znázorené na obrázku).




- 4 Použite tlačidlo „Size/Mode“ pre zmenu veľkosti vloženého obrazu: 25%, 37,5% a 50%.





PBP

- 1 Stlačte tlačidlá „TV/Component/AV/PC“, numerické tlačidlá alebo tlačidlá volby kanála „CH +/-“ pre zmenu obsahu PBP obrazu.
- 2 Použite tlačidlo „Swap“ pre vzájomné prehodenie PBP obrazu.



POP


- 1 Stlačte tlačidlo „Activate“ pre aktivovanie TV kanála v ľavom hornom rohu POP obrazu.
- 2 Po stlačení aktivačného tlačidla stlačte numerické tlačidlá alebo tlačidlá volby kanála „CH +/-“ pre zmenu TV kanála ľavého horného POP obrazu. V ostatných POP obrazoch sa zobrazia nasledujúce TV kanály.
- 3 Použite tlačidlo „Size/Mode“ pre volbu režimu POP 1+5 alebo 1+12 (znázornené na obrázku).



Rodičovská zámka

V režime TV - v ponuke Settings môžete nájsť možnosť Parental Control, kde môžete pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači zadať 4-miestny číselný PIN kód. Tento kód využijete pre nastavenie rodičovskej zámky, ktorá zabráni v prístupe k určitým TV kanálom.

Ak PIN kód zabudnete, môžete ho resetovať zadáním kódu 6163.

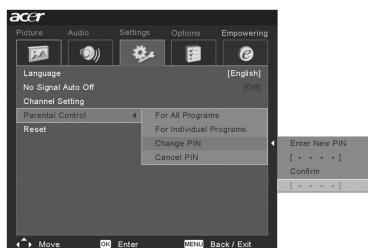

Riešenie problémov

Skôr, ako sa obráťte na servisné stredisko značky Acer, prezrite si nasledujúce informácie: Táto časť obsahuje možné situácie, ku ktorým môže dôjsť pri používaní vášho LCD televízora. Pre každú situáciu sú uvedené jednoduché odpovede a riešenia.

Nie je obraz alebo zvuk

- Skontrolujte, či je sieťový prívod správne pripojený k sieťovej zásuvke.
- Skontrolujte, či je vstupný režim správne nastavený na zvolený vstup.
- Skontrolujte, či je kábel antény správne pripojený k príslušnému konektoru na televízore.
- Skontrolujte, či je sieťový vypínač zapnutý.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimálnu úroveň alebo nie je zvuk vypnutý.
- Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
- Skúste naladiť inú stanicu.

Obraz nie je čistý

- Skontrolujte, či je kábel antény správne pripojený.
- Skontrolujte, či je TV signál správne prijímaný.
- Nízka kvalita obrazu sa môže vyskytnúť po pripojení VHS videokamery a ďalších periférnych zariadení v rovnakom čase. Odpojte niektoré z periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojité zobrazenie môže byť spôsobené prekážkami v blízkosti antény (vysoké budovy alebo kopce). Použitie smerovej antény môže zlepšiť kvalitu obrazu.
- Vodorovné prerušované pruhy na obraze môžu byť spôsobené elektrickou interferenciou, napr. blízkosťou sušičky vlasov, neónového osvetlenia a pod. Vypnite alebo odstráňte takéto zariadenia.

Obraz je príliš tmavý, príliš jasný alebo má nesprávne farby

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte nastavenie ostrosti.
- Fluorescenčná lampa môže byť na konci svojej životnosti.

Diaľkový ovládač nefunguje

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači.
- Skontrolujte, či na senzor diaľkového ovládania nedopadá silné svetlo.
- Skúste vyčistiť kryt senzora diaľkového ovládania na televízore jemnou handričkou.
- Kým bude diaľkový ovládač nefunkčný, použite tlačidlá priamo na televízore.

Ak pomocou uvedených informácií nevyriešite váš problém, prezrite si záručný list, kde nájdete informácie ohľadom servisu.

Technické údaje

Položka	Údaj
Špecifikácia panela	
Rozlíšenie	1366 x 768
Jas (typicky)	500 nitov
Kontrast (typicky)	800:1
Počet farieb	16,7 miliónov
Pozorovacie uhly (typicky)	H: 170, V: 170
Doba odozvy (typicky)	24 ms (on/off)
Napájanie	
Vstup	100 až 240 V str.
Maximálna spotreba	210 W
Spotreba v úspornom režime	5 W
Mechanické údaje	
Rozmery (Š x V x H)	1018 x 616 x 210 mm
Uhol natočenia	40 stupňov (L 20 / P 20)
Hmotnosť	20,7 kg
Možnosť upevnenia na stenu	Áno
Konektory	
AV1/SCART1	SCART (CVBS, RGB, S-Video, Audio L/R)
AV2/SCART2	SCART (CVBS, RGB, S-Video, YPbPr/CbCr, Audio L/R)
AV3	RCA pre YPbPr/CbCr, Audio R/L
AV4	RCA pre CVBS, Audio R/L
AV5	S-Video, Audio R/L
PC D-Sub	Áno
DVI-D (HDCP)	Áno
PC Audio In	Áno
Audio Out	Áno
Slúchadlá	Áno
Zvukový systém	
3D Surround	Áno
Reproduktry	10 + 10 W
SRS	WOW