

Acer eConsole Manual do Utilizador

Informações sobre software de outras empresas ou software gratuito

O software pré-instalado, integrado ou distribuído com os produtos fornecidos pela Acer contém programas de software gratuitos ou de outras empresas (“Software Gratuito”), que estão licenciados ao abrigo dos termos da Licença Pública Geral GNU (“GPL”). O software gratuito está indicado como tal. A cópia, distribuição e/ou modificação do Software Gratuito estarão sujeitas aos termos da GPL.

O Software Gratuito é distribuído na esperança de ser útil, mas **SEM QUALQUER GARANTIA**; sem mesmo a garantia implícita de **COMERCIALIZAÇÃO** ou **APTIDÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO**. As provisões da Licença Pública Geral GNU deverão sempre aplicar-se. Pode aceder directamente ao site <http://www.gnu.org> para obter uma cópia da GPL, ou escrever para a Free Software Foundation, Inc. e pedir uma cópia da licença. O endereço da Free Software Foundation, Inc é: 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.

Durante um período de três (3) anos a partir da recepção deste software, poderá obter uma cópia legível por máquina do Software Gratuito ao abrigo dos termos da GPL, sem qualquer custo, excepto para os custos do suporte de gravação e custos de envio, após pedido por escrito para a empresa.

Além disso, poderá também aceder a este Web site para a transferir: <http://www.acer.com>

Contacte-nos se necessitar de mais informações. O nosso endereço postal é: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.

Índice

Configurar o software de sistema	4
Instalar o software Acer eConsole	4
Utilizar o software eConsole	7
Utilizar o software eConsole	8
Modos do eConsole	8
Gerir os servidores de multimédia	9
Gerir ficheiros de música	9
Partilhar música	9
Criar uma nova pasta de música	11
Visualizar pastas de música	11
Editar informações das músicas	12
Pastas sincronizadas.....	13
Criar listas de reprodução e favoritos.....	14
Eliminar pastas, ficheiros, listas de reprodução e favoritos	16
Gerir ficheiros de fotografias.....	16
Partilhar fotografias	16
Criar uma nova pasta de fotografias.....	17
Visualizar pastas de fotografias.....	17
Editar as informações das fotografias	18
Favoritos.....	18
Gerir ficheiros de vídeo	19
Partilhar vídeo	19
Criar uma nova pasta de vídeo	20
Visualizar pastas de ficheiros	21
Criar e editar os favoritos.....	22
Copiar um CD de áudio	23
Procurar conteúdos multimédia	24
Menu de Definições.....	25
Gestor de conta.....	25
Gestor de dispositivos.....	26
Definições avançadas.....	27

Configurar o software de sistema


Esta secção contém instruções sobre como configurar o seu computador para que possa comunicar com a Acer eConsole.

O primeiro passo é instalar o software Acer eConsole.


Instalar o software Acer eConsole

Para instalar o software (Acer eConsole), introduza em primeiro lugar o disco de software na unidade óptica do PC. Se o sistema estiver configurado para arranque automático, será apresentado o ecrã do Assistente de Instalação.

Seleccione **Seguinte>** para ver o ecrã do contrato de licença.

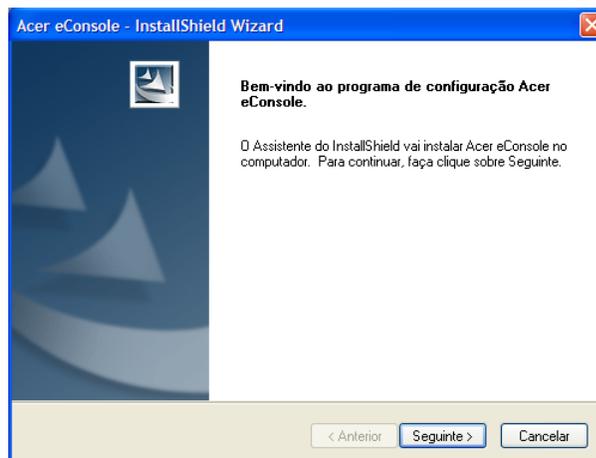


Leia o contrato com cuidado e clique em 'Aceito os termos do contrato de licença'. De seguida, clique em **Seguinte>** para avançar para o ecrã de destino do ficheiro.

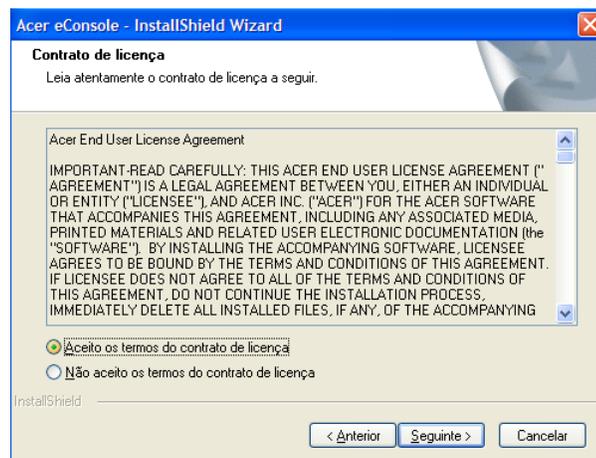


Selecione onde pretende instalar os ficheiros do eConsole e de seguida, clique em **Seguinte>**. O assistente de instalação começará a instalar o software do eConsole.

Quando tiver terminado, será apresentada a janela 'Configure as pastas de sincronização'.

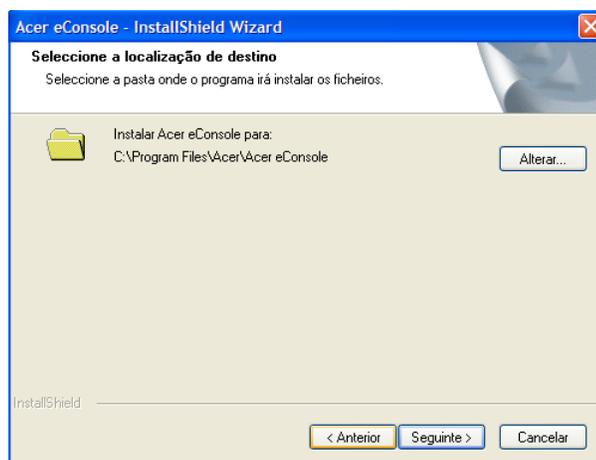


Por predefinição, o software eConsole seleccionará os ficheiros multimédia designados pelo Windows (A minha música, As minhas fotografias e Os meus vídeos) para partilhar com o eConsole.

Se as pastas predefinidas estiverem correctas, clique em **Seguinte>** para continuar com o processo de instalação.

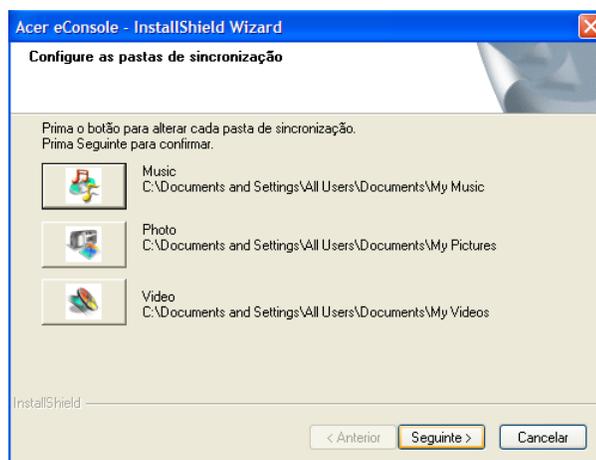


Se pretender alterar as predefinições e partilhar diferentes ficheiros, clique no respectivo ícone e procure a pasta que pretende partilhar. Clique em **OK** para continuar.

Quando tiver seleccionado as pastas que pretende partilhar, clique em **Seguinte>**.

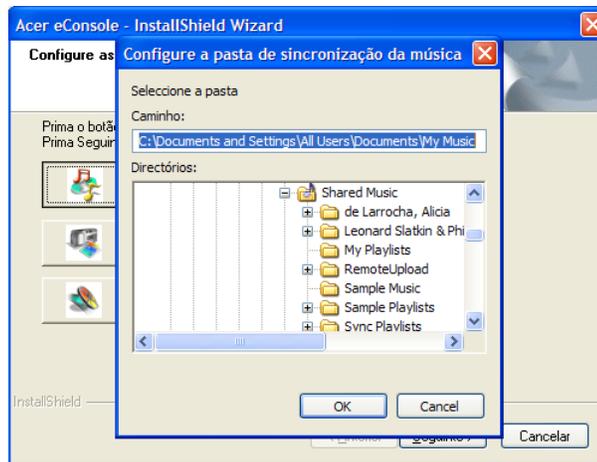

Quando o processo de instalação tiver terminado, é apresentado o ecrã de conclusão. Clique em **Concluir** para sair do software de instalação.

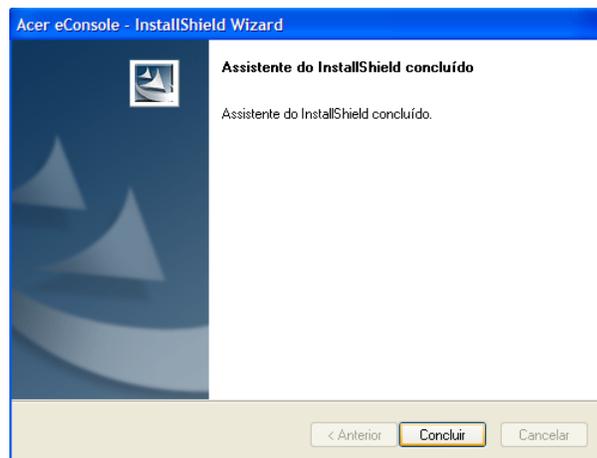

Utilizar o software eConsole

O eConsole é um programa de software intuitivo que é fornecido com a Acer eConsole.

O eConsole permite-lhe organizar de forma conveniente as suas músicas, fotografias e ficheiros de vídeo para utilizar com a consola de entretenimento eConsole, que os reproduz no seu televisor ou sistema de áudio.

Para permitir que a Acer eConsole detecte os seus ficheiros multimédia, necessita de utilizar o software eConsole para organizar e gerir as suas contas de utilizador. Pode utilizar o eConsole para criar pastas de favoritos, listas de reprodução e editar ficheiros para serem reproduzidos no seu televisor ou sistema de áudio através da Acer eConsole.

Importante: O eConsole deve ser instalado no computador antes de começar a utilizar a Acer eConsole.

Utilizar o software eConsole

Uma vez instalado o software eConsole, pode-o abrir seleccionando o botão direito no ícone do tabuleiro de sistema e seleccionando **Open eConsole (Abrir o eConsole)**. Em alternativa, pode abrir o eConsole seleccionando **Iniciar, Todos os programas, Acer e Acer eConsole** no menu Iniciar do Windows.

Modos do eConsole

Quando tiver aberto o eConsole, coloque o ponteiro do rato em cima de cada ícone para revelar os três modos de gestão de multimédia: **Gerir ficheiros de música**, **Manage picture files (Gerir ficheiros de fotografias)** e **Manage video files (Gerir ficheiros de vídeo)**. Pode seleccionar o modo pretendido clicando num dos ícones.




Quando tiver acedido a um dos modos, pode facilmente mudar para outro clicando nos separadores que se encontram na parte superior do painel.



Gerir os servidores de multimédia

O ecrã de arranque também pode ser utilizado para activar e desactivar, de forma fácil e rápida, os servidores de multimédia. Na parte inferior do ecrã de arranque encontram-se representações gráficas de todos os servidores de multimédia detectados.

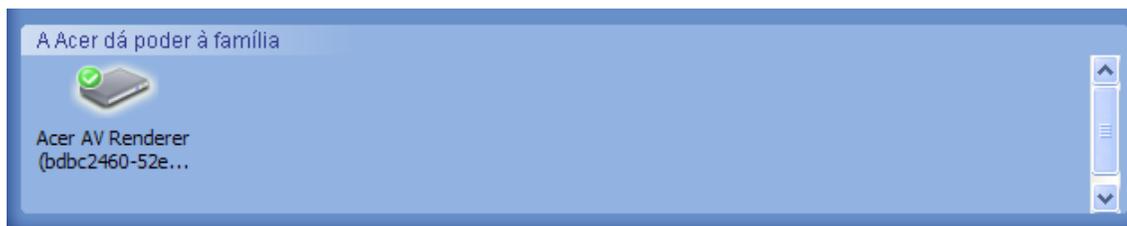

Pode activar e desactivar um servidor de multimédia clicando com o botão direito na imagem e seleccionando **Activar** ou **Desactivar**, consoante o estado actual.

Gerir ficheiros de música

Pode utilizar o modo de música do eConsole para efectuar várias funções com a biblioteca de música, tal como criar listas de reprodução, compilar favoritos e copiar faixas de áudio de CDs.

Partilhar música

Partilhar pastas no eConsole permite-lhe aceder-lhes com a Acer eConsole através do televisor.

Com a eConsole, cada membro da família ou utilizador pode partilhar diferentes pastas ou ficheiros. Isto significa que cada utilizador pode optar por ver apenas a sua música favorita e manter os seus conteúdos separados dos conteúdos dos outros utilizadores.

Para partilhar pastas, clique no ícone **Partilhar música**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. Será apresentado o ecrã de gestão de ficheiros (ver imagem em baixo).

Percorra os seus ficheiros clicando nos ícones para seleccionar a pasta que pretende partilhar.


Para partilhar uma pasta, clique no respectivo ícone enquanto prime o botão do rato, e arraste e largue a pasta no campo do lado direito.



Cada pasta que partilhar será visível sempre que aceder ao menu de música com a eConsole. Quando partilhado, o conteúdo da pasta poderá ser utilizado para criar listas de reprodução, favoritos e gravar CDs utilizando o software eConsole.

Para mudar o nome de uma pasta partilhada, clique com o botão direito no campo do lado direito e seleccione **Mudar o nome**.

Se pretender anular a partilha de uma pasta, clique com o botão direito na pasta no campo do lado direito e seleccione **Eliminar**.

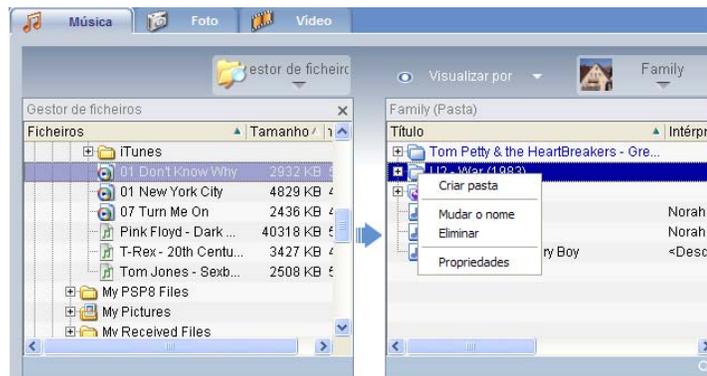

Para editar ou visualizar as pastas partilhadas de outro utilizador ou membro da família, clique no menu pendente no canto superior direito do menu de ecrã e seleccione os ficheiros a que pretende aceder.



Criar uma nova pasta de música

A eConsole permite-lhe criar novas pastas para guardar ficheiros de música.

Para criar uma nova pasta no campo de música partilhada, clique em **Criar pasta**, no lado esquerdo do menu de ecrã do eConsole. Com isto adicionará uma pasta com o nome 'New Folder' no campo de música partilhada.

Pode mudar o nome e, de seguida, copiar canções para esta pasta, para que fiquem disponíveis para edição e utilização com o software eConsole na consola eConsole.

Visualizar pastas de música

Pode mudar a forma como os ficheiros multimédia são visualizados, clicando em **Visualizar por** na parte superior do campo de ficheiros. O menu pendente permite-lhe escolher as opções de visualização: Álbum, Género, Artista, Favoritos e Listas de Reproduzir.



Isto constitui uma forma conveniente de visualizar os ficheiros para diferentes fins.

Editar informações das músicas

Cada canção na sua biblioteca de música possui informações que o eConsole utiliza para categorizar e guardar o ficheiro.

Quando realça uma determinada canção, as informações disponíveis para essa canção serão apresentadas na janela **Informação sobre a música**, na parte inferior do menu de ecrã.



Para editar as informações da canção, clique no campo **Editar**. Introduza ou mude as informações conforme as suas necessidades e clique em **Escrita** para actualizar.

De forma a aumentar a área de visão de ficheiros, é possível ocultar a área de informações. Para o fazer, clique no ícone da seta no lado superior direito da área de informações. Clique outra vez na seta para ver novamente as informações.


Pode igualmente adicionar uma capa de álbum ou fotografia a cada canção, fazendo duplo clique na caixa de fotografias e seleccionando uma fotografia a partir dos seus ficheiros.

Pastas sincronizadas

Uma pasta sincronizada é uma pasta que é automaticamente actualizada pelo computador para incluir quaisquer novos ficheiros ou conteúdos multimédia. Os ficheiros são sincronizados com uma pasta ou um dispositivo amovível que escolher.

Por predefinição, o eConsole escolherá a pasta "A minha música" como a única pasta sincronizada, sendo possível converter pastas novas e existentes em pastas sincronizadas. As pastas sincronizadas são indicadas por duas setas no interior do ícone da pasta.


Para criar uma pasta sincronizada, clique com o botão direito numa pasta existente e seleccione **Propriedades**. Será apresentado o menu de propriedades.

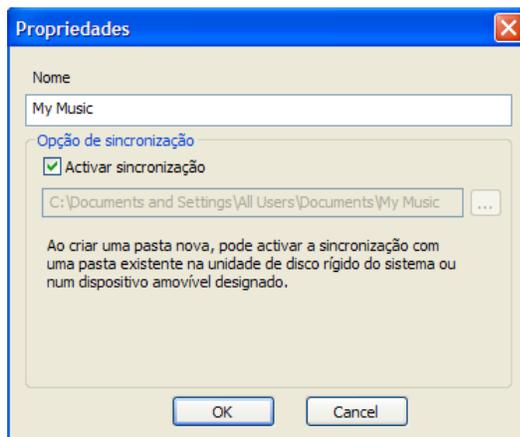

Seleccione a pasta e, de seguida, seleccione a pasta que pretende sincronizar, clicando na caixa ao lado da barra de endereço. Quando tiver escolhido a pasta, clique na caixa de verificação para activar a sincronização e clique em **OK** para confirmar.

Para desactivar a sincronização, basta anular a selecção da respectiva caixa e clicar em **OK**.

Cada pasta sincronizada é automaticamente actualizada para incluir quaisquer novos ficheiros pela aplicação do tabuleiro de sistema. As setas azul e amarela trocarão de cores durante quaisquer operações de sincronização.



Nota: Para eliminar pastas de um ficheiro sincronizado, deve eliminar a pasta directamente a partir do directório do PC.

Criar listas de reprodução e favoritos

As listas de reprodução e os favoritos constituem uma forma conveniente de organizar as suas canções em categorias e de facilitar a localização de determinadas canções, à medida que a sua biblioteca de música digital cresce.

Por exemplo, pode criar uma lista de reprodução para se adequar ao tempo ou ao seu estado de espírito (como, por exemplo, uma lista de reprodução para dias chuvosos), ou adicionar um novo CD aos seus favoritos para um acesso mais rápido.

As listas de reprodução e os favoritos são criados utilizando o software eConsole no seu PC. Depois de serem criados, podem ser acedidos e reproduzidos no televisor ou sistema de áudio utilizando a consola eConsole e o comando.

Criar e editar uma lista de reprodução


Para criar uma lista de reprodução, clique no ícone **Adicionar à lista a reproduzir**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. É apresentado o ecrã de gestão de listas de reprodução.

Poderá então percorrer os seus ficheiros partilhados clicando nos ícones, para seleccionar a pasta ou canção que pretende adicionar à lista de reprodução.

Para adicionar uma pasta ou canção a uma lista de reprodução, deve clicar no ícone e, enquanto prime o botão do rato, arrastar a pasta para o campo do lado direito.

O eConsole perguntar-lhe-á se deseja criar uma lista de reprodução, o que implicará a criação de uma pasta de listas de reprodução contendo o item seleccionado. Clique em **YES (Sim)** para confirmar.

A pasta ou o ficheiro que tiver largado na caixa do lado direito será convertido numa lista de reprodução. Isto é representado por um ícone de lista.

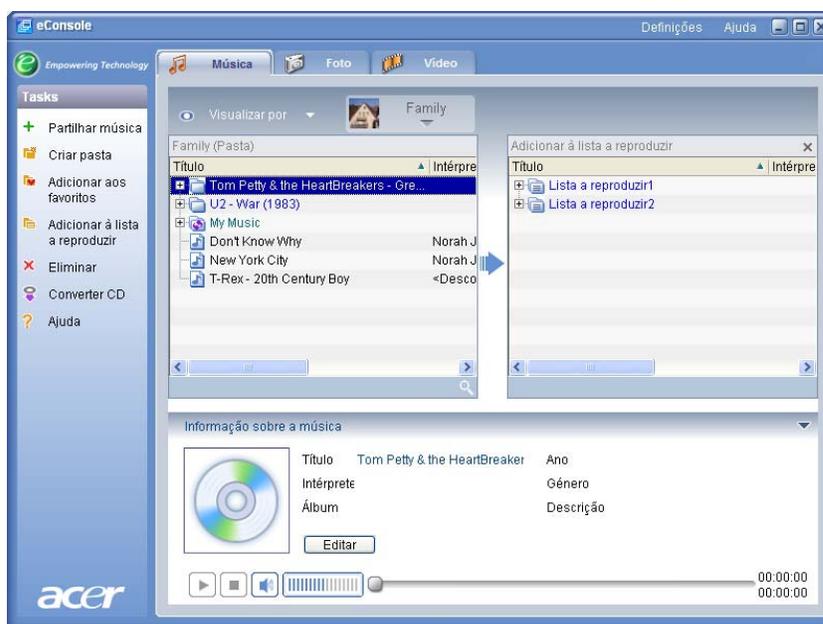

Para adicionar mais canções ou pastas a uma lista de reprodução, repita o procedimento de arrastar e largar.

Quando largar os ficheiros no campo do lado direito, largue-os em cima do ícone de uma lista de reprodução existente para os adicionar a essa lista de reprodução. Se largar o ficheiro noutra local, será criada uma nova lista de reprodução. O eConsole pedirá que confirme esta acção antes de continuar.

Para eliminar ou mudar o nome de uma canção ou lista de reprodução, clique no botão direito e seleccione a acção pretendida.

Criar e editar os favoritos

Para adicionar ou criar uma pasta de favoritos, clique no ícone **Adicionar aos favoritos**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. É apresentado o ecrã de gestão dos favoritos.

Poderá então percorrer os seus ficheiros partilhados clicando nos ícones, para seleccionar a pasta ou canção que pretende adicionar.

Para adicionar uma canção ou um álbum aos favoritos, clique no respectivo ícone enquanto prime o botão do rato, e arraste e largue a pasta no campo do lado direito.

Isto criará uma nova pasta no campo do lado direito. A pasta ou o álbum serão indicados com um ícone em forma de coração, enquanto que uma só canção será representada por uma nota musical.



Os favoritos poderão agora ser facilmente acedidos e reproduzidos no seu televisor utilizando a consola eConsole.

Para eliminar ou mudar o nome de um favorito, clique com o botão direito no ficheiro e seleccione a acção pretendida.

Eliminar pastas, ficheiros, listas de reprodução e favoritos

Para eliminar pastas, ficheiros, listas de reprodução, favoritos ou estações de rádio, seleccione o item e clique em **Eliminar**, no lado esquerdo do menu de ecrã. O eConsole pedirá que confirme. Clique em **Yes (Sim)** para eliminar.

Gerir ficheiros de fotografias

Pode utilizar o modo de fotografia do eConsole para organizar todas as fotografias digitais numa biblioteca e criar pastas de favoritos para visualização no televisor utilizando a Acer eConsole.


Partilhar fotografias

Partilhar pastas no eConsole permite-lhe aceder-lhes com a Acer eConsole através do televisor.

Com a eConsole, cada membro da família ou utilizador pode partilhar diferentes pastas ou ficheiros. Isto significa que cada utilizador pode optar por ver apenas as suas fotografias favoritas e manter os seus conteúdos separados dos conteúdos dos outros utilizadores.

Para partilhar pastas, clique no ícone **Partilhar imagens**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. Será apresentado o ecrã de gestão de ficheiros.

Pode então percorrer os seus ficheiros clicando nos ícones para seleccionar a pasta que pretende partilhar. Para partilhar a pasta, deve clicar no ícone da pasta e arrastá-la para o campo do lado direito.

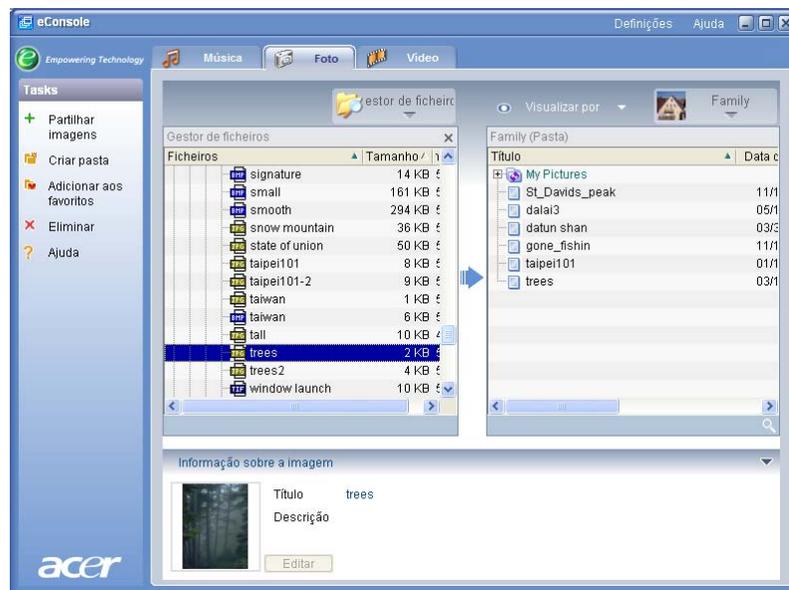

Cada pasta que partilhar será visível sempre que aceder ao menu de fotografias com a eConsole. Quando partilhado, o conteúdo da pasta poderá ser utilizado para criar favoritos e organizar apresentações de diapositivos utilizando o software eConsole.

Se pretender anular a partilha de uma pasta, clique com o botão direito na pasta no campo do lado direito e seleccione **Eliminar**.

Para mudar o nome de uma pasta partilhada, clique com o botão direito no campo do lado direito e seleccione **Mudar o nome**.

Para editar as pastas partilhadas de outro utilizador ou membro da família, clique no menu pendente no canto superior direito do menu de ecrã e seleccione os ficheiros a que pretende aceder.

Criar uma nova pasta de fotografias

A eConsole permite-lhe criar novas pastas para guardar ficheiros de fotografias.

Para criar uma nova pasta no campo de fotografias partilhadas, clique em **Criar pasta**, no lado esquerdo do menu de ecrã do eConsole.


Isto criará uma nova pasta no campo das fotografias partilhadas.

Pode então copiar imagens para esta pasta, para que fiquem disponíveis para edição e utilização com o software eConsole na consola eConsole.

Visualizar pastas de fotografias

Pode mudar a forma como os ficheiros de fotografias são visualizados, clicando em **Visualizar por** na parte superior do campo de ficheiros. O menu pendente permite-lhe escolher duas opções de visualização: Miniatura ou Pasta.


Vista em miniatura

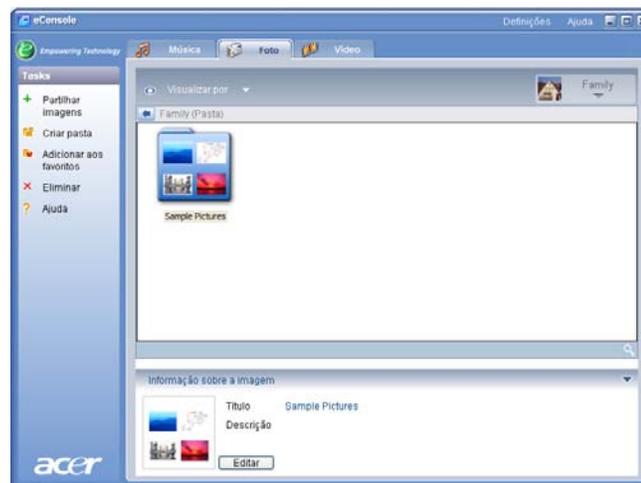

Editar as informações das fotografias

Cada fotografia na sua biblioteca de fotografias possui informações que o eConsole utiliza para categorizar e guardar o ficheiro.

Quando realça uma determinada fotografia, as informações disponíveis para essa fotografia serão apresentadas na janela **Informação sobre a imagem**, na parte inferior do menu de ecrã.

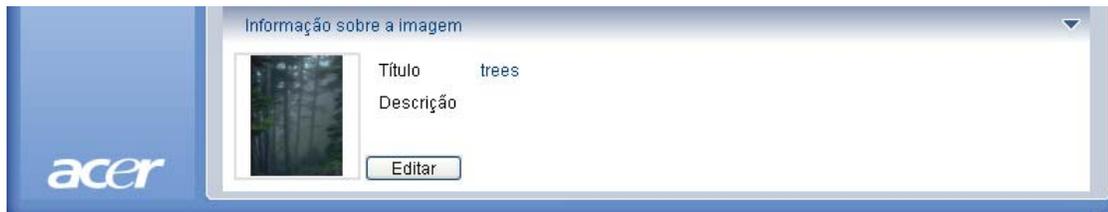

Para editar as informações, clique no campo **Editar**. Introduza ou mude as informações conforme as suas necessidades e clique em **Escrita** para actualizar.

Favoritos

Os Favoritos são uma forma conveniente de organizar as suas imagens e de facilitar a localização de fotografias, à medida que a sua biblioteca de fotografias digitais cresce.

Os favoritos são criados utilizando o software eConsole no seu PC. Depois de serem criados, podem ser acedidos e visualizados no televisor utilizando a consola Acer eConsole e o comando.


Criar e editar os favoritos

Para criar favoritos, clique no ícone **Adicionar aos favoritos**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. É apresentado o ecrã de gestão dos favoritos.

Poderá então percorrer os seus ficheiros partilhados clicando nos ícones, para seleccionar a pasta ou fotografia que pretende adicionar à pasta de favoritos. Para adicionar uma pasta a uma lista de favoritos, deve clicar no ícone e, enquanto prime o botão do rato, arrastar a pasta para o campo do lado direito.

Pode adicionar mais fotografias à pasta de favoritos repetindo a acção de arrastar e largar.

Uma pasta será indicada por um ícone em forma de coração, enquanto que uma imagem será representada por um ícone de fotografia.

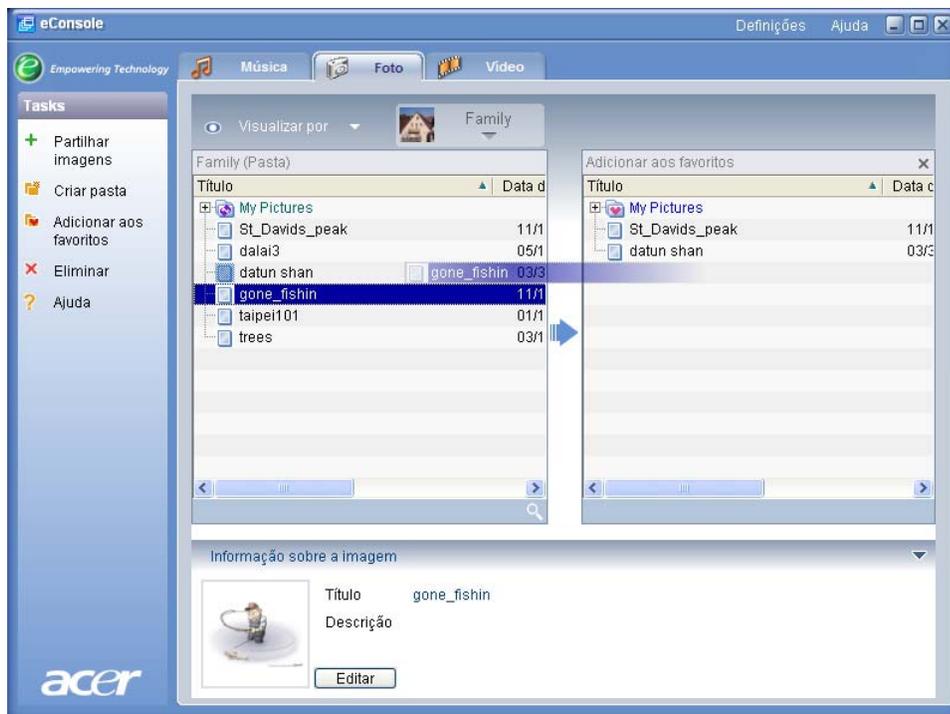

Para eliminar ou mudar o nome a uma imagem ou pasta dos favoritos, clique no item com o botão direito e seleccione a acção pretendida.

As suas fotografias favoritas podem agora ser facilmente acedidas e visualizadas como uma apresentação de diapositivos no televisor utilizando a consola eConsole.

Gerir ficheiros de vídeo

Pode utilizar o modo de vídeo do eConsole para organizar todos os seus filmes digitais numa biblioteca, para criar pastas de filmes favoritos, ou para visualizar clips de vídeo no televisor utilizando a eConsole.

Partilhar vídeo


Partilhar pastas e clips de vídeo com o eConsole permite-lhe aceder-lhes utilizando a Acer eConsole, para visualização no televisor.

Com a eConsole, cada membro da família ou utilizador pode partilhar diferentes pastas ou ficheiros de vídeo. Isto significa que cada utilizador pode optar por ver apenas os seus clips de vídeo favoritos e manter os seus conteúdos separados dos conteúdos dos outros utilizadores.

Para partilhar pastas, clique no ícone **Partilhar vídeos**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. Será apresentado o ecrã de gestão de ficheiros de vídeo.

Poderá então percorrer os seus ficheiros clicando nos ícones, para seleccionar a pasta ou clip de vídeo que pretende partilhar.

Para partilhar a pasta, deve clicar no ícone da pasta e arrastá-la para o campo do lado direito.

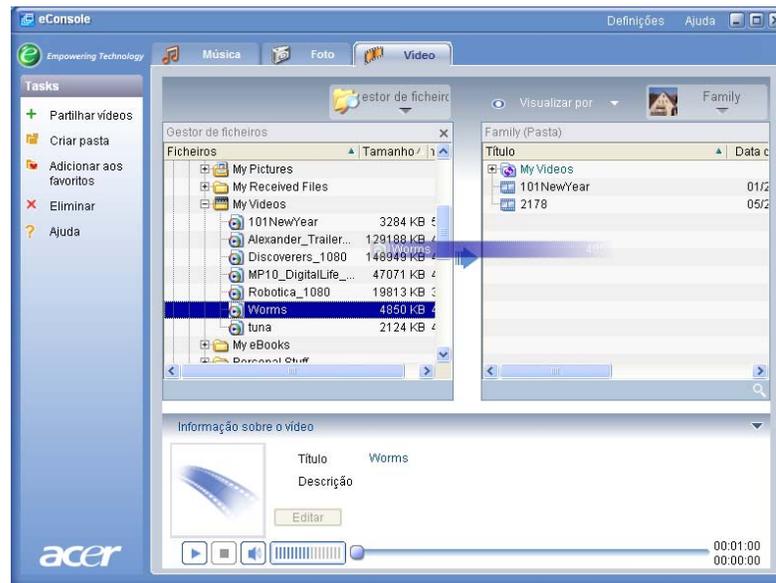

Cada pasta que partilhar será visível sempre que aceder ao menu de vídeos com a eConsole. Quando partilhado, o conteúdo da pasta pode ser visualizado utilizando o software eConsole.

Se pretender anular a partilha de uma pasta, clique com o botão direito na pasta no campo do lado direito e seleccione **Eliminar**.

Para mudar o nome de uma pasta partilhada, clique com o botão direito na pasta no campo do lado direito e seleccione **Mudar o nome**.

Para editar as pastas partilhadas de outro utilizador ou membro da família, clique no menu pendente no canto superior direito do menu de ecrã e seleccione os ficheiros a que pretende aceder.

Criar uma nova pasta de vídeo

A eConsole permite-lhe criar novas pastas para guardar ficheiros de vídeo.

Para criar uma nova pasta no campo de vídeos partilhados, clique em **Criar pasta**, no lado esquerdo do menu de ecrã do eConsole.


Isto criará uma nova pasta no campo de vídeos partilhados.

Pode então copiar vídeos para esta pasta, para que fiquem disponíveis para visualização com o software eConsole na consola eConsole.

Visualizar pastas de ficheiros

Pode mudar a forma como os ficheiros de vídeo são visualizados, clicando em **Visualizar por** na parte superior do campo de ficheiros. O menu pendente permite-lhe escolher duas opções de visualização: Miniatura ou Pasta.

Vista em miniatura

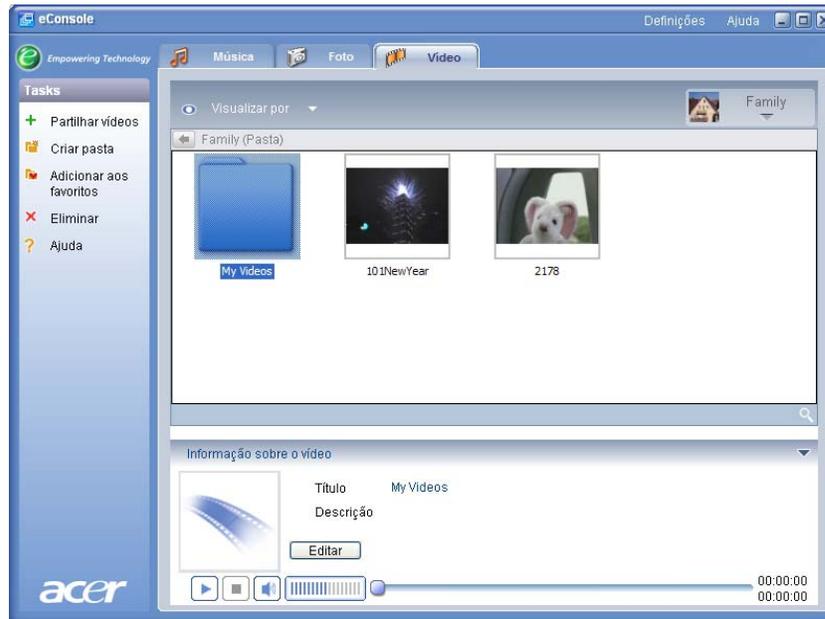

Editar as informações dos clips de vídeo

Cada clip de vídeo na sua biblioteca de vídeos possui informações que o eConsole utiliza para categorizar e guardar o ficheiro.

Quando realça um determinado clip de vídeo, as informações disponíveis para esse vídeo serão apresentadas na janela **Informação sobre o vídeo**, na parte inferior do menu de ecrã.



Para editar as informações, clique no campo **Editar**. Introduza ou mude as informações conforme as suas necessidades e clique em **Escrita** para actualizar.

Favoritos

Os Favoritos são uma forma conveniente de organizar os seus clips de vídeo e de facilitar a localização de vídeos, à medida que a sua biblioteca de vídeos digitais cresce.

Os favoritos são criados utilizando o software eConsole no seu PC. Depois de serem criados, podem ser acedidos e visualizados no televisor utilizando a consola eConsole e o comando.

Criar e editar os favoritos

Para criar favoritos, clique no ícone **Adicionar aos favoritos**, no canto superior esquerdo do menu de ecrã do eConsole. É apresentado o ecrã de gestão dos favoritos.

Poderá então percorrer os seus ficheiros partilhados clicando nos ícones, para seleccionar a pasta ou o clip que pretende adicionar à pasta de favoritos. Para adicionar a pasta à lista de favoritos, deve clicar no ícone e arrastar a pasta para o campo do lado direito.

Pode adicionar mais clips de vídeo à pasta de favoritos repetindo a acção de arrastar e largar.

Um ícone em forma de coração indica uma pasta, enquanto que um ícone de filme representa um único clip.



Para eliminar ou mudar o nome de uma imagem ou pasta dos favoritos, clique no item com o botão direito e seleccione a acção pretendida.

Os seus clips de vídeo favoritos podem agora ser facilmente acedidos e visualizados no televisor utilizando a consola eConsole.

Copiar um CD de áudio

O eConsole permite que os utilizadores copiem os ficheiros de música de um CD e que os guardem no disco rígido como ficheiros MP3 ou WMA. Para copiar um CD, seleccione Rip CD (Copiar CD) a partir do menu que se encontra no lado esquerdo.

O conteúdo do CD será apresentado na janela do lado esquerdo. Seleccione as canções que pretende copiar assinalando a caixa ao lado das mesmas. Clique em **Iniciar** quando tiver terminado a selecção.

A eConsole pedir-lhe-á que confirme a pasta de destino, ou que escolha outra. Clique em **OK** para começar a copiar as canções.



A eConsole pedir-lhe-á que confirme a pasta de destino, ou que escolha outra.

Para mudar as definições de qualidade dos ficheiros copiados, deve aceder ao menu Definições avançadas. Existem mais informações na secção **Menu de Definições**.


Clique em **Iniciar** para começar o processo de cópia; é apresentado um ecrã de progressão. Clique em **Cancelar** para parar o processo.



Procurar conteúdos multimédia

Para procurar um determinado ficheiro multimédia, seja uma canção, fotografia ou clip de vídeo, clique no ícone de pesquisa (lupa) que se encontra no lado inferior direito da janela de ficheiros.

Será apresentada a janela de pesquisa.

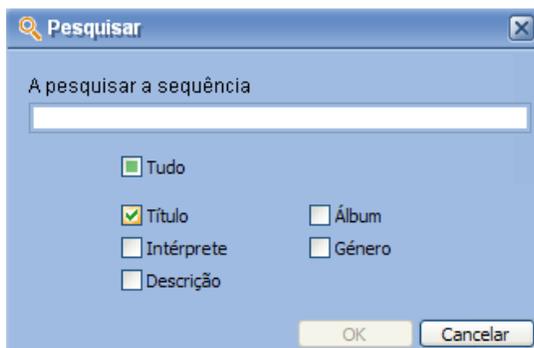

Introduza o nome ou informações do ficheiro que está a procurar no espaço destinado à introdução do texto de pesquisa. De seguida, pode clicar nas caixas de verificação para diminuir as áreas onde o eConsole efectuará a pesquisa. Clique em **OK** para iniciar a pesquisa.

Cada modo multimédia apresenta um critério de pesquisa diferente; por exemplo, no modo de música pode seleccionar álbuns, géneros ou intérpretes.

Os resultados de pesquisa serão apresentados na vista de base de dados, tal como indicado em baixo.



Nota: A função de pesquisa apenas funciona para o actual tipo de conteúdo multimédia e utilizador. Por exemplo: Não pode procurar conteúdos de vídeo no modo de música.

Menu de Definições

O menu de definições permite-lhe modificar e gerir as contas de utilizador e os servidores de multimédia utilizados com a eConsole.

Para aceder ao menu de definições, clique com o botão direito em **Definições**, no canto superior direito do menu de ecrã. Será apresentada uma caixa pendente com três opções: **Gestor de conta**, **Gestor de dispositivos** e **Definições avançadas**.

Seleccione a opção que pretende.

Gestor de conta

A Acer eConsole permite que cada membro da família ou utilizador crie uma conta pessoal. Cada utilizador pode guardar as suas músicas, vídeos e fotografias pessoais nesta conta.

Esta função torna fácil organizar os ficheiros e manter todos os conteúdos multimédia em contas de utilizador separadas.

Para criar ou editar uma conta, necessita de abrir o ecrã do gestor de contas. Clique em **Definições** na parte superior do menu de ecrã do eConsole e seleccione **Gestor de conta** a partir do menu pendente.

É apresentado o ecrã do gestor de contas.




Utilizando este ecrã, pode criar novas contas e adicionar uma nova imagem personalizada para cada conta de utilizador.

Para criar uma nova conta, clique em **+ Adicionar**; a nova conta será apresentada no lado esquerdo do ecrã. Clique na fotografia de nova conta e introduza o nome no campo Nome do membro. Pode, de seguida, escolher uma fotografia a partir da selecção de Foto do membro. Em alternativa, pode seleccionar uma fotografia mais personalizada clicando no ícone Procurar. Isto permitir-lhe-á escolher uma fotografia a partir de qualquer ficheiro de imagem do computador.

Para eliminar uma conta de utilizador, clique na respectiva conta para a realçar e, de seguida, clique em **X Eliminar** na parte superior do campo.

Gestor de dispositivos

O menu de definições também lhe permite aceder à página **Gestor de dispositivos**. Esta página permite-lhe activar e desactivar servidores multimédia, verificar as definições avançadas e, também, eliminar servidores.

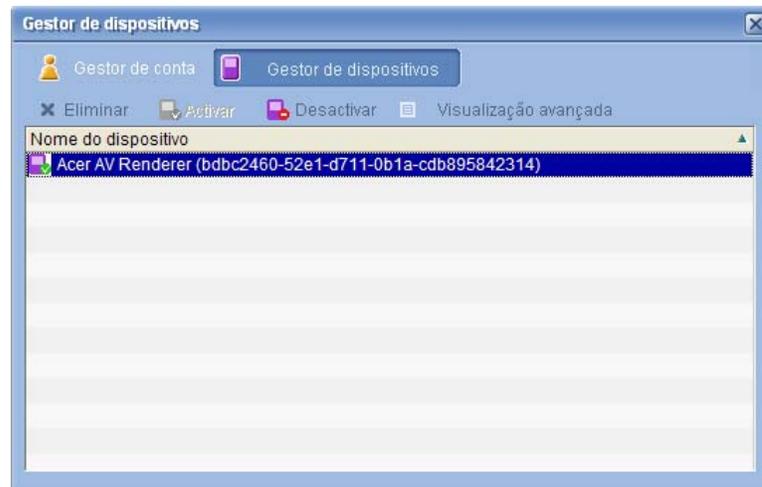


Para activar ou desactivar um servidor, realce o nome do servidor e seleccione **Activar** ou **Desactivar**, consoante o estado do servidor.

Para verificar as definições avançadas, realce o servidor e clique em **Visualização avançada**, para apresentar todas as informações e definições actuais do servidor.

Para eliminar um servidor, realce-o e clique em **Eliminar**.

Definições avançadas


Se escolher as definições avançadas, será apresentado o menu Definições avançadas. Este menu permitir-lhe-á ajustar muitas das funções avançadas da eConsole.

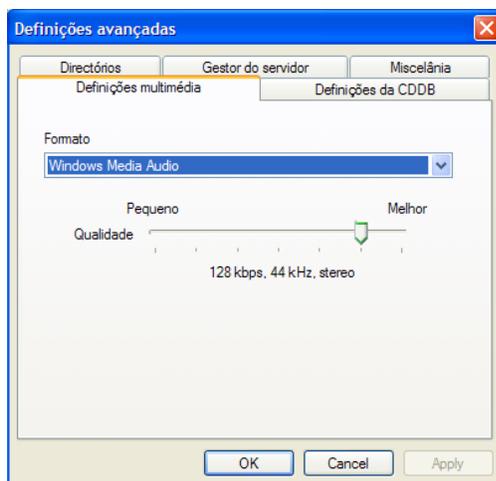

Clique no respectivo separador para apresentar a função que pretende modificar.

Directórios

Clique neste separador para definir a localização para guardar ficheiros quando copiar músicas a partir de um CD ou copiar fotografias, música e vídeo a partir de dispositivos de armazenamento amovíveis USB 2.0.

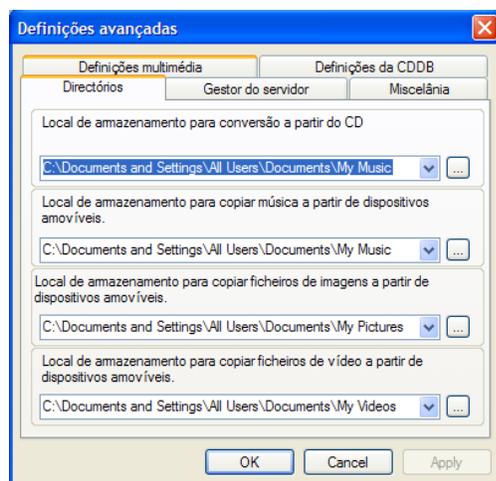


Para mudar a localização, clique na caixa ao lado do endereço e selecione uma pasta de destino diferente.

Clique em **Escrita** para confirmar e em **OK** para sair.

Gestor de servidor

Clique neste separador para verificar as propriedades dos servidores de conteúdos multimédia na sua rede.

Para seleccionar um servidor, clique na seta e seleccione um servidor a partir do menu pendente. Pode então verificar as informações do servidor.

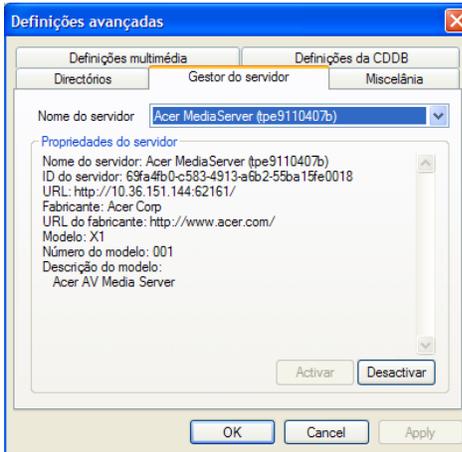

Pode igualmente **Desactivar** ou **Activar** o servidor de multimédia utilizando este menu e clicando no respectivo botão, consoante o estado.

Clique em **Escrita** para guardar as definições e em **OK** para sair.


Miscelanea

Clique neste separador para escolher se pretende activar o Acer Launcher aquando do arranque do sistema.

Clique na caixa de verificação, seguido de **Escrita**, para guardar as definições. Clique em **OK** para sair.

Definições multimédia

Clique neste separador para ajustar a qualidade dos ficheiros de música criados pelo eConsole sempre que copiar ficheiros a partir de um CD.

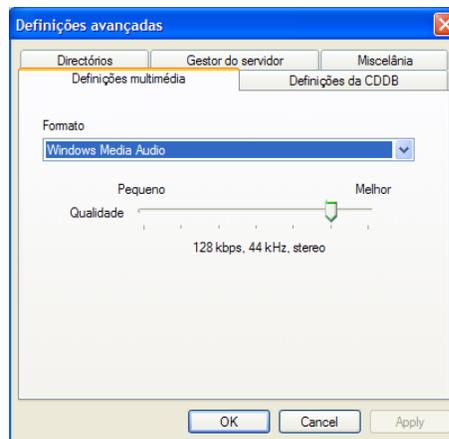

Selecione o tipo de ficheiro que pretende modificar a partir da caixa pendente e, de seguida, utilize o cursor móvel para seleccionar o valor de taxa de bits necessário.


Clique em **Escrita** para guardar as alterações e em **OK** para sair.

Importante: Lembre-se de que os ficheiros com a melhor qualidade ocupam mais espaço no disco rígido.

Definições de CDDB

Clique neste separador para alterar as informações do serviço de Internet que é utilizado para obter informações acerca dos ficheiros de música.

O serviço é utilizado pelo eConsole para encontrar automaticamente informações e capas de álbuns para os ficheiros de música que guarda na sua biblioteca.

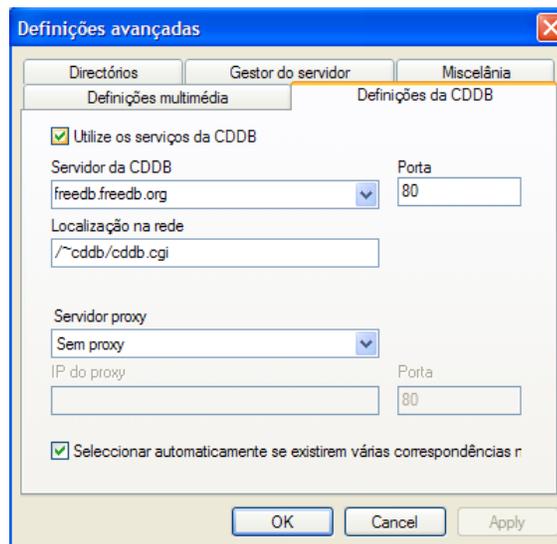

Utilizando este menu, pode ligar e desligar o serviço, alterar o servidor e mudar as funções avançadas do servidor.


Nota: A Acer recomenda que não altere estas definições.

Obter ajuda

É possível obter ajuda caso tenha problemas com a utilização do software eConsole.

Clique num dos botões de ajuda que se encontram no canto superior direito ou na parte inferior do menu de tarefas do lado esquerdo.

Será apresentado o menu de ajuda no ecrã.

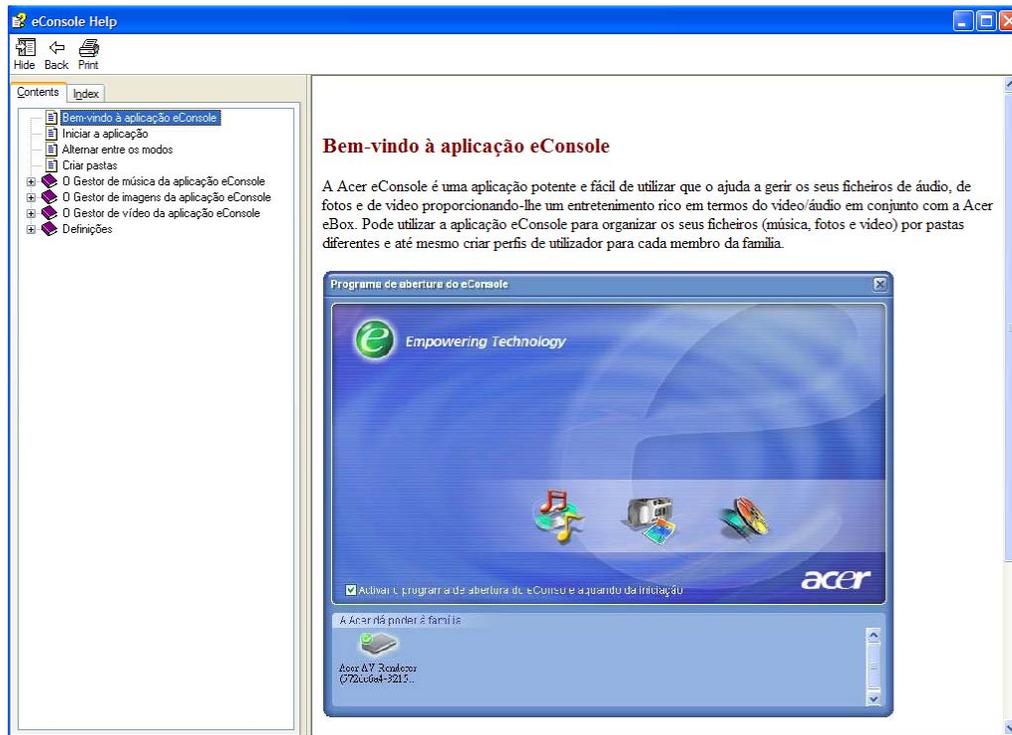

O menu de ajuda fornece informações e instruções sobre como utilizar o eConsole. Clique num tópico no índice do lado esquerdo para ver as informações.

Se, após ter consultado a secção de ajuda, não tiver solucionado o seu problema, contacte um revendedor Acer para obter assistência técnica.

Também pode encontrar mais informações no Web site da Acer:

<http://global.acer.com>