

# Acer eConsole

## Manual del usuario

---

## Información de licencia de software libre o de terceros

El software preinstalado, integrado o distribuido de otro modo con los productos de Acer contiene programas de software gratuito o de terceros ("software libre") según los términos de la Licencia general pública de GNU ("GPL"). El software libre está indicado como tal. La copia, distribución y/o modificación de software libre estará sujeta a los términos de la GPL.

El software libre se distribuye con la intención de que sea de utilidad, **pero SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO**, ni siquiera la garantía implícita de **COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO**. Siempre se aplicarán las disposiciones de la Licencia general pública de GNU. Puede acceder directamente a <http://www.gnu.org> para obtener una copia de la GPL o ponerse en contacto con Free Software Foundation, Inc. (Fundación para el software libre) para solicitar una copia de la misma. La dirección de la Fundación para el software libre es: Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, EE.UU.

Durante un periodo de tres (3) años a partir de la recepción de este software, puede obtener una copia completa para la lectura en el equipo del código fuente del software libre, según los términos de la GPL y sin cargo alguno salvo el coste de los soportes, el envío y la manipulación, efectuando una solicitud previa por escrito a nuestra empresa.

Además, puede visitar el siguiente sitio Web para descargarlo:  
<http://www.acer.com>

Póngase en contacto con nosotros para consultas adicionales. Nuestra dirección de correo postal es: Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, China.

# Índice

---

<b>Configuración del software del sistema</b> .....	<b>4</b>
Instalación del software (Acer eConsole).....	4
Utilización del software (eConsole).....	8
Utilización del software (eConsole).....	9
<b>Modos de (eConsole)</b> .....	9
Gestión de servidores multimedia.....	10
Gestión de archivos de música.....	10
Cómo compartir música.....	10
Creación de una nueva carpeta de música.....	12
Visualización de carpetas de música.....	12
Edición de información de música.....	13
Carpetas sincronizadas.....	13
Creación de listas de reproducción y favoritos.....	15
Eliminación de carpetas, archivos, listas de reproducción y favoritos.....	16
Gestión de archivos de imágenes.....	17
Cómo compartir imágenes.....	17
Creación de una nueva carpeta de imágenes.....	18
Visualización de carpetas de imágenes.....	18
Edición de información de imágenes.....	19
Favoritos.....	19
Gestión de archivos de vídeo.....	21
<b>Cómo compartir vídeos</b> .....	21
Creación de una nueva carpeta de vídeo.....	22
Visualización de carpetas de vídeo.....	22
Creación y edición de favoritos.....	23
Copia de un CD de audio.....	25
Búsqueda de archivos multimedia.....	26
Menú Configuración.....	27
Administrador cuenta.....	27
Administrador dispositivo.....	28
Configuración avanzada.....	29

# Configuración del software del sistema

---


Esta sección contiene instrucciones acerca de cómo configurar los ordenadores domésticos para que puedan comunicarse con el sistema Acer eConsole.

El primer paso es instalar el software (Acer eConsole).


## Instalación del software (Acer eConsole)

Para instalar el software (Acer eConsole), primero debe introducir el disco de software en la bandeja de la unidad óptica de su PC. Si su sistema está configurado en modo de ejecución automática, aparecerá la pantalla del asistente de instalación.

Seleccione **Siguiente**> para acceder a la pantalla del acuerdo de licencia de software.

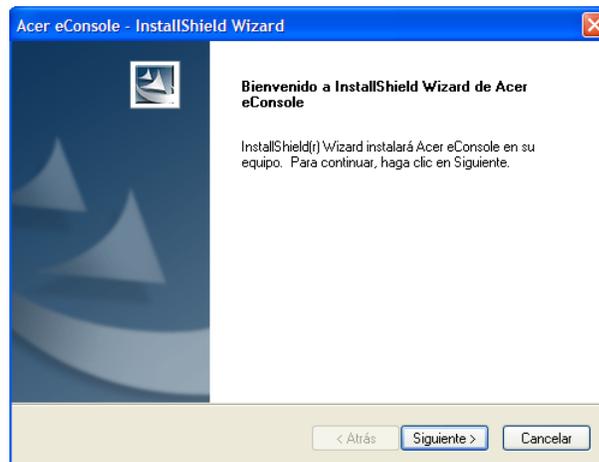


Lea el acuerdo atentamente y haga clic en 'Acepto los términos del acuerdo de licencia'. A continuación, haga clic en **Siguiente**> para abrir la pantalla de ubicación de archivos.

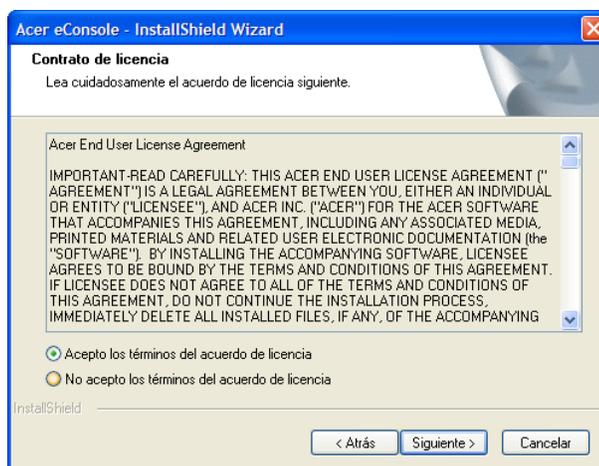


Seleccione dónde desea instalar los archivos de (eConsole) y, a continuación, haga clic en **Siguiente>**. El asistente de instalación comenzará entonces a instalar el software (eConsole).

Cuando finalice, aparecerá la ventana 'Configurar carpetas Sincronizar'.

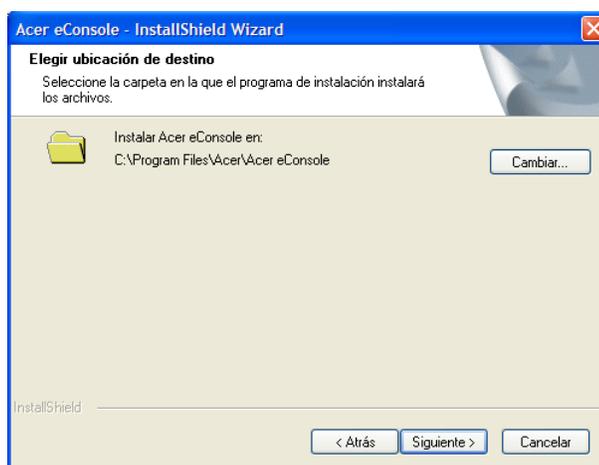


El software (eConsole) seleccionará de forma predeterminada los archivos multimedia designados para Windows (Mi música, Mis imágenes y Mis vídeos) para compartirlos con el sistema eConsole.

Si las carpetas predeterminadas son correctas, haga clic en **Siguiente>** para continuar el proceso de instalación.

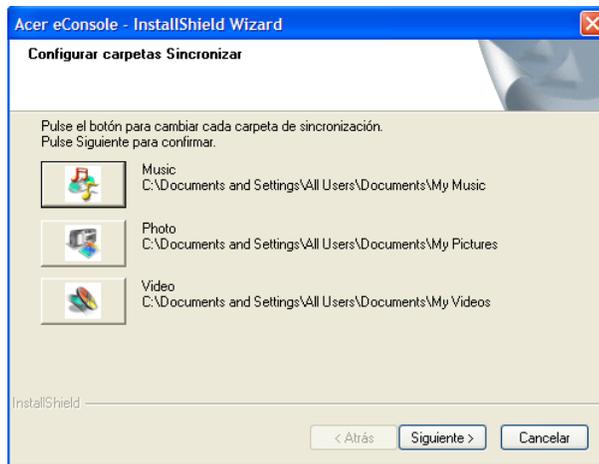


Si desea cambiar la configuración predeterminada y compartir otros archivos, haga clic en el icono correspondiente y examine las carpetas para seleccionar aquella que desee compartir. Haga clic en **OK** para continuar.

Cuando haya seleccionado las carpetas que desee compartir, haga clic **Siguiente>**.

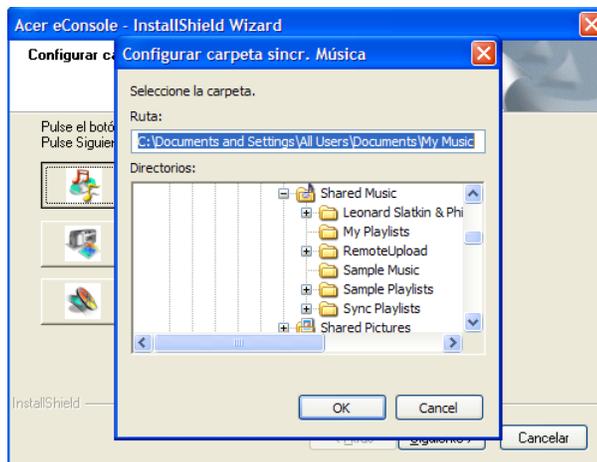

Una vez completado el proceso de instalación, aparecerá la pantalla de finalización. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el software de instalación.

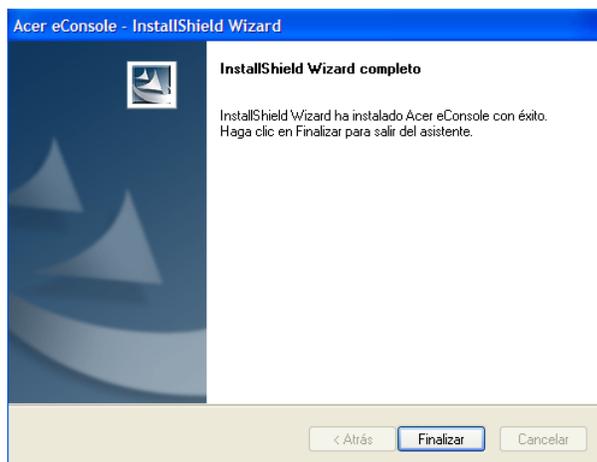

## Utilización del software (eConsole)

(eConsole) es un programa de software fácil de utilizar que se incluye con el sistema Acer eConsole.

(eConsole) permite organizar de forma práctica sus archivos de música, imágenes y vídeo para utilizarlos con la consola de ocio doméstico eConsole y reproducirlos en el televisor o sistema de audio.

Para que el sistema Acer eConsole detecte sus archivos multimedia, debe organizar y gestionar sus cuentas de usuario mediante el software (eConsole). Puede utilizar (eConsole) para crear carpetas de favoritos y listas de reproducción o editar archivos para reproducirlos en el televisor o el sistema de audio mediante el sistema Acer eConsole.

**Importante:** (eConsole) debe estar instalado en el ordenador antes de comenzar a utilizar el sistema Acer eConsole.

## Utilización del software (eConsole)

Una vez instalado el software (eConsole), puede abrirlo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja del sistema y seleccionando **Open eConsole** (Abrir eConsole). También puede abrir (eConsole) seleccionando **Inicio, Todos los programas, Acer y (Acer eConsole)** desde el menú de inicio de Windows.

### Modos de (eConsole)

Cuando abra (eConsole), desplace el puntero del ratón sobre cada icono para que parezcan los tres modos de gestión de archivos multimedia, **Administrar archivos musicales**, **Manage picture files** (Gestionar archivos de imágenes) y **Manage video files** (Gestionar archivos de vídeo). Para seleccionar el modo deseado haga clic en uno de los iconos.



Cuando acceda a un modo, puede cambiar fácilmente a otro haciendo clic en las fichas situadas convenientemente en la parte superior del panel.



## Gestión de servidores multimedia

La pantalla de inicio también se puede utilizar para activar y desactivar servidores multimedia de forma rápida y fácil. En la parte inferior de la pantalla de inicio aparecen representaciones gráficas de todos los servidores multimedia detectados.



Para activar y desactivar un servidor multimedia haga clic en la imagen y seleccione **Activar** o **Desactivar**, en función del estado actual.

## Gestión de archivos de música

Puede utilizar el modo de música de (eConsole) para realizar multitud de funciones con su biblioteca musical, como por ejemplo, crear listas de reproducción, recopilar favoritos o copiar CD.

## Cómo compartir música


Compartir carpetas en (eConsole) permite acceder a ellas desde el televisor mediante el sistema Acer eConsole.

Con el sistema eConsole, cada miembro de la familia o usuario puede compartir varias carpetas o archivos. Esto significa que cada usuario puede elegir si desea ver sólo su música preferida y mantener el contenido separado del resto de usuarios.

Para compartir carpetas, haga clic en el icono **Compartir música** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De esta forma, se abrirá la pantalla de gestión de archivos (en la imagen a continuación).

Para examinar los archivos haga clic en los iconos para seleccionar la carpeta que desea compartir.

Para compartir una carpeta, haga clic en el icono y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarla en el campo de la derecha.

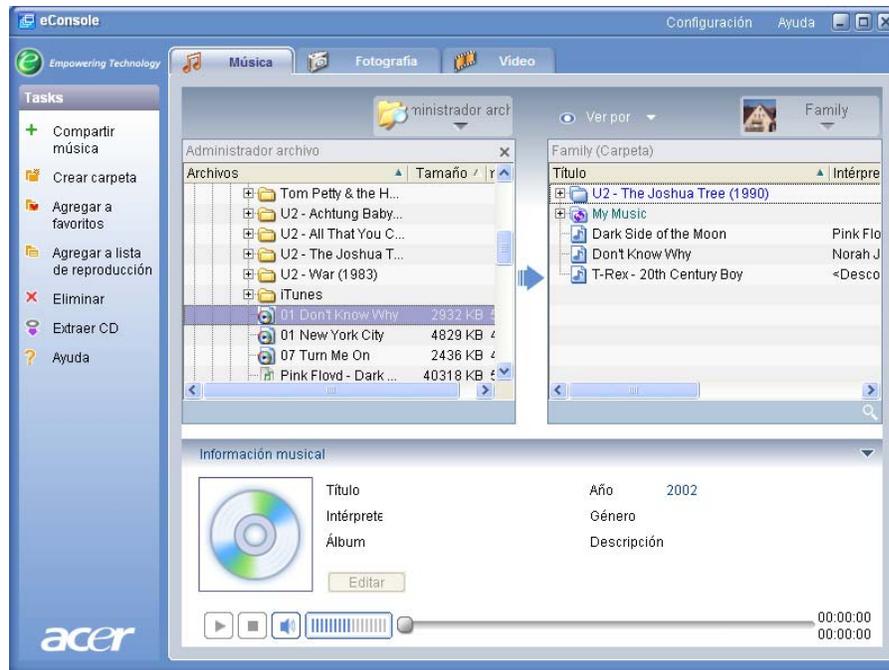

Todas las carpetas que comparta estarán visibles siempre que acceda al menú de música con el sistema eConsole. Una vez compartido, el contenido de la carpeta se puede utilizar para crear listas de reproducción y favoritos o grabar CD mediante el software (eConsole).

Para cambiar el nombre de una carpeta compartida, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la derecha y seleccione **Cambiar nombre**.

Si desea dejar de compartir una carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la derecha y seleccione **Eliminar**.



Para editar o ver las carpetas compartidas de otro miembro de la familia o usuario, haga clic en el menú desplegable de la esquina superior derecha del menú en pantalla y seleccione el usuario a cuyos archivos desea acceder.



## Creación de una nueva carpeta de música

El sistema eConsole permite crear nuevas carpetas para almacenar archivos de música.

Para crear una nueva carpeta en el campo de música compartida haga clic en **Crear carpeta** en la parte izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De esta forma se añadirá una carpeta llamada 'New Folder' (Nueva carpeta) en el campo de música compartida.

Puede cambiar el nombre de la carpeta y copiar canciones en la misma; estas canciones estarán disponibles para editar y utilizar con el software (eConsole) y el reproductor eConsole.

## Visualización de carpetas de música

Para cambiar el modo de visualización de sus archivos multimedia haga clic en **Ver por** en la parte superior del campo de archivos. El menú desplegable ofrece varias opciones de visualización: Álbum, Género, Artista, Favoritos y Listas de reproducción.



Estas opciones ofrecen un manera cómoda de ver los archivos según lo que desee.

## Edición de información de música

Todas las canciones de su biblioteca musical contienen información que (eConsole) utiliza para catalogar y almacenar el archivo.

Cuando resalta una canción determinada, la información disponible de dicha canción aparecerá en la ventana Información musical de la parte inferior del menú en pantalla.



Para editar la información de la canción, haga clic en el campo **Editar**. Introduzca o modifique la información como desee y, a continuación, haga clic en **Escribir** para actualizarla.

El área de información se puede ocultar para ampliar el área de visualización de archivos. Para ello, haga clic en el icono de flecha de de la parte superior derecha del área de información. Haga clic de nuevo en la flecha para que la información vuelva a aparecer.


También puede añadir una portada de álbum o una imagen para cada canción; para ello, haga doble clic en el cuadro de imágenes y seleccione una imagen de sus archivos.

## Carpetas sincronizadas

Una carpeta sincronizada es una carpeta que el ordenador actualiza automáticamente para incluir nuevos archivos o soportes. Los archivos están sincronizados con la carpeta o el dispositivo extraíble que seleccione.

De forma predeterminada, (eConsole) seleccionará Mi música como la única carpeta sincronizada, pero también se pueden sincronizar nuevas carpetas y otras ya existentes. Las carpetas sincronizadas se indican mediante dos flechas dentro del icono de carpeta.


Para crear una carpeta sincronizada, haga clic con el botón derecho del ratón en una carpeta existente y seleccione **Propiedades**. Aparecerá el menú de propiedades.

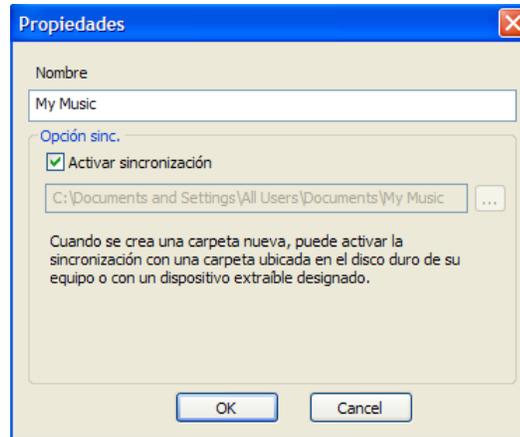

Seleccione la carpeta y, a continuación, elija otra carpeta que desee sincronizar con ella haciendo clic en la casilla que aparece junto a la barra de direcciones. Una vez seleccionada la carpeta, haga clic en la casilla **Enable synchronization** (**Activar sincronización**) y, a continuación, haga clic en **OK** (**Aceptar**) para confirmar.

Para desactivar la sincronización, desactive la casilla y haga clic en **OK** (**Aceptar**).

Cada carpeta sincronizada se actualiza automáticamente para incluir todos los archivos nuevos mediante la aplicación de la bandeja del sistema. Las flechas azules y amarillas intercambian el color durante las operaciones de sincronización.



**Nota:** para eliminar carpetas de un archivo sincronizado debe eliminarlas directamente desde el directorio del PC.

# Creación de listas de reproducción y favoritos

Las listas de reproducción y favoritos son una forma cómoda de organizar las canciones en categorías y localizar más fácilmente una canción determinada conforme vaya aumentando la biblioteca musical.

Por ejemplo, puede crear una lista de reproducción que se ajuste al tiempo meteorológico o refleje su estado de ánimo, como una lista de reproducción para días lluviosos, o añadir un nuevo CD a sus favoritos para un acceso más rápido.

Las listas de reproducción y favoritos se crean mediante el software (eConsole) en el PC. Una vez creadas, se puede acceder a ellas y reproducirlas en el televisor o sistema de audio con la consola eConsole y el mando a distancia.

## Creación y edición de una lista de reproducción

Para crear una lista de reproducción, haga clic en el icono **Agregar a lista de reproducción** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De este modo, accederá a la pantalla de gestión de listas de reproducción.

En ella podrá examinar los archivos compartidos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta o canción que desea añadir a la lista de reproducción.

Para añadir una carpeta o canción a una lista de reproducción, haga clic en el icono y arrástrelo manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarlo en el campo de la derecha.

(eConsole) solicitará en ese momento que indique si desea crear lista de reproducción, en cuyo caso se creará una carpeta de lista de reproducción con el elemento seleccionado; haga clic en **YES (SÍ)** para confirmar.

La carpeta o archivo colocado en el cuadro de la derecha se convertirá entonces en una lista de reproducción, lo que se indica mediante un icono de lista.



Para añadir más canciones o carpetas a una lista de reproducción, repita la operación de arrastrar y soltar.

Al colocar los archivos en el campo de la derecha, si los suelta encima del icono de una lista de reproducción ya existente, los archivos se añadirán a dicha lista. Si suelta el archivo en cualquier otro lugar, se creará una nueva lista de reproducción. (eConsole) solicitará que confirme esta operación antes de continuar.

Para eliminar una canción o carpeta o cambiar el nombre de la misma, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento y seleccione la operación que desee realizar.

## Creación y edición de favoritos

Para añadir o crear una carpeta de favoritos, haga clic en el icono **Agregar a favoritos** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De este modo, accederá a la pantalla de gestión de favoritos.

En ella podrá examinar los archivos compartidos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta o canción que desea añadir.

Para añadir una canción o álbum a sus favoritos, haga clic en el icono y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarla en el campo de la derecha.

De este modo, se creará una nueva carpeta en el campo de la derecha. La carpeta o álbum se indicará mediante un icono de corazón, mientras que en las canciones individuales aparecerá una nota musical.



De este modo, podrá acceder a sus favoritos y reproducirlos con facilidad en el televisor mediante el reproductor eConsole.

Para eliminar o cambiar el nombre de un favorito, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione la operación que desee realizar.

## Eliminación de carpetas, archivos, listas de reproducción y favoritos

Para eliminar una carpeta, archivo, lista de reproducción, favorito o emisora de radio, simplemente resalte el elemento y haga clic en **Eliminar** en la parte izquierda del menú en pantalla. (eConsole) solicitará que confirme la operación; haga clic en **Yes (Sí)** para eliminar.

## Gestión de archivos de imágenes

Puede utilizar el modo de imágenes de (eConsole) para organizar todas las imágenes digitales de una biblioteca y crear carpetas de favoritos para verlas en el televisor mediante el sistema Acer eConsole.


## Cómo compartir imágenes

Compartir carpetas con (eConsole) permite acceder a ellas desde el televisor mediante el sistema Acer eConsole.

Con el sistema eConsole, cada miembro de la familia o usuario puede compartir varias carpetas o archivos. Esto significa que cada usuario puede elegir si desea ver sólo sus imágenes preferidas y mantener el contenido separado del resto de usuarios.

Para compartir carpetas, haga clic en el icono **Compartir fotografía** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De esta forma, se abrirá la pantalla de gestión de archivos.

En ella podrá examinar los archivos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta que desea compartir. Para compartir la carpeta, haga clic en el icono de la misma y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarla en el campo de la derecha.

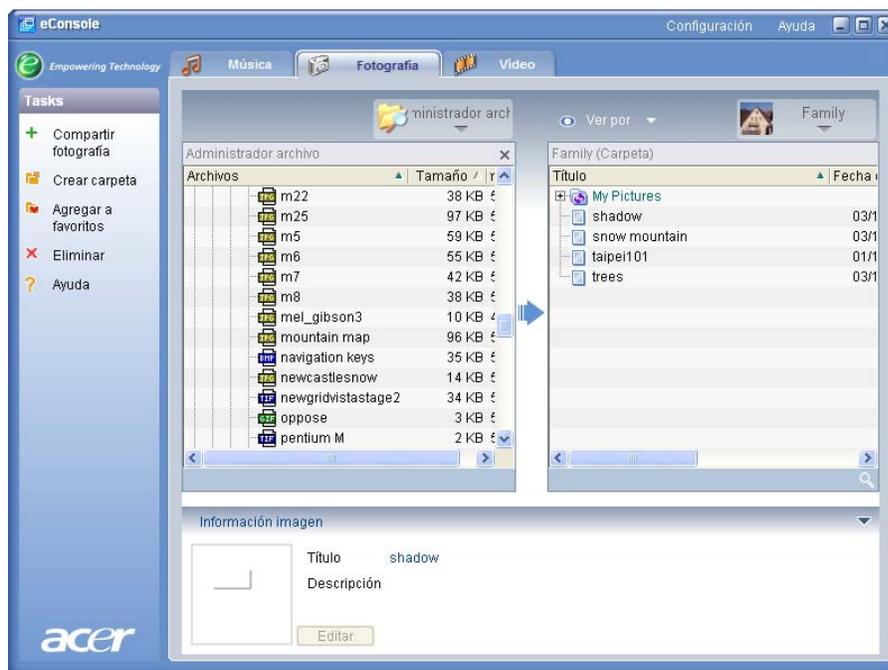

Todas las carpetas que comparta estarán visibles siempre que acceda al menú de imágenes con el sistema eConsole. Una vez compartido, el contenido de la carpeta se puede utilizar para crear favoritos y organizar presentaciones de imágenes mediante el software (eConsole).

Si desea dejar de compartir una carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la derecha y seleccione **Eliminar**.

Para cambiar el nombre de una carpeta compartida, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la derecha y seleccione **Cambiar nombre**.

Para editar las carpetas compartidas de otro miembro de la familia o usuario, haga clic en el menú desplegable de la esquina superior derecha del menú en pantalla y seleccione el usuario a cuyos archivos desea acceder.

## Creación de una nueva carpeta de imágenes

El sistema eConsole permite crear nuevas carpetas para almacenar archivos de imágenes.

Para crear una nueva carpeta en el campo de imágenes compartidas, haga clic en **Crear carpeta** en la parte izquierda del menú de (eConsole) en pantalla.


De este modo, se añadirá una nueva carpeta al campo de imágenes compartidas.

A continuación, podrá copiar imágenes a esta carpeta; estas imágenes estarán disponibles para editar y utilizar con el software (eConsole) y el reproductor eConsole.

## Visualización de carpetas de imágenes

Para cambiar el modo de visualización de sus archivos de imágenes haga clic en **Ver por** en la parte superior del campo de archivos. En el menú desplegable puede seleccionar las opciones de visualización Imagen en miniatura o Carpeta.


Vista de imagen en miniatura

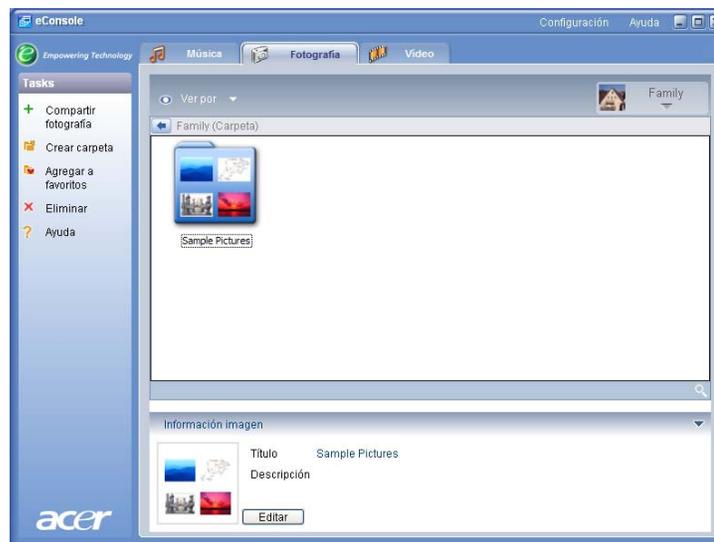

## Edición de información de imágenes

Todas las imágenes de su biblioteca contienen información que (eConsole) utiliza para catalogar y almacenar el archivo.

Cuando resalta una imagen determinada, la información disponible de dicha imagen aparecerá en la ventana **Información imagen** de la parte inferior del menú en pantalla.

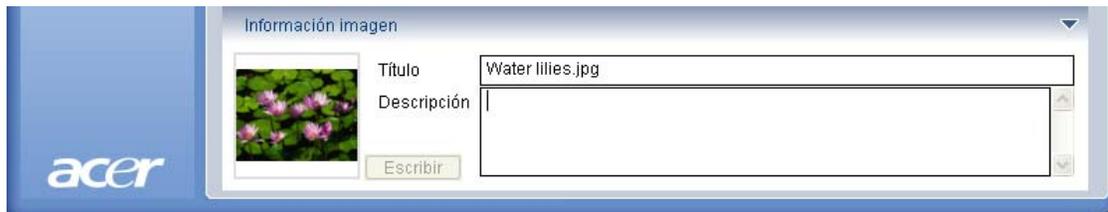

Para editar la información, haga clic en el campo **Editar**, Introduzca o modifique la información como desee y, a continuación, haga clic en **Escribir** para actualizarla.

## Favoritos

Los favoritos son una forma cómoda de organizar sus imágenes y localizar más fácilmente una imagen determinada conforme vaya aumentando la biblioteca de fotografías digitales.

Los favoritos se crean mediante el software (eConsole) en el PC. Una vez creados, se puede acceder a ellos y visualizarlos en el televisor con la consola eConsole y el mando a distancia.


## Creación y edición de favoritos

Para crear favoritos, haga clic en el icono **Agregar a favoritos** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De este modo, accederá a la pantalla de gestión de favoritos.

En ella podrá examinar los archivos compartidos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta o imagen que desea añadir a la lista de favoritos. Para añadir la carpeta a una lista de favoritos, haga clic en el icono y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarla en el campo de la derecha.

Para añadir más fotografías a la carpeta de favoritos repita la operación de arrastrar y soltar.

Las carpetas se indicarán mediante un icono de corazón, mientras que en las imágenes aparecerá un icono de fotografía.

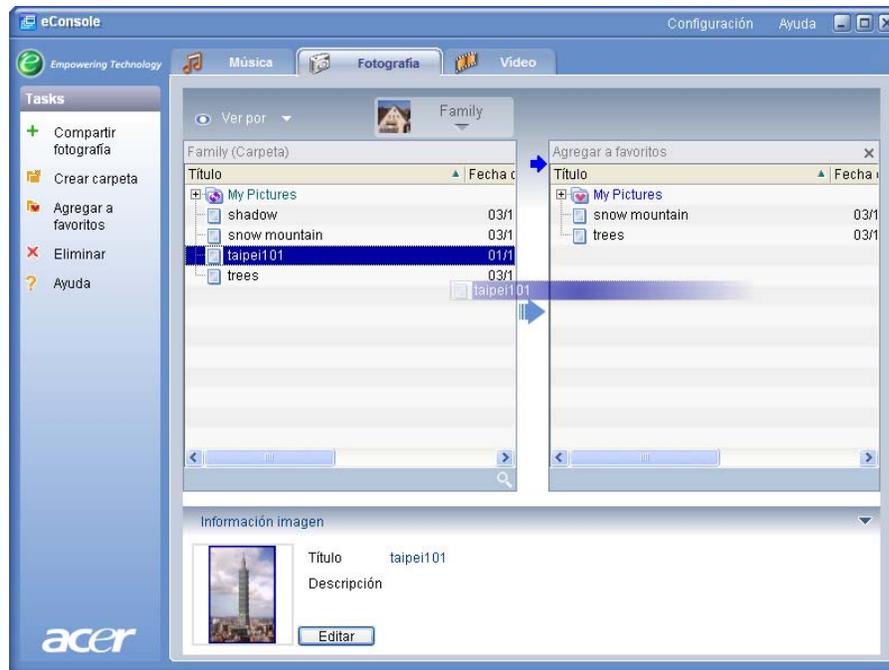

Para eliminar o cambiar el nombre de una imagen o carpeta de su carpeta de favoritos, haga clic en el elemento con el botón derecho del ratón y seleccione la operación que desee realizar.

De este modo podrá acceder a sus imágenes favoritas y verlas en el televisor como presentaciones de imágenes con el reproductor eConsole.

## Gestión de archivos de vídeo

Puede utilizar el modo de vídeo de (eConsole) para organizar todas las películas digitales compatibles en una biblioteca, crear carpetas con sus vídeos favoritos o ver vídeos en el televisor mediante el sistema eConsole.

### Cómo compartir vídeos


Compartir carpetas y vídeos con (eConsole) permite acceder a ellos desde el televisor mediante el sistema Acer eConsole.

Con el sistema eConsole, cada miembro de la familia o usuario puede compartir varias carpetas o archivos de vídeo. Esto significa que cada usuario puede elegir si desea ver sólo sus vídeos preferidos y mantener el contenido separado del resto de usuarios.

Para compartir carpetas, haga clic en el icono **Compartir vídeo** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De esta forma, se abrirá la pantalla de gestión de archivos de vídeo.

En ella podrá examinar sus archivos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta o vídeo que desea compartir.

Para compartir la carpeta, haga clic en el icono de la misma y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón hasta colocarla en el campo de la derecha.

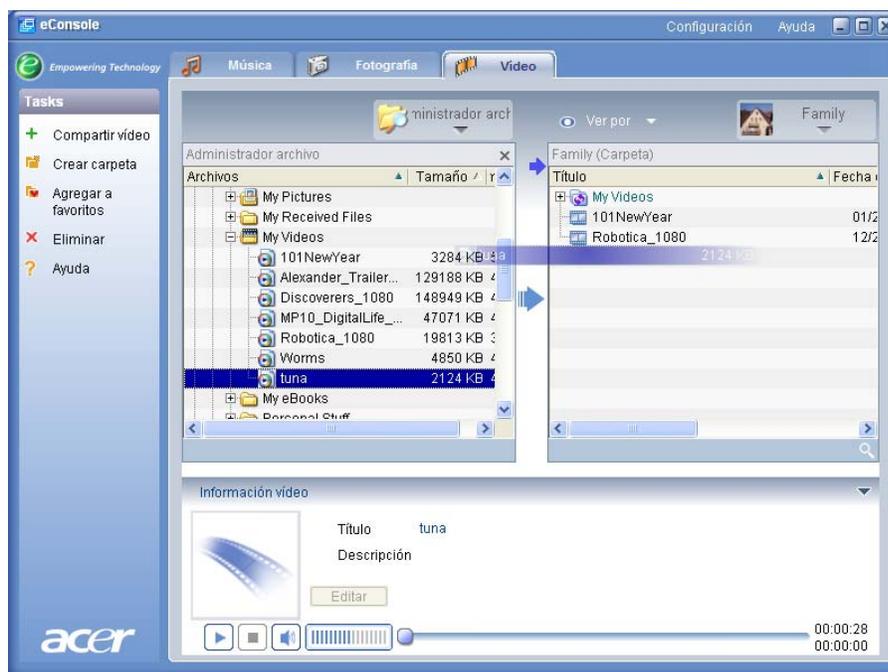

Todas las carpetas que comparta estarán visibles siempre que acceda al menú de vídeo con el sistema eConsole. Una vez compartido, el contenido de la carpeta se puede ver con el software (eConsole).

Si desea dejar de compartir una carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de la derecha y seleccione **Eliminar**.

Para cambiar el nombre de una carpeta compartida, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta en el campo de la derecha y seleccione **Cambiar nombre**.

Para editar las carpetas compartidas de otro miembro de la familia o usuario, haga clic en el menú desplegable de la esquina superior derecha del menú en pantalla y seleccione el usuario a cuyos archivos desea acceder.

## Creación de una nueva carpeta de vídeo

El sistema eConsole permite crear nuevas carpetas para almacenar archivos de vídeo.

Para crear una nueva carpeta en el campo de vídeos compartidos, haga clic en **Crear carpeta** en la parte izquierda del menú de (eConsole) en pantalla.


De este modo, se añadirá una nueva carpeta al campo de vídeos compartidos.

A continuación, podrá copiar vídeos a esta carpeta; estos vídeos estarán disponibles para verlos con el software (eConsole) y el reproductor eConsole.

## Visualización de carpetas de vídeo

Para cambiar el modo de visualización de sus archivos de vídeo haga clic en **Ver por** en la parte superior del campo de archivos. En el menú desplegable puede seleccionar las opciones de visualización Imagen en miniatura o Carpeta.


Vista de imagen en miniatura.

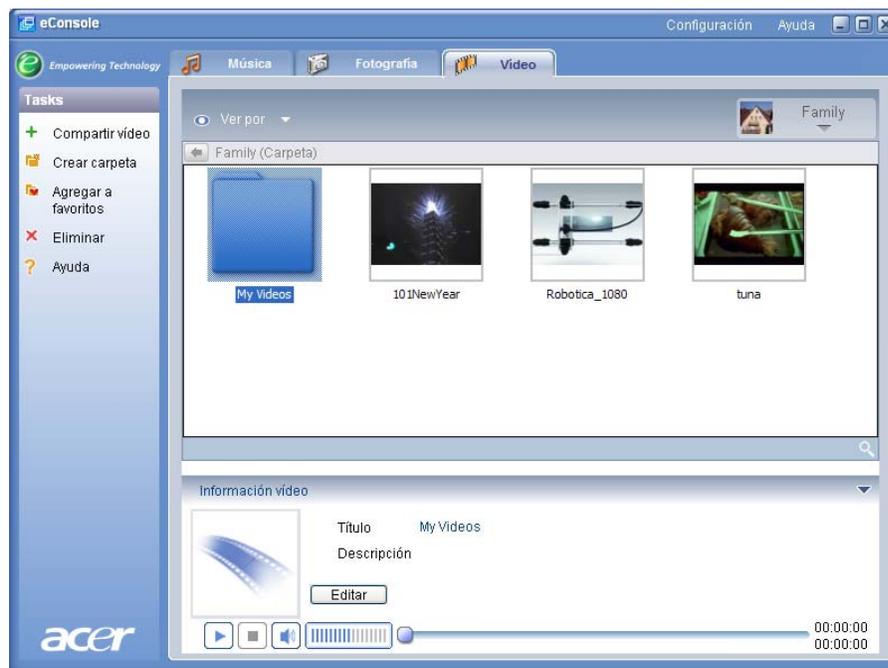

## Edición de información de vídeos

Todos los vídeos de su biblioteca contienen información que (eConsole) utiliza para catalogar y almacenar el archivo.

Cuando resalta un vídeo determinado, la información disponible de dicho vídeo aparecerá en la ventana **Información vídeo** de la parte inferior del menú en pantalla.

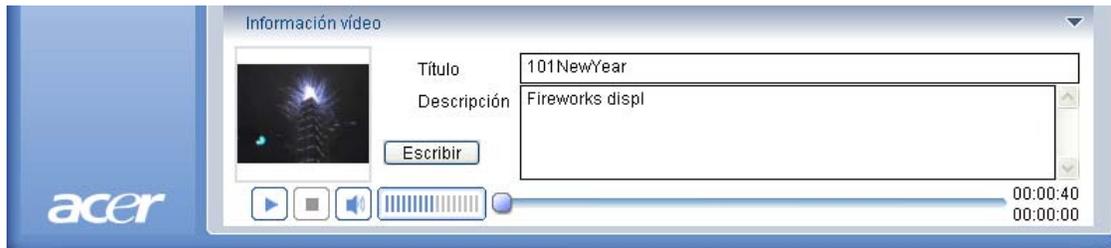

Para editar la información, haga clic en el campo **Editar**, Introduzca o modifique la información como desee y, a continuación, haga clic en **Escribir** para actualizarla.

## Favoritos

Los favoritos son una forma cómoda de organizar sus vídeos y localizar más fácilmente un archivo determinado conforme vaya aumentando la biblioteca de vídeos digitales.

Los favoritos se crean mediante el software (eConsole) en el PC. Una vez creados, se puede acceder a ellos y visualizarlos en el televisor con la consola eConsole y el mando a distancia.


## Creación y edición de favoritos

Para crear favoritos, haga clic en el icono **Agregar a favoritos** situado en la esquina superior izquierda del menú de (eConsole) en pantalla. De este modo, accederá a la pantalla de gestión de favoritos.

En ella podrá examinar sus archivos compartidos haciendo clic en los iconos para seleccionar la carpeta o vídeo que desea añadir a la lista de favoritos. Para añadir la carpeta a una lista de favoritos, haga clic en el icono, arrastre la carpeta y colóquela en el campo de la derecha.

Para añadir más vídeos a la carpeta de favoritos repita la operación de arrastrar y soltar.

Un icono de corazón indica una carpeta y un icono de película representa un vídeo individual.

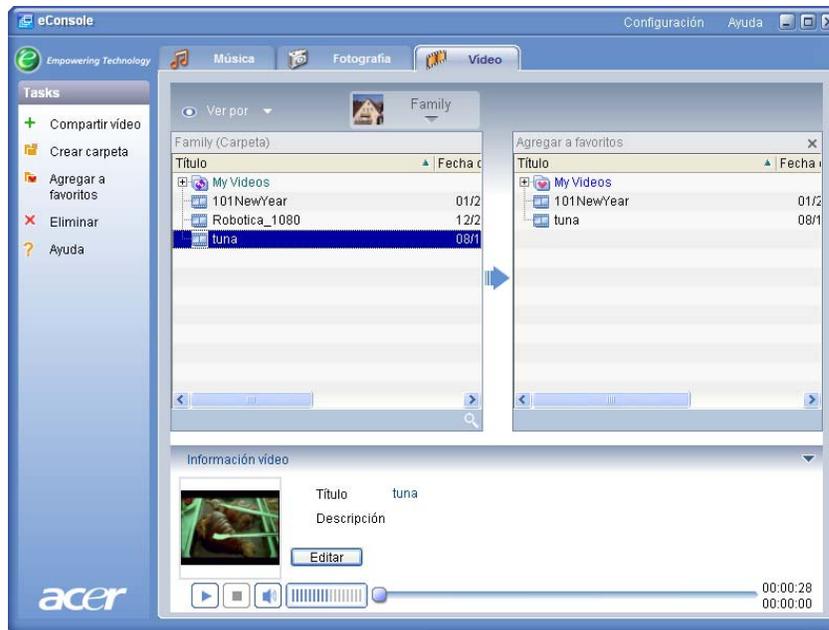

Para eliminar o cambiar el nombre de una imagen o carpeta de su carpeta de lista de favoritos, haga clic en el elemento con el botón derecho del ratón y seleccione la operación que desee realizar.

De este modo podrá acceder a sus vídeos favoritos y verlos en el televisor mediante el reproductor eConsole.

# Copia de un CD de audio

(eConsole) permite a los usuarios copiar archivos de música de un CD y almacenarlos en el disco duro como archivos MP3 o WMA. Para copiar un CD, seleccione Rip CD (Copiar CD) en el menú de la izquierda.

El contenido del CD se mostrará en la ventana de la izquierda. Marque las canciones que desee copiar para seleccionarlas. Haga clic en el botón de **inicio** cuando haya terminado.

eConsole le pedirá que confirme la carpeta de destino o que seleccione otra. Haga clic en **OK** para que el sistema comience a copiar las canciones.



eConsole le pedirá que confirme la carpeta de destino o que seleccione otra.

Para modificar los ajustes de calidad de los archivos copiados, debe acceder al menú Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte la sección Menú Configuración.


Haga clic en **Start** (Inicio) para comenzar el proceso de copia. Aparecerá una ventana de progreso. Haga clic en **Cancelar** para detener el proceso en cualquier momento.



# Búsqueda de archivos multimedia

Para buscar un archivo multimedia determinado, ya sea una canción, una imagen o un vídeo, haga clic en el icono de búsqueda (una lupa) situado en la parte inferior derecha de la ventana de archivos.


Aparecerá la ventana de búsqueda.

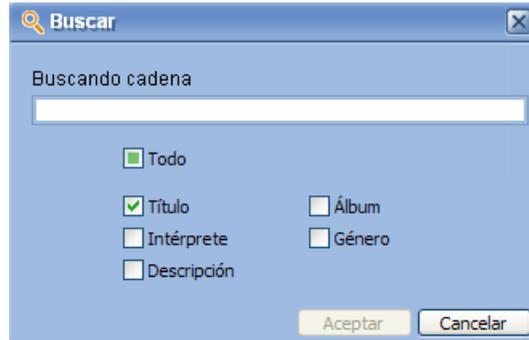

Introduzca el nombre o los detalles del archivo que está buscando en el campo Search string (Cadena de búsqueda). A continuación, puede marcar las casillas de verificación para delimitar las áreas donde quiere que busque (eConsole). Haga clic en **Aceptar** para comenzar la búsqueda.

Cada modo multimedia ofrece diferentes criterios de búsqueda; por ejemplo, en el modo de música puede elegir si desea buscar por álbum, género o artista.

Los resultados de la búsqueda aparecerán en la vista de la base de datos, como se muestra a continuación.

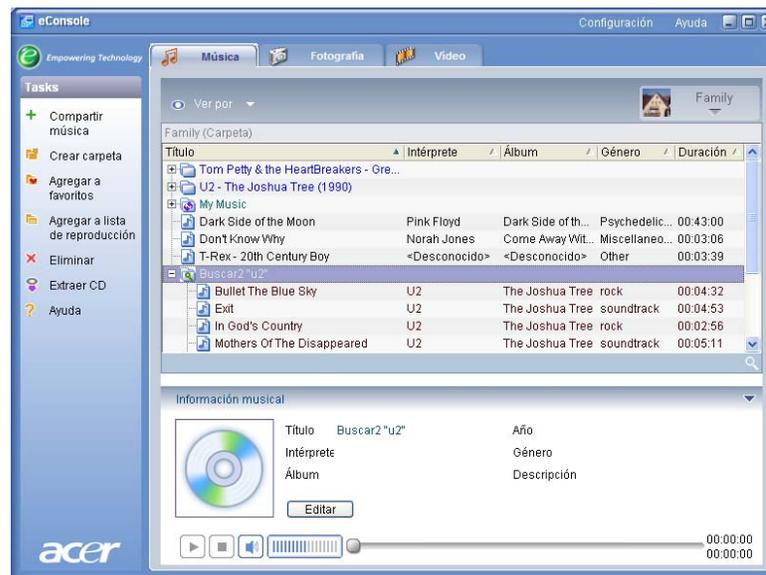

**Nota:** la función de búsqueda sólo funciona para el tipo de archivos multimedia y el usuario seleccionados en ese momento. Por ejemplo, no puede buscar vídeos en el modo de música.

## Menú Configuración

El menú **Configuración** permite modificar y administrar las cuentas de usuario y los servidores multimedia utilizados con el sistema eConsole.

Para acceder al menú de configuración, haga clic en el botón derecho del ratón en **Configuración** en la esquina superior derecha del menú en pantalla. Aparecerá un cuadro desplegable con tres opciones: **Administrador cuenta**, **Administrador dispositivo** y **Advanced Settings** (Configuración avanzada).

Seleccione la opción deseada.

## Administrador cuenta

El sistema Acer eConsole permite que cada miembro de la familia o usuario cree una cuenta personal. Cada uno de ellos puede almacenar su música, vídeos y fotografías personales en esta cuenta.

Esta característica ayuda a la familia a organizar sus archivos y mantener todos los datos en cuentas de usuarios separadas.

Para crear o editar una cuenta debe abrir la pantalla Administrador cuenta. Haga clic en **Configuración** en la parte superior del menú en pantalla de (eConsole) y seleccione **Administrador cuenta** en el menú desplegable.

Aparece la pantalla Administrador cuenta.



Por medio de esta pantalla puede crear cuentas nuevas y añadir una nueva imagen personalizada para cada cuenta de un miembro.

Para crear una cuenta nueva, haga clic en **+ Agregar** y aparecerá la nueva cuenta en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en el dibujo de la nueva cuenta y escriba un nombre en el campo Nombre de miembro. Es posible elegir una imagen en la selección Fotografía de miembro. O bien, puede seleccionar una imagen más personalizada haciendo clic en el icono **Examinar**. De esta forma, podrá elegir una imagen entre los archivos de imágenes del ordenador.

Para eliminar una cuenta de usuario no deseada, haga clic en la cuenta para resaltarla y, a continuación, haga clic en **X Eliminar** en la parte superior del campo.

## Administrador dispositivo

El menú **Configuración** también permite acceder a la página **Administrador dispositivo**. Esta página permite activar y desactivar servidores multimedia, comprobar la configuración avanzada y eliminar servidores no deseados.




Para activar o desactivar un servidor, resalte el nombre del servidor y seleccione **Activar** o **Desactivar**, según el estado actual del mismo.

Para comprobar la configuración avanzada, resalte el servidor y haga clic en **Vista avanzada** y se mostrará la configuración actual y la información del servidor.

Para eliminar un servidor, resáltelo y haga clic en **Eliminar**.

# Configuración avanzada


Al elegir la configuración avanzada, se abrirá el menú Configuración avanzada. Este menú permite ajustar muchas de las funciones del sistema eConsole.

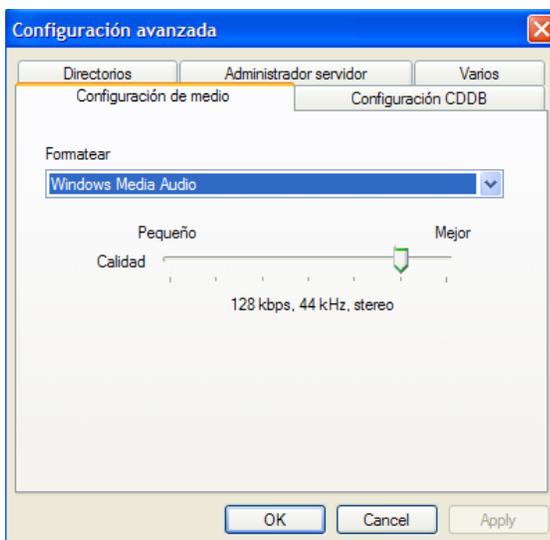

Haga clic en la ficha correspondiente para acceder a la función que desee modificar.

## Directorios

Haga clic en Directorios para definir la ubicación de los archivos de almacenamiento al copiar canciones desde un CD o copiar fotografías, música y vídeos desde los dispositivos de almacenamiento extraíbles USB 2.0.

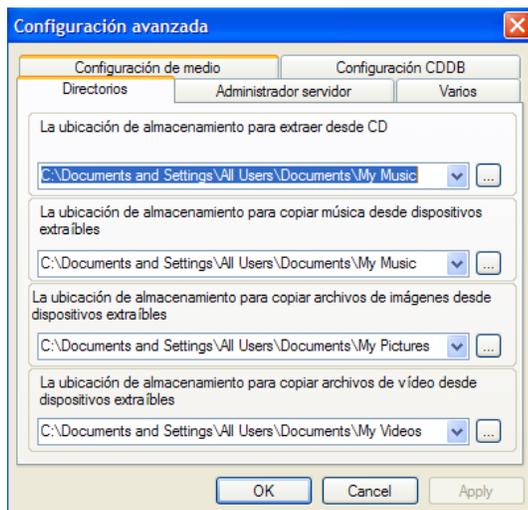


Para cambiar la ubicación, haga clic en el cuadro situado junto a la dirección y seleccione una carpeta de destino distinta.

Haga clic en **Escribir** para confirmar y en **OK (Aceptar)** para salir.

## Administrador servidor

Haga clic en Administrador servidor para comprobar las propiedades de los servidores multimedia de la red.

Para seleccionar un servidor, haga clic en la flecha y seleccione uno de los que aparecen en el menú desplegable. Es posible comprobar los detalles del servidor.

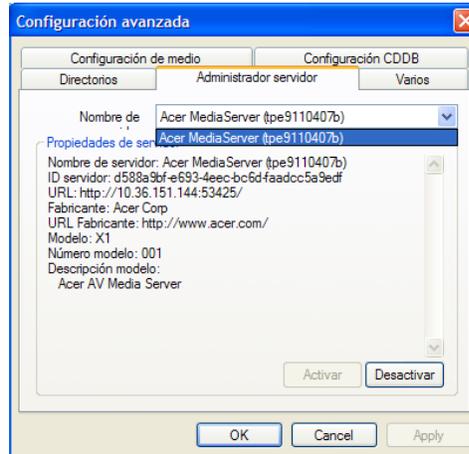

También puede desactivar o activar el servidor multimedia con este menú haciendo clic en el botón correspondiente según el estado actual.

Haga clic en **Escribir** para guardar la configuración y **OK** (Aceptar) para salir.


## Varios

Haga clic en Miscellaneous (Varios) para activar el ejecutable de Acer después de iniciar el sistema.

Active la casilla de verificación y haga clic en **Escribir** para guardar la configuración. Haga clic en **OK** (Aceptar) para salir.

## Media settings (Configuración multimedia)

Haga clic en Media settings (Configuración multimedia) para ajustar la calidad de los archivos de música creados por (eConsole) cada vez que copie archivos desde un CD.

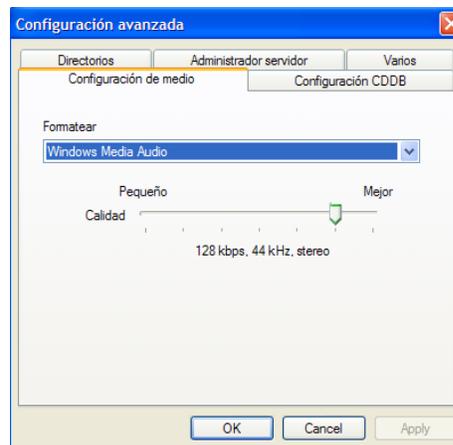

Seleccione en el cuadro desplegable el tipo de archivo que desea modificar y, a continuación, utilice la regla deslizante para seleccionar la calidad deseada según el número de bits.


Haga clic en **Escribir** para guardar los cambios y **OK** (Aceptar) para salir.

**Importante:** recuerde que los archivos de mejor calidad necesitan un mayor espacio de almacenamiento en el disco duro.

### Configuración CDDB

Haga clic en Configuración CDDB para cambiar los detalles del servicio de Internet que se utiliza para obtener información sobre los archivos de música.

(eConsole) utiliza el servicio para buscar automáticamente información y portadas de discos de los archivos de música guardados en la biblioteca.

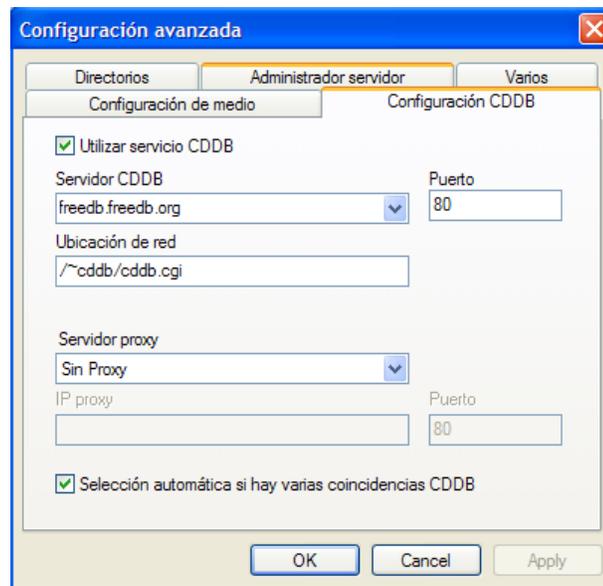

Por medio de este menú puede activar y desactivar el servicio y cambiar el servidor y sus funciones avanzadas.


**Nota:** Acer recomienda que no cambie esta configuración.

## Obtención de ayuda

Si ocurre un problema al utilizar el software (eConsole), puede acceder a la Ayuda.

Haga clic en uno de los botones de ayuda de la esquina superior derecha o en la parte inferior del menú de tareas situado en el lado izquierdo.

Se abrirá el menú de ayuda en pantalla.

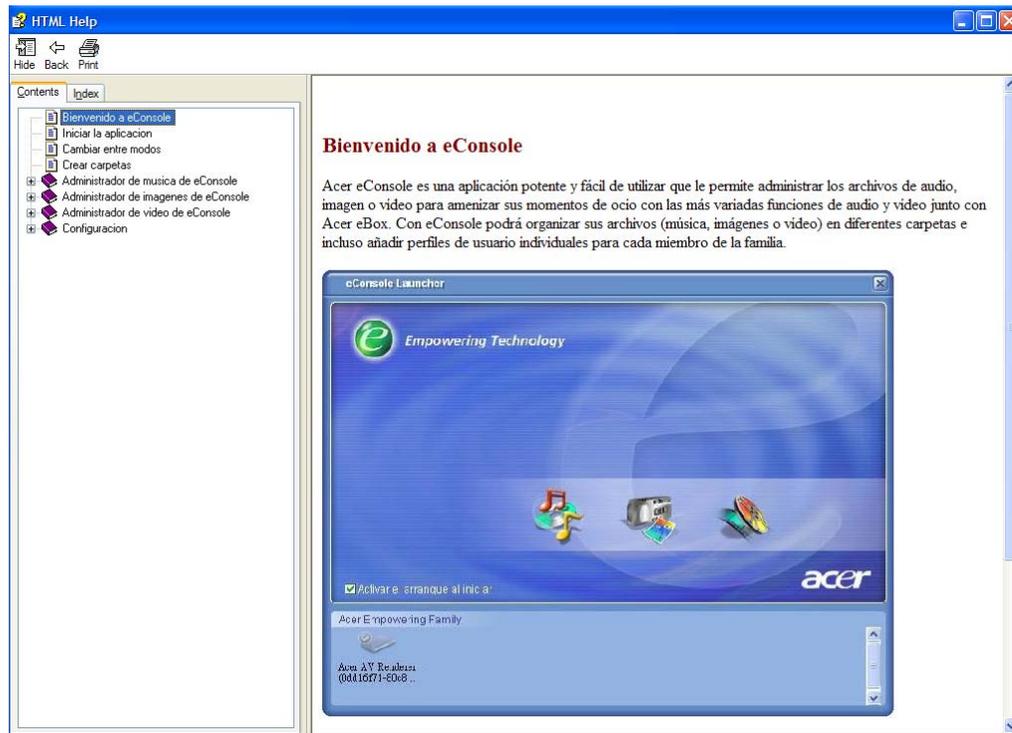

El menú Help (Ayuda) ofrece información sobre (eConsole) e instrucciones sobre su uso. Para acceder a la información, haga clic en un tema de la sección de contenidos de la izquierda.

Si, tras consultar la sección de ayuda, su duda no ha quedado resuelta, póngase en contacto con su proveedor de Acer local para obtener más información.

También puede obtener información en el sitio Web de Acer: <http://global.acer.com>