

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

Специални бележки за LCD мониторите .....	1
Информация за Вашата безопасност и удобство .....	2
Разопаковане .....	5
<b>Прикрепваhe/сваляhe на ochobata .....</b>	<b>6</b>
Регулиране на позицията на екрана .....	7
Свързване на захранващия кабел .....	9
Мерки за безопасност .....	9
Почистване на монитора .....	9
Икономия на енергия .....	10
DDC .....	10
Предназначение на отделните щифтчета на конектора .....	11
Стандартен синхронизиращ списък .....	13
Инсталация .....	14
Бутони за управление и настройка .....	15
Как се регулира настройка .....	16
Отстраняване на проблеми .....	21

---

## **СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА LCD МОНИТОРИТЕ**

Следните явления са нормални за LCD мониторите и не представляват проблем.

### **БЕЛЕЖКИ**

- Поради естеството на флуоресцентната светлина екранът може да трепти в началото. Изключете и включете отново бутона на захранването, за да елиминирате трептенето.
- Яркостта на екрана може да е неравномерна в зависимост от тапета на работния плот.
- LCD екранът има 99.99% или повече ефективни пиксели. Възможни са дефекти от 0.01% или по-малко, напр. липсващ пиксел или постоянно светещ пиксел.
- Поради естеството на LCD екрана може да се появи остатъчно изображение от предходния екран след смяна на изображението, когато едно изображение стои на екрана дълго време. В този случай екранът се възстановявабавно, като се смени изображението или като се изключи мониторът от бутона на захранването за няколко часа.

---

## Информация за Вашата безопасност и удобство

### Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно тези инструкции. Запазете този документ за бъдещи справки. Спазвайте всички предупреждения и инструкции отбелязани на продукта.

### Внимателно включвате и изключвате устройството.

Спазвайте следните указания, когато включвате или изключвате захранването на захранващия блок:

Свържете захранващия адаптер към продукта преди да включите шнура на захранването в контакта.

Извадете шнура на захранването от контакта преди да разкачете адаптера от продукта.

Ако системата има няколко източника на захранване, изключете захранването на системата като извадите всички захранващи шнуркове от адаптерите.

### Подсигурете достъпът

Уверете се, че контактът , в който ще включвате захранващия шнур, е лесно достъпен и е максимално близо до оборудването. Когато Ви е необходимо да прекъснете захранването на оборудването, изключете захранващия шнур от електрическия контакт

### Предупреждения

- Не използвайте този продукт близо до вода.
- Не поставяйте този продукт в нестабилна количка, подставка или маса. Ако продуктът падне е възможно да бъде сериозно повреден.
- Слотовете и отворите са, за да подсигурят благонадеждната работа на продукта и за да го защитят от прегряване. Тези отвори не трябва да се запушват или покриват. Отворите не трябва да се блокират чрез поставяне на продукта на легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този продукт не трябва да се поставя в близост до или върху радиатор, топлинен регулатор или във вградена инсталация освен ако не е подсигурена подходяща вентилация.
- Никога не пъхайте предмети от какъвто и да било вид през слотовете, тъй като те могат да докоснат повърхнини с опасен волтаж или елементи, което може да доведе до пожар или токов удар. Никога не разливайте течности върху или във вътрешността на продукта.
- За да избегнете повреда на вътрешните компоненти и за да предпазите батерията от изтичане, не поставяйте продукта върху вибрираща повърхност.
- Не използвайте продукта когато спортувате, тренирате или във вибрираща среда, която е възможно да причини неочеквано късо съединение или повреда на въртящите се устройства като хардиска и оптичното устройство, или дори да доведе до рисък от експлозия на батерията.

### Безопасно слушане

Следвайте тези инструкции, дадени от експерти по слуха, за да предпазите слуха си.

- Постепенно увеличивайте звука, докато можете да чувате чисто и комфортно без изкривявания.
- Когато настроите нивото на звука, не го увеличивайте повече след като уши Ви привикнат.
- Ограничете времето за слушане на силна музика.
- Не заглушавайте околните шумове като увеличивате звука.
- Намалете звука, ако не можете да чувате хората, които говорят около Вас.

## **Сервизно обслужване на продукта**

Не се опитвайте да ремонтирате този продукт сами, тъй като отварянето или отстраняването на кутията може да Ви изложи на опасно напрежение или други рискове. При нужда от каквото и да било сервизно обслужване се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

Изключете този продукт от контакта и се обърнете към квалифициран персонал за сервизно обслужване, когато:

- захранващия шнур или щепсел са повредени, срязани или прътъркани
- течност е разлята върху продукта
- продуктът е бил изложен на дъжд или вода
- продуктът е бил изпуснат или кутията е била повредена
- продуктът показва ясно доволомима промяна във функционирането си, давайки признак за необходимост от сервиз
- продуктът не функционира нормално след спазване на инструкциите за употреба



Забележка: Регулирайте само онези настройки, включени в инструкциите за употреба, тъй като неправилното регулиране на останалите настройки може да доведе до повреда и често изисква продължителна работа на квалифициран техник, който да възстанови нормалната функционалност на продукта.

## **Относно LCD пикселите**

LCD устройството е изработено с високопрецизна производствена техника.

Въпреки това, някои пиксели е възможно понякога да не светнат или да се появят като черни или червени точки. Това не се отразява на записаните образи и не представлява неизправност.

## **Информация и съвети за комфортно ползване**

Компютърните потребители може да чувстват преумора на очите и да имат главоболие след продължителен престой пред компютъра. Те също така са изложени на рисък от физическа травма след дълги часове работа пред компютъра. Продължителните периоди на работа, неправилната стойка, лошите работни навици, стресът, неподходящите условия на работа, личното здраве и други фактори сериозно увеличават риска от физическа травма.

Неправилната употреба на компютъра може да доведе до синдром на карпалния тунел (болест на китките), тендонитис или други мускулно-скелетни нарушения. Следните симптоми могат да се появят в китките, ръцете, рамената, врата и гърба:

- схванатост, или парещо или изтръпващо чувство
- болезненост, раздразнителност и чувствителност
- болка, подуване или пулсиране
- скованост или напрегнатост
- студенина или слабост

Ако имате тези симптоми или някакъв друг периодично появяващ се или постоянно дискомфорт и/или болка, свързана с употребата на компютър, консултирайте се с лекар незабавно и информирайте отдела по здраве и безопасност на Вашата компания.

Следващият раздел предлага съвети за по-комфортна употреба на компютъра

## **Намерете зоната си на комфорт**

Намерете зоната си на комфорт чрез настройване на ъгъла на виждане на монитора като използвате подложка за крака или като повдигате височината, на която седите, за максимален комфорт. Спазвайте следните съвети:

- Избягвайте продължително седене в една фиксирана поза
- избягвайте прегърбането напред и/или накланянето назад
- ставайте и се разхождайте периодично, за да премахнете напрежението в мускулите на краката

- правете кратки почивки, за да се отпуснат врата и раменете Ви
- избягвайте напрягането на Вашите мускули или свиването на Вашите рамене
- инсталирайте външен монитор, клавиатура и мишка правилно и в удобна близост
- Ако гледате монитора си повече отколкото документите, поставете екрана в центъра на бюрото си, за да намалите напрежението във врата

## **Грижете се за зрението си**

Дългите часове на взиране, изтощаващите неподходящи очила и контактни лещи, отблъсъците, прекаленото стайно осветление, злефокусирани екрани, дребните шрифтова и слабоконтрастните екрани могат да натоварят Вашите очи. Следващите раздели съдържат предложениета за това как да бъде намалена преумората на очите.

### Очи

- Оставяйте очите Ви да почиват често.
- Давайте чести почивки на очите си като насочите погледа си извън монитора в отдалечена точка.
- Мигайте често за да предпазите очите си от пресъхване.

### Екран

- Поддържайте екрана чист.
- Дръжте главата си на по-висока позиция от горния ръб на монитора, така че очите Ви да са насочени надолу, когато гледате в средата на екрана.
- Нагласете яркостта и/или контраста на монитора до удобно ниво за по-добра четаемост на текста и по-голяма графична яснота.
- Отстранете отблъсъците и отраженията чрез:
  - поставяне на монитора по такъв начин, че да е обърнат с лице към прозореца или към всякакъв друг източник на светлина
  - намаляване на светлината в стаята чрез използването на пердeta, паравани или транспаранти
  - използване на работна лампа
  - промяна на ъгъла на гледане на монитора
  - използване на филтър за намаляване на отблъсъците
  - използване на мониторна козирка, като парче картон, простиращ се от горния край на монитора
- Избягвайте нагласянето на монитора до неудобен ъгъл за гледане.
- Избягвайте гледането в източници на ярка светлина, като отворени прозорци, за дълги периоди от време.

## **Развиване на добри работни навици**

Развийте следните работни навици за да направите употребата на компютъра Ви по отпускаща и продуктивна:

- Правете кратки почивки редовно и често.
- Правете упражнения за раздвижване/разтягане.
- Дишайте чист въздух колкото се може по-често.
- Правете упражнения често и поддържайте здраво тяло.



Внимание! Ние не препоръчваме използването на продукта на диван или легло. Ако това е неизбежно, работете само за кратки периоди от време, взимайте почивки редовно и правете упражнения за раздвижване.




За повече информация и помощ за рециклиране, моля посетете следните уеб-страници:

Разпространени по целия свят:  
<http://global.acer.com/about/sustainability.htm>


## РАЗОПАКОВАНЕ

При разопаковането на монитора проверете дали в кашона се съдържат следните елементи и запазете опаковъчните материали, в случай че се наложи да транспортирате монитора в бъдеще.


- LCD монитор

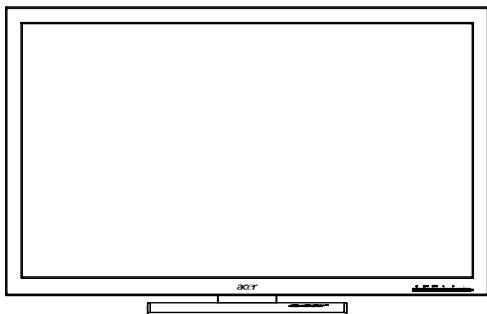


- Захранващ кабел (AC)

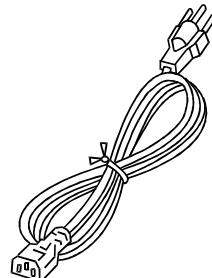


- D-SUB кабел

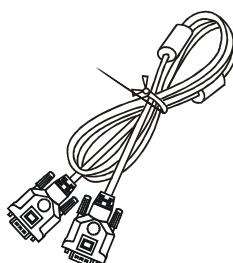

- DVI кабел (само за модел с двоен вход)

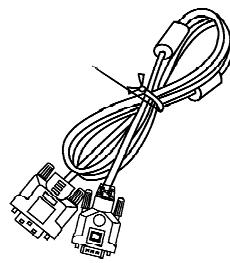

- USB кабел (Само за модели в USB вход)(като опция)

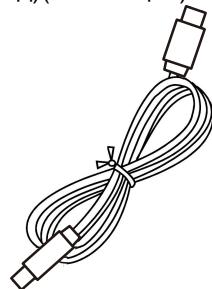

- Аудио кабел (Само за модели в аудио вход)(като опция)



- Ръководство за потребителя





- Кратко ръководство



## ПРИКРЕПВАНЕ/СВАЛЯНЕ НА ОСНОВАТА

Монтаж: Изравнете основата със стойката и притиснете основата към горната част на монитора, а след това завъртете основата по посока на часовниковата стрелка. Затегнете винта по посока на часовниковата стрелка.

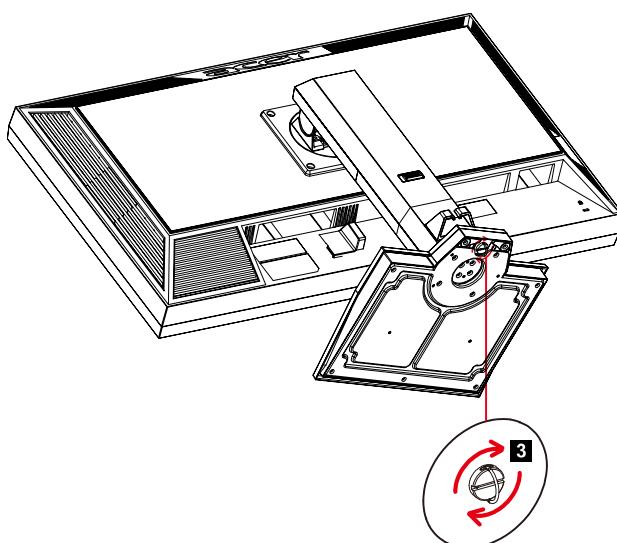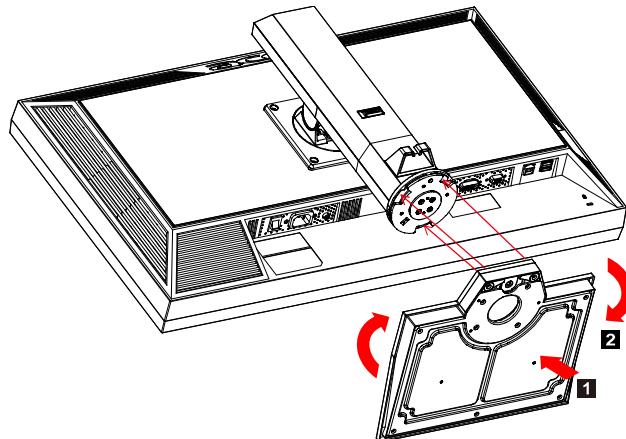


Сваляне: За да свалите основата, изпълнете горните стъпки в обратен порядък.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА ЕКРАНА

За да оптимизирате най-добрата позиция за гледане, можете да регулирате височина/наклон/завъртане по вертикална ос на монитора.


- **Регулиране на височината**

След като натиснете горната част на монитора, натиснете бутона с фиксация надясно, след което можете да регулирате височината на монитора.

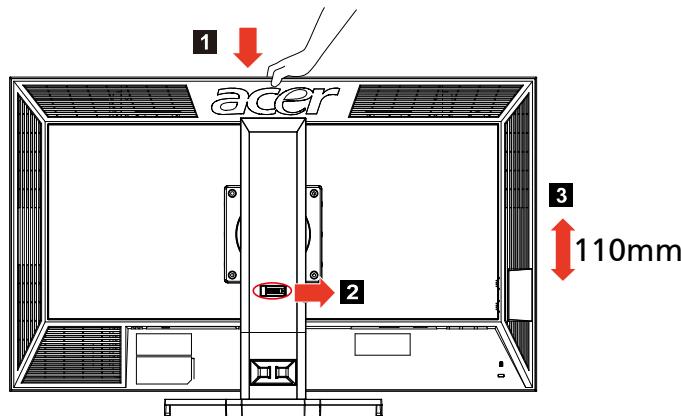

- **Наклон**


Диапазона на наклон можете да видите на илюстрацията по-долу.

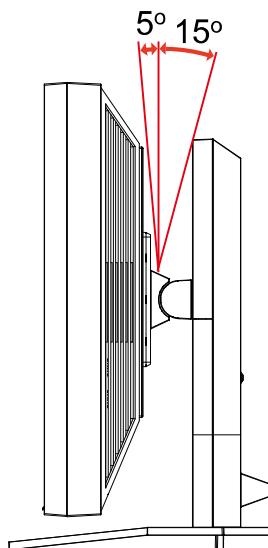

---

- **Завъртане по вертикална ос**

Можете да завъртате монитора с вградения статив, за да получите по-добър ъгъл за гледане.

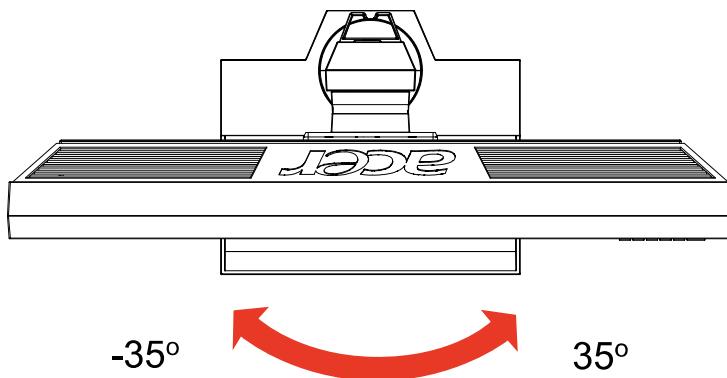

---

## СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ

- Първо проверете дали захранващият кабел отговаря на напрежението във вашия регион.
- Мониторът е с универсално захранване, което позволява работа с 100/120 VAC или 220/240 VAC. Не се изисква настройка от страна на потребителя.
- Включете единия край на захранващия кабел в монитора и другия край в контакт.
- При работа на 120 V AC:  
Използвайте кабел, одобрен от Underwriters Laboratory (UL Listed), шнур тип SVT и щепсел 10 A/125 V.
- При работа на 220/240 V AC (извън САЩ):  
Използвайте H05VV-F кабел и щепсел 10 A, 250 V. Кабелът и щепселят трябва да отговарят на стандартите за безопасност за страната, в която се използва оборудването.

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не поставяйте монитора или друг тежък предмет върху захранващия кабел, за да не повредите кабела.
- Пазете монитора от дъжд, силна влага или прах.
- Не покривайте вентилационните отвори на монитора. Дръжте монитора на място с добра вентилация.
- Не поставяйте монитора на място, където слънчевата светлина или друг светлинен източник ще се отразяват в дисплея. Поставете монитора точно под нивото на очите.
- Бъдете внимателни при транспортирането на монитора.
- Пазете екрана от удар и надраскване.

## ПОЧИСТВАНЕ НА МОНИТОРА

Следвайте долните указания при почистване на монитора.

- Изключвайте монитора преди почистване.
- Избръшете екрана и целия корпус с мека кърпа.

---

## ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Мониторът ще влезе в режим “Power Saving” (Икономия на енергия) чрез контролния сигнал от дисплей контролера, както е показано от жълтия светодиод.


Състояние	Светодиод
ВКЛ	Син
Икономичен режим	Жълти

Мониторът остава в режим за икономия на енергия до засичане на контролен сигнал или до активиране на клавиатурата или мишката. Връщането от състояние Active OFF (Активно изкл.) до включено състояние е около 3 секунди.

## DDC


За улесняване на инсталацията мониторът разполага с функцията Plug and Play, ако системата ви поддържа DDC протокол. DDC (Display Data Channel) е комуникационен протокол, чрез който мониторът автоматично информира системата за своите характеристики, напр. поддържани резолюции и съответната синхронизация. Мониторът поддържа стандарта DDC2B.

## Предназначение на отделните щифтчета на конектора

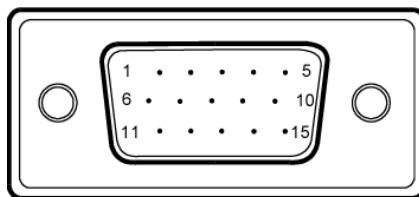

15-Pin кабел за цветен сигнал

PIN №	Описани	PIN №	Описани
1.	Червен	9.	+5V
2.	Зелен	10.	Логическо заземяване
3.	Син	11.	Заземяване на монитора
4.	Заземяване на монитора	12.	DDC-Serial Data
5.	DDC-обратна връзка	13.	H-Sync
6.	R-заземяване	14.	V-Sync
7.	G-заземяване	15.	DDC-Serial Clock
8.	B-заземяване		

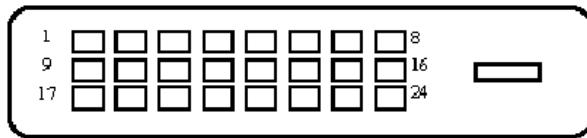

24-Pin кабел за цветен сигнал

Щифт(Пин)	Предназначение	Щифт(Пин)	Предназначение
1.	TMDS Data2-	13.	NC
2.	TMDS Data2+	14.	+5V Захранване
3.	TMDS Data 2/4 Shield	15.	Заземяване (обратна в ръзка за +5V hsync.vsync)
4.	NC	16.	Детектор за включване
5.	NC	17.	TMDS Data0-
6.	DDC Clock	18.	TMDS Data0+
7.	DDC Data	19.	TMDS Data 0/5 Shield
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Data1-	21.	NC
10.	TMDS Data1+	22.	TMDS Clock Shield
11.	TMDS Data 1/3 Shield	23.	TMDS Clock+
12.	NC	24.	DDC TMDS Clock-

---

**Стандартен синхронизиращ списък**

Режим	Резолюция			
1	VGA	640x480	60	Hz
2	SVGA	800x600	56	Hz
3	SVGA	800x600	60	Hz
4	XGA	1024x768	60	Hz
5	VESA	1280x960	60	Hz
6	SXGA	1280x1024	60	Hz
7	VESA	1280x720	60	Hz
8	WXGA	1280x800	60	Hz
9	WXGA	1360x768	60	Hz
10	WXGA+	1440x900	60	Hz
11	SXGA+	1400x1050	60	Hz
12	WSXGA+	1680x1050	60	Hz
13	UXGA	1600x1200	60	Hz
14	WUXGA	1920x1200	60	Hz
15	WDXGA	2048x1152	60	Hz

## ИНСТАЛАЦИЯ

За да инсталирате монитора, следвайте стъпките по-долу:

### Стъпки

#### 1.1-1 Свържете видео кабела

- Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
- Свържете VGA видео кабела към компютъра.

#### 1-2 Цифров кабел (само за модел с двоен вход)

- Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
- Свържете единия край на 24-пиновия DVI кабел отзад на монитора, а другия край – към порта на компютъра.

#### 1-3 HDMI кабел (само за модели с HDMI вход)

- Уверете се, че и мониторът, и компютърът са ИЗКЛЮЧЕНИ.
- Свържете HDMI кабела с компютъра.

#### 2. Свържете аудио кабела(Само за модели в аудио вход)(като опция)

#### 3. Свържете USB кабела(Само за модели в USB вход)(като опция)

#### 4. Свържете захранващия кабел

Свържете захранващия кабел към монитора и след това към правилно заземен контакт.



#### 5. Захранване включено, основен ключ на захранването.

#### 6. Включете монитора и компютъра.


Първо включете монитора и след това компютъра.

Тази последователност е много важна.


#### 7. Ако мониторът не работи правилно, вижте раздела за отстраняване на проблеми, за да установите проблема.

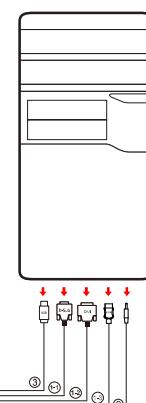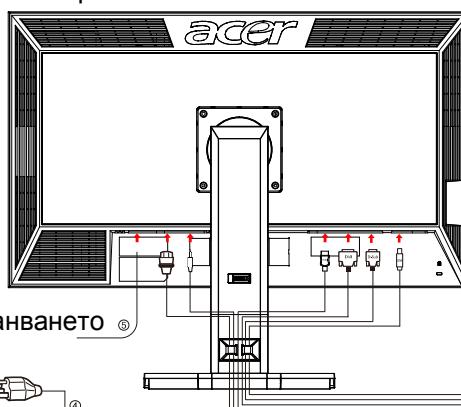

Основен ключ на захранването

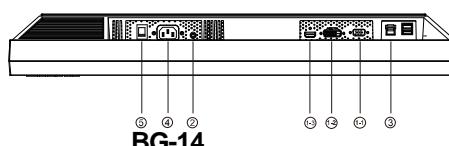

## БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА

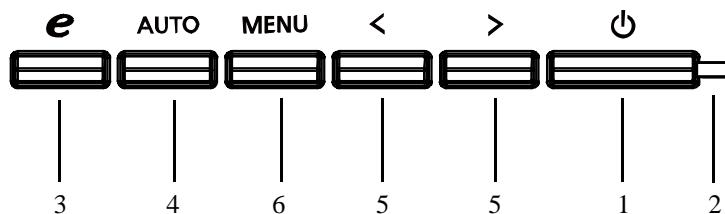

### Контроли на предния панел

1. Бутон на захранването:

Служи за включване и изключване на захранването.

2. Светодиод на захранването:

Свети, когато захранването е включено.

3. Empowering / Exit:

1) Когато OSD менюто е активно, този бутон служи като БУТОН ЗА ИЗХОД (изход от OSD менюто).

2) Когато OSD менюто не е активно, натиснете този бутон, за да изберете от вградените сценарии.

4. Бутон за авт. настройка / Exit:

1) Когато OSD менюто е активно, този бутон служи като БУТОН ЗА ИЗХОД (изход от OSD менюто).

2) Когато OSD менюто не е активно, натиснете този бутон за 2 сек., за да активирате функцията за авт. настройка. Функцията за авт. настройка служи за регулиране на хоризонталната позиция, вертикалната позиция, такта и фокуса.

5. < / >

1) Когато екранното меню е активно, натиснете < или >, за да изберете желаната функция. Натиснете < или >, за да промените настройките на настоящата функция.

2) Когато екранното меню е изключено, натиснете < или >, за да настроите силата на звука.(Само за модели в аудио вход)(като опция)

6. MENU / ENTER:


Активирайте OSD менюто, когато то е изключено, или активирайте/дективирайте функцията за настройка, когато OSD менюто е включено.

## КАК СЕ РЕГУЛИРА НАСТРОЙКА

1. Натиснете бутона MENU, за да активирате OSD менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете желаната функция.
3. Натиснете бутона MENU, за да изберете функцията за настройка.
4. Натиснете < или >, за да промените настройките на текущата функция.
5. За да излезете, запазвайки настройката, изберете изход. За настройка на друга функция повторете стъпки 2-4.

### Серия P/X, работа на дисплея

Когато потребителят натисне бутона "MENU" на предната панел

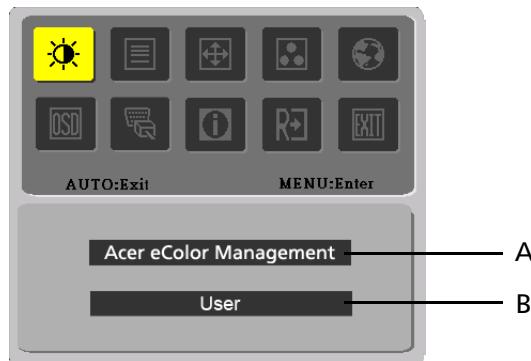

### A. Acer eColor Management

Ако е избрана алтернативата "Acer eColor Management", на дисплея ще се появи "Acer eColor"

### B. USER

Ако е избрана алтернативата "USER" Standard ще се появи на дисплея



I. Аналогов входен сигнал



II. Цифров входен сигнал

## НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Описания на светодиодите за контрол на функциите

### A. Acer eColor Management

Икона на главното меню	Икона на подменю	Елемент от подменю	Описание
	Няма	Потребителски	Определен от потребителя. Настройките могат да бъдат фино настроени за всяка ситуация
	Няма	Текстов	Оптималният баланс на яркост и контраст предотвратява преумората на очите. Най-удобния начин за четене на текст върху екрана
	Няма	Стандартен	Най-удобния начин за четене на текст върху екрана. Отразява фабричните възможности на дисплея
	Няма	Графичен	Усили цветовете и подчертава фините детайли. Картини и снимки се появяват с живи цветове и контрастни детайли
	Няма	Филмов	Показва сцени с най-ясни детайли. Представя изключителна визуализация, дори и в неподходяща осветена среда

### B. USER

Икона на главното меню	Икона на подменю	Елемент от подменю	Описание
		Контраст	Настройте контраста между предния и задния план на екранното изображение.
		Яркост	Настройте яркостта на задния план на екранното изображение.
		ACM	ACM (Адаптивно управление на контраста) ACM ON/OFF ключ, по подразбиране е "OFF"
		Фокус	Настройте фокуса на картина (само в аналогов режим)
		Такт	Настройте такта на картина (само в аналогов режим)

Икона на главното меню	Икона на подменю	Елемент от подменю	Описание
		Хоризонтална позиция	Настройте хоризонталната позиция.(само в аналогов режим)
		Вертикална позиция	Настройте вертикалната позиция.(само в аналогов режим)
	Няма	Топло	Задайте цветовата температура за топло бяло.
	Няма	Студено	Задайте цветовата температура за студено бяло.
		Потребител/Червено	Настройте интензитета на Червено/Зелено/Синьо.
		Потребител/Зелено	
		Потребител/Синьо	
	Няма	English	Избор на език.
	Няма	繁體中文	
	Няма	Deutsch	
	Няма	Francais	
	Няма	Espanol	
	Няма	Italiano	
	Няма	简体中文	
	Няма	日本語	
	Няма	Suomi	EMEA версия само OSD
	Няма	Nederlands	
	Няма	Русски	

Икона на главното меню	Икона на подменю	Елемент от подменю	Описание
		Хоризонтална позиция	Настройте хоризонталната позиция на OSD менюто.
		Вертикална позиция	Настройте вертикалната позиция на OSD менюто.
		Скриване на OSD	Настройте времето за скриване на OSD менюто.
	Няма	Входен сигнал	Изберете входен сигнал, D-Sub, DVI-D или HDMI.
	Няма	Широк еcran	Изберете настройката Wide mode (Широк еcran), за цял еcran, отношение ширина/височина или режим 1:1.
	Няма	DDC/CI	Включване/изключване на поддръжката на DDC/CI
	Няма	Информация	Показване на резолюцията, хоризонталната/вертикалната честота и входящия порт на текущата входна синхронизация.
	Няма	Фабрични настройки	Ичистване на старите състояния на авт. конфигурация и настройване на цветовата температура на Cool (С тудено).
	Няма	Изход	Запазване на потребителските настройки и излизане от OSD менюто.

- Екранен дисплей на Acer eColor Management



- Указания за работа

#### Acer eColor Management

- Сътпка 1: Натиснете бутона “”, за да отворите екранния дисплей на Acer eColor Management и да получите достъп до режимите на сценария
- Сътпка 2: Натиснете “<” или “>”, за да изберете режима
- Сътпка 3: Натиснете бутона “Auto”, за да потвърдите режима и да стартирате автоматичната настройка

- Характеристики и предимства

Режим	Характеристики	Предимства
Стандартен	Настройки по подразбиране	Отразява фабричните възможности на дисплея
Текстов	Оптималният баланс на яркост и контраст предотвратява преумората на очите	Най-удобния начин за четене на текст върху екрана
Графичен	Усила цветовете и подчертава фините детайли	Картини и снимки се появяват с живи цветове и контрастни детайли
Филмов	Показва сцени с най-ясни детайли	Предоставя изключителна визуализация, дори и в неподходящо осветена среда
Потребителски	Определен от потребителя	Настройките могат да бъдат фино настроени за всяка ситуация

## ОТСТРАНИЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Преди да дадете LCD монитора на сервиз, вижте списъка по-долу, за да проверите дали можете сами да откриете проблема.

### (VGA режим)

Проблеми	Текущо състояние	Решение
Няма картина	Светодиодът свети	<ul style="list-style-type: none"> <li>От екранното меню настройте яркостта и контраста на максималните стойности или върнете настройките им по подразбиране.</li> </ul>
	Светодиодът не свети	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете бутона на захранването.</li> </ul>
	Светодиодът свети в кехлибарен цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали видеокабелът е свързан правилно към гърба на монитора.</li> <li>Проверете дали захранването на компютъра е включено.</li> </ul>
Лоша картина	Нестабилна картина	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали спецификацията на графичния адаптер отговаря на монитора, това може да причинява несъответствие в честотите на входящия сигнал.</li> </ul>
	Картината липсва, изместена е от центъра, или е твърде малка/голяма	<ul style="list-style-type: none"> <li>От екранното меню настройте RESOLUTION, CLOCK, CLOCK-PHASE, H-POSITION и V-POSITION с нестандартни сигнали.</li> <li>От екранното меню, в случай че липсва пълноекранно изображение, изберете друга резолюция или друга честота на вертикално опресняване.</li> <li>Изчакайте няколко секунди след регулиране на размера на изображението, преди да смените или изключите сигналния кабел, или преди да изключите монитора.</li> </ul>
Странен звук(Само за модели в аудио вход) (като опция)	Няма звук или звукът е прекалено тих	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете аудиокабела и дали компютърът е свързан</li> <li>Проверете дали звукът на компютъра не е намален и се опитайте да го усилите</li> </ul>

## (DVI режим)

Проблеми	Текущо състояние	Решение
Няма картина	Светодиодът свети	<ul style="list-style-type: none"> <li>От екранното меню настройте яркостта и контраста на максималните стойности или върнете настройките им по подразбиране.</li> </ul>
	Светодиодът не свети	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете бутона на захранването.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно към монитора.</li> </ul>
	Светодиодът свети в кехлибарен цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали видео кабелът е свързан правилно към гърба на монитора.</li> <li>Проверете дали захранването на компютъра е включено.</li> </ul>
Странен звук(Само за модели в аудио вход) (като опция)	Няма звук или звукът е прекалено тих	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете аудио кабела и дали компютърът е свързан</li> <li>Проверете дали звукът на компютъра не е намален и се опитайте да го усилите</li> </ul>



## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai  
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120  
E-mail: [easy\\_lai@acer.com.tw](mailto:easy_lai@acer.com.tw)

Hereby declare that:

**Product Name:** 27" W LCD Monitor  
**Brand Name:** Acer  
**Main Model Number:** B273HUxxxx  
**Series Model Number:** ADFB

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

**EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**

- .. EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- .. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- .. EN61000-3-2:2006, Class D
- .. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2: 2005

**Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:**

- .. EN60950-1:2001 + A11:2004

**RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**

Year to begin affixing CE marking 2008.

*Easy Lai*  
\_\_\_\_\_  
Easy Lai/Manager  
Regulation, Acer Inc.

Oct. 6, 2008  
\_\_\_\_\_  
Date



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product Name:	27" W LCD Monitor
Main Model Number:	B273HUxxxx
Series Model Number:	ADFB
Name of Responsible Party: Acer America Corporation	
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.	
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147