

Acer LCD monitors

Lietotāja rokasgrāmata

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Acer LCD Monitor User's Guide
Original Issue: 1/2008

Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Record the model number, serial number, purchase date and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number and purchase information.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronically, mechanically, by photocopy, recording or otherwise, without the prior written permission of Acer Incorporated.

Acer LCD Monitor User's Guide

Model number: _____

Serial number: _____

Date of purchase: _____

Place of purchase: _____

Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Other companies' product names or trademarks are used herein for identification purposes only and belong to their respective companies.

Speciālas piezīmes par LCD monitoriem

Zemāk minētie simptomi ir normāla parādība LCD monitoram un nenorāda uz problēmu.

- Sakarā ar fluorescentā apgaismojuma dabu, uzsākot darbu, ekrāns var mirgot. Izslēdziet barošanas slēdzi un ieslēdziet atkal, lai mirgošana izzustu.
- Atkarībā no darbvirsmas veida, ekrānam var konstatēt nelielu spilgtuma nevienmērību.
- LCD ekrānam ir vismaz 99,99 % darbīgu pikselu. Tajā var būt 0,01 % vai mazāk defektu, piemēram, nedarbīgs pikselis vai visu laiku spīdošs pikselis.
- Sakarā ar LCD ekrāna dabu, pēc attēla pārslēgšanas ekrānā var novērot iepriekšējo attēlu, ja tas ir bijis uz ekrāna stundām ilgi. Šādā gadījumā ekrāns lēnām atjaunojas, ja maina attēlu vai stundām ilgi ieslēdz un izslēdz monitoru.

Informācija Jūsu drošībai un ērtībai

Norādījumi par darba drošību

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājet šo dokumentu izmantošanai nākotnē. Ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus produkta markējumā.

Monitora tīrīšana

Tīrot monitoru, lūdzu, rūpīgi ievērojiet šīs vadlīnijas:

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet monitoru.
- Ekrāna un korpusa tīrīšanai no sāniem un priekšas izmantojiet mīkstu lupatiņu.

Ierīces pieslēgšana/atslēgšana

Ievērojiet šādas vadlīnijas, kad pieslēdzat vai atslēdzat barošanu LCD monitoram:

- Pirms barošanas auklas pieslēgšanas maiņstrāvas ligzdai, pārliecinieties, vai monitors ir piestiprināts pamatnei.
- Pirms jebkura kabeļa pievienošanas vai tīkla auklas atvienošanas pārliecinieties, vai ir izslēgts LCD monitors un dators.
- Ja sistēmai ir vairāki barošanas avoti, atslēdziet barošanu no sistēmas, atvienojot visas barošanas auklas no barošanas avotiem.

Pieejamība

Pārliecinieties, vai ligzda, kurai Jūs pieslēdzat barošanas auklu, ir viegli pieejama un atrodas cik vien iespējams tuvu ierīces operatoram. Kad Jums ir jāatslēdz barošana no iekārtas, pārliecinieties, vai barošanas auklas spraudnis ir izvilkts no tīkla ligzdas.

Droša klausīšanās

Lai aizsargātu dzirdi, ievērojet šos norādījumus.

- Pakāpeniski palieliniet skaļumu, līdz Jūs varat dzirdēt skaļu skaidri, ērti un bez kroplojumiem.
- Pēc skaļuma iestatīšanas, nepalieliniet to, kad Jūsu dzirde būs pielāgojusies.
- Ierobežojiet skaļas mūzikas klausīšanās ilgumu.
- Izvairieties no skaļuma palielināšanas, lai nomāktu apkārtējo troksni.
- Ja nedzirdat, ko saka apkārtējie, samaziniet skaļumu.

Brīdinājumi

- Nelietojiet šo produktu ūdens tuvumā.
- Šo produktu nedrīkst novietot uz nestabiliem ratījiem, statīviem vai galdiem. Ja produkts nokrīt zemē, tas var gūt nopietnus bojājumus.
- Spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, lai produkts noturīgi darbos un tiktū pasargāts no pārkaršanas. Šīs atveres nedrīkst aizsprostot vai aizsegt. Šīs atveres nekad nedrīkst aizsegt, nolieket produktu uz gultas, dīvāna, tepiķa vai citām līdzīgām virsmām. Šo produktu nedrīkst novietot uz radiatoria vai siltā gaisa pieplūdes režģa vai tā tuvumā, kā arī noslēgtā mēbelē, ja tai nav nodrošināta pienācīga vēdināšana.
- Nekad nebāziet jebkādu veida priekšmetus korpusa spraugās, jo tie var pieskarties punktiem ar augstu spriegumu vai izsaukt īsslēgumu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nekad nelejet uz produkta vai tajā iekšā jebkādu šķidrumu.
- Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojājumiem un novērstu bateriju sūci, nelieciņiet produktu uz vibrējošas virsmas.
- Nekad nelietojiet to sportam vai vingrošanai paredzētā vietā vai vibrāciju tuvumā, kas, iespējams, izraisīs negaidītu īsslēgumu vai sabojās iekšējās ierīces.

Elektriskās strāvas izmantošana

- Šo produktu drīkst pieslēgt tikai tādiem barošanas avotiem, kādi ir norādīti uz marķējuma plāksnītes. Ja neesat pārliecināti par Jums pieejamā elektrotīkla parametriem, pajautājiet izplatītājam vai vietējai kompānijai, kas piegādā energiju.
- Nepieļaujiet jebkādu priekšmetu atrašanos uz barošanas auklas. Nenovietojiet šo produktu tur, kur cilvēki var uzkāpt uz auklas.
- Ja šo produktu lieto ar pagarinātāju, pārliecinieties, vai pagarinātājam pieslēgto ierīču kopējais strāvas patēriņš nepārsniedz pagarinātājam uzrādīto nominālo

strāvu. Bez tam pārbaudiet, vai visu tīkla ligzda pieļaujamo strāvu.

- Nepārslogojiet barošanas līniju, kontaktjoslu vai ligzdu, pieslēdzot pārāk lielu ierīču skaitu. Kopējā sistēmas slodze nedrīkst pārsniegt 80 % no nozarlīnijas nominālā lieluma. Ja izmanto kontaktjoslas, slodze nedrīkst pārsniegt 80 % no kontaktjoslas ieejas rādītāja.
- Šī produkta maiņstrāvas adapteris ir aprīkots ar trīsvadu iezemētu spraudni. Šis spraudnis ir piemērots tikai ligzdai ar zemējumu. Pirms maiņstrāvas adaptiera pieslēgšanas pārliecinieties, vai maiņstrāvas tīkla ligzda ir atbilstoši iezemēta. Nepieslēdziet šo spraudni neiezemētai ligzdai. Uzziniet sīkākas ziņas no Jūsu elektrīķa.



Brīdinājums! lezemējuma kontakts ir drošības elements. Lietojot ligzdu bez pareiza iezemējuma, iespējams gūt strāvas triecenu un/vai traumu.



Piezīme: lezemējuma kontakts nodrošina arī labu aizsardzību pret negaidītu troksni, ko rada citas tuvumā esošas elektroierīces, kas var traucēt šī produkta darbību.

- Lietojiet šo produktu tikai ar piegādāto barošanas auklas komplektu. Ja Jums ir jānomaina barošanas auklas komplekts, pārliecinieties, vai jaunais barošanas auklas komplekts apmierina šādas prasības: atvienojams, UL sarakstā iekļauts/ar CSA sertifikātu, tips SPT-2, nominālā strāva minimums 7A pie 125V, VDE vai ekvivalenta atļauja, maksimālais garums 4,6 (15 pēdas) metri.

Produkta serviss

Nemēģiniet paši veikt šī produkta servisu, jo, atverot vai nonemot vākus, varat nonākt saskarē ar bīstama sprieguma punktiem vai citiem riskiem. Visus servisa darbus uzticiet kvalificētiem speciālistiem.

Atvienojiet šo produktu no barošanas ligzdas un nododiet kvalificētam servisam šādos gadījumos:

- barošanas aukla vai spraudnis ir bojāti, sagriezti vai nodiluši
- produktā ir ieliets šķidrums
- produkts bijis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai
- produkts ir nomests zemē vai tā korpuiss ir bojāts
- produkta darbība ir manāmi mainījusies, kas norāda uz servisa nepieciešamību
- produkts nedarbojas normāli, lai gan tiek ievēroti lietošanas norādījumi.



Piezīme: Regulējet tikai tos vadības elementus, kam doti lietošanas norādījumi, jo nepareiza citu vadības elementu regulēšana var radīt bojājumu, un bieži vien prasa kvalificēta tehnika ilgstošu darbu, lai atjaunotu produkta normālu stāvokli.

Potenciāli sprādzienbīstama vide

Izslēdziet Jūsu ierīci, kad esat vietā ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi, ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Potenciāli sprādzienbīstama vide ietver tādas vietas, kurā Jums parasti iesaka izslēgt automobiļa dzinēju. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt sprādzienu, kas izsauc kermēja ievainojumus vai pat nāvi. Izslēdziet ierīci pie degvielas sūkniem degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas noliktavās, glabāšanas un sadales vietās, kāmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Vietas ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi bieži, bet ne vienmēr ir markētas. Tās ietver zemklāja telpas uz kuģiem, ķīmikāliju pārkraušanas vai glabāšanas vietas, transportlīdzekļu, kas darbojas ar sašķidrinātu naftas gāzi (piemēram, propānu vai butānu, un vietas, kur gaisā atrodas ķīmikālijas vai sīkas daļas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus.

Papildu drošības informācija

Jūs ierīcē un tās papildinājumos var būt sīkas daļas. Glabājiet tās vietā, kur nevar piekļūt mazi bērni.

Padomi par dzīvsudrabu

Par projektoriem vai elektronikas produktiem, kam ir LCD/CRT monitors vai displejs: lampa(s) šāda produkta iekšienē satur dzīvsudrabu, un tās ir jāpārstrādā vai jāizmet atbilstoši vietējiem, apgabala vai valsts likumiem. Lai saņemtu sīkāku informāciju, saistīties ar Electronic Industries Alliance vietni www.eiae.org. Informācija par lampu izmešanu atrodama: www.lamprecycle.org.



Paziņojums par LCD pikseliem

LCD bloks tiek izgatavots ar augstas precīzijas ražošanas tehnoloģiju. Neskatoties uz to, daži pikseli var laiku pa laikam menostrādāt vai parādīties kā melni vai sarkani punkti. Tas neietekmē ierakstīto attēlu un nav uzskatāms par darbības klūdu.



ENERGY STAR (atsevišķiem modeļiem) ir valdības programma (publiskā/privātā partnerība), kas dod iespēju cilvēkiem aizsargāt vidi rentabļā veidā un bez produkta kvalitātes vai īpašību upurēšanas. Produkti, kas saņēmuši ENERGY STAR apzīmējumu, novērš siltumnīcas gāžu emisijas kā atbilstoši stingrām energijas efektivitātes vadlīnijām, ko nospraudusi ASV Vides aizsardzības aģentūra (EPA) un ASV Enerģētikas ministrija (DOE). Vidējā mājsaimniecībā 75 % no mājas elektronikas barošanai izmantotās elektroenerģijas tiek izlietoti laikā, kad ierīces ir izslēgtas. Mājas elektronikas ierīces, kas atbilst ENERGY STAR kvalitātei, izslēgtā stāvoklī patērē līdz 50 % mazāk energijas nekā parastas ierīces. Vairāk informācijas var atrast <http://www.energystar.gov> un <http://www.energystar.gov/powermanagement>.

Uzņēmums Acer Inc. ir ENERGY STAR partneris un kā tāds ir noteicis, ka šis produkts atbilst visām ENERGY STAR ekonomiskā energijas patēriņa vadlīnijām.



Piezīme: Augšminētais apgalvojums ir attiecīnams tikai uz Acer LCD monitoru ar ENERGY STAR logotipu.

Šis produkts ir piegādāts ar enerģijas patēriņa pārvadības iespēju:

- Aktivējiet displeja Miega režīmu pēc lietotāja bezdarbības 15 minūtēm.
- Aktivējiet datora Miega režīmu pēc lietotāja bezdarbības 30 minūtēm.
- Pamodiniet datoru no Miega režīma, nospiežot barošanas pogu.

Padomi un informācija ērtai lietošanai

Pēc ilgstošas datora lietošanas var būt sūdzības par acu nogurumu un galvassāpēm. Strādājot ilgas stundas datora priekšā ir risks gūt fiziskas traumas. Ilgs darba laiks, sliktā stāja, slikti darba ieradumi, stress, nepiemēroti darba apstākļi, personīgā veselība un citi faktori var ievērojami palielināt fiziskas traumas risku.

Nepareizs darbs pie datora var radīt karpālā tuneļa sindromu, tendonītu, tendosinovītu vai citus muskuļu un skeleta traucējumus. Rokās, plaukstās, apakšdelmos, plecos, kaklā vai mugurā var parādīties šādi simptomi:

- nejutība, dedzinoša vai tirpuma sajūta,
- ilgstošas sāpes, sāpīgums vai jutība,
- sāpes, satūkums vai pulsējošs
- stīvums vai stingums,
- salšana vai vājums.

Ja Jums ir šie simptomi vai kāds cits diskomforts, kas regulāri atgriežas vai ir noturīgs, un/vai ar datora lietošanu saistītas sāpes, nekavējoties vērsieties pie ārsta un paziņojet Jūsu uzņēmuma veselības un darba drošības nodajai.

Turpmākajā nodaļā ir padomi ērtākam darbam ar datoru.

Jūsu komforta zonas atrašana

Atrodiet savu komforta zonu, regulējot monitora apskates leņķi, izmantojot paliktni zem kājām vai palielinot krēsla augstumu maksimāla komforta panākšanai. Ievērojiet šādus padomus:

- izvairieties ilgu laiku saglabāt vienu stāvokli
- nesēdiet salīcis uz priekšu vai atgāzies atpakaļ
- regulāri piecelieties un pastaigājiet, lai noņemtu spriedzi kāju muskuljiem

Rūpes par redzi

Ilgstoša skatīšanās, nepareizu brīļu vai kontaktlēcu lietošana, atspīdums, pārāk spilgts apgaismojums, sliks ekrāna fokusējums, ļoti sīki burti un mazkontrastaini displeji var radīt spriedzi Jūsu acīm. Turpmākajās nodaļās ir padomi acu noguruma mazināšanai.

Acis

- Bieži atpūtiniet acis.
- Atpūtiniet acis regulāri, skatoties garām monitoram uz kādu tālu punktu.
- Bieži mirkšķiniet acis, lai tās neizzūtu.

Displejs

- Uzturiet displeju tīru.
- Turiet galvu augstāk par displeja augšējo malu, lai Jūs skatītos uz leju, kad redzat displeja centru.
- Ieregulējiet displeja spožumu un/vai kontrastu komfortablā līmenī labai teksta lasīšanai un skaidrām grafikām.
- Novērsiet spīdumu un atstarojumus:
 - novietojet displeju ar sāniem pret logu vai citu gaismas avotu
 - samaziniet telpas apgaismojumu ar aizkariem, žalūzijām vai aizvirtniem
 - lietojiet apgaismojumu darba vietā
 - mainiet displeja apskates leņķi
 - lietojiet pretapžilbuma filtru
 - lietojiet displeja jumtiņu, piemēram, kartona gabalu virs displeja augšējās malas
- Izvairieties lietot displeju neērtā apskates leņķī.
- Izvairieties skatīties uz spilgiem gaismas avotiem, piemēram, valējiem logiem, ilgāku laiku.

Labu darba iemaņu izkopšana

Izveidojet šādas darba iemaņas, lai padarītu datora lietošanu mazāk saspringtu un produktīvāku:

- Bieži un regulāri izdariet īsus pārtraukumus darbā.
- Veiciet dažus izstaipīšanās vingrojumus.
- Pēc iespējas biežāk elpojet svaigu gaisu.
- Regulāri vingrojiet un uzturiet veselu ķermenī.

TCO Development



Apsveicam!

Jūsu tikko iegādātais monitors ir markēts ar „TCO’03 Displays” uzlīmi. Tas nozīmē, ka monitors ir konstruēts, izgatavots un pārbaudīts, saskaņā ar pasaule stingrākajiem kvalitātes un apkārtējās vides prasībām. Šāda kārtība padara jūsu iegādāto monitoru par augstas veikspējas produktu, kas konstruēts, domājot par lietotāja vajadzībām, vienlaicīgi mazinot tā ietekmi uz mūsu apkārtējo vidi.

Zemāk aprakstītas dažas no „TCO’03 Displays” prasību sastāvdalījām:

Ergonomika

- Laba vizuālā ergonomika un attēla kvalitāte, lai uzlabotu lietotājam darba vidi un mazinātu redzes un muskulatūras sastiepumu radītās veselības problēmas.
Starp būtiskākajiem parametriem ir jāmin šādi: gaismas atstarošana, kontrasts, izšķirtspēja, krāsu atveidošana un attēla stabilitāte.

Enerģija

- Pēc noteikta laika ieslēdzas enerģijas taupības režīms, no kā ieguvējs ir gan lietotājs, gan vide.
- Elektrodrošība

Starojums un troksnis

- Elektromagnētiskā lauka starojums.
- Ierīces izdalītā troksņa līmenis.

Ekoloģija

- Produktam ir jābūt sagatavotam pārstrādei un ražotājam i jāizmanto apstiprināta vides vadības sistēma, piem., EMAS vai ISO 14 001.
- Ierobežojumi attiecībā uz:
 - hlorētiem un bromētiem ugunsizturīgiem materiāliem un polimēriem;
 - smagajiem metāliem, piem., kadmiju, dzīvsudrabu un svinu.

Markējuma prasības ir izstrādājis uzņēmums „TCO Development” sadarbībā ar zinātniekiem, ekspertiem, lietotājiem, kā arī citiem ražotājiem visā pasaule. Kopš 1980-to gadu beigām, „TCO” ir iesaistījies IT aprīkojuma attīstībā, cenšoties to padarīt videi daudz draudzīgāku. Mūsu markēšanas kārtība attiecībā uz monitoriem aizsākās 1992.gadā un pašlaik ir lietotāju un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma ražotāju pieprasīta visā pasaule.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni:
www.tcodevelopment.com



Declaration of Conformity

We,

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: 21.5" LCD Monitor

Trade Name: Acer

Model Number: V223HQ

SKU Number: V223HQxxxx (x can be 0-9, A-Z or blank)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000 +A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

Easy Lai

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:


Product name:	21.5" LCD Monitor
Model number:	V223HQ
SKU number:	V223HQxxxx (x can be 0-9, A-Z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147

Speciālas piezīmes par LCD monitoriem	iii
Informācija Jūsu drošībai un črtībai	iii
Norādījumi par darba drošību	iii
Monitora tīriðana	iii
Ierīces pieslēgðana/atslēgðana	iii
Pieejamība	iv
Droša klausīðanās	iv
Brīdinājumi	iv
Elektriskās strāvas izmantoðana	iv
Produkta serviss	v
Papildu drošības informācija	vi
Paziòojums par LCD pikseïiem	vii
Padomi un informācija ñrtai lietoðanai	vii
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	xi
Izpakoðana	1
Pamatnes pievienoðana/noðemðana	2
Ekrâna stâvokïa pielâgoðana	2
Pievienojet baroðanas auklu	3
Enerijas taupiðana	3
Display Data Channel (DDC) (Displeja datu kanâls)	3
Connector pin assignment	4
Noregulçtie displeja darba reþimi	6
Instaðana	7
Lietotâja vadîbas elementi	8
Kâ regulçt iestatîjumu	9
Acer eKrâsu pârvaldîba	10
Lietotâjs	11
Kiûmju novçrðana	13
VGA reþîms	13
DVI reþîms	14

Izpakošana

Kad atveriet kasti, lūdzu, pārbaudiet, vai tajā ir turpmāk norādītie priekšmeti. Saglabājiet iepakojuma materiālus, kas noderēs, ja Jums kādreiz vajadzētu pārsūtīt vai pārvadāt šo monitoru.

LCD monitors

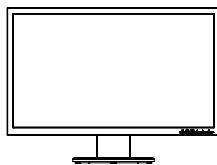




Lietotāja rokasgrāmata



Norādījumi ātrai palaišanai



D-sub kabelis

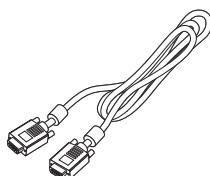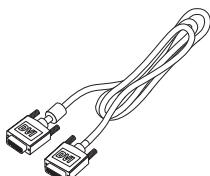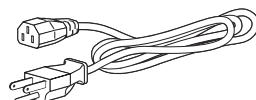DVI kabelis
(Tikai modeļiem ar
divējādu ievadu)Maiņstrāvas barošanas
vads

Audio kabelis (Opcija)




Pamatnes pievienošana/noņemšana

Pievienošana:

Salāgojiet fiksēšanas pogu monitora apakšpusē ar atbilstošām rievām uz pamatnes.

Noņemšana:


Nospiediet fiksēšanas pogu, kā parādīts, pēc tam velciet bultas virzienā, lai noņemtu pamatni.

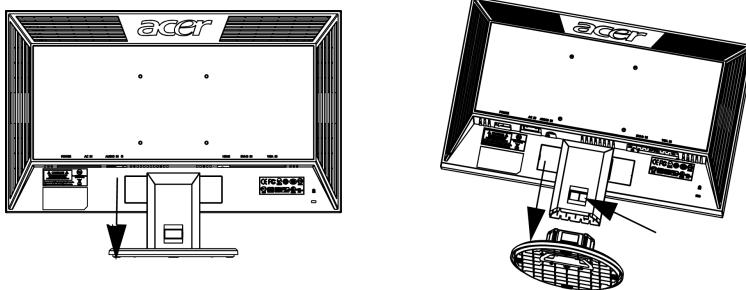

Ekrāna stāvokļa pielāgošana

Lai optimizētu redzamību, Jūs varat pielāgot monitora stāvokli, ar abām rokām saņemot monitoru aiz malām, kā parādīts attēlā zemāk.

Monitoru var pielāgot par 15 grādiem uz augšu vai 5 grādiem uz leju.

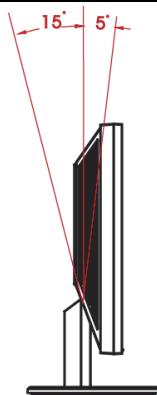

Pievienojet barošanas auklu

- Vispirms pārliecinieties, vai šis barošanas vads ir paredzēts Jūsu dzīvesvietai.
- Šim monitoram ir ārējais universālais barošanas bloks, kas dod iespēju strādāt kā 100/120 V, tā arī 220/240 V maiņstrāvas tīklā. Lietotājam nekas nav jāpārslēdz.
- Pievienojet vienu barošanas auklas galu barošanas bloka maiņstrāvas ievada ligzdai un otru galu maiņstrāvas ligzdai pie sienas.
- Ierīcēm, kas izmanto 120 V maiņstrāvu:
Lietojiet UL-auklu ar SVT vadu un spraudni, kas paredzēts 10 A/125 V.
- Ierīcēm, kas izmanto 220/240 V maiņstrāvu:
Lietojiet H05VV-F auklu ar spraudni, kas paredzēts 10 A/250 V. Auklai ir jāatbilst tās valsts atbilstošām drošības prasībām, kurā tiek uzstādīta šī iekārta.

Enerģijas taupīšana

Monitoru pārslēdz uz "enerģijas taupīšanas" režīmu ar vadības signālu no displeja kontrollera, par ko norāda dzeltenais LED.


Režīms	LED krāsa
Ieslēgts	Zila
Enerģijas taupīšana	Dzeltena

Enerģijas taupīšanas režīms tiek saglabāts, līdz tiek saņemts signāls par tastatūras vai peles darbību. Atjaunošana "ieslēgtā" stāvoklī no "enerģijas taupīšanas" režīma notiek aptuveni 3 sekunžu laikā.

Display Data Channel (DDC) (Displeja datu kanāls)


Lai atvieglotu uzstādīšanu, monitors ir izmantojams plug-and-play standartā, ja vien Jūsu sistēma atbalsta DDC protokolu. DDC ir komunikācijas protokols, ar kuru monitors automātiski paziņo saimnieka sistēmai par savām iespējām, piemēram, atbalstīto izšķirtspēju un atbilstošo darba režīmu. Šis monitors atbalsta DDC2B standartu.

Connector pin assignment

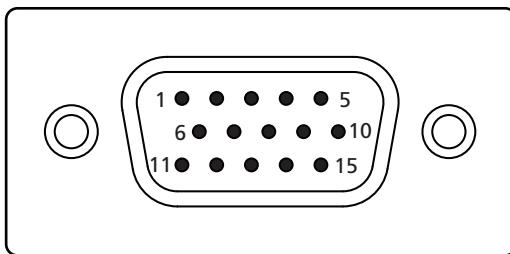

15-pin color display signal cable

PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	Red	9	+5 V
2	Green	10	Logic ground
3	Blue	11	Monitor ground
4	Monitor ground	12	DDC-serial data
5	DDC-return	13	H-sync
6	R-ground	14	V-sync
7	G-ground	15	DDC-serial clock
8	B-ground		

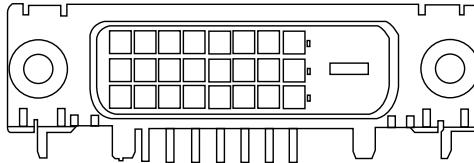

24-pin color display signal cable

PIN No.	Description	PIN No.	Description
1	TMDS data 2-	13	NC
2	TMDS data 2+	14	+5 V power
3	TMDS data 2/4 shield	15	GND (return for +5 V hsync.vsync)
4	NC	16	Hot-plug detection
5	NC	17	TMDS data 0-
6	DDC clock	18	TMDS data 0+
7	DDC data	19	TMDS data 0/5 shield
8	NC	20	NC
9	TMDS data 1-	21	NC
10	TMDS data 1+	22	TMDS clock shield
11	TMDS data 1/3 shield	23	TMDS clock+
12	NC	24	DDC TMDS clock-

Noregulētie displeja darba režīmi


Mode	Resolution			
1	640 x 480	60	Hz	
2	640 x 480	72	Hz	
3	640 x 480	75	Hz	
4	MAC	640 x 480	66.66	Hz
5	VESA	720x400	70	Hz
6	SVGA	800 x 600	56	Hz
7	SVGA	800 x 600	60	Hz
8	SVGA	800 x 600	72	Hz
9	SVGA	800 x 600	75	Hz
10	MAC	832 x 624	74.55	Hz
11	XGA	1024 x 768	60	Hz
12	XGA	1024 x 768	70	Hz
13	XGA	1024 x 768	75	Hz
14	MAC	1152 x 870	75	Hz
15	VESA	1152 x 864	75	Hz
16	VESA	1280 x 960	60	Hz
17	SXGA	1280 x 1024	60	Hz
18	SXGA	1280 x 1024	75	Hz
19	VESA	1280 x 720	60	Hz
20	WXGA	1280x800	60	Hz
21	WXGA	1360x768	60	Hz
22	WXGA+	1440x900	60	Hz
23	WXGA+	1440x900	75	Hz
24	SXGA	1440x1050	60	Hz
25	VSXGA	1680x1050	60	Hz
26	VSXGA	1680x1050	75	Hz
27	UXGA	1600x1200	60	Hz
28	UXGA	1920x1080	60	Hz

Instalēšana


Lai instalētu monitoru saimnieka sistēmā, lūdzu, rīkojieties šādi:

Soli

- 1 Pievienojiet video kabeli
 - a Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgts.
 - b Pievienojiet VGA video kabeli datoram.
 - c Pievienojiet digitālā signāla kabeli (tikai modeļiem ar divējādu ievadu).
 - (1) Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgts.
 - (2) Vienu 24 kontaktu DVI kabeļa galu pievienojiet monitoram no aizmugures un otro tā galu pievienojiet datora portam.
- 2 Pievienojiet barošanas auklu
Pievienojiet barošanas auklu monitoram, pēc tam pie pareizi iezemētas maiņstrāvas ligzdas uz sienas.
- 3 Ieslēdziet monitoru un datoru
Vispirms ieslēdziet monitoru, tad datoru. Šāda secība ir joti svarīga.
- 4 Ja monitors nedarbojas pareizi, lūdzu, iepazīstieties klūmju novēršanas nodaļā ar problēmas noteikšanu.

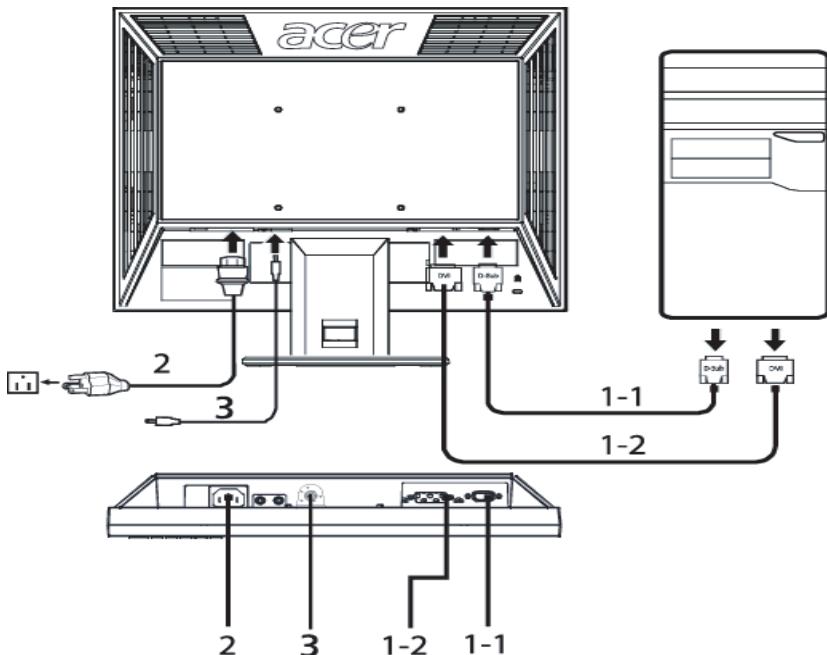

Lietotāja vadības elementi

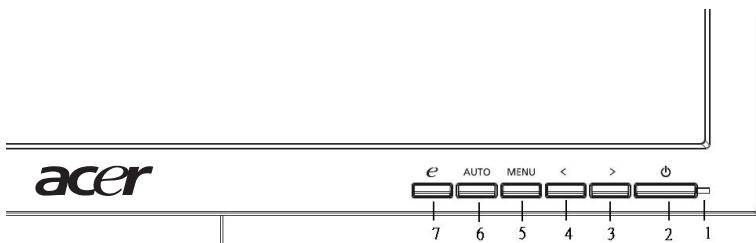


Vadības elementi uz priekšējā paneļa

- 1 **Barošanas LED:** leslēdzas, lai parādītu, ka barošana ir ieslēgta.
- 2 **Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis:** Izslēdz un izslēdz barošanu.
- 3.4 < / > : Nospiediet < vai > pārejai uz vēlamo funkciju, tad nospiediet Enter, lai izvēlētos šo funkciju. Nospiediet < vai > pašreiz aktīvās funkcijas iestatījumu maiņai.
- 5 **Izvēlne/Enter:** Aktivē izvēlni uz ekrāna (OSD), kad OSD ir izslēgts, vai aktivē/ deaktivē regulēšanas funkciju, kad OSD ir ieslēgts.
- 6 **Poga Automātiskā pielāgošana/Iziņa:**
 - a Kad izvēlne uz ekrāna (OSD) ir aktivēta, šī poga darbojas kā poga IZIET. (iziet no OSD izvēlnes).
 - b Kad izvēlne uz ekrāna (OSD) ir izslēgta, piespiediet šo pogu 2 sekundes, lai aktivētu automātiskās pielāgošanas funkciju. Automātiskās pielāgošanas funkciju lieto, lai pielāgotu Horizontālo Stāvokli, Vertikālo Stāvokli, Sinhronizatoru un Fokusu.
- 7 **Poga: Empowering iedarbināt/iziet:**
 - a Kad izvēlne uz ekrāna (OSD) ir aktivēta, šī poga darbojas kā poga IZIET. (iziet no OSD izvēlnes).
 - b Kad izvēlne uz ekrāna (OSD) ir neaktīva, nospiediet šo pogu, lai izvēlētos scenāriju režīmu.

Kā regulēt iestatījumu

- 1 Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai aktivētu izvēlni uz ekrāna (OSD).
- 2 Nospiediet < vai >, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju.
- 3 Nospiediet pogu **Izvēlne** vēlreiz, lai izvēlētos regulējamo funkciju.
- 4 Nospiediet < vai > pašreiz aktīvās funkcijas iestatījumu maiņai.
- 5 Lai izietu no šī režīma un saglabātu iestatījumus, izvēlieties funkciju EXIT (Iziet). Ja vēlaties regulēt vēl kādu funkciju, atkārtojiet soļus no 2 līdz 4.

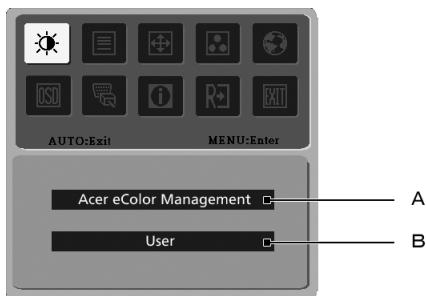

- A **Acer eKrāsu pārvaldība:** Ja ir izvēlēta opcija "Acer eKrāsu pārvaldība", uz ekrāna (OSD) parādīsies "Acer eColor" pārvaldības displejs.
B **Lietotājs:** Ja ir izvēlēta opcija "Lietotājs", parādīsies standarta OSD.



I. Tikai modelim ar analogo ievadu




II. Tikai digitālā ievada režīmā

Acer eKrāsu pārvaldība

- Darba instrukcijas

- Nospiediet Poga: Empowering iedarbināt, lai atvērtu Acer eKrāsu pārvaldības izvēlni uz ekrāna (OSD) un piekļūtu scenāriju režīmiem.
- Nospiediet "<" vai ">", lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.
- Nospiediet pogu Auto-adjust (Automātiskā pielāgošana), lai apstiprinātu izvēlēto režīmu un palaistu automātisko pielāgošanu (Auto Adjust).

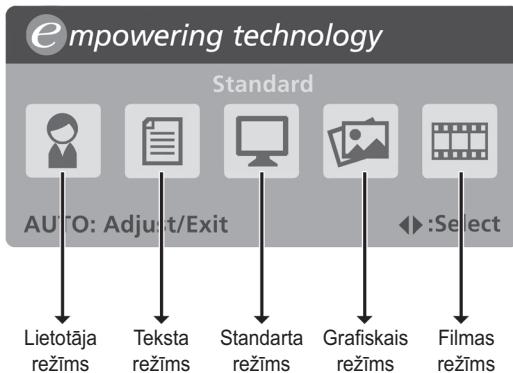

- Funkcijas un iespējas

Galvenās izvēlnes ikona	Apakšizvēlnes punkts	Apraksts
	Lietotāja režīms	Lietotāja izvēle. Iestatījumus var precīzi noregulēt atbilstoši jebkurai situācijai.
	Teksta režīms	Optimālā spilgtuma un kontrasta attiecība novērš acu nogurumu. Visērtākā teksta lasīšana uz ekrāna.
	Standarta režīms	Noklusējuma iestatījumi, atbilst displeja pamatiespējām.
	Grafiskais režīms	Spilgtina krāsas un izceļ sīkas detaļas. Attēli un fotogrāfijas redzamas dzīvās krāsās ar asām detaļām.
	Filmas režīms	Parāda attēlu ar visskaidrākām detaļām. Attēli un fotogrāfijas redzamas dzīvās krāsās ar asām detaļām.

Lietotājs

Galvenās izvēlnes ikona	Apakšizvēlnes ikona	Apakšizvēlnes punkts	Apraksts
		Kontrasts	Regulē kontrastu starp ekrāna attēla priekšplānu un fonu.
		Spilgtums	Regulē ekrāna attēla fona spilgtumu.
		ACM	ACM (Adaptīvais kontrasta pārvadījums) ACM slēdzis ieslēgts/izslēgts, pēc noklusējuma Izslēgts.
		Fokuss	Regulē attēla fokusu (tikai analogā režīmā).
		Sinhronizators	Regulē attēla sinhronizāciju (tikai analogā režīmā).
		Hor. izvietojums	Regulē OSD horizontālo stāvokli (tikai analogā režīmā).
		Vert. izvietojums	Regulē OSD vertikālo stāvokli (tikai analogā režīmā).
		Nav pieejams	Siltās Iestata krāsu temperatūru kā siltu balto toni.
		Nav pieejams	Vēsās Iestata krāsu temperatūru kā vēsu balto toni.
		Lietotājs/ Sarkanā	Pielāgo sarkanās krāsas intensitāti.
		Lietotājs / Zalā	Pielāgo zāļas krāsas intensitāti.
		Lietotājs / Zilā	Pielāgo zilās krāsas intensitāti.

Galvenās izvēlnes ikona	Apakšizvēlnes ikona	Apakšizvēlnes punkts	Apraksts
	Nav pieejams	English	Valodas izvēle.
	Nav pieejams	繁體中文	
		Deutsch	
		Français	
		Español	
		Italiano	
		简体中文	
		日本語	
		Suomi	EMEA versijā tikai OSD.
		Nederlands	
		Русский	
		Hor. izvietojums	Pielāgo OSD horizontālo izvietojumu.
		Vert. izvietojums	Pielāgo OSD vertikālo izvietojumu.
		OSD izslēgšanās	Pielāgo OSD izslēgšanās laiku.
	Nav pieejams	Ievades avots:	Izvēlieties ievades signālu no D-Sub vai DVI-D vai HDMI
	Nav pieejams	Platā ekrānarežīms	Izvēlieties plātā ekrāna režīma iestāju jumu pilnam ekrānam, Aspect proporcijai vai 1:1 režīmam
	Nav pieejams	DDC/Sinhronizators	Ieslēdz/izslēdz DDC/CI atbalstu.
	Nav pieejams	Informācija	Parāda izšķirtspēju, H/V frekvenci, ievadsignāla portu un pašreizējā porta sērijas numuru.
	Nav pieejams	Atiestatīt	Novāc izmaiņas automātiskajā konfigurācijā un iestata krāsu temperatūru uz siltu.
	Nav pieejams	Iziet	Saglabā lietotāja veiktās izmaiņas un aizver OSD.

Klūmju novēršana

Pirms nosūtāt savu LCD monitoru uz servisu, lūdzu, pārskatiet zemāk redzamo klūmju novēšanas sarakstu, lai redzētu, vai nevarat paši noskaidrot problēmu.

VGA režīms

Problēma	LED stāvoklis	Novēršana
Nav attēla	Zila	Izmantojot OSD, pielāgojiet spilgtumu un kontrastu līdz maksimumam vai atiestatiet uz to noklusējuma vērtībām.
	Izslēgts	Pārbaudiet ieslēgšanas slēdzi.
		Pārbaudiet, vai tīkla aukla ir pareizi pievienota monitoram.
Dzeltena		Pārbaudiet, vai videosignāla vads ir pienācīgi pievienots monitora aizmugurē.
		Pārbaudiet vai datora sistēma ir ieslēgta un enerģijas taupīšanas/gaidīšanas režīma.
Nestabilis attēls		Pārbaudiet, vai grafiskā adaptera un monitora rādītāji ir saderīgi. Nesaderība var izraisīt ieejas signāla frekvences neatbilstību.
Anomāls attēls	Attēla nav, tas ir ekrānā nobīdīts, par lielu vai par mazu.	Izmantojot OSD, pielāgojiet fokusu, sinhronizāciju, h. un v. stāvokli ar nestandarta signāliem.
		Pārbaudiet displeja iestatījumus sistēmā. Ja attēla nav, lūdzu, izvēlieties citu izšķirtspēju vai vertikālo atsvaidzes intensitāti.
		Pagaidiet dažas sekundes pēc attēla izmēra pielāgošanas, pirms nomainiet vai atvienojiet signāla kabeli vai izslēdzat monitoru.

DVI režīms

Problēma	LED stāvoklis	Novēršana
Nav attēla	Zila	Izmantojot OSD, pielāgojet spilgtumu un kontrastu līdz maksimumam vai atiestatiet uz to noklusējuma vērtībām.
	Izslēgts	Pārbaudiet ieslēgšanas slēdzi.
Dzeltena		Pārbaudiet, vai maiņstrāvas tīkla aukla ir pareizi pievienota monitoram.
		Pārbaudiet, vai videosignāla vads ir pienācīgi pievienots monitora aizmugurē.
		Pārbaudiet vai datora sistēma ir ieslēgta un enerģijas taupīšanas/gaidīšanas režīmā.