

## *Inhaltsverzeichnis*

<b>Vorsichtsmaßnahmen .....</b>	<b>2</b>
<b>Packungsinhalt .....</b>	<b>2</b>
<b>Installationsanweisungen .....</b>	<b>3</b>
Zusammenbau des Monitors .....	3
Abbau des Monitors .....	3
Anpassen des Ansichtswinkels .....	3
Anschließen.....	3
Einschalten .....	4
<b>Anpassen der Anzeigeeinstellungen .....</b>	<b>5</b>
Externe Steuerung .....	5
<b>OSD-Optionen .....</b>	<b>6</b>
OSD-Menü .....	6
<b>Problembehebung .....</b>	<b>8</b>
<b>Allgemeine technische Daten .....</b>	<b>9</b>


## Vorsichtsmaßnahmen



- Der Monitor kann beschädigt werden, wenn er neben einer Hitzequelle aufgestellt wird. Vermeiden Sie die Nähe von Heizkörpern, Kochern, offenem Feuer usw.
- Verstellen Sie nicht die Schlitze und Öffnungen auf der Rückseite des Gehäuses, da der Monitor Belüftung benötigt. Der Monitor sollte in einem gut belüfteten Raum aufgestellt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine spitzen Objekte, z. B. Messer, Stifte etc. in der Nähe des Bildschirms. Wenn solche Objekte den Bildschirm berühren, kann die LCD-Oberfläche permanent beschädigt werden.
- Wenn Sie diesen Monitor säubern wollen, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose ab, um die Gefahr von Stromschlag zu vermeiden. Benutzen Sie ein weiches flusenfreies Tuch, um das Äußere des Monitors zu reinigen. Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können Sie hartnäckige Flecken entfernen. Benutzen Sie keine Flüssigkeiten, einschließlich Sprays, um den Anzeigebildschirm zu reinigen. Sprühen Sie Sprays nicht direkt auf den Monitor sondern am besten erst leicht auf ein Tuch und wischen dann mit dem Tuch. Wenn Flüssigkeit in den Monitor eindringt, kann es zu elektrischem Schlag kommen und/oder das Gerät beschädigt werden.
- Wenn Sie auf ein Problem stoßen sollten, sehen Sie bitte erst den Abschnitt "Problembhebung". Wenn Sie keine Lösung zum Beheben Ihres Problems finden, versuchen Sie bitte nicht, den Monitor selbstständig zu reparieren. Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen kann gefährlich sein und zu Verletzung oder Tod durch Stromschlag führen. Wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann, wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe des Abschnitts "Problembhebung" lösen können.

## Packungsinhalt

### LCD-Monitor

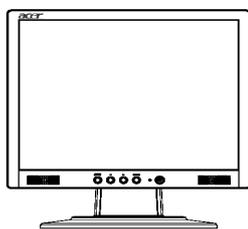

(Lautsprecher optional)

### Netzkabel



### Audiokabel



(Optional)

### Benutzerhandbuch (CD)





### Kurzanleitung



## Installationsanweisungen

### Zusammenbau des Monitors

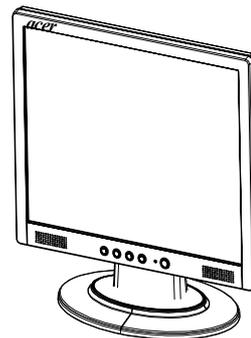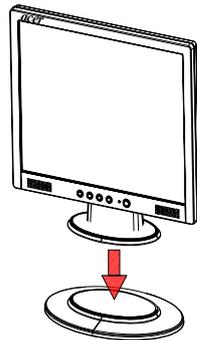

1. Stellen Sie den Monitor auf den Ständer.
2. Befestigen Sie den Ständer in der Auslassung auf der Rückseite des Monitors.

### Abbau des Monitors

Falls Sie den Monitor wieder verpacken wollen, trennen Sie ihn vom Sockel und legen ihn in den Karton. So trennen Sie den Monitor ab:

1. Trennen Sie das Netzkabel ab, um sicherzustellen, dass der Strom abgestellt ist.
2. Ziehen Sie an den vier Haken auf der Unterseite des Sockels und halten sie fest.
3. Trennen Sie den Monitor vom Sockel und legen ihn in den Karton.



#### **Wichtig**

Bereiten Sie erst eine saubere, flache Oberfläche vor, auf die Sie den Monitor nach dem Abtrennen vom Ständer legen können. Legen Sie zusätzlich ein sauberes, trockenes Tuch unter den Monitor, um ihn zu schützen. Ziehen Sie den Monitor etwas nach oben aus dem Ständer heraus.


### Anpassen des Ansichtswinkels

Der Ansichtswinkel des Monitors kann von  $-5^{\circ}$ ~ $20^{\circ}$  angepasst werden.

### Anschließen



**Achtung:** Gehen Sie sicher, dass sowohl der Rechner als auch der Monitor von der Netzquelle abgetrennt ist.

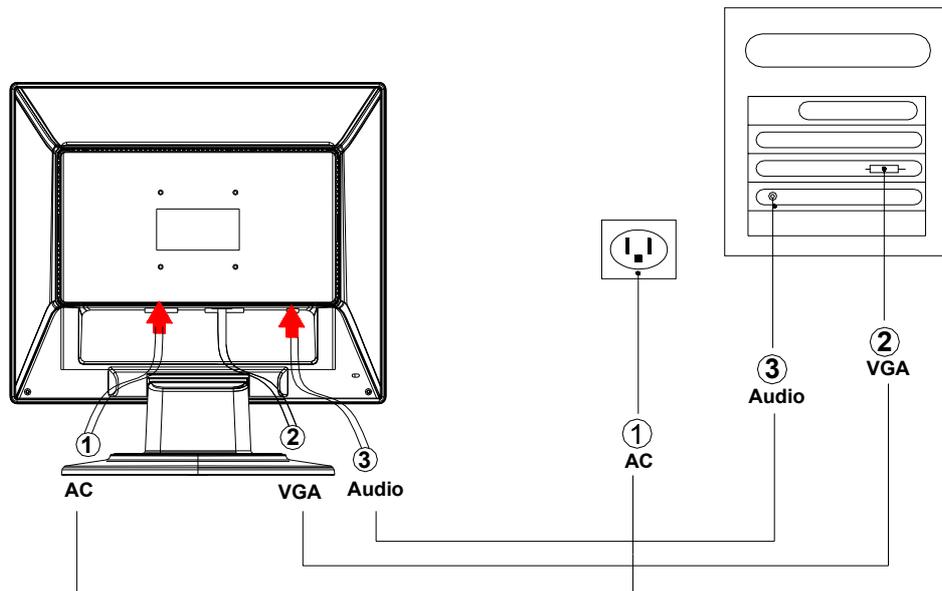


①	Netzkabel	Verbinden Sie den Monitor mit dem Netzkabel, das Sie dann an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose anschließen.
②	VGA-Kabel (angeschlossen)	Schließen Sie das Signalkabel an den VGA-Ausgabe-Anschluss der Grafikkarte des Rechners an. Ziehen Sie dann die Daumenschrauben am Anschluss fest.
③	Audiokabel (Optional)	Benutzen Sie das Audiokabel, um die Audioeingabebuchse des LCD-Monitor mit dem Rechner zu verbinden.



**WARNUNG:** Der 15-polige D-Sub-Stecker des VGA-Kabels ist trapezförmig. Gehen Sie sicher, dass die Form des Steckers mit der Form des Anschlusses übereinstimmt und dass keine Stifte verbogen oder anderweitig beschädigt werden.

## Einschalten

Schalten Sie erst den Monitor und dann den Rechner ein. Wenn die LED-Leuchte auf der Ein/Aus-Taste grün aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Rechner zum Benutzen bereit ist. Warten Sie bitte etwa 10 Sekunden auf das Erscheinen des Videosignals. Wenn die Ein/Aus-Taste nicht grün aufleuchtet oder kein Videosignal empfangen wird, überprüfen Sie bitte die Verbindungen.

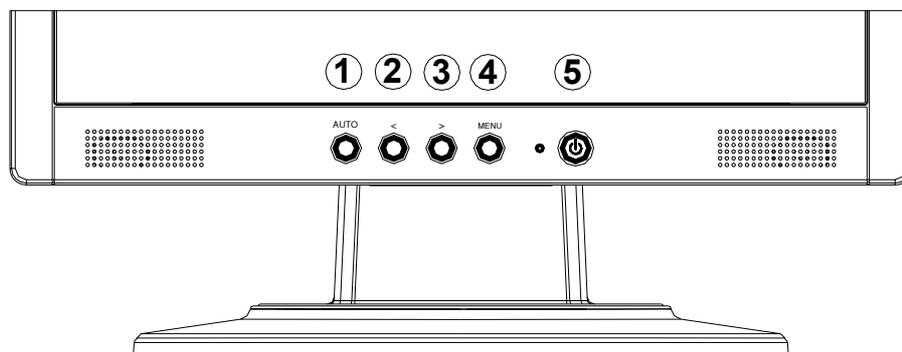

## Anpassen der Anzeigeeinstellungen

### Externe Steuerung

1	AUTO	AUTO	Wenn das OSD (Text auf Bildschirm) aktiv ist, drücken Sie auf diese Taste, um eine Auswahl im OSD-Menü zu treffen. Wenn das OSD nicht aktiv ist, drücken Sie auf diese Taste, damit der Monitor automatisch die Position, Clock und Phase Ihrer Anzeige anpasst.
2	<	MINUS	Wenn das OSD aktiv ist, drücken Sie auf diese Taste, um eine Auswahl zu treffen oder die OSD-Optionen einzustellen. Wenn das OSD nicht aktiv ist, drücken Sie einmal und drücken dann auf die Taste < oder >, um die Lautstärke volume. ❶
3	>	PLUS	Wenn das OSD aktiv ist, drücken Sie auf diese Taste, um eine Auswahl zu treffen oder die OSD-Optionen einzustellen. Wenn das OSD nicht aktiv ist, drücken Sie einmal und drücken dann auf die Taste < oder >, um die Lautstärke volume. ❷
4	MENU	OSD-Funktion	Drücken Sie auf diese Taste, um das OSD anzusehen. Drücken Sie erneut, um es wieder zu verbergen.
5	⏻	EIN/AUS	Strom Ein/Aus Grün: Strom ein Orange: Schlaf-Modus

Notiz: ❶ & ❷ sind nur passend fuer Modelle mit Lautsprechern.


## OSD-Optionen

Sehen Sie bitte "Externe Steuerung" auf Seite 5.

So passen Sie die OSD-Einstellungen ein:

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. Drücken Sie erneut, um eine Auswahl von 10 Funktionen auf dem OSD einzugeben.
2. Benutzen Sie die Tasten < und >, um ein Steuerelement zu markieren, und stellen dann die gewünschte Stufe für die Funktion ein.
3. Wenn Sie alle Auswahlen vorgenommen haben, drücken Sie auf die Taste **AUTO**, um das OSD zu beenden.

### OSD-Menü

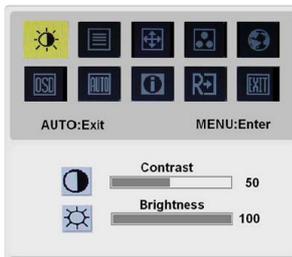


#### Contrast (Kontrast):

Dies passt die dunklen und hellen Schattierungen der Farbe relativ zueinander an, um einen angenehmen Kontrast zu erzielen.

#### BRIGHTNESS (Helligkeit):

Dies passt die Helligkeit des Bildes auf dem Bildschirm an.

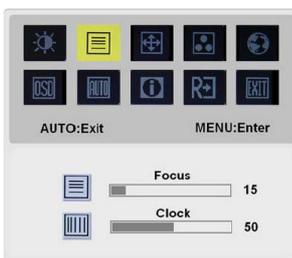


#### Focus (Fokus):

Dies entfernt jegliche horizontale Verzerrung und macht das Bild deutlich und scharf.

#### Clock (Takt):

Falls im Hintergrund des Bildschirms vertikale Streifen zu sehen sind, werden diese hiermit durch Minimieren ihrer Größe schwächer gemacht. Gleichzeitig wird die horizontale Größe des Bildschirms verändert.

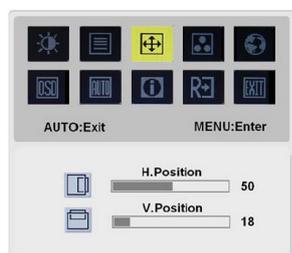

#### H-Position:

Dies passt die horizontale Position an.

#### V-Position:

Dies passt die vertikale Position an.



#### COLOR (FARBE):

Es gibt drei Möglichkeiten zum Anpassen der Farbe:

**Warme** (Rot-Weiß)

**Kalte** (Blau-Weiß)


**Gebriiker** (Benutzerdefiniert):

Sie können die Farben Rot, Grün und Blau auf die gewünschte Intensität einstellen.



### SPRACHE (LANGUAGE):

Se Wählen Sie als Sprache für das OSD-Menü Englisch, Deutsch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch oder Japanisch.

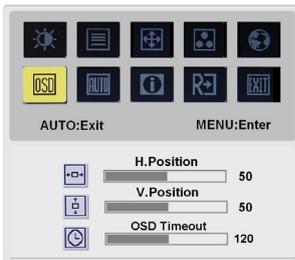


### OSD-POSITION:

**H. Position**

**V. Position**

**OSD-Timeout**

Dies ändert die Positon des OSD-Fensters auf dem Bildschirm.

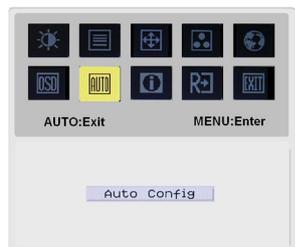


### Auto Config (Autom. Abgl.):

System führt eine automatische Konfiguration durch.



### INFORMATION:

Dies zeigt kurze Informationen auf dem Bildschirm.

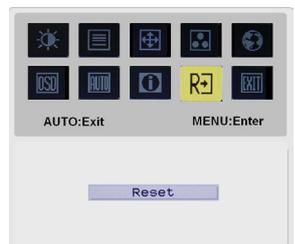

### Reset (Rücksetzen)

Stellt die Standardeinstellungen wieder her.



### Exit (Beenden):

Verlässt das OSD.

## Problembhebung

Problem	Mögliche Lösungen
Ein/Aus-LED leuchtet nicht auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie ob der Ein/Aus-Schalter auf die EIN-Position geschaltet wurde.</li> <li>• Gehen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist.</li> </ul>
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie ob der Ein/Aus-Schalter auf die EIN-Position geschaltet wurde.</li> <li>• Gehen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist.</li> <li>• Gehen Sie sicher, dass das Videokabel sicher an der Rückseite des Monitors und am Rechner angeschlossen ist.</li> <li>• Bewegen Sie die Maus oder drücken eine beliebige Taste der Tastatur, um den Monitor aus dem "Aktiv-Aus"-Modus aufzuwecken.</li> </ul>
Bild zeigt falsche Farben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehen Sie unter "OSD-Menü \ Farbe" wie Sie die RGB-Farben einstellen oder eine Farbtemperatur auswählen können.</li> </ul>
Bild flackert oder im Bild erscheint ein Wellenmuster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie elektrische Geräte in der Nähe des Monitors, die Störungen verursachen, oder schalten sie aus.</li> <li>• Überprüfen Sie das Videokabel des Monitors und gehen sicher, dass keine Kontaktstifte verbogen wurden.</li> </ul>
Das Bild weist nicht die korrekte Größe auf oder ist falsch zentriert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Auswahl/Auto-Taste, damit der Monitor automatisch die Position Ihrer Anzeige optimiert.</li> <li>• Sehen Sie "OSD-Menü \ OSD-Position".</li> </ul>



**Achtung:** Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu reparieren oder den Rechner selbst zu öffnen. Überlassen Sie bitte alle Reparaturen einem qualifizierten Fachmann, falls Sie Probleme nicht mit Hilfe des Abschnitts "Problembhebung" lösen können.

## Allgemeine technische Daten

Element	Werte
<b>LCD-Oberfläche</b>	
Anzeige	Flache 17-Zoll-Active-Matrix-TFT-LCD
Max. Auflösung	SXGA 1280×1024 Pixel
Pixel Pitch	0,264 mm
Farbe	16,2M
Helligkeit	270 cd/m <sup>2</sup> (Typisch)
Kontraste	450:1 (Typisch)
Reaktionszeit	4ms +12ms /16ms (Tr+Tf / Typisch)
Horizontaler Ansichtswinkel	75° / 75°
Vertikaler Ansichtswinkel	75° / 60°
Externe Steuerung	
Ein/Aus-Taste	EIN/AUS
Steuertasten	Auto, <, >, MENÜ
OSD-Funktion	
Kontrast/Helligkeit	Kontrast/Helligkeit
Fokus/Takt	Fokus/Takt
Position	Position
Farbe	Farbe
Sprache	Sprache
OSD-Position	OSD-Position
Autom. Abgl.	Autom. Abgl.
Information	Information
Zurücksetzen	Zurücksetzen
Verlassen	Verlassen
Video-Schnittstelle	
Video	Analog 0,7V
Sync	TTL (+/-)
Audio (Optional)	1W x 2
Plug & Play	DDC2B
<b>Stromversorgung</b>	
Netzquelle	100~240V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch während normaler Operation:	< 40W
Stromverbrauch während Aktiv-Aus-Modus	< 1W
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Abmessungen (B×H×T)	377 × 396 × 182 mm (mit Ständer) 377 × 396 × 62 mm (ohne Ständer)
Gewicht (Netto/Brutto)	4.3 Kg / 5.4 Kg