

Sommaire

Avertissements	2
Contenu de l’emballage	2
Procédures d’installation	3
Assemblage du moniteur.....	3
Détacher le moniteur	3
Ajustement de l’angle de vue	3
Connexion des périphériques	3
Mise sous tension	4
Ajustement des paramètres d’affichage	5
Contrôles externes.....	5
Options de l’OSD (Affichage à l’écran)	6
Menu de l’OSD (affichage à l’écran).....	6
Dépannage	8
Spécifications générales	9


Avertissements



- Le moniteur peut être endommagé s'il est placé trop près d'une source de chaleur. Soyez attentif aux emplacements des radiateurs, des cuisinières, des cheminées etc.
- Ne couvrez pas les connecteurs et les ouvertures à l'arrière et sur le dessus du caisson parce que le moniteur nécessite une ventilation. Le moniteur doit être placé dans une pièce correctement ventilée afin d'éviter un possible surchauffage.
- Evitez de placer des objets pointus comme des couteaux, ou des crayons près de l'écran. Si de tels objets venaient à toucher l'écran, le panneau LCD serait rayé de manière permanente.
- Lorsque vous nettoyez ce moniteur, déconnectez-le de la prise électrique afin d'éviter tout danger d'électrocution. Un linge doux, sans ouate doit être utilisé pour nettoyer l'extérieur du moniteur. Un linge légèrement humide avec une solution de détergent douce sera utilisé pour nettoyer les tâches plus résistantes. Evitez d'appliquer tout liquide sur la surface d'affichage, y compris des liquides pulvérisés. Ne vaporisez pas de liquide directement –il est préférable de pulvériser le liquide sur un linge puis d'utiliser celui-ci pour essuyer. Si le liquide venait à pénétrer dans le moniteur, il pourrait causer des chocs électriques et/ou endommager l'unité.
- Si vous rencontrez des problèmes, veuillez-vous reporter d'abord à la section "Dépannage". Si cela ne vous permet pas de résoudre le problème, n'essayez pas de réparer le moniteur par vous-même, car l'ouverture ou la suppression des couvercles pourrait provoquer des blessures ou un décès par électrocution ou d'autres dangers. Veuillez contacter un ingénieur qualifié si la section dépannage ne peut vous aider.

Contenu de l'emballage

Moniteur LCD

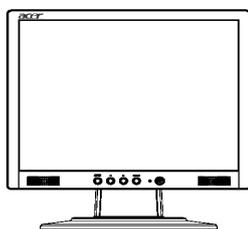

(haut-parleur en option)

Cordon d'alimentation



Câble audio



(en option)

Manuel d'utilisation (CD)




Guide de mise en route




Procédures d'installation

Assemblage du moniteur

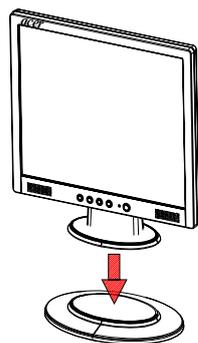

1. Positionnez le moniteur sur le dessus du montant.

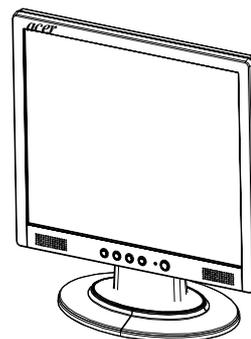

2. Connectez le montant au pied du moniteur en suivant le sillage.

Détacher le moniteur

Si vous avez besoin de réemballer le moniteur, veuillez séparer le moniteur de sa base, et les replacer dans le carton d'emballage. Pour désassembler le moniteur :

1. Débranchez le cordon d'alimentation pour vous assurer que le moniteur est hors tension.
2. Tirez les 4 crochets au bas de la base et maintenez.
3. Séparez le moniteur de sa base et placez-les dans le carton d'emballage.



Important

Trouvez d'abord une surface plane pour placer le moniteur après l'avoir retiré de son montant. Placez un linge sec et propre sous le moniteur afin de le protéger. Tirez légèrement le moniteur vers le haut et détachez-le du montant.


Ajustement de l'angle de vue

L'angle de vue du moniteur s'étale de -5° ~ 20° .

Connexion des périphériques



Attention : Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont tous deux déconnectés de leur source d'alimentation.

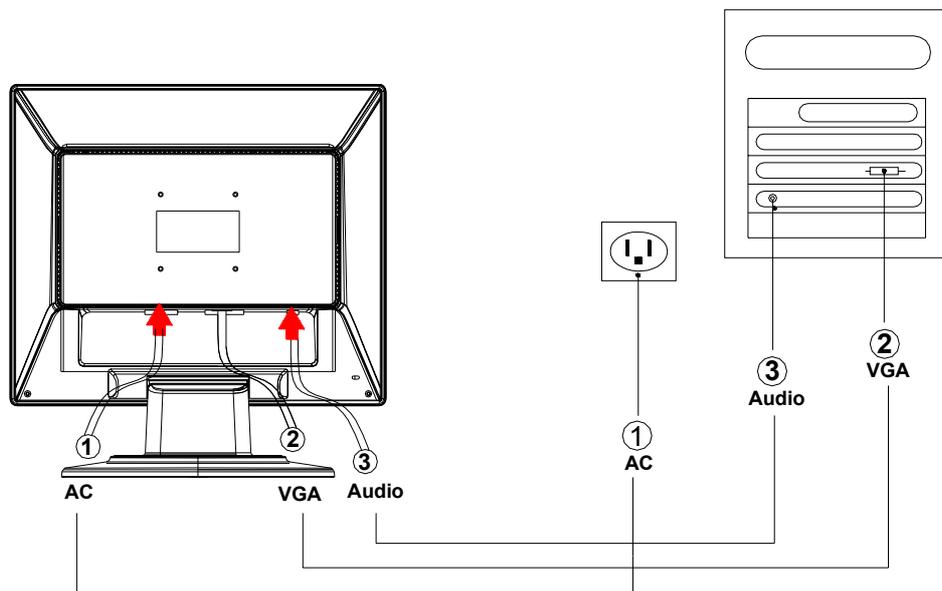


①	Cordon d'alimentation	Attachez le cordon d'alimentation au moniteur puis insérez-en l'autre extrémité dans une prise électrique correctement reliée à la masse terre.
②	Câble VGA (attaché)	Connectez le câble de signal vers le connecteur de sortie VGA de la carte graphique de l'ordinateur. Puis serrez les vis du connecteur.
③	Câble audio (en option)	Connectez le connecteur d'entrée audio du moniteur et de l'ordinateur au moyen d'un câble audio.



AVERTISSEMENT : Le connecteur D-Sub 15 broche du câble VGA possède une forme trapézoïdale. Assurez-vous que la forme du connecteur correspond bien à celle de la prise où il est inséré, et qu'aucune broche n'est courbée ou endommagée.

Mise sous tension

Tout d'abord, mettez le moniteur sous tension, puis mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque le LED du bouton d'alimentation devient vert, cela indique que l'ordinateur est prêt à être utilisé. Attendez environ 10 secondes avant que le signal vidéo n'apparaisse. Si vous ne voyez pas de lumière verte sur le bouton d'alimentation ou de signal vidéo, vérifiez les connexions.

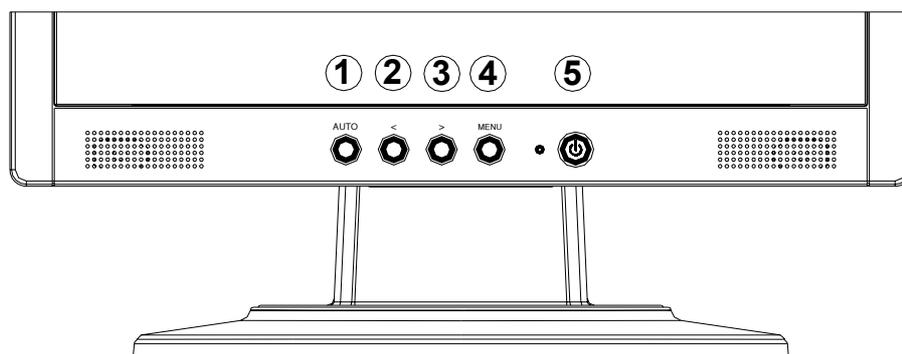

Ajustement des paramètres d'affichage

Contrôles externes

1	AUTO	AUTO	Si l'OSD (affichage à l'écran) est activé, appuyez pour entrer une sélection de l'OSD. Si l'OSD est inactivé, appuyez et le moniteur optimisera automatiquement la position, l'horloge et la phase de votre affichage.
2	<	MOINS	Si l'OSD (affichage à l'écran) est activé, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. Si l'OSD est inactivé, appuyez une fois, puis appuyez sur les boutons marqués < ou > pour ajuster la volume. ❶
3	>	PLUS	Si l'OSD (affichage à l'écran) est activé, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. Si l'OSD est inactivé, appuyez une fois, puis appuyez sur les boutons marqués < ou > pour ajuster la volume. ❷
4	MENU	Fonction OSD (affichage à l'écran)	Appuyez pour afficher l'OSD. Appuyez une nouvelle fois pour quitter.
5	⏻	ALIMENTATION	Mise sous/hors tension Vert : sous tension Orange : en veille

Note: ❶ & ❷ conviennent aux modèles avec haut parleurs.

Options de l'OSD (Affichage à l'écran)

Veillez vous reporter à la section “Contrôles externes“ de la page 5.

Pour ajuster les paramètres de l'OSD :

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu de l'OSD. Appuyez une nouvelle fois pour entrer une sélection parmi les 10 fonctions de l'OSD.
2. Utilisez les boutons marqués < ou >, pour mettre un contrôle en surbrillance, puis ajustez le contrôle au niveau désiré.
3. Une fois toutes les sélections terminées, appuyez sur le bouton **AUTO** pour quitter l'OSD.

Menu de l'OSD (affichage à l'écran)




Contrast (Contraste) :

Ajuste les nuances sombres et lumineuses des couleurs les unes par rapport aux autres afin d'arriver à un contraste confortable.

Brightness (Luminosité) :

Ajuste la luminosité de l'image à l'écran.

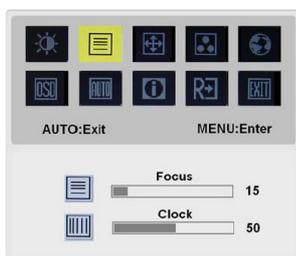


Focus (Netteté) :

Permet de supprimer toute distorsion horizontale et de rendre l'image claire et nette.

Clock (Fréquence) :

Si des bandes apparaissent sur le fond de l'écran, l'horloge les rend moins apparentes en minimisant leur taille. Change aussi la taille horizontale de l'écran.

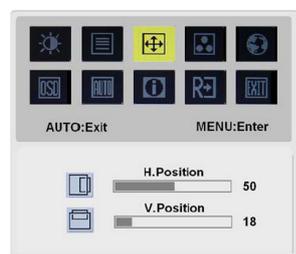

H.Position :

Ajuste la position horizontale.

V.Position :

Ajuste la position verticale.



COULEUR :

Il existe trois manières d'ajuster la couleur :

Chaud (Blanc rougeâtre)

Clair (Blanc bleuâtre)


Défini par l'utilisateur :

Vous pouvez ajuster les couleurs rouge, vert et bleu à l'intensité souhaitée.



LANGUAGE (LANGUES) :

Sélectionnez la langue du menu OSD parmi Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Français, Italien ou Japonais.

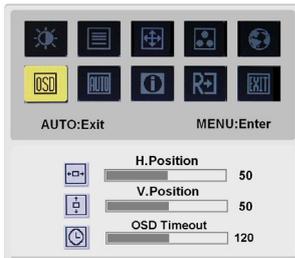


OSD SETTING (POSITION OSD) :

H.Position

V.Position

D'elai de l'OSD

Change la position de la fenêtre de l'OSD (affichage à l'écran) sur l'écran.

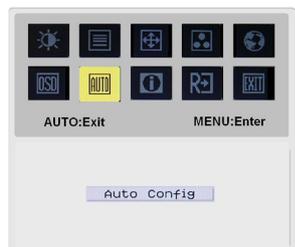


Auto Config (Autoréglage) :

Le système exécute une auto-configuration.



INFORMATION (INFORMATIONS) :

Affiche de brèves informations sur l'écran.

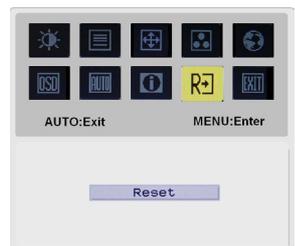

Reset (Restaurer) :

Rappelle les paramètres par défaut.



Exit (Quitter) :

Permet de quitter l'OSD.

Dépannage

Problème	Solutions possibles
Le LED d'alimentation n'est pas ALLUMÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Check to see if the power switch is in the ON position. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le bouton d'alimentation est bien sur la position ALLUMÉ. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que le câble vidéo est correctement connecté à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur. • Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier pour désactiver le mode « éteint actif ».
L'image affiche des couleurs incorrectes	<ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous à la section « ajustement des couleurs » pour ajuster les couleurs RGB ou pour ajuster la température des couleurs.
L'image vacille ou un motif en vague est présent dans l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacez ou éteignez les périphériques électriques qui peuvent causer des interférences. • Inspectez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est courbée.
L'image n'est pas dimensionnée ou centrée correctement	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche sélection/auto et le moniteur optimisera automatiquement la position de l'affichage. • Reportez-vous à la section « Ajustement de la position ».



Attention : N'essayez pas de réparer le moniteur ou d'ouvrir l'ordinateur vous-même. Veuillez confier toute réparation à un personnel qualifié si le problème ne peut être résolu par la section « Dépannage ».

Spécifications générales

Elément	Spécification
Panneau LCD	
Affichage	Panneau plat de 17 pouces à matrix active TFT LCD
Résolution max	SXGA 1280x1024 pixels
Espacement Pixel	0.264 mm
Couleur	16.2M
Luminosité	270 cd/m ² (Ordinaire)
Rapport de contraste	450:1 (Ordinaire)
Temps de réponse	4ms +12ms /16ms (Tr+Tf / ordinaire)
Angle de vue horizontal	75° / 75°
Angle de vue vertical	75° / 60°
Contrôles externes	
Bouton d'alimentation	Allumé/éteint
Co Boutons de contrôle	Auto, <, >, MENU
Fonction OSD (affichage à l'écran)	
Contraste / Luminosité	Contraste / Luminosité
Netteté / Fréquence	Netteté / Fréquence
Position	Position
Couleur	Couleur
Langues	Langues
OSD position	OSD position
Autoréglage	Autoréglage
Informations	Informations
Restaurer	Restaurer
Quitter	Quitter
Interface vidéo	
Vidéo	0,7V Analogique
Sync	TTL (+/-)
Audio (en option)	1W x 2
Plug & Play	DDC2B
Alimentation	
Source d'alimentation	100~240V AC, 50/60 Hz
Consommation durant une opération normale	< 40W
Consommation durant une opération en éteint actif	< 1W
Dimensions et poids	
Dimensions (W×H×D)	377 × 396 × 182 mm (avec le montant) 377 × 396 × 62 mm (sans le montant)
Poids (Net/Brut)	4.3 Kg/ 5.4 Kg