

Acer LCD


安全上のご注意

ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。お読みになつた後も、大切に保管してください。



1. LCDモニタスクリーンのクリーニング:
-- LCDモニタの電源を切り、ACコードのプラグを抜いてください。
-- 非溶剤系洗浄液を布に吹きかけ、スクリーンを軽く拭いてください。
2. LCDモニタを窓の近くに置かないでください。モニタを、雨水、湿気や直射日光の当たる場所に設置すると、損傷の原因となります。
3. LCDスクリーンに圧力をかけないでください。スクリーンへの過度な圧力は、永久的な損傷をディスプレイに与える原因となります。
4. カバ-を外したり、一人でこの装置を修理したりしないでください。修理に関しては、専門技師により行われなければなりません。
5. LCDモニタは、摂氏-20°C～60°C (華氏-4°F～140°F) の室内で保管してください。この温度範囲外でモニタを保管すると、永久的な損傷をセニタに与える恐れがあります。
6. 下記の状況下にある場合は、直ちにモニタのプラグを抜き、専門技師にご相談ください。
* モニタ-PC信号ケーブルが、擦り切れまたは損傷している。
* LCDモニタに液体を溢してしまった。またはモニタが雨に濡れてしまった。
* LCDモニタまたはケースが損傷している。

ディスプレイ設定の調整

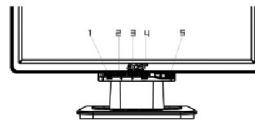

1	自動	自動設定	OSDが作動している時に、「Auto configuration」を押すと、終了します。OSD未作動の時に「Auto configuration」を押すと、モニタは自動的にディスプレイポジション、クロック、およびフェーズを最適化します。
2	<	マイナス	OSDが作動している時に「Minus」を押し、OSDオプションを選択または調整することができます。
3	>	プラス	OSDが作動している時に「Plus」を押し、OSDオプションを選択または調整することができます。
4	メニュー	OSDマニュアル	「OSD manual」を押すと、OSDが表示されます。もう一度押すと、終了します。
5	①	電源	電源ON/OFF 緑色：電源ON 橙色：スリープモード

パッケージの内容

LCDモニタ	
電源コード	
ユーザマニュアル (CD)	
VGAケーブル	

モニタをコンピュータに接続する

	コンピュータをOFFにし、コンピュータの電源ケーブルのプラグの抜いてください。
	VGAケーブルの青色コネクタを、モニタ信号コネクタ、およびコンピュータ背部の、および青色のビデオコネクタに接続してください。コネクタねじを締めてください。
	モニタ電源ケーブルを、モニタ背部の電源ポートに差し込んでください。
	コンピュータとモニタの電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。

モニタスタンドにモニタを取り付ける

	モニタボックスがらモニタスタンドを取り出し、水平且つ安定した場所に置いてください。
	モニタを取り出し、スタンドに取り付けてください。カチッという音を確かめてください。