Acer LCD-Display Schnellstartanleitung


Wichtig

Hinweis: Dises Produkt kann nur mit den mitgelieferten Netzzubehörteilen betrieben werden.

Beachten Sie vor Installation des LCD-Displays folgende Installationsanforderungen für das Display:

- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Produkts mit der lokalen Spannung übereinstimmt.
- ♦ Kinder dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt in Betrieb nehmen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitshinweise im Handbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Um die Reflektion des Displays zu minimieren, schützen Sie Ihre Augen und achten Sie auf optimale Qualität, stellen Sie das LCD-Display nicht neben Fenstern oder vor einem Hintergrundlicht auf. Der Abstand zwischen Display und Ihren Augen sollte mindestens 30 cm betragen.
- Die Oberkante des Displays sollte ein wenig h\u00f6her als Ihre Sichtlinie sein.
- Kippen Sie das Display Ihrem Sichtwinkel entsprechend nach vorne oder nach hinten, um das Display bequem betrachten zu können.

Componenten en Toebehoren

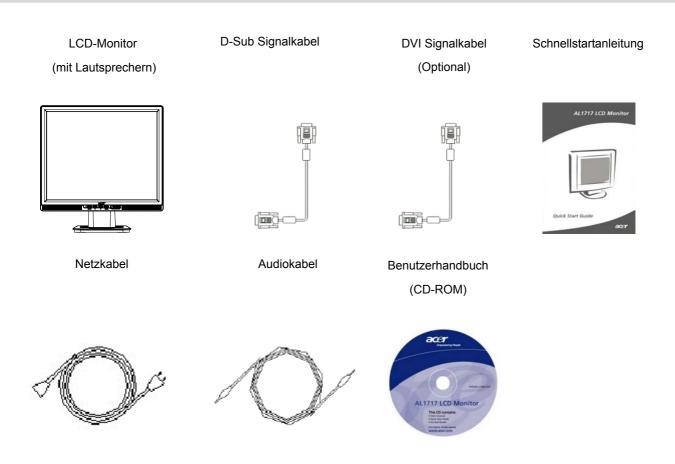

Installatie gids

Opmerking: Lees aandachtig de paragraaf [Wichtig!] voordat u begint met de installatie

Schnellinsta llation


Vervollständigen Sie die folgenden Schnellinstallationsschritte: (Siehe Abbildung.)

Montieren des Monitorfußes

- Nehmen Sie den Fuß aus dem Paket heraus und stellen ihn auf einen flachen Tisch.
- Nehmen Sie den LCD-Monitor aus dem Karton heraus und montieren den Monitor und den Fuß zusammen. Sie hören einen Klick-Ton, wenn der Monitor richtig in die Schiene des Fußes einrastet.

Verbinden mit dem PC


- Stellen Sie sicher, dass der PC ausgeschaltet ist und das Netzkabel ausgesteckt ist.
- Verbinden Sie den LCD-Monitor über das Signalkabel mit Ihrem PC.
- Wenn Ihr LCD-Monitor integrierte Lautsprecher hat, dann verbinden Sie bitte das beigelegte Audiokabel mit dem Audioausgang an Ihrem PC und mit dem Audioeingang an der Rückseite des LCD-Monitors.
- Verbinden Sie das beigelegte Netzkabel mit dem LCD-Monitor.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
- Schalten Sie Ihren PC und den LCD-Monitor an.

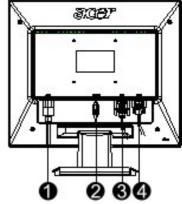

- Netzkabel
- 2 Audiokabel
- 3 DVI Signalkabel (optional)
- D-Sub Signalkabel

Monitorsteuerelemente

Tastenbeschr eibung

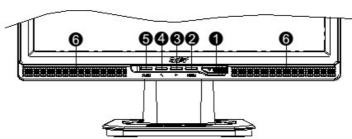

1	Ф	Stromversorgung	Ein-/Ausschalten
			Grüne LED: Eingeschaltet und im Normalbetrieb.
			Orange LED: Im Energiesparmodus.
			LED aus: Ausgeschaltet.
2	Menü	OSD-Menü	Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. Drücken
			Sie die Taste noch einmal, um das OSD-Menü zu schließen.
3	>	Plus	Drücken Sie diese Taste, um ein OSD-Menüelement
4	<	Minus	auszuwählen oder eine Funktion im OSD-Menü einzustellen.
			Wenn Ihr Monitor Lautsprecher hat und das OSD-Menü nicht aktiv
			ist, können Sie mit den Tasten < und > die Lautstärke regeln.
5	Auto	Automatische	Wenn das OSD-Menü angezeigt ist, drücken Sie bitte diese Taste,
		Einstellung	um das Menü zu schließen.
			Wenn das OSD-Menü nicht angezeigt ist, drücken Sie diese
			Taste, um Position, Phase und Takt automatisch einstellen zu
			lassen.
6	Lautsprecher	(Nur bei Modellen	
		mit Lautsprechern)	