

## Guía de Configuración Rápida del Monitor de LCD Acer (QSG)

### Instrucciones de Seguridad Importantes



Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente. Este manual se debe conservar para uso futuro.

1. Para limpiar la pantalla del Monitor de LCD;
    - Apague el Monitor de LCD y desconecte el cable de alimentación de CA.
    - Rocíe una solución limpiadora no – solvente en un paño y limpie la pantalla suavemente.
  2. No coloque el Monitor de LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a lluvia, humedad o luz solar puede dañarlo severamente.
  3. No aplique presión en la pantalla de LCD. El exceso de presión puede causar un daño permanente a la pantalla.
  4. No retire la tapa ni intente dar servicio a esta unidad usted mismo. El servicio de cualquier naturaleza debe ser realizado por un técnico autorizado.
5. Guarde el Monitor de LCD en una habitación con temperatura ambiente de -20° ~ 60° C (ó -4° ~ 140° F) Guardar el Monitor de LCD fuera de este rango puede ocasionar un daño permanente.
6. Si ocurre cualquiera de lo siguiente, desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado.


- \* El cable de señal de la PC al Monitor se rompe o daña.
- \* Se derrama líquido sobre el Monitor de LCD o el monitor se ha expuesto a lluvia.
- \* Se daña el Monitor de LCD o su caja.

### Contenido del paquete




### Ensamblado del Monitor con la Base del Monitor

- Saque la base del monitor de la caja del monitor y colóquela en un área estable y plana
- Saque su monitor y ensámblelo con la base. Asegúrese que al realizar esta operación se oiga un sonido de clic

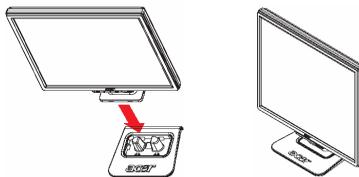


### Conexión del Monitor a una Computadora

- Apague su computadora y desconecte el cable de alimentación de la computadora.
- Conecte la señal de cable a la toma de salida VGA de la tarjeta gráfica de la computadora. Luego ajuste los tornillos en el conector.
- Opcional: Conecte el cable de la señal a la toma de salida DVI-D de la tarjeta gráfica en la computadora. Luego ajuste los tornillos en el conector.
- Inserte el cable de alimentación del monitor al puerto de alimentación en la parte posterior del monitor.
- Enchufe los cables de alimentación de su computadora y su monitor a un tomacorrientes eléctrico cercano.
- Encienda su computadora y monitor.

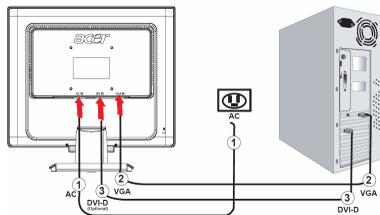

### Ajuste de la configuración de despliegue



1	Auto	Configuración automática	Si el OSD está activo, presione para salir. Si OSD está inactivo, presione y el monitor optimizará automáticamente la posición de despliegue, el reloj y la fase de su despliegue.
2	<	Menos	Si el OSD está activo, presione para seleccionar o ajustar las opciones de OSD.
3	>	Más	Si el OSD está activo, presione para seleccionar o ajustar las opciones de OSD.
4	Menú	OSD manual	Presione para ver el OSD. Presione una vez más para entrar en sección OSD.
5	Power	Energía	Encendido/ apagado Verde: energía encendida Naranja: en modo de reserva