

Acer LCD モニタキック・セットアップガイド(QSG)

安全上のご注意



ご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。お読みになった後も、大切に保管してください。

- LCD モニタスクリーンのクリーニング:  
--LCD モニタの電源を切り、AC コードのプラグを抜いてください。  
--非溶剤系洗浄液を布に吹きかけ、スクリーンを軽く拭いてください。
- LCD モニタを窓の近くに置かないでください。モニタを、雨水、湿気や直射日光の当たる場所に設置すると、損傷の原因となります。
- LCD スクリーンに圧力をかけないでください。スクリーンへの過度な圧力は、永久的な損傷をディスプレイに与える原因となります。
- カバーを外したり、一人でこの装置を修理したりしないでください。

5. LCD モニタは、摂氏-20 ~ 60 (華氏 -4°F ~ 140°F)の室内で保管してください。この温度範囲外でモニタを保管すると、永久的な損害をモニタに与える恐れがあります。

6. 下記の状況下にある場合は、直ちにモニタのプラグを抜き、専門技師にご相談ください。

- \*モニターPC 信号ケーブルが、擦り切れまたは損傷している。
- \*LCDモニタに液体を溢してしまった。またはモニタが雨に濡れてしまった。
- \*LCD モニタまたはケースが損傷している。

パッケージ内容

LCD モニタ

電源コード

ビデオケーブル  
(VGA)

ビデオケーブル  
(DVI-D)  
(オプション)


ユーザマニュアル  
(CD)

キックセットアップ  
ガイド




モニタスタンドにモニタを取り付ける

- モニタボックスからモニタスタンドを取り出し、水平且つ安定した場所に置いてください。
- モニタを取り出し、スタンドに取り付けてください。カチッという音を確かめてください。

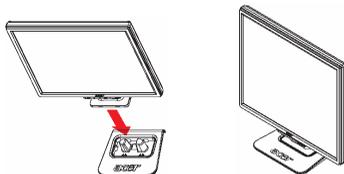


モニタをコンピュータに接続する

- コンピュータを OFF にし、コンピュータの電源ケーブルのプラグを抜いてください。
- ビデオケーブルの一方をモニタの(VGA IN)部に差し込み、反対側をコンピュータのモニタ出力端子に接続し、ねじを締めて固定する。
- オプション: ビデオケーブルの一方をモニタの(DVI-D)部に差し込み、反対側をコンピュータのモニタ出力端子に接続し、ねじを締めて固定する。
- モニタ電源ケーブルを、モニタ背部の電源ポートに差込んでください。
- コンピュータとモニタの電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
- コンピュータとモニタの電源を ON にしてください。

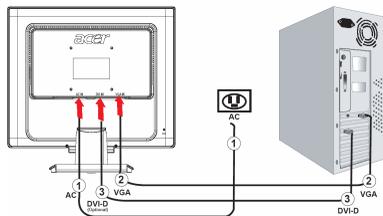

ディスプレイ設定の調整



1	自動	自動設定	OSD が作動している時に「Auto configuration」を押すと、終了します。OSD が未作動の時に「Auto configuration」を押すと、モニタは自動的にディスプレイポジション、クロック、およびフェーズを最適化します。
2	<	マイナス	OSD が作動している時に「Minus」を押し、OSD オプションを選択または調整することができます。
3	>	プラス	OSD が作動している時に「Plus」を押し、OSD オプションを選択または調整することができます。
4	メニュー	OSD マニュアル	OSD 未起動時:OSD オプションの表示 OSD 起動時:OSD オプションの選択実行
5	電源	電源	電源ON/OFF 緑色: 電源ON 橙色: スリープモード