

## Guia de Configuração Rápida do monitor LCD Acer (QSG)

### Instruções Importantes sobre Segurança



Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.

1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:

-- Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.

-- Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.

2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.

3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.

4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.

5. Guarde o Monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente entre -20° ~ 60°C (ou -4° ~ 140°F).

Se guardar o Monitor LCD em temperaturas fora destes limites pode causar danos permanentes.

6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.

\* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.

\* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.

\* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.

### Conteúdo da embalagem

Monitor LCD

Cabo de Alimentação

Cabo VGA

Cabo DVI-D/DVI-D Cable (Opcional)


Manual do utilizador (CD)

Guia de configuração rápida





### Montar o Monitor na Base

- Remova a base do monitor da caixa e coloque-a numa superfície estável e plana.
- Remova o monitor e monte-o na base. Certifique-se que ouve o som de encaixe.




### Ligar o Monitor a um Computador

- Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.
- Conecte o cabo do sinal ao VGA output soquete do cartao de graficos do computador. Entao aperte o encaixe.
- Opcional: Conecte o cabo do sinal ao soquete output DVD-D do cartao de grafico do computador. Entao aperte o encaixe.
- Ligue o cabo de alimentação do monitor à entrada na parte traseira do monitor.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma ficha eléctrica.
- Ligue o computador e monitor.

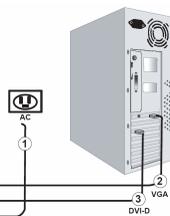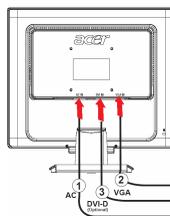

### Instruções de instalação



1	Auto	Configuraçã o automática	Se o OSD estiver activo, prima para sair. Se o OSD estiver inactivo, prima e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, "clock" e fase da imagem.
2	<	Menos	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
3	>	Mais	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
4	Menu	OSD manual	Pressione para visualizar OSD. Pressione novamente para seleccionar OSD.
5		fonte de alimentação	Ligar/desligar Verde: ligado Laranja: em modo de descanço