

Acer 液晶顯示器快速安裝指南

重要的安全指示



請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該被妥善保管以便將來使用。


1. 清潔LCD顯示器螢幕
--- 關閉LCD顯示器電源，並且拔除AC電源線。
--- 將清潔劑噴灑在碎布上。
--- 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
 2. 別把LCD顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水，溼氣或日光將會對顯示器造成嚴重損害。
 3. 別重壓LCD螢幕。超重的壓力可能對LCD顯示器造成永久的損害。
 4. 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。
5. 請在室溫 5~40°C (或 41~104°F) 下使用LCD顯示器。超出此範圍使用可能導致LCD顯示器永久的損害。
6. 如果有任何下列各項情況發生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。
- * 連接顯示器到個人電腦的訊號線被磨損或損壞。
 - * 液體被潑入LCD顯示器之內或受到雨淋。
 - * LCD顯示器或外殼損壞。

清點包裝內容




組合LCD顯示器腳座

- 找一塊平坦清潔的桌面,將底座從包裝箱中取出平放於桌面
- 將液晶顯示器從包裝箱中取出,延著滑軌將顯示器與腳座結合,直到聽到結合聲響。

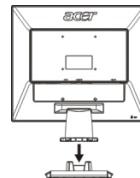

連接到電腦

- 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
- 將訊號線兩端藍色接頭分別與電腦主機及液晶顯示器上藍色接頭連接並鎖緊。
- 依機種選配：如果您所購買的液晶顯示器為內建喇叭機種，取出隨機附送音源線連接電腦音效卡的聲音輸出及液晶顯示器背後的綠色聲音輸入接頭
- 取出隨機附送的電源線,將電源線與液晶顯示器連接
- 將電源線插頭插入電源插座
- 打開電腦及液晶顯示器電源即可

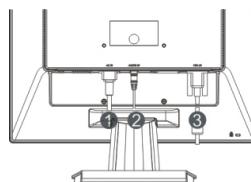

調整顯示器的顯示



1	Auto	自動調整	在OSD啓動時, 壓下此鍵以離開選單。 在OSD未啓動時, 壓下此鍵會讓顯示器自動將位置、相位與時脈調整至最佳狀態。
2	<	減號	在OSD啓動時, 壓下此鍵進行選擇或調整。
3	>	加號	在OSD啓動時, 壓下此鍵進行選擇或調整。 在OSD未啓動時, 先壓一下, 然後再以<與>按鍵來調整音量(此功能只適用於附喇叭機種)。
4	Menu	OSD 選單	壓下此鍵進入OSD再壓一次則可離開
5	⊕	電源	電源開/關 指示燈為綠色: 電源開啟 指示燈為橙色: 睡眠狀態