

Rychlá průvodce Acer LCD monitoru

Důležité instrukce o nebezpečnosti



Čtete následující instrukce pozorně. Ten manual smíte si udržet dobře v případě, že je potřebný na budoucnosti.

1. Když chcete čistit obrazovku monitoru,
-- Vzpíná LCD Monitor a odpojit AC Kord.
-- Použít te ne-řešení čistý hard abys čitil obrazovku mírně.
2. Nesmíte umístit LCD Monitor u okna. Vyhýbá se srážkovému vodemu, vlhkostemu nebo slunečnímu světlemu.
3. Nemůžete existovat žádný nátlak ,který bude udělat permanentní škody na obrazovce monitoru.
4. Nemůžete odtáhnout ochranu nebo mít pokus o opatření monitoru o sebe.
Autorizovaný technik může řešit nějaké problémy.

5. Tento monitor LCD používejte při pokojové teplotě 5°C~ 40°C (nebo 41°F ~ 104°F).

Při používání monitoru LCD při nižších nebo vyšších teplotách může dojít k trvalému poškození.

6. Když následující se stáva, musíte inna odpojit tvuj monitor a zavolat jeden autorizovany technik.

* Signalový kabel mezi monitorem a PC je dřen nebo poškozen.

* Likvidní existuje na Monitoru .

* LCD Monitor nebo skříň je poškozen.

Obsah balíku

LCD Monitor



Napájení Kord



Audio kabel



Uživatel (CD) manual



Rychlá průvodce



VGA kabel




Připojte monitorem do báze monitoru

Vynesete bázi monitoru od box monitoru a dejte to na jeden stálý pracoviště.


Vynesete tvůj monitor a připojte ho do báze.

Ujist' te že posloucháte hlas kliku.

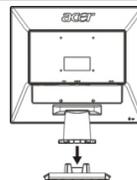

Připojte tvůj monitor do počítači

- Musíte vypnout tvoje počítači a odpojit napájení kabel počítači.
- Připojte modré konektory kablu VGA do signalový connectoru monitoru a modrý video konektor na dozadu počítači. Utáhnout šroubky konektoru.
- Vyberte: Připojte audio kabel do zelený audio jack na levou monitoru (jenom pro modely s mluvčí)
- Zapustit napájení kabel monitoru do napajení portu na levou monitoru..
- Plugzazátkovat napájení kabely počítači a monitoru do blízký elektrická výběh.
- zapnout tvoje počítači a monitor.

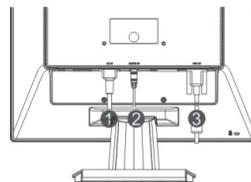

Automatické nastavení

1	Auto	Automatické nastavení	Když OSD pracuje, stlačte tlačítko AUTO abys odešel. Když OSD nepracuje, stlačte tlačítko AUTO ,dojte k automatickému nastavení všech parametrů obrazu pro aktuální rozlišení. Nastavte světlost a kontrast obrazu. tak abyste obdrželi optimální kvalitu obrazu.
2	<	Minus	Když OSD pracuje, stlačte abys mohl vybrat nebo nastavit OSD volby.
3	>	Plus	Když OSD pracuje, stlačte abys mohl vybrat nebo nastavit OSD volby Když OSD nepracuje, stlačte jeden krát, a potom stlačte tlačítko <or > abys mohl nastavit hlasitosti. (ta funkce je výběrový jenom pro modely s mluvčím).
4	Menu	OSD manual	Tlačte abys mohl vidět OSD. Zase tlačte abys mohl odejít.
5	⏻	Napájení	Napájení on/off Zelený: napájení on Pomerančový: Klidový režim

