



Acer LCD monitor Skrócon Przewodnik

Ważne zasady bezpieczeństwa

Proszę Przeczytać uważnie następujące instrukcje i zachować ten podręcznik dla wykorzystania w przyszłości.

- Przy czyszczeniu ekranu LCD monitora należy:
 - Wyłączyć zasilanie LCD Monitora i odłączyć kabel sieciowy.
 - Szmatkę zwilżyć środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran.
- Nie wolno umieszczać LCD Monitora w bliskości okna. Wystawianie go na deszcz, wilgoć, lub na promienie słoneczne można uszkodzić, albo zniszczyć monitor.
- Nie należy dotykać, ekranu LCD. Nadmiar ciśnienia może spowodować zniszczenie ekranu na stałe.
- Nie wolno zdejmować obudowy, ani też próbować naprawić urządzenie własnoręcznie. Wszystkie naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis.
- Monitor LCD może działać w pomieszczeniach o temperaturze 5 °C ~ 40 °C (lub 41°F ~ 104°F).
- Działanie monitora LCD w temperaturach wykraczających poza ten zakres, może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
- W razie wystąpienia którejś z tych sytuacji trzeba natychmiastowo wyłączyć monitor i wezwać autoryzowany serwis.
 - Kabel VGA pomiędzy Monitorem a komputerem jest postrzępiony, albo zniszczony.
 - Ciesz wylała się na monitor, albo monitor był wystawiony na deszcz.
 - LCD Monitor, albo obudowa jest zniszczona.

Zawartość pudełka


Monitor

Przewodnik

Kabel


Kabel Audio
(opcjonalnie)

Podręcznik użytkownika Kabel VGA

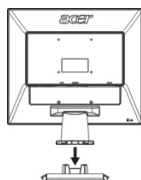

Instalacja

Należy umieścić monitor w górnej części po Przedni panel sterowania dstawki.
Potem umieścić monitor w zaczepach podstawki.

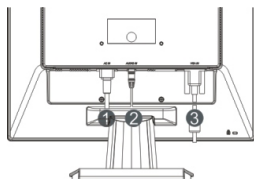

Podłączenie sprzętu

Przed rozpoczęciem koniecznie wyłącz komputer i wyciągnij kabel sieciowy.
Połącz kabel sygnałowy (niebieskie konektory) do wejściowego konektora na monitorze i do wyjściowego konektora VGA na karcie graficznej komputera i dokręć śrubki.

Przy pomocy Audio kabla połącz wejściowy konektor Audio na monitorze LCD z odpowiednim konektorem wyjścia audio na komputerze.

Następnie podłącz kablem sieciowym monitor i komputer do sieci elektrycznej.
Włącz komputer i monitor.



[1]	Auto	Konfiguracja Automatyczna	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby zakończyć. Jeżeli nie to zoptymalizuje ona pozycję i fazę sygnału zegarowego wyświetlacza.
[2]	<	Minus (Mniej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
[3]	>	Plus (Więcej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję. Jeżeli nie to naciśnij raz, a następnie naciskając przyciski < lub > nastaw głośność dźwięku.
[4]	Menu	OSD Menu	Naciśnij raz, aby włączyć menu OSD, naciśnij powtórnie aby je wyłączyć.
[5]		Przycisk zasilania	Włączyć / wyłączyć monitor. Zielone światelko wskaźnika – monitor jest włączony. Pomarańczowe światelko – monitor jest w stanie czuwania.