

# Жидкокристаллический монитор


## *Краткое руководство*

### *Инструкции по технике безопасности*




- При подключении монитора и работе с ним соблюдайте следующие правила:
- Убедитесь в том, что напряжение питания монитора соответствует сети переменного тока вашего региона.
  - Устанавливайте монитор вблизи от легкодоступной электрической розетки.
  - Устанавливайте монитор на прочную поверхность и обращайтесь с ним бережно. Экран монитора может быть поврежден при падении, резком толчке или соприкосновении с острым или абрэзивным предметом.
  - Устанавливайте монитор в помещении с низкой влажностью и минимальной запыленностью.
  - Не используйте монитор с поврежденным сетевым шнуром.
  - Не кладите никакие предметы на сетевой шнур. Не прокладывайте сетевой шнур в местах, где об него можно споткнуться.
  - Не вставляйте какие-либо металлические предметы в вырезы корпуса монитора. Это может привести к поражению электрическим током.
  - Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним деталям монитора. Корпус монитора должен открываться только квалифицированным мастером.
  - Отключая монитор от электрической розетки, беритесь за вилку, а не за кабель.
  - Отверстия в корпусе монитора предназначены для вентиляции. Во избежание перегрева нельзя блокировать или закрывать эти отверстия. Кроме того, не устанавливайте монитор на кровати, диване, коврике или других мягких поверхностях. В противном случае вентиляционные отверстия в нижней части монитора могут оказаться перекрытыми. При установке монитора в книжной полке или в другом закрытом пространстве необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
  - Не допускайте попадания монитора под дождь и не используйте его рядом с водой. Если в монитор случайно попадет влага, немедленно отключите его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру. При необходимости внешние поверхности монитора можно протирать влажной тканью, однако перед этим обязательно отключите монитор от электрической розетки.
  - При нарушении нормальной работы монитора – особенно если он издает необычные звуки или из него идет запах – немедленно отсоедините его от электрической розетки и обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

#### **Подключение монитора к компьютеру**



Извлеките штифт из каркаса, поддерживающего дисплей, как показано на рисунке, и отрегулируйте высоту. Учтите, что при извлечении штифта следует поднять аппарат – в противном случае дисплей может выскользнуть. (Приведенное выше описание относится к моделям AL1917 и AL1917T.)

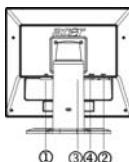

- Выключите компьютер перед тем, как выполнять описанную ниже процедуру.
1. вставьте один конец шнура питания в разъем питания в мониторе, а другой – либо в розетку с заземлением, либо в разъем питания (сертифицированный лабораторией по ТБ США) на задней стенке компьютера.
  2. U: color: red; mso-ansi-language: Подключите один конец 15-контактного кабеля с разъемом D-Sub к задней панели монитора, а второй конец – к порту D-Sub компьютера.
  3. (Данная функция доступна только для моделей со звуком). Подключите звуковой кабель к аудиовходу монитора и выходу звуковой платы компьютера (зеленый разъем).
  4. (модель с двумя входами) Подключите один конец 24-контактного кабеля DVI к задней панели монитора, а второй конец кабеля – к порту DVI компьютера.
  5. Включите монитор и компьютер.

Если изображение на мониторе не появляется, обратитесь к разделу настоящего Руководства "Поиск и устранение неисправностей".

#### **Советы по поиску и устранению неисправностей**

##### **Нет питания – Индикатор питания монитора не горит.**



- Убедитесь, что кабель питания монитора полностью вставлен в гнездо питания монитора и электрическую розетку.
- Проверьте электрическую розетку, подключив к ней работающий электрический прибор, например, настольную лампу.
- Попробуйте использовать монитор с другим кабелем питания. Для проведения этого теста Вы можете использовать кабель питания компьютера.

##### **Нет видеосигнала – Горит индикатор питания монитора, но на экране отсутствует изображение**

- Убедитесь, что видеовыход надлежащим образом подсоединен к компьютеру.
- Убедитесь, что компьютер включен и правильно функционирует.
- Выключите монитор и проверьте контакты видеокабеля. Убедитесь, что контакты не погнуты.

#### **Информация об эксплуатации**

Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя, находящемуся на компакт-диске, который входит в комплект поставки монитора.

