

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης της Οθόνης LCD Acer (QSG)

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να το φυλάξετε για μελλοντική χρήση.

1. Για να καθαρίσετε την Οθόνη LCD
 - Σβήστε την Οθόνη LCD και αποσυνδέστε το Καλώδιο AC.
 - Ψεκάστε έμα με διάλυτικο, καθαριστικό διάλυμα σ' ένα κομμάτι πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
 2. Μην τοποθετήστε την Οθόνη LCD κοντά σε κάπιο παραθύρο. Η έκθεση της οθόνης σε βρόχινο νερό, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτή.
 3. Μην ασκήσετε πίεση στην οθόνη LCD. Η ύπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην εικόνα.
 4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα και μην επιχειρήστε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης σε αυτή τη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης αποσαδήποτε φύστις θα πρέπει να εκτελουνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

5. Αποθηκεύστε την Οθόνη LCD σε έναν χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος $20^{\circ} - 60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ} - 140^{\circ}\text{F}$).
Η αποθήκευση της Οθόνης LCD εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας θα μπορούσε να καταλήξει σε μόνιμη ζημιά.
6. Εάν συμβεί ο πόνηση από τα παρακάτω, αποσυνδέστε την Οθόνη άμεσα και καλέστε να έρθει ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός.
 - Το καλώδιο σήματος της Οθόνης προς τον υπολογιστή έχει φθαρεί ή καταστραφεί.
 - Χυμός γυρό πάνω στην Οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
 - Η Οθόνη LCD έχει περιβληματικές προβλемες.

Περιεγύσεντα συσκευασίας

Ωθόνη LCD Κα

பார்தோ இசுக்கிரு

Λύδιο Ήχοι

VGA Καλύπτο


ຄະລົມດີເ

Εγγειού

o Οδηγός Γρήγορης
D) Εκκίνησης



Συναρμολόγηση της Οθόνης σας με τη Βάση Οθόνης

1. Τοποθετείστε την οιθόνη επάνω στην βάση.
 2. Συνδέστε τη βάση με το τμήμα της οιθόνης κατά μήκος της γραμμής.




Σύνδεση της Οθόνης σας σ' έναν Υπολογιστή


Αφαιρέστε την ακίδα από το πλασίο στήριξης της οθόνης όπως φαίνεται στην εικόνα και μετά ρυθμίστε το ύψος. Προσέξτε καθώς αφαιρείτε την ακίδα, να στήσετε το μηχάνημα σε ένα τραπέζι για να αποτρέψετε τη βίαιη εκτίναξη του πάνω μέρους της οθόνης. (Μόνο h / r)

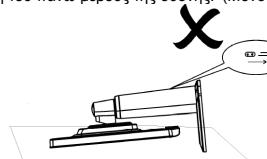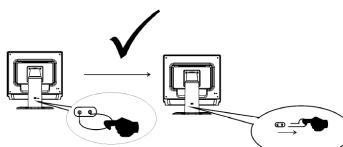

1. Σβήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε από την πρίζα το καλώδιο ισχύος του υπολογιστή.
 2. Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου VGA της οθόνης, και συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εξόδου VGA της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στο σημείο σύνδεσης.
 3. Συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εισόδου DVI-D της οθόνης, και συνδέστε το καλώδιο σήματος στην υποδοχή εξόδου DVI-D της κάρτας γραφικών στον υπολογιστή. Κατόπιν σφίξτε τις βίδες στο σημείο σύνδεσης.
 4. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ρήματος (AUDIO IN) της οθόνης LCD και του υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου ρήματος.
 5. Εισάγετε το καλώδιο ισχύος της οθόνης στη θυρίδα ρεύματος στη πίσω μέρος της οθόνης.
 6. Συνδέστε τα καλώδια ισχύος του υπολογιστή σας και της οθόνη σας σε μια κοντινή ηλεκτρική έξοδο.
 7. Θέτετε σε λειτουργία το διακόπτη στη πίσω μέρος του μόνιτορ και ανοίξτε τον υπολογιστή σας.

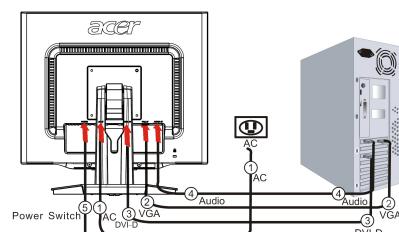

Δειτουργία της Οθόνης σας



1	Auto	AUTO	Εάν έχει ενεργοποιηθεί το OSD, πιέστε για να βγείτε από μια επιλογή στο OSD. Εάν το OSD δεν έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε και η οθόνη αυτόματα θα βελτιστοποιήσει τη θέση, την εστίαση και τον χρώματος της εικόνας σας.
2/3	< >	MEION/SYN	Εάν το OSD έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε τις επιλογές OSD. Εάν το OSD δεν έχει ενεργοποιηθεί, πιέστε μια φορά, κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα με την ένδειξη MEION ή SYN για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
4	Menu	Λειτουργία OSD	Πιέστε για να δείτε το OSD. Πιέστε και πάλι για να εισάγετε μια επιλογή στο OSD.
5		IΣΧΥΣ	Αναμένο/σβήστο Πράσινο: Αναμένο Πορτοκαλί: Σε κατάσταση ύπνου (sleep mode)