

Guide de Démarrage Rapide du moniteur Moniteur LCD Acer


Importantes instructions de sécurité

Veuillez lire les instructions suivantes attentivement. Ce manuel doit être conservé de façon à pouvoir l'utiliser ultérieurement.




1. Pour nettoyer l'écran du moniteur à cristaux liquides :
 - Mettez le moniteur à cristaux liquides hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
 - Vaporisez une solution nettoyante sans solvant sur un chiffon et nettoyez doucement l'écran.
2. Ne pas placer le moniteur à cristaux liquides près d'une fenêtre. Si vous exposez le moniteur à la pluie, à l'eau, à la moisissure ou aux rayons du soleil, vous risquez de l'endommager sérieusement.
3. Ne pas appliquer de pression sur l'écran à cristaux liquides. Une pression excessive risque de causer des dommages permanents à l'écran.
4. Ne démontez pas le capot, ne tentez pas de réparer vous-même l'unité. Les réparations, quelle que soit leur nature, doivent être effectuées exclusivement par un technicien agréé.
5. Utiliser le moniteur LCD à température ambiante : de 5°C à 40°C (ou 41°F ~ 104°F). Utiliser le moniteur LCD hors de ces températures risque de provoquer des dommages irréversibles.
6. Dans l'un quelconque des cas suivants, débranchez immédiatement votre moniteur et faites appel à un technicien agréé.
 - * Le câble signaux reliant le moniteur au PC est effiloché ou endommagé.
 - * Du liquide a été renversé sur le moniteur à cristaux liquides, ou bien il a été exposé à la pluie.
 - * Le moniteur à cristaux liquides ou le boîtier est endommagé.

Réglage de l'affichage

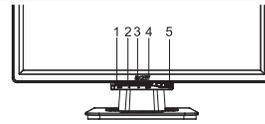

| | | | |
|---|------|--------------------|--|
| 1 | AUTO | Configuration auto | Si l'OSD est actif, appuyez pour quitter. Si l'OSD est inactif, appuyez et le moniteur est automatiquement optimisé pour la position d'affichage, la synchronisation et la phase de votre affichage. |
| 2 | < | Moins | Si l'OSD est actif, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. |
| 3 | > | Plus | Si l'OSD est actif, appuyez pour sélectionner ou ajuster les options de l'OSD. |
| 4 | MENU | OSD manuel | Appuyez pour afficher l'OSD. Appuyez de nouveau pour quitter. |
| 5 | | alimentation | Marche/arrêt alimentation Vert:sous tension Orange:en mode sommeil |


Assembler votre moniteur et sa base

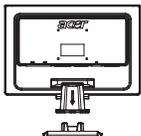

Sortez le moniteur de son carton et placez-le sur un plan de travail stable et de niveau

Prenez votre moniteur et assemblez-le avec la base. Vous devez entendre le déclic d'enclenchement

Connexion de votre moniteur à votre ordinateur

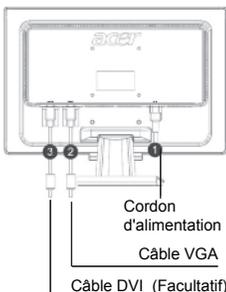

Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.

Branchez les connecteurs du câble VGA sur le connecteur signal et sur le connecteur vidéo du moniteur, à l'arrière de votre ordinateur. Serrez les vis du connecteur.

Facultatif : Branchez les connecteurs du câble DVI sur le connecteur signal et sur le connecteur vidéo du moniteur, à l'arrière de votre ordinateur. Serrez les vis du connecteur.

Insérez le câble d'alimentation du moniteur sur le port alimentation à l'arrière du moniteur.

Branchez les câbles d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise murale proche.

Mettez votre ordinateur et votre moniteur sous tension.

Contenu du paquet

| | |
|------------------------------|----------|
| Moniteur à cristaux liquides | |
| Cordon d'alimentation | |
| Manuel de l'utilisateur | (CD) |
| Guide de Démarrage Rapide | |
| Câble VGA | |
| Câble DVI (Facultatif) | |